

« *La Station-Service de Bellevue* »

« *Années 70-80* »



kit MNF/HO/GARSTA4

Echelle HO

Dimensions : 13 x 10 x 12 cm (totem inclus)

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une station-service située le long de l'ancienne Nationale 10, au lieu-dit Bellevue, à Ste Maure de Touraine (37). Le bâtiment existe toujours mais est aujourd'hui à l'abandon.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex Basics


Blanc de Titane n°432 :
Toute le bâtiment sauf les
huisseries du rez de chaussée

Pébéo Artist
Acrylics
Extrafine


Bleu Azur n°205 série n°2 :
L'intérieur du bâtiment

Composition du kit 1/2


.....
Totem TOT, toiture TOIT, espace réservé aux pompes à essence POMP

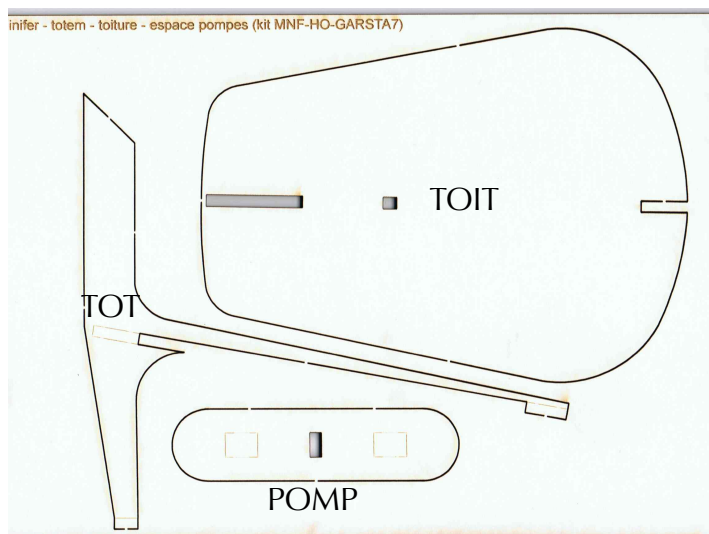

.....
Murs M1 M2 M3 M4 M5 M6, plancher PLAN

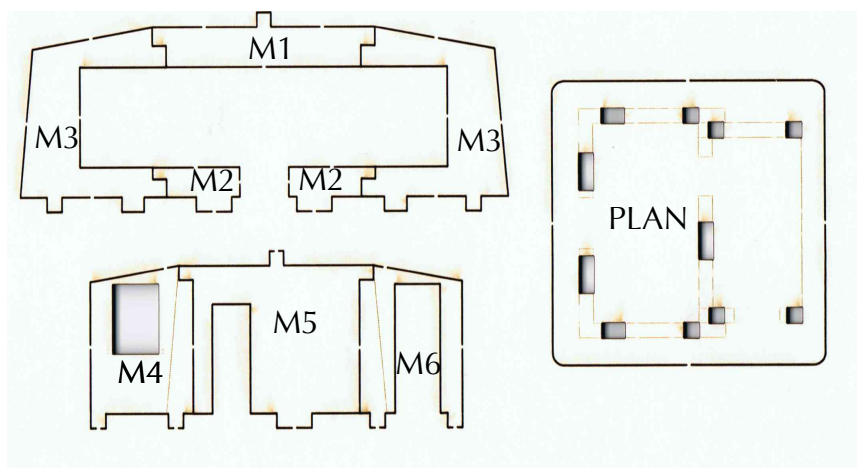


.....
Mur M7, Huisseries HUIS1 HUIS2 HUIS3 HUIS4 HUIS5, Revêtements RV1 RV2 RV3 RV4, appuis de fenêtres AP1 AP2 AP3, enseignes ENS1, ENS2, poignées de portes POIG

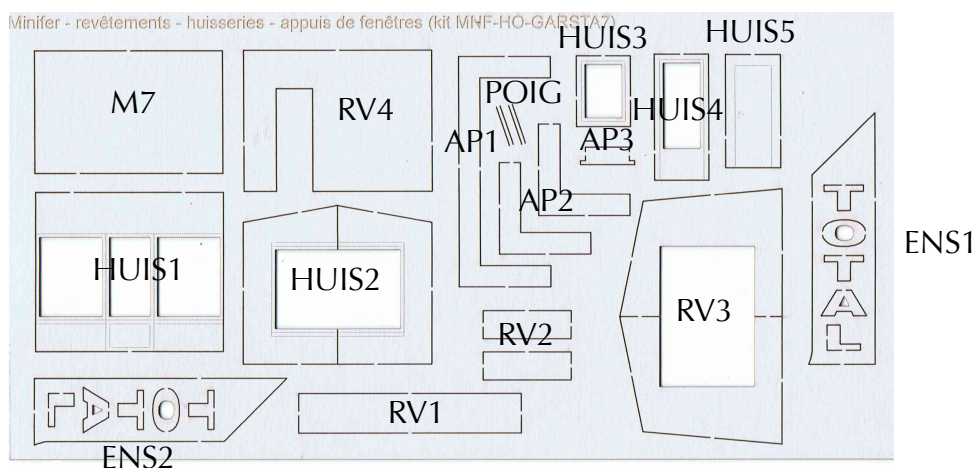


Composition du kit 2/2

.....
Jeu de pompes à essence des années 70-80 – notice de montage PN SUD (voir pdf joint sur le CD-ROM)

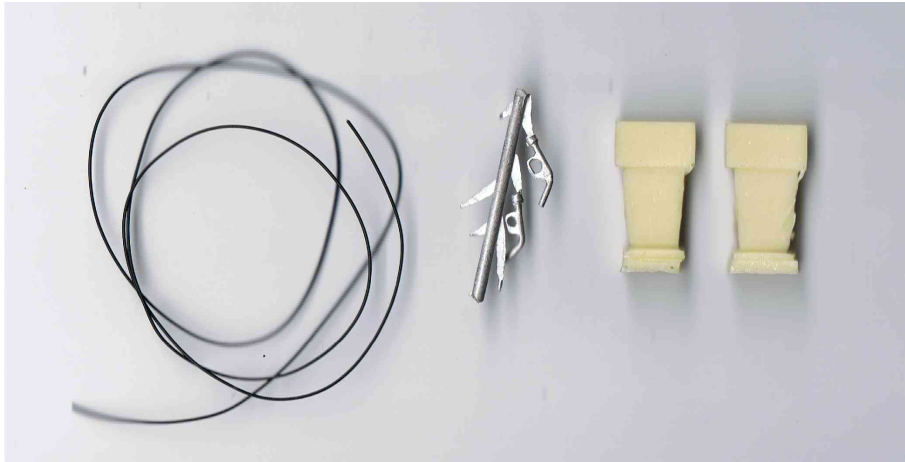

Construction

1 Commencez par peindre en blanc les pièces suivantes :

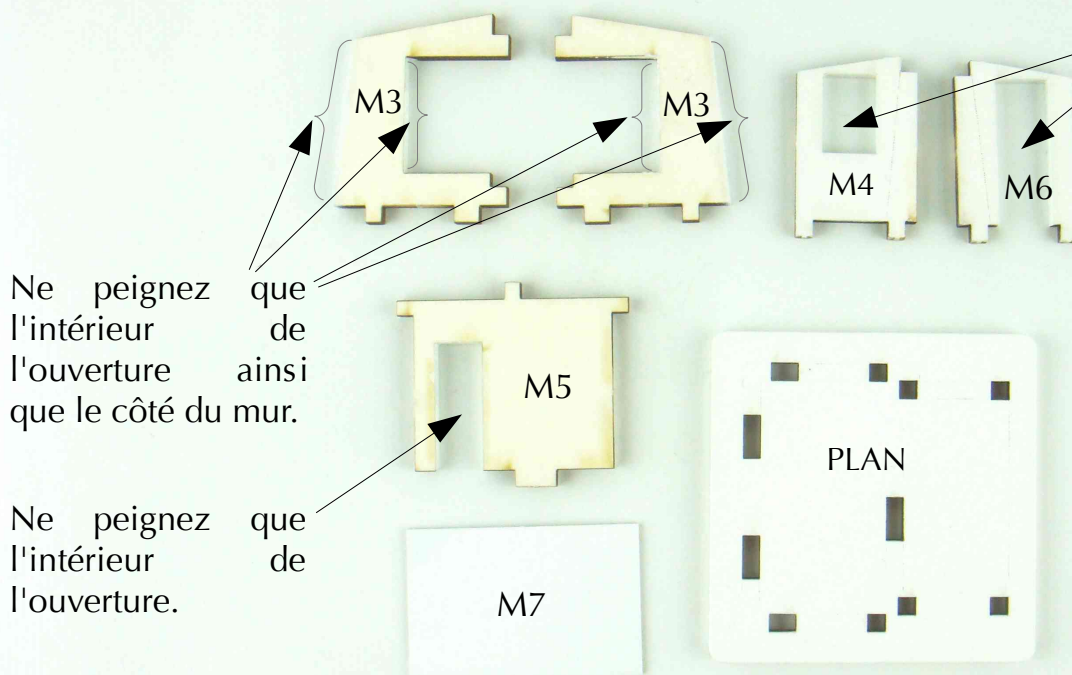


Peignez les murs extérieurs et aussi l'intérieur des ouvertures.

Ne peignez que de l'intérieur de l'ouverture ainsi que le côté du mur.



Ne peignez que de l'intérieur de l'ouverture.

Pour les grandes surfaces, peignez à l'aide d'une éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.



2 Fixez les éléments suivants sur le plancher :


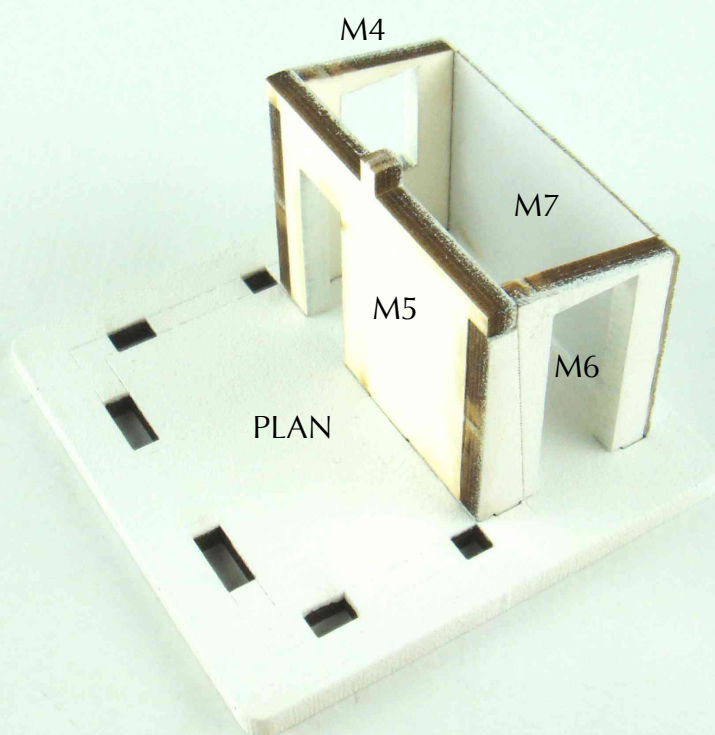


Vues sur différents angles :

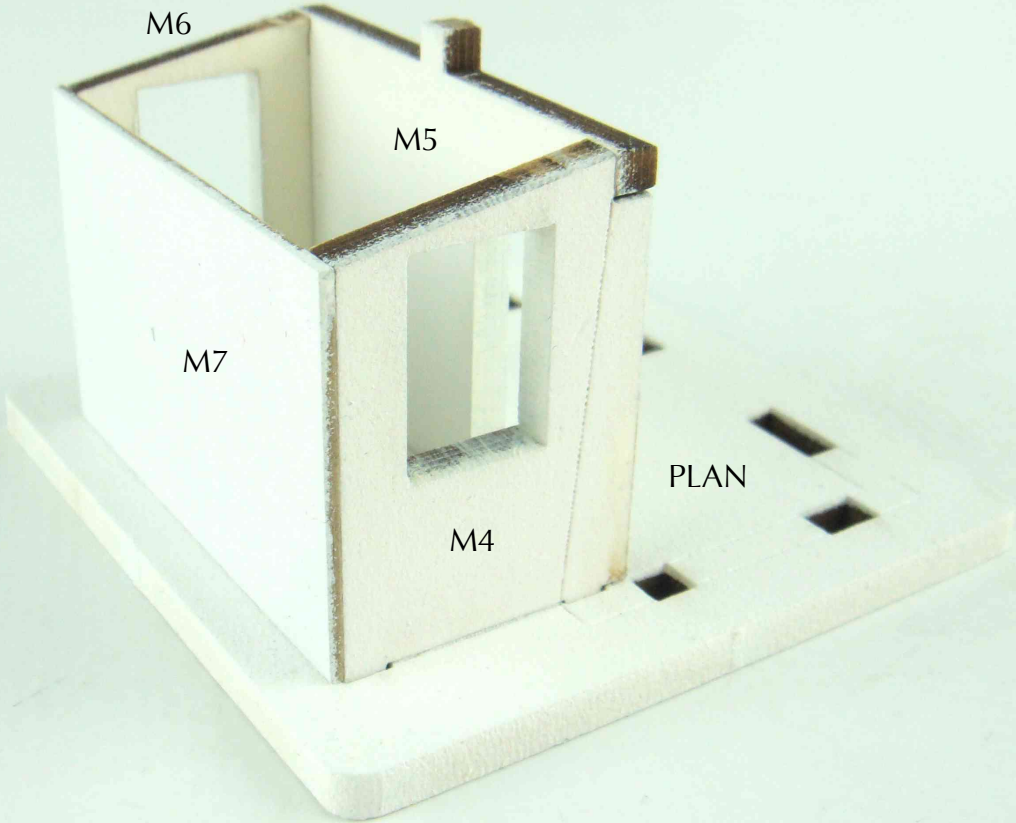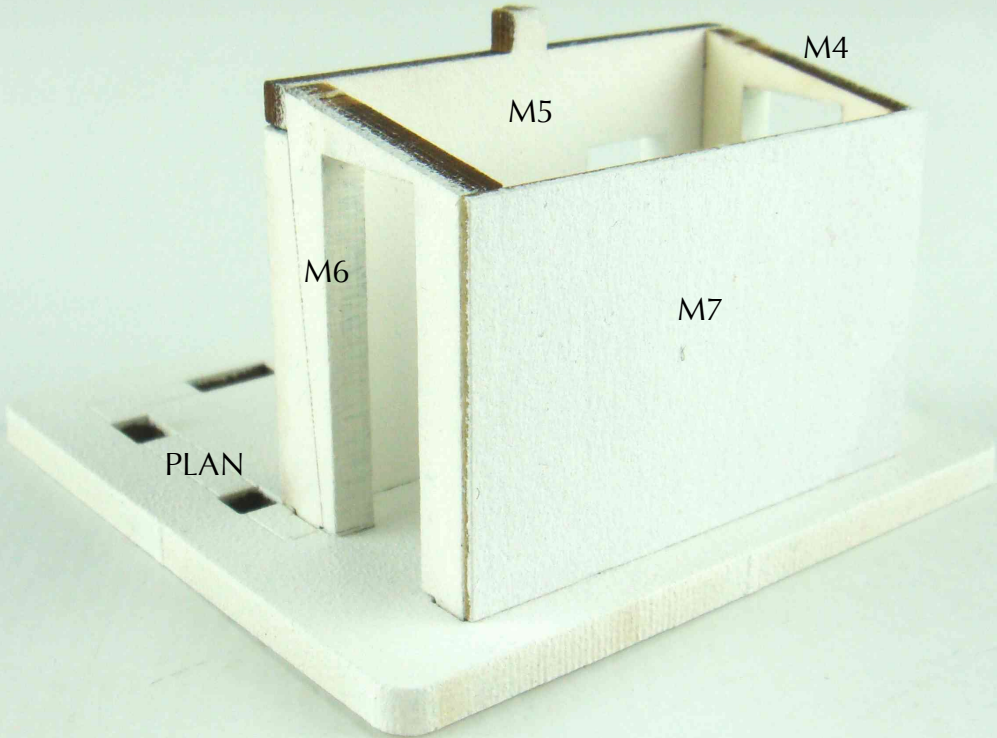


3 Fixez les murs M3 à l'ensemble.

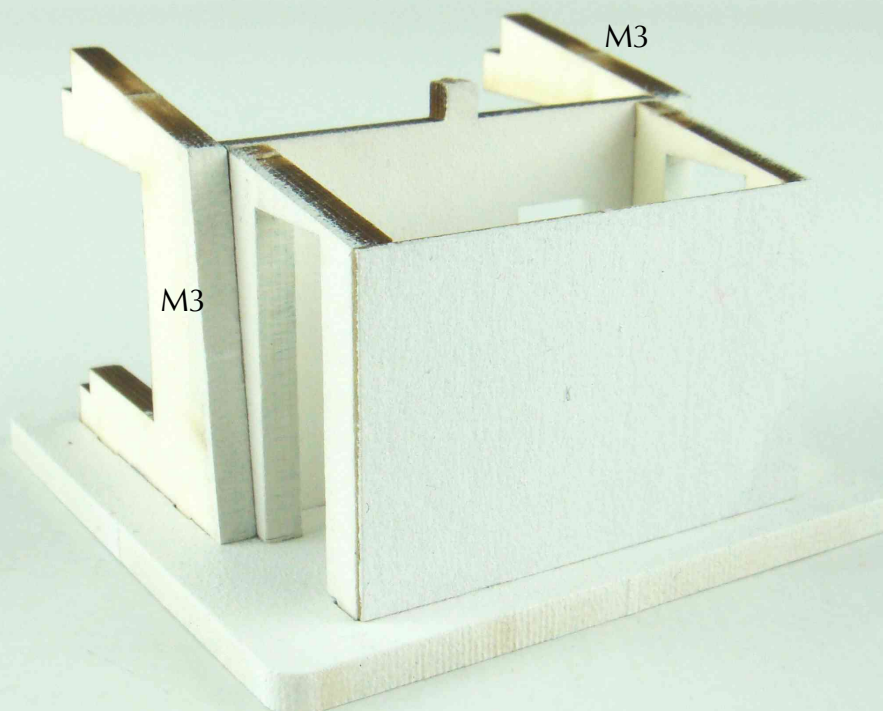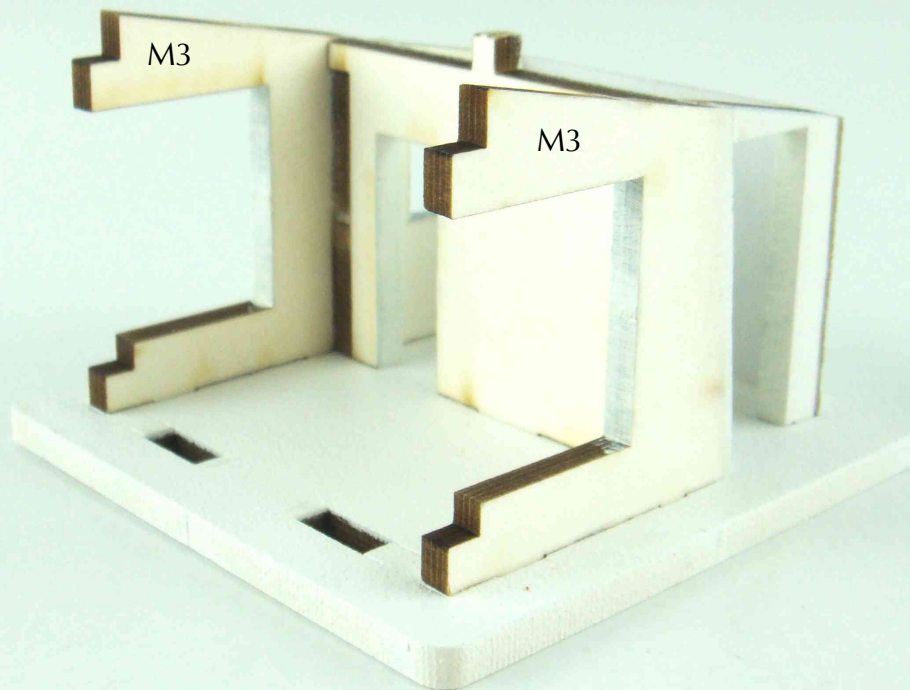


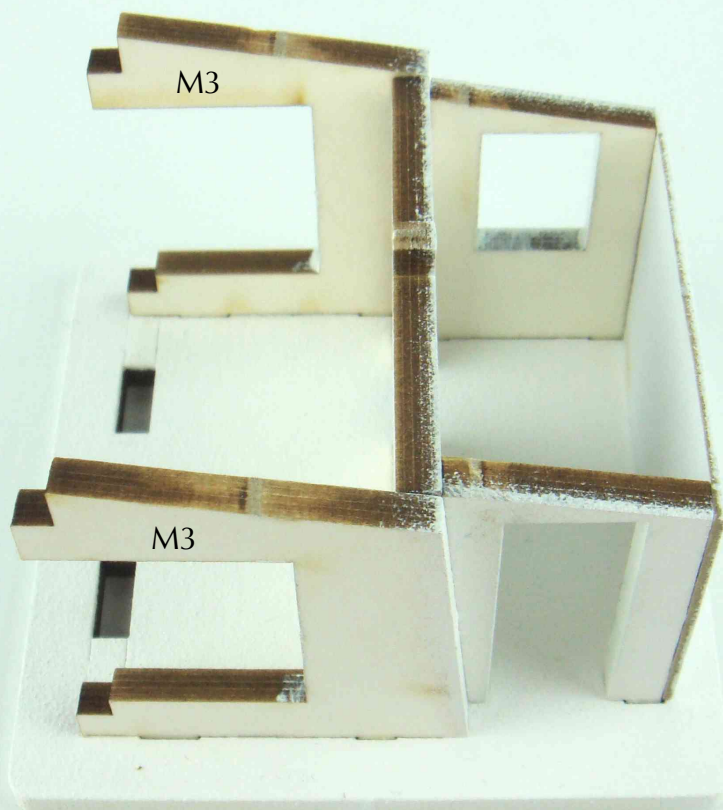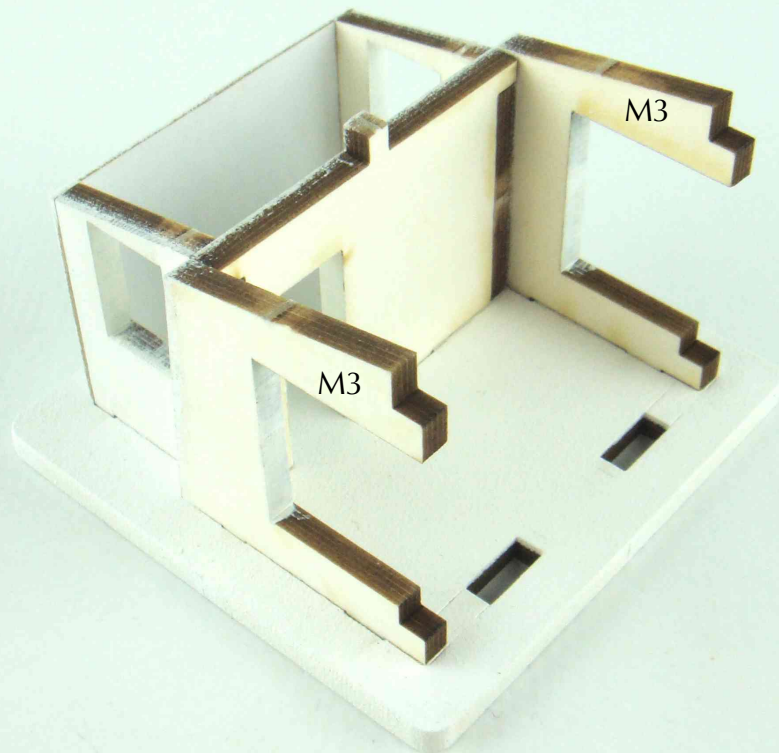

4 Poursuivez en peignez en blanc l'intérieur des pièces M2.

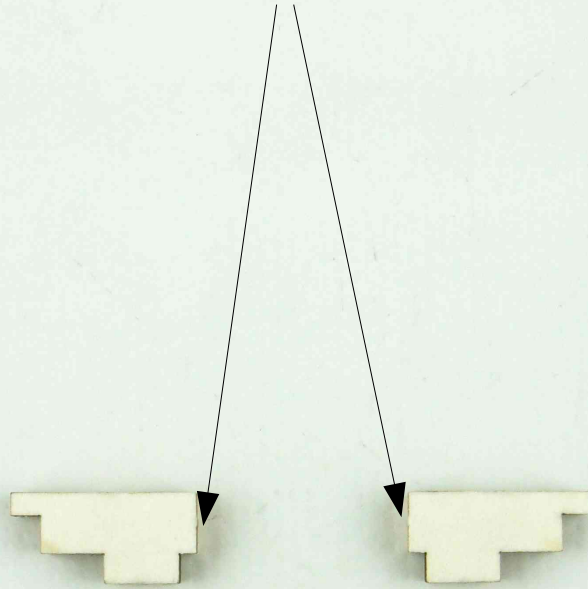


5 Ajoutez maintenant les pièces M1 et M2.

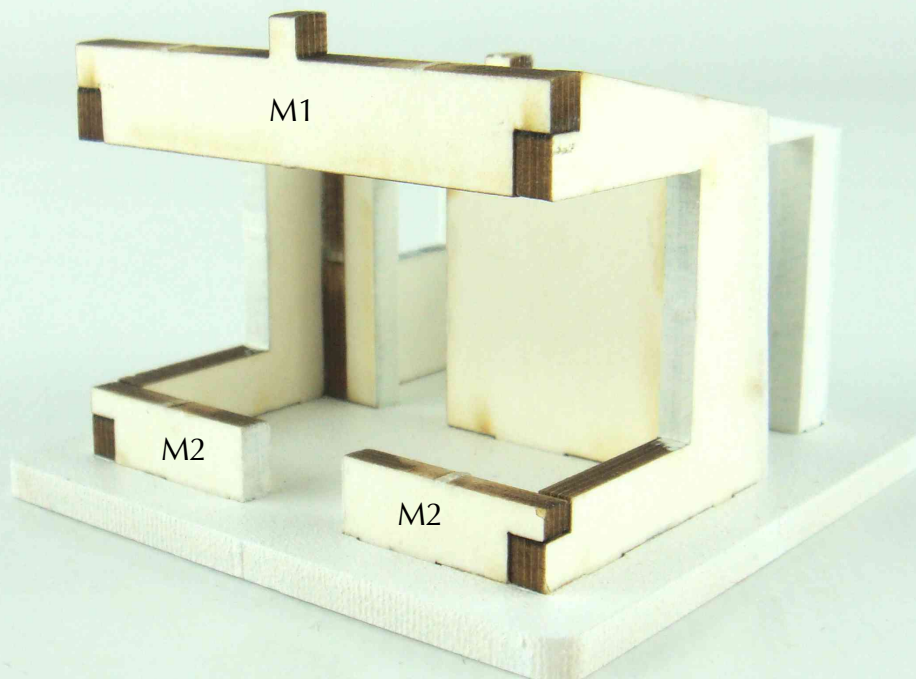


6 Peignez en blanc les pièces suivantes :





Vous n'êtes pas obligés de peindre en entier HUIS1 et HUIS2 ; seul l'entourage des fenêtres suffit.

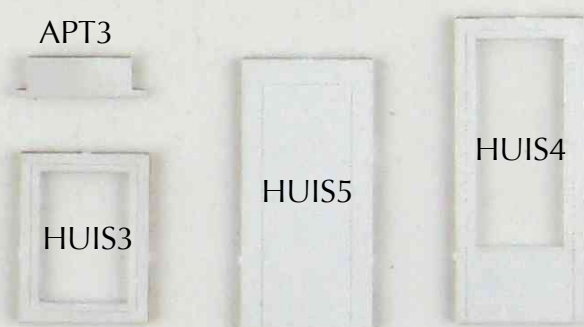


7 Fixez la fenêtre HUIS3 ainsi que son appui AP3.

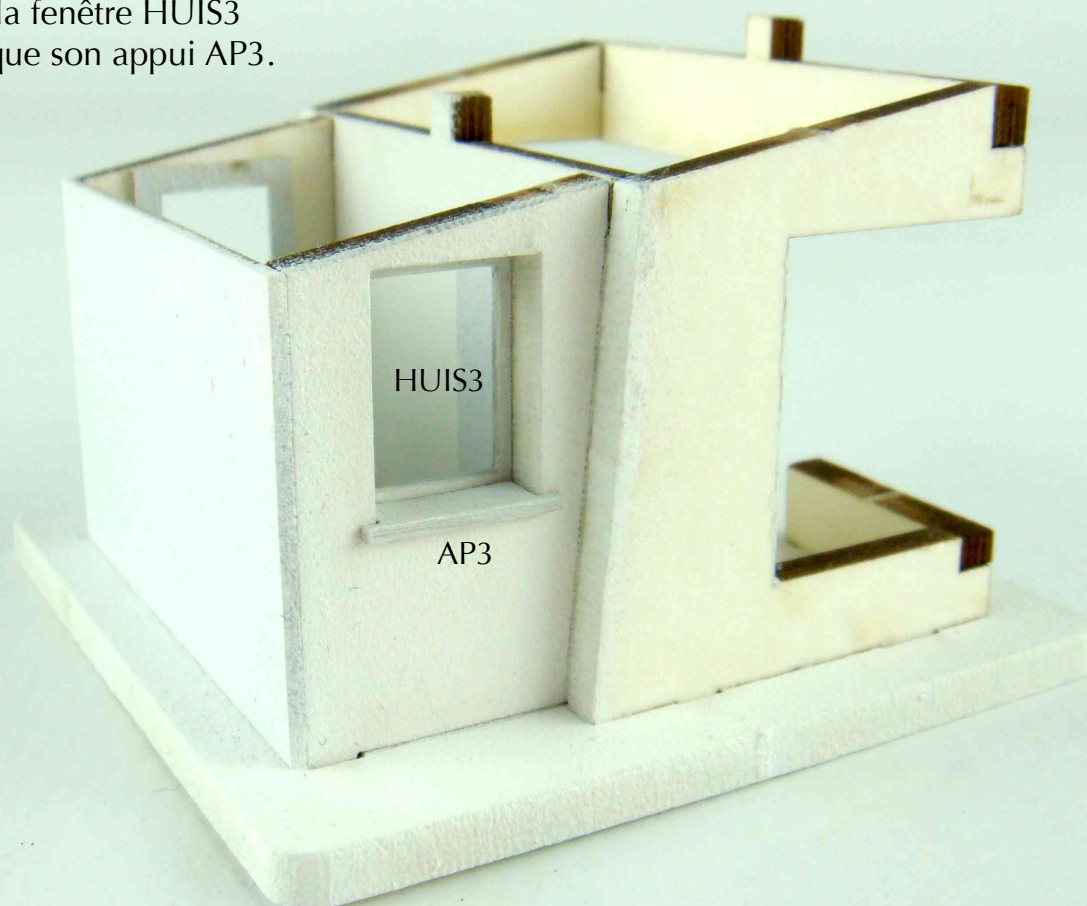


8 Collez maintenant la porte-fenêtre HUIS4 et la porte intérieure HUIS5.

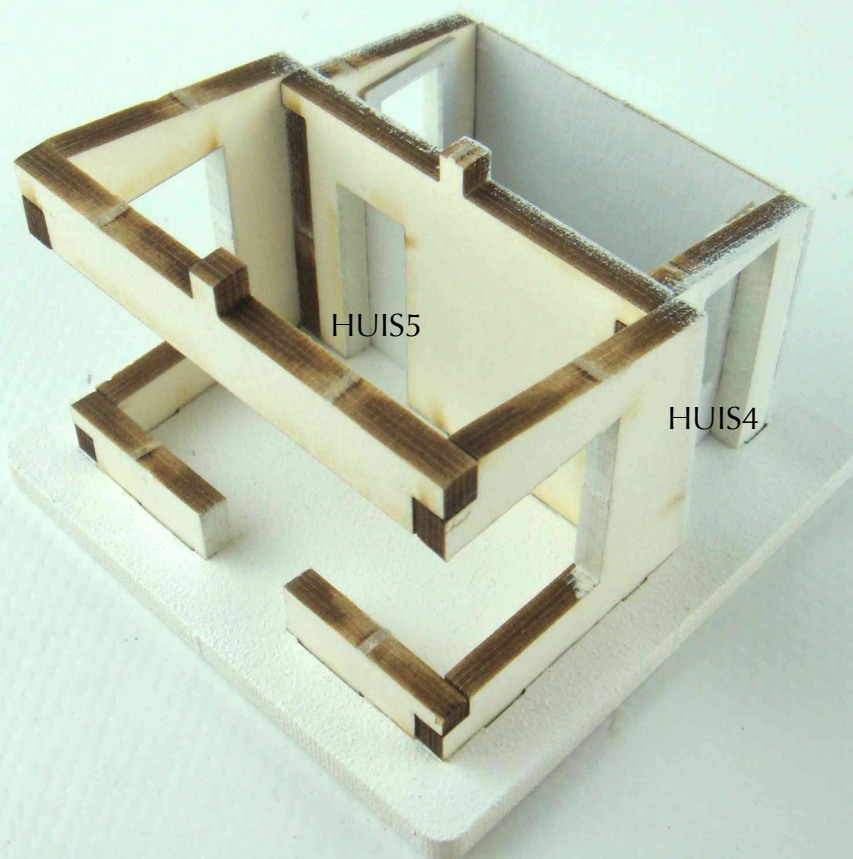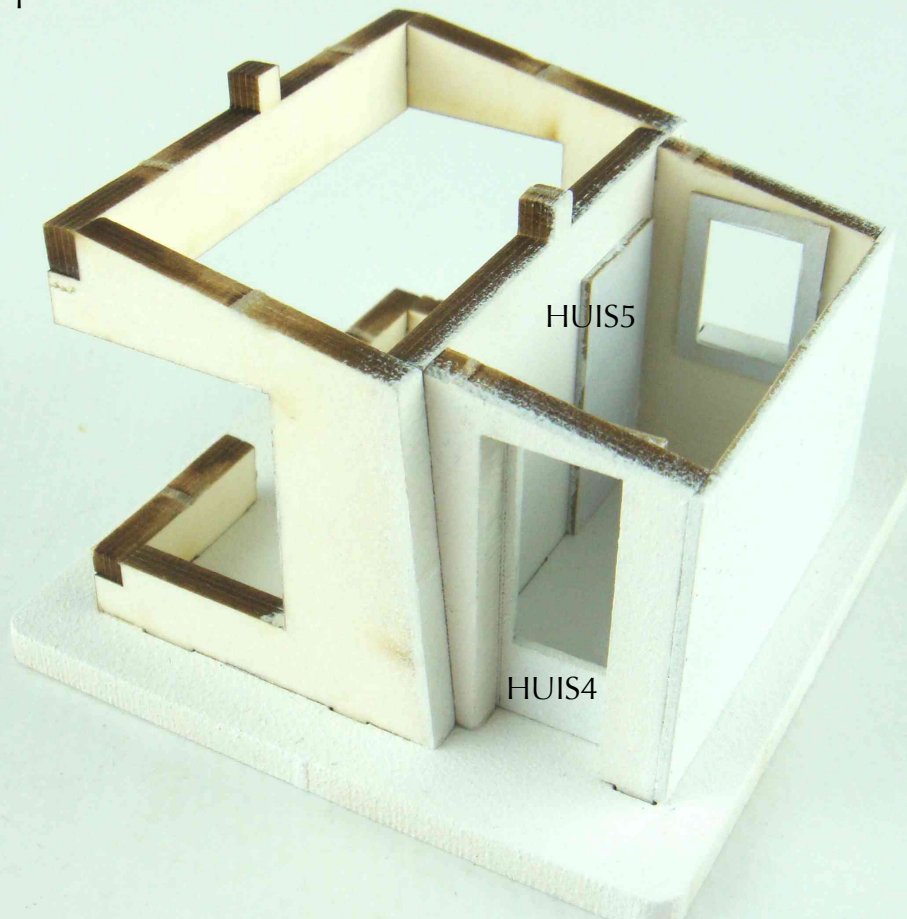



- 9 Peignez en bleu l'intérieur des pièces HUIS1 HUIS2, ainsi que le revêtement RV4.

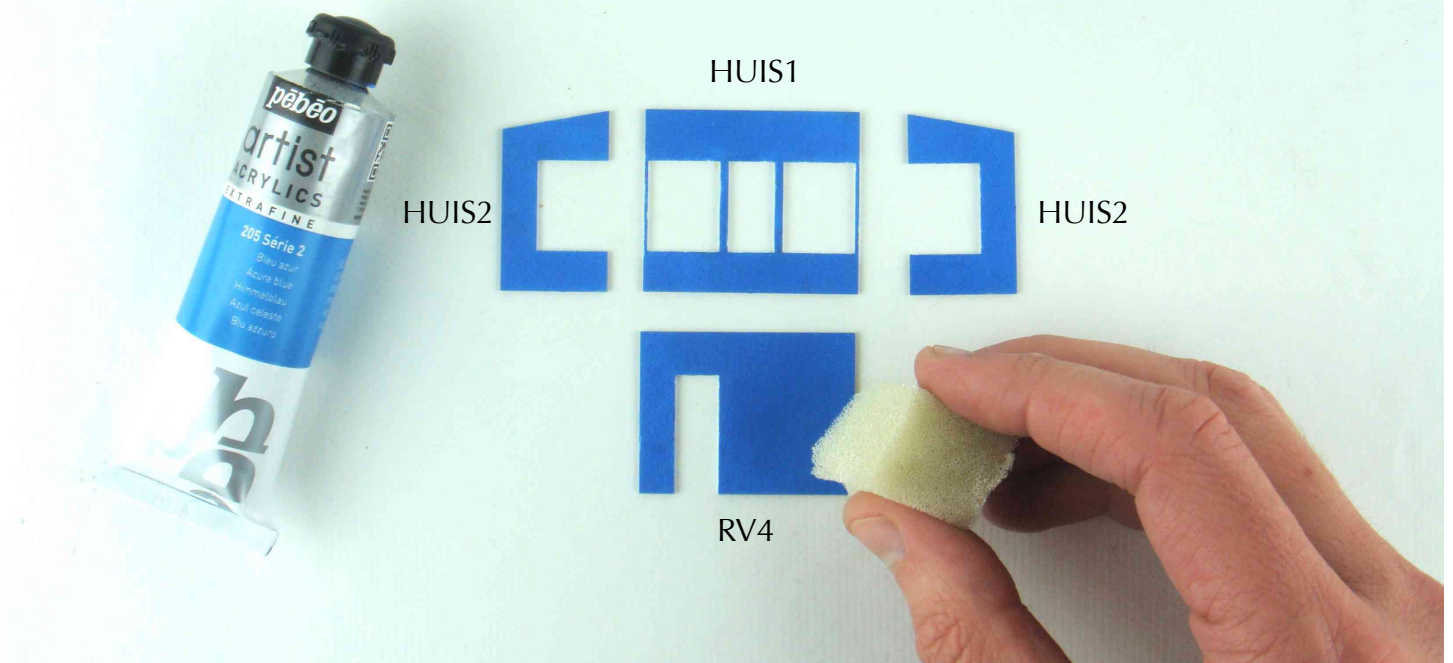


- 10 Fixez tout d'abord le revêtement RV4.

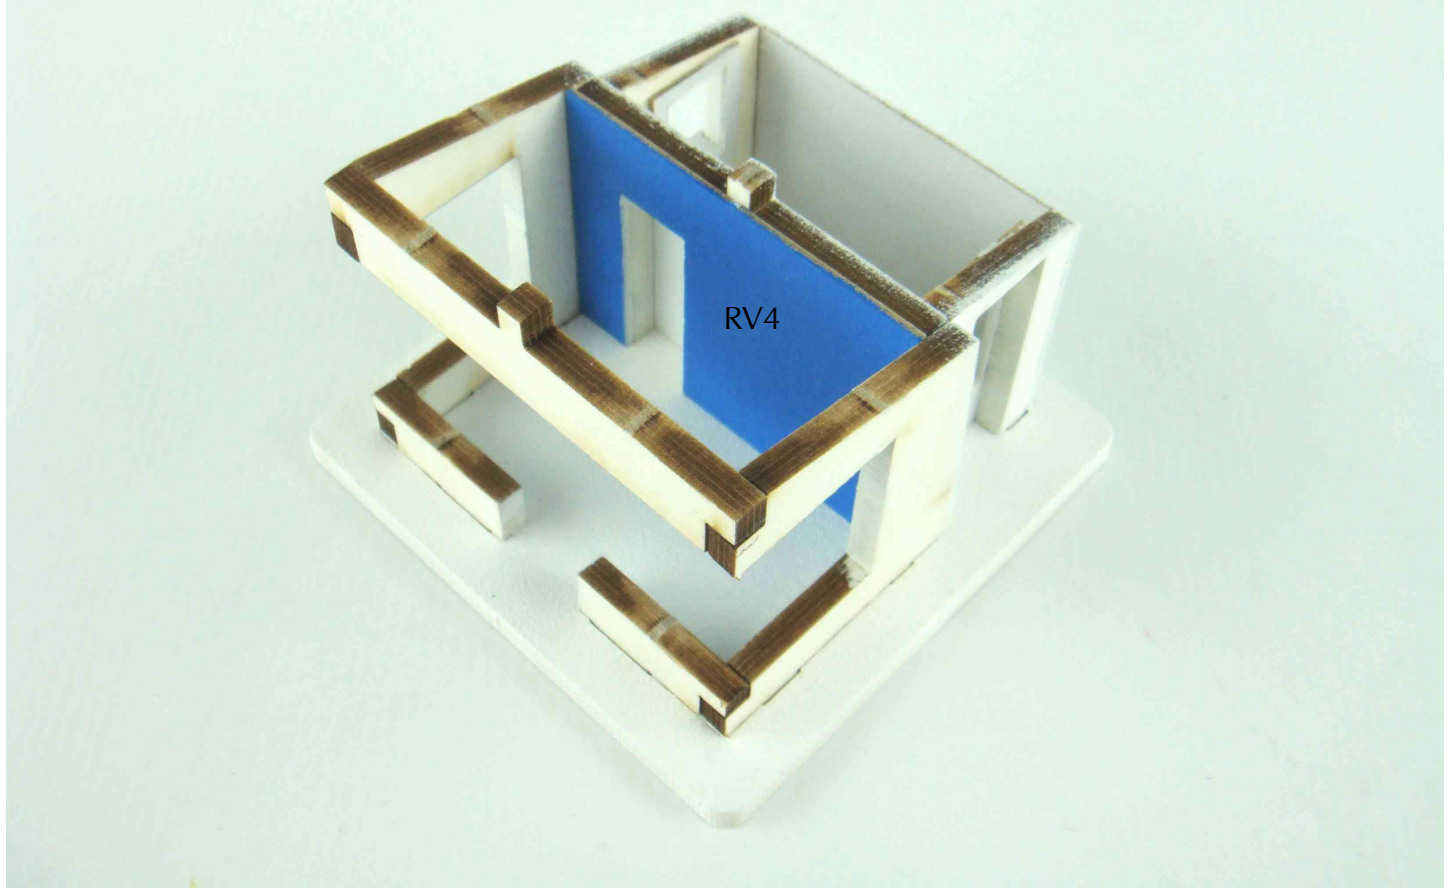


- 11 Collez ensuite la pièce HUIS1. Aidez-vous d'un cure-dents pour bien la plaquer au niveau des soubassements.

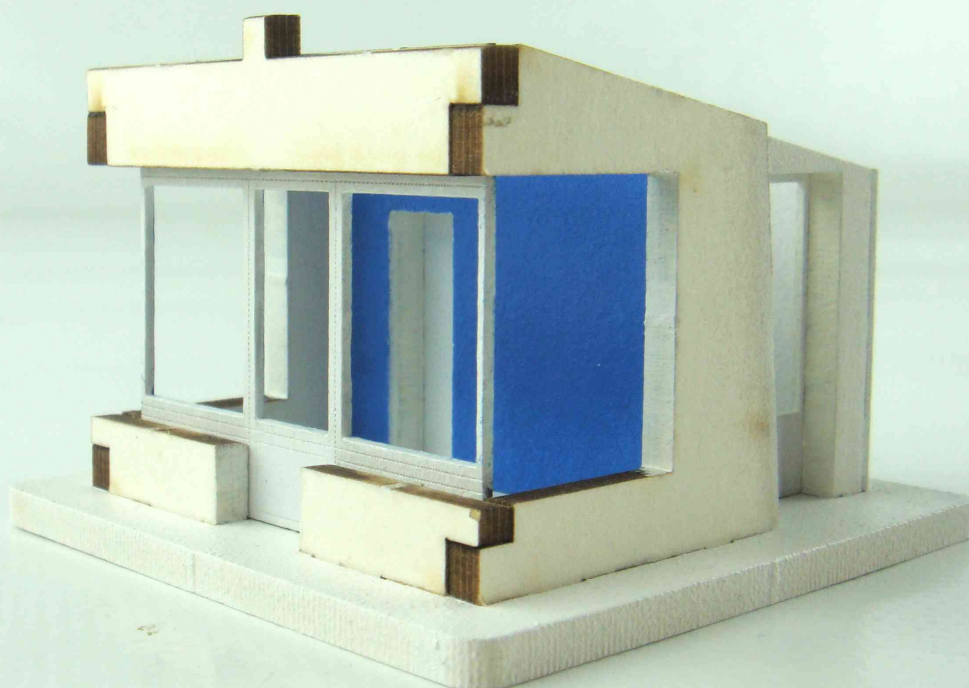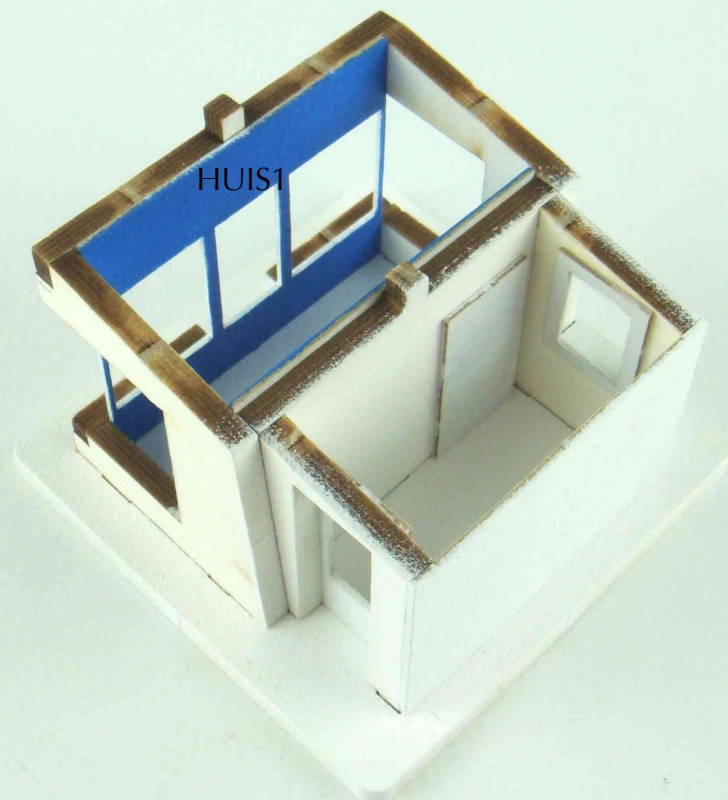


12 Enfin, fixez les pièces HUIS2. Comme précédemment, aidez-vous d'un cure-dents pour bien les plaquer au niveau des soubassements.

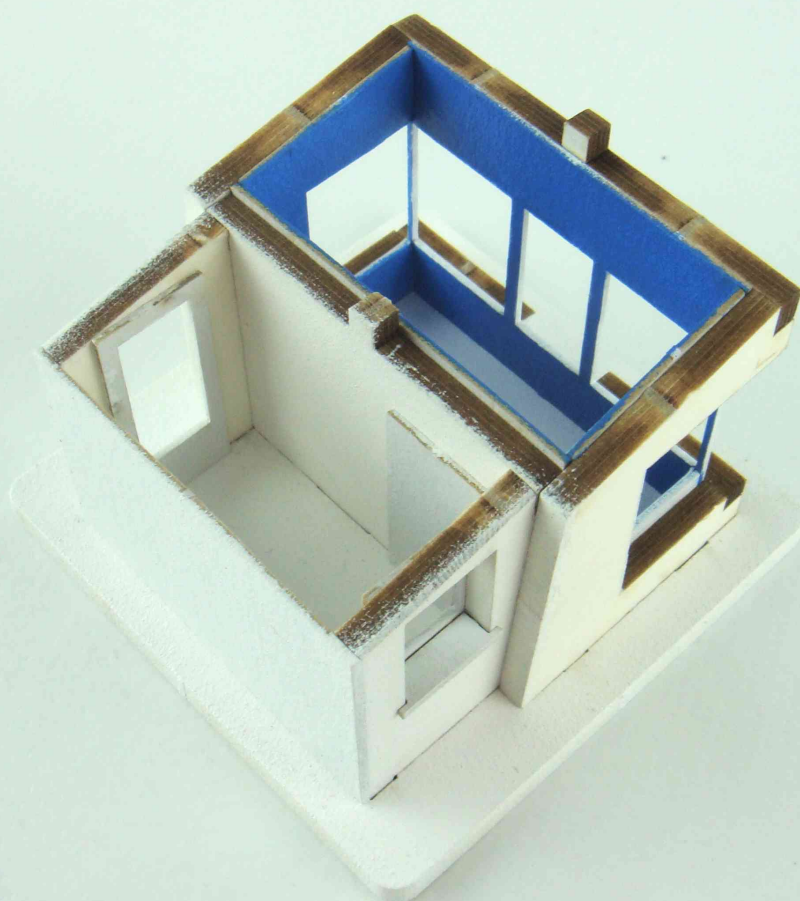



13 Peignez maintenant les pièces suivantes : appuis de fenêtres AP1 AP2, revêtements RV1 RV2 RV3.

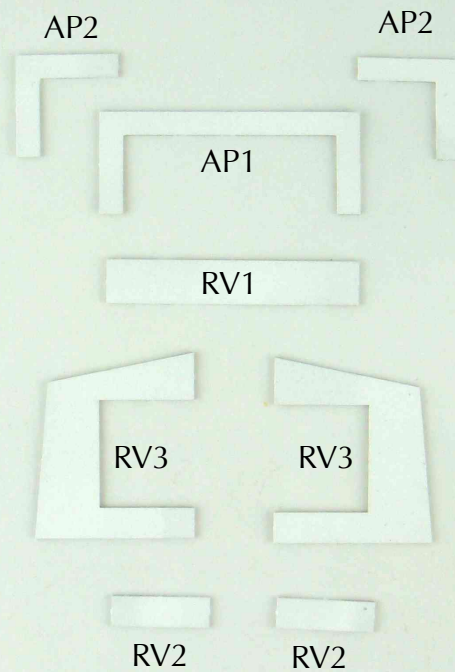


14 Collez tout d'abord les revêtements RV1 RV2 RV3.

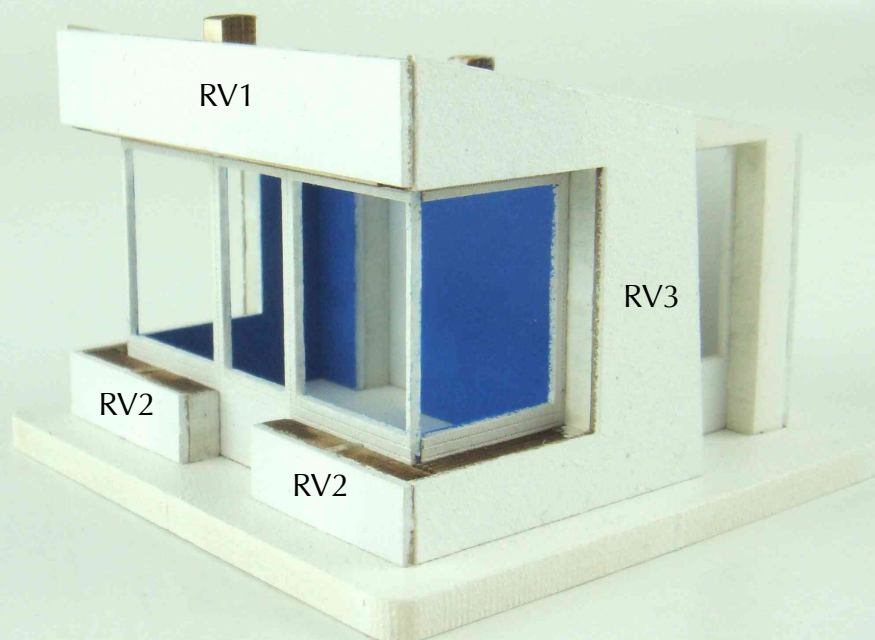

15 Fixez à présent les appuis de fenêtres AP1 AP2.

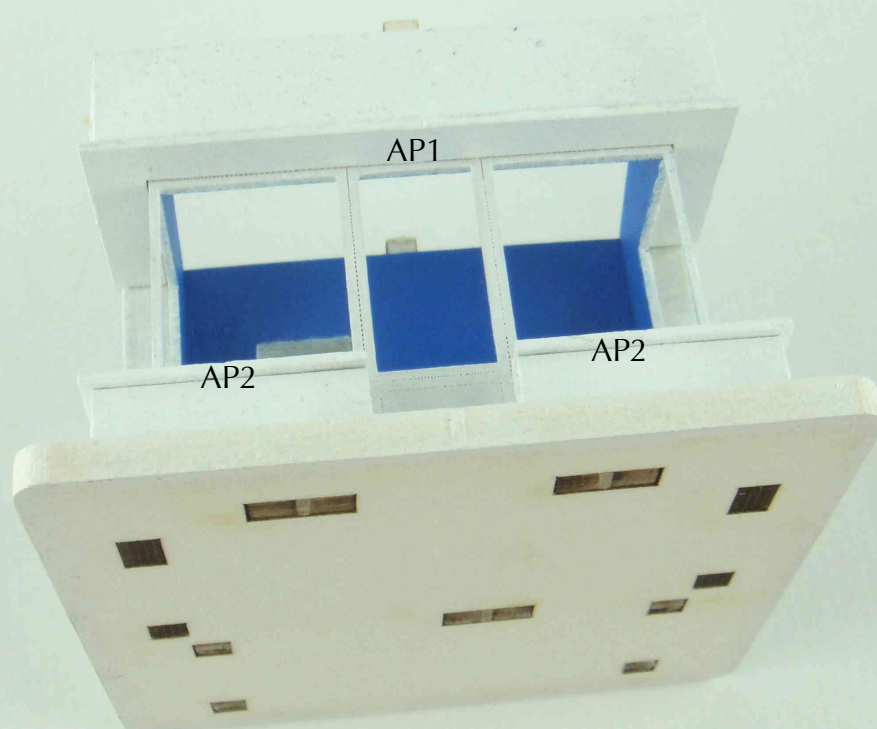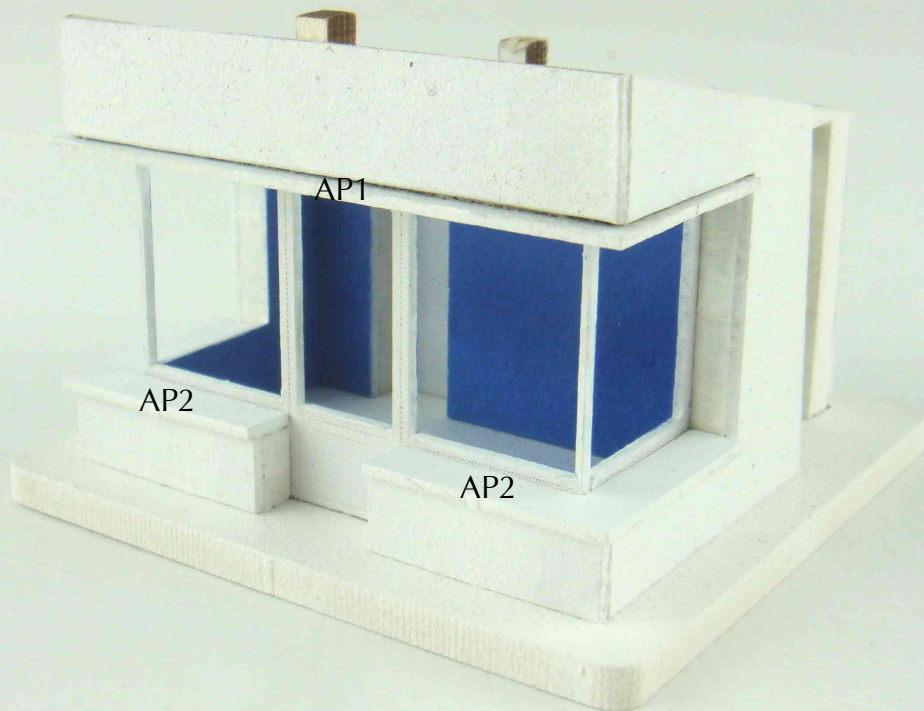

- 16 Afin de réaliser les vitres, découpez dans le film plastique un rectangle de 3,9 cm x 3,5 cm, et deux rectangles de 2 cm de base mais dont la hauteur est de 3,5 cm d'un côté et de 3,1 cm de l'autre.

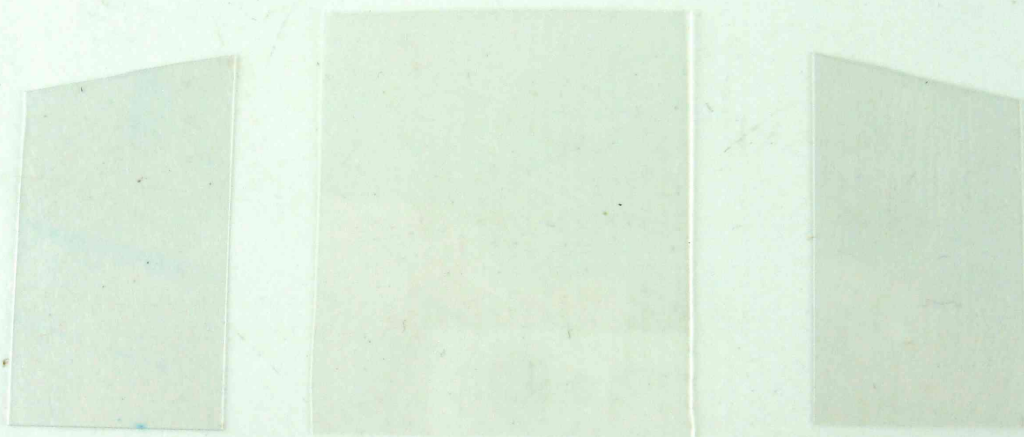


17

Collez-les à l'intérieur du bâtiment en commençant par la façade, puis les côtés.



18 Peignez la toiture TOIT, le totem TOT et l'espace réservé aux pompes POMP

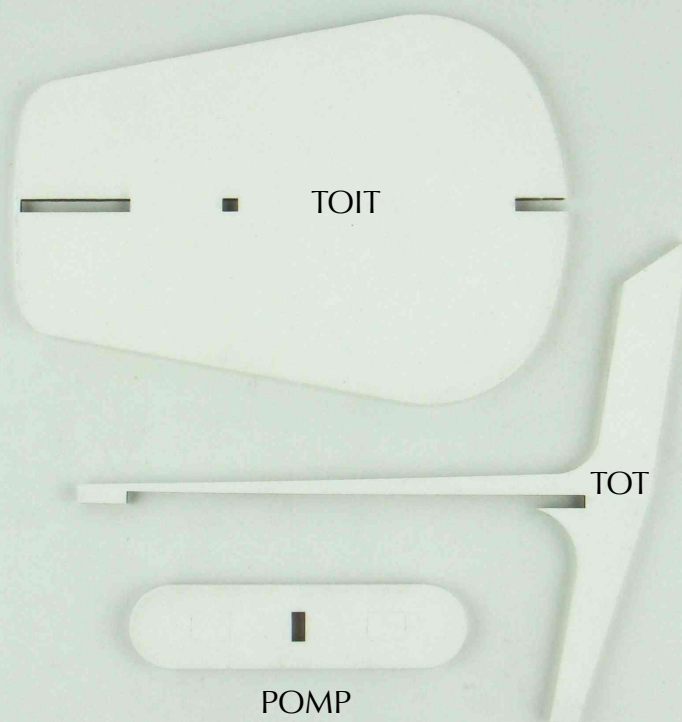

19 A l'aide de petites pinces, maintenez les supports des enseignes sur le totem, puis tracez l'emplacement des futures enseignes. Effectuez l'opération des deux côtés.



Vous obtiendrez le résultat suivant :

T
O
T
A
L


20

A présent, peignez les enseignes en rouge ;
utilisez pour cela de la peinture Humbrol
ROUGE MATT n°60.

T
L
A
O
T



21 Fixez les enseignes sur le totem.

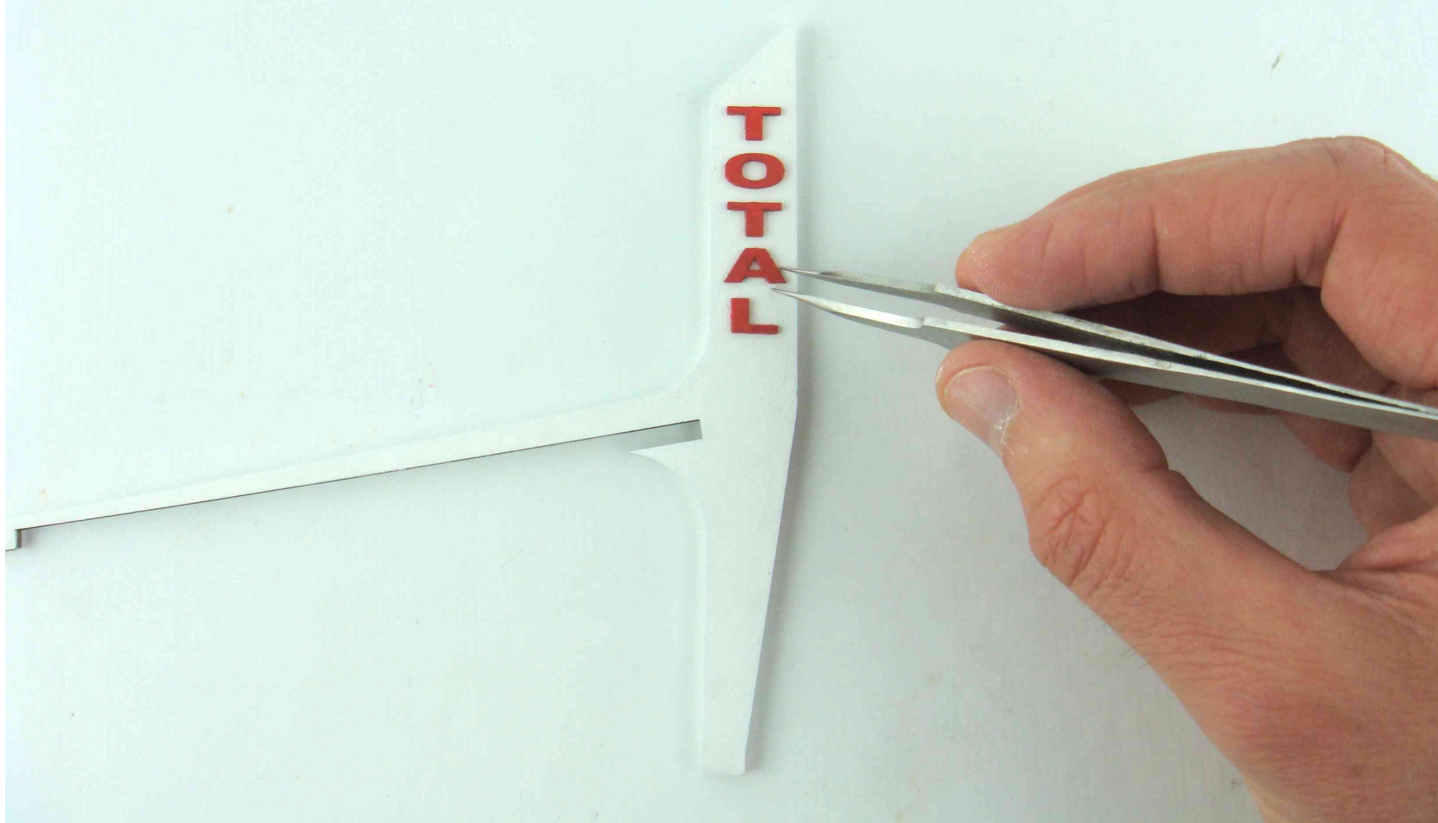

22


Ajoutez à l'ensemble la toiture.





23 Montez les pompes d'après la notice PN SUD MODELISME fournie sur le CD. Peignez les pompes de la même couleur que les enseignes (Humbrol MATT Rouge n°60).

Collez ensuite les pompes sur la pièce POMP réservée à cet effet.

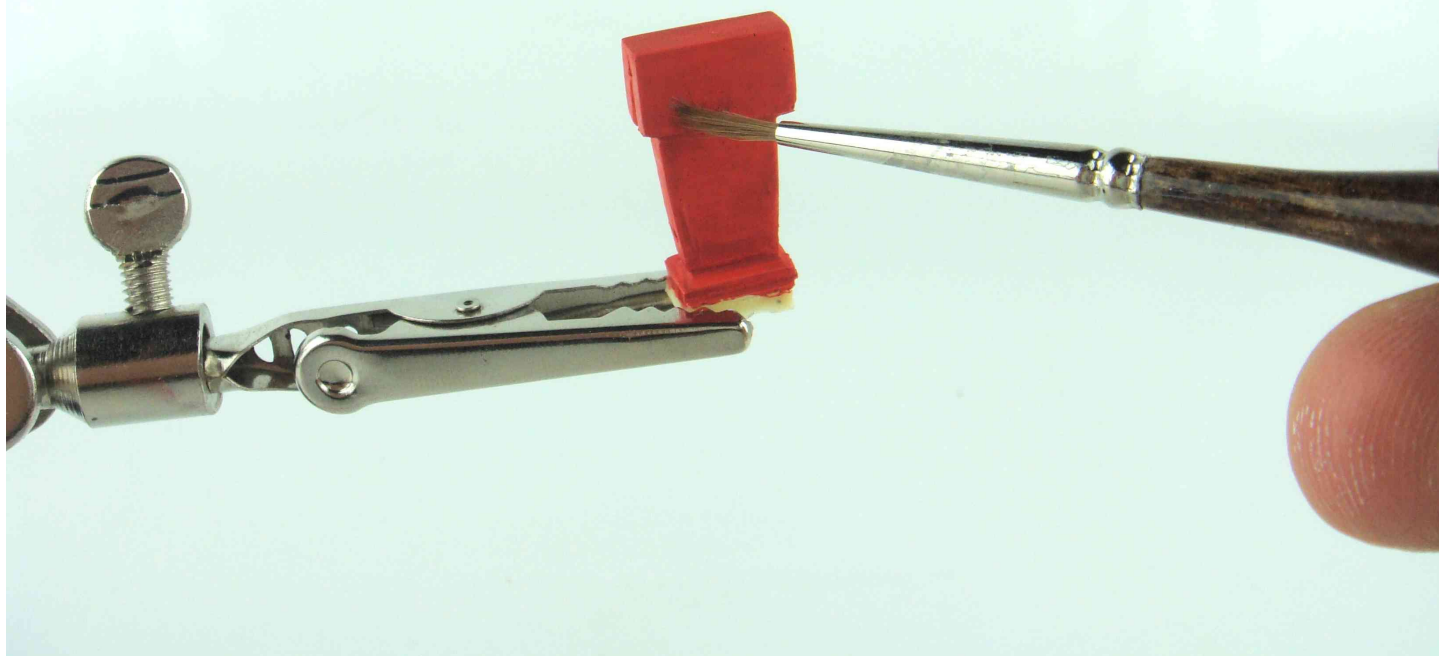

Collez tous ces éléments ensemble,
puis appliquez une patine générale à
la terre à décor noire.

Vous avez terminé !

