


« *La résidence des Aunettes* »

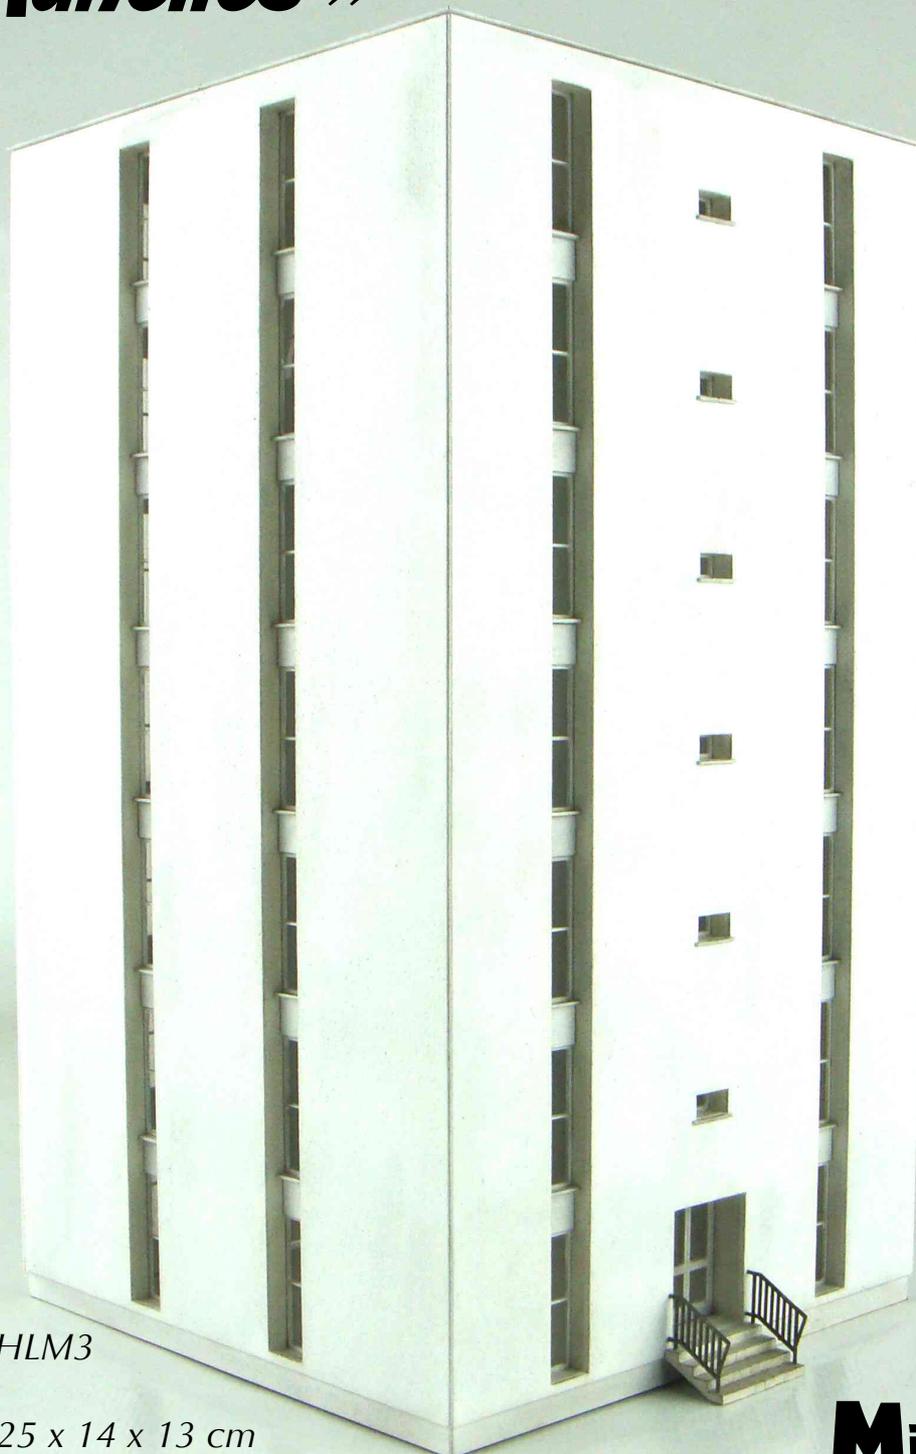

kit MNF/HO/HLM3

Echelle HO

Dimensions : 25 x 14 x 13 cm

Carton découpé au laser





Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN


entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>

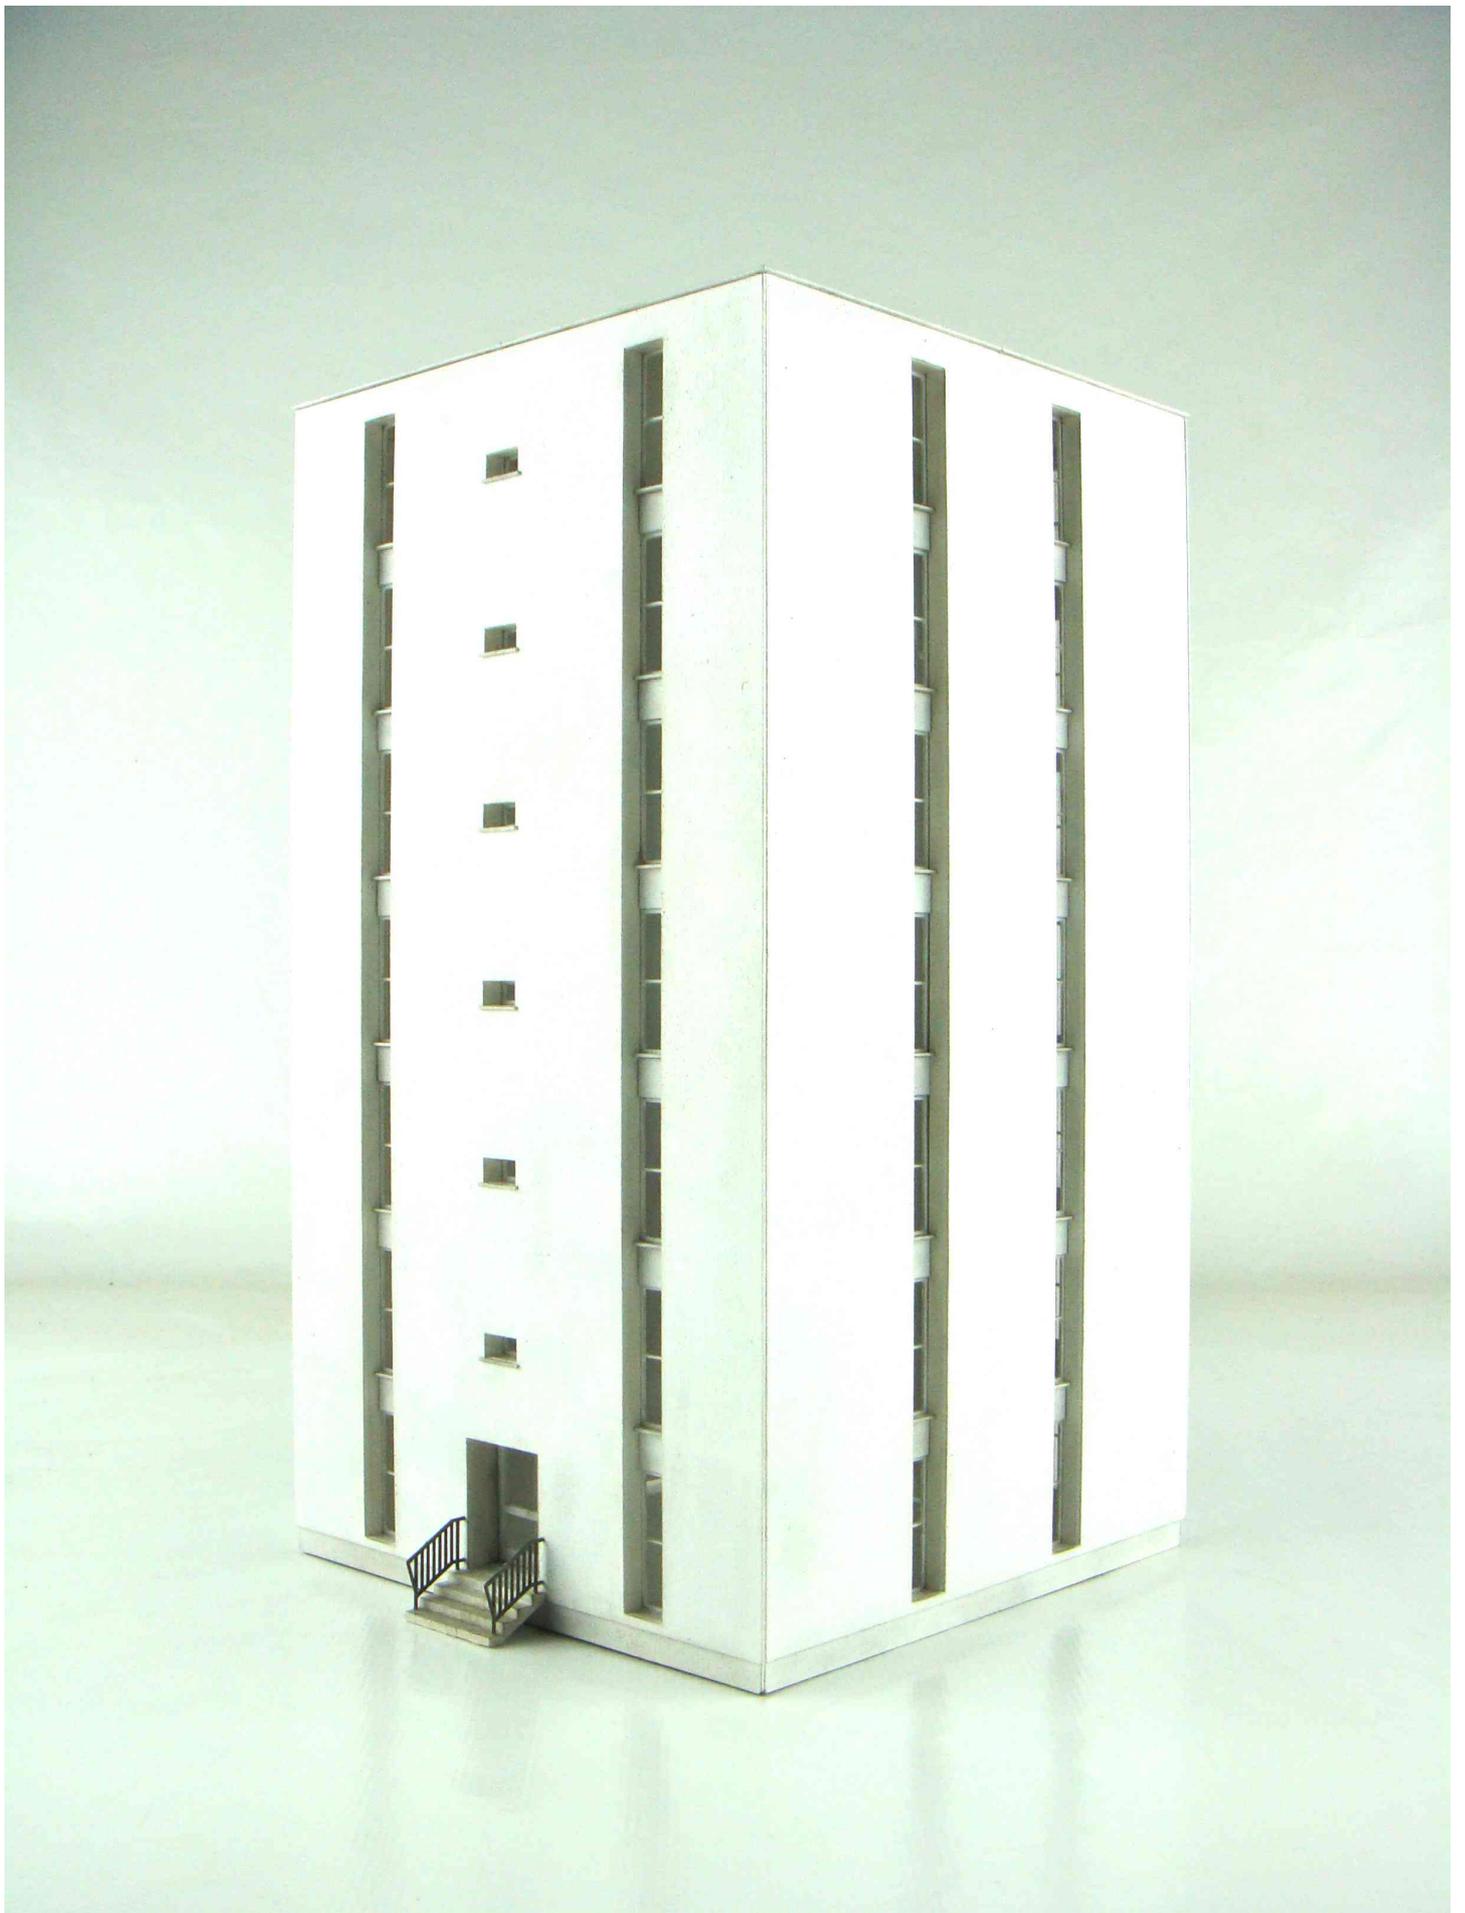

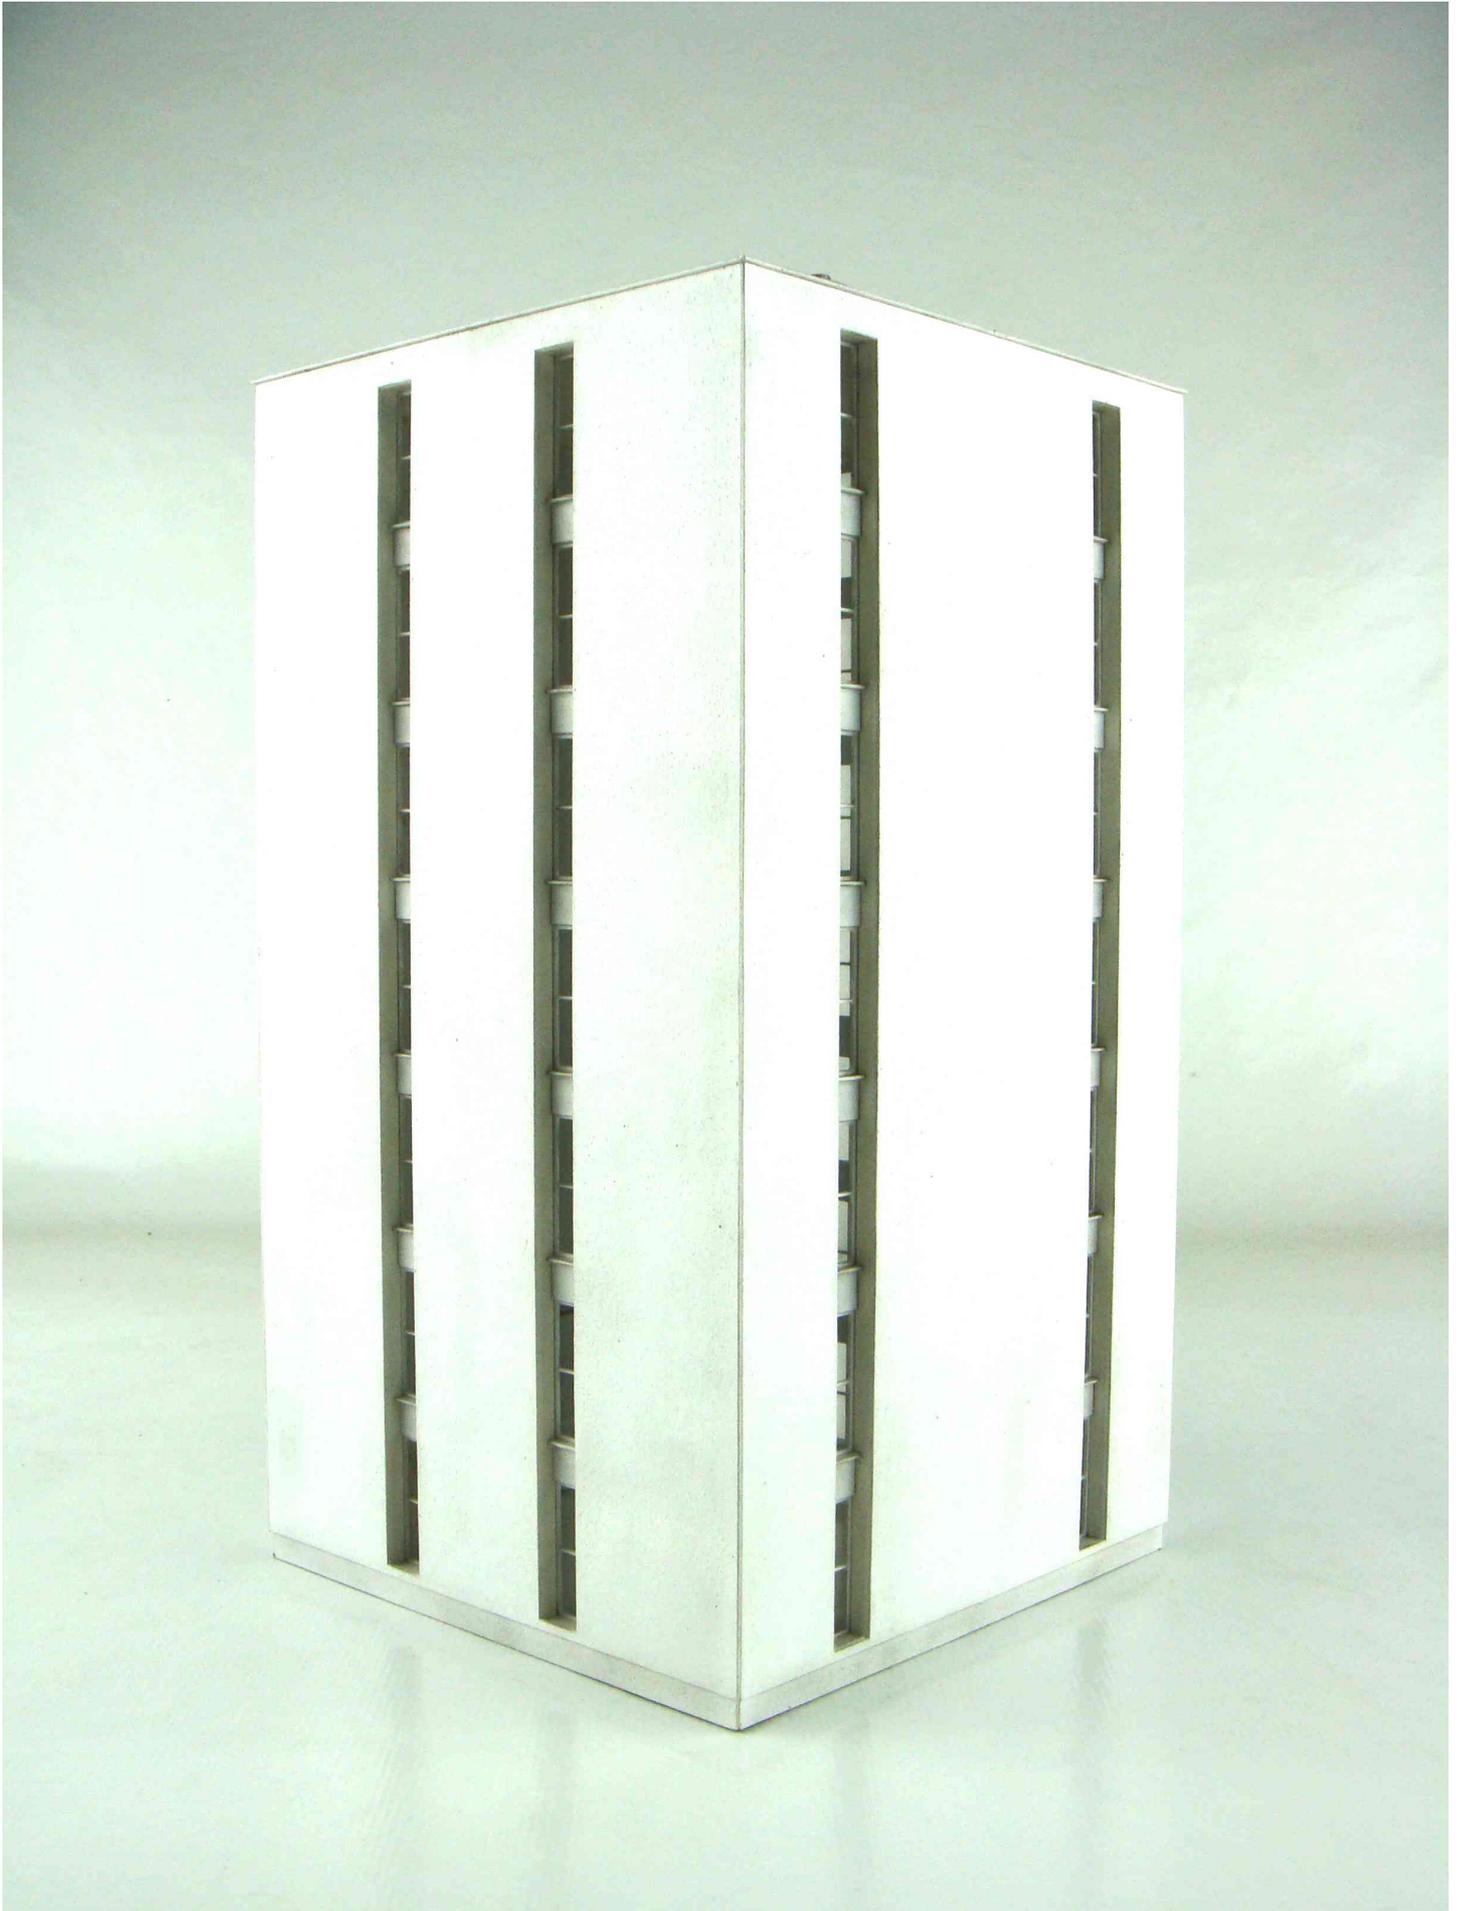



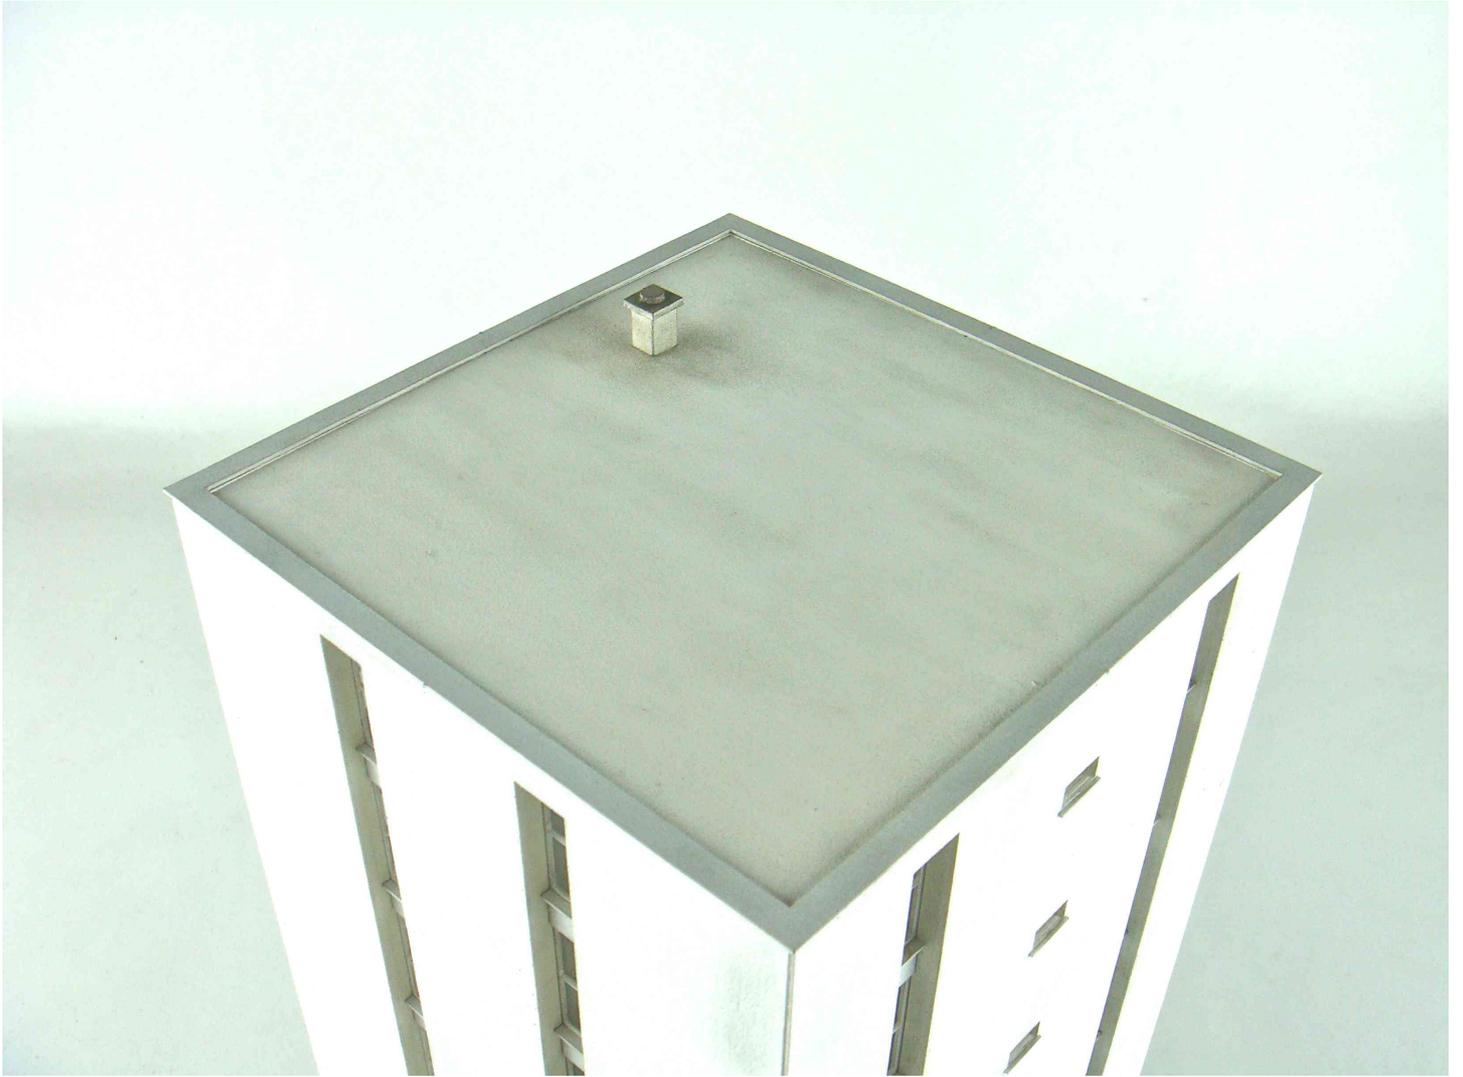

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres aux HLM présents dans les villes françaises.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique blanc de titane
- ▶ terre à décor noir



Notre recommandation :

La **colle à bois** ou la Micro Kristal Clear sont parfaites pour **tout fixer**. Elles s'appliquent à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage pour la première et chez Micro-Modèle pour la deuxième.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis**. En vente dans les magasins d'arts créatifs.







Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics

Blanc de Titane n°432 :
Tout le bâtiment !




Composition du kit 1/4

.....
Escaliers ESC, surépaisseur entrée ET, façade avant F1, façade arrière F2, pignons P (x2),
toiture TOIT, cheminée CH

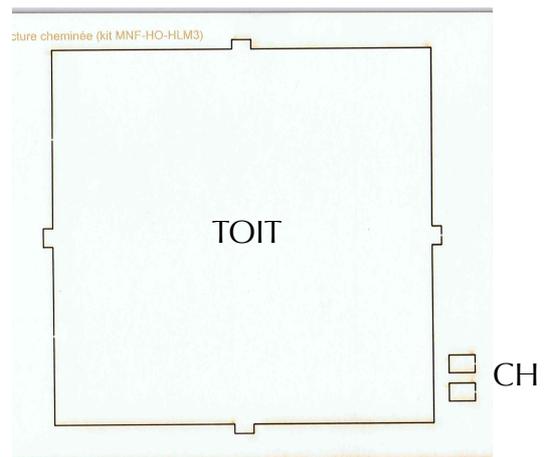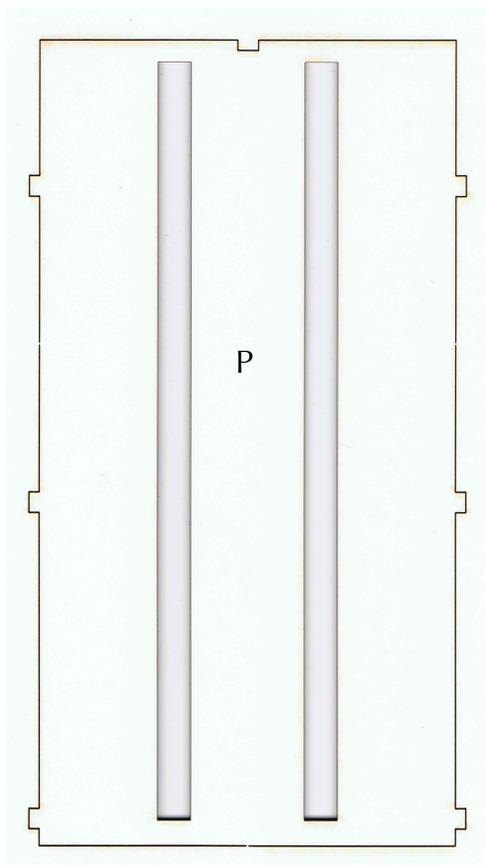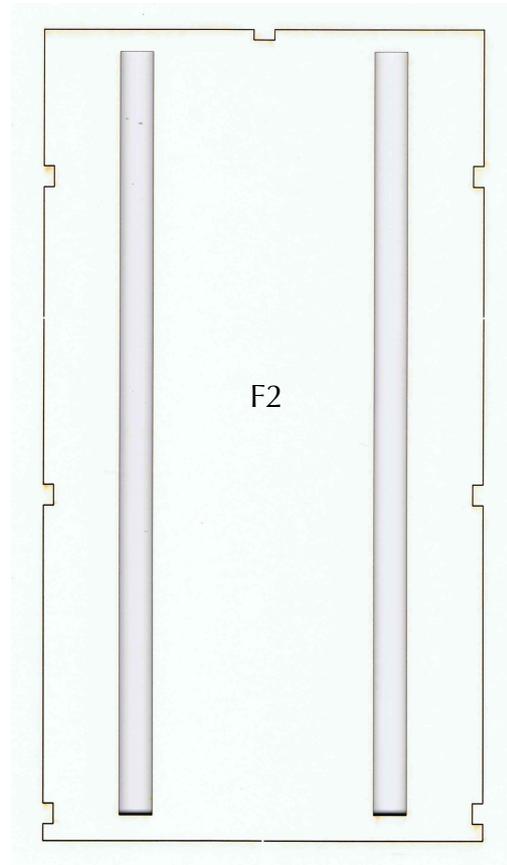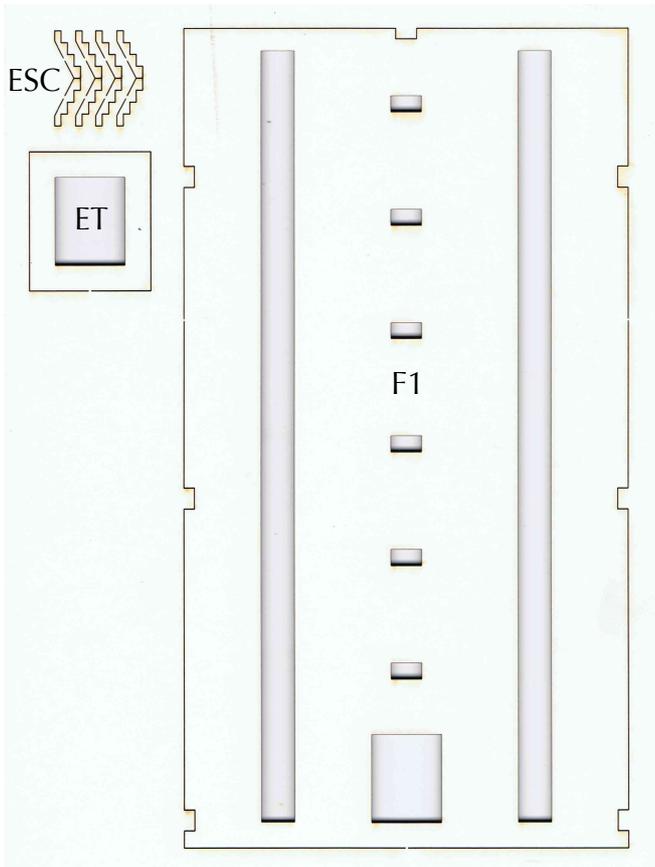




Composition du kit 2/4

.....
Premiers revêtements façade avant PRF1, façade arrière PRF2, pignons PRPI (x2)

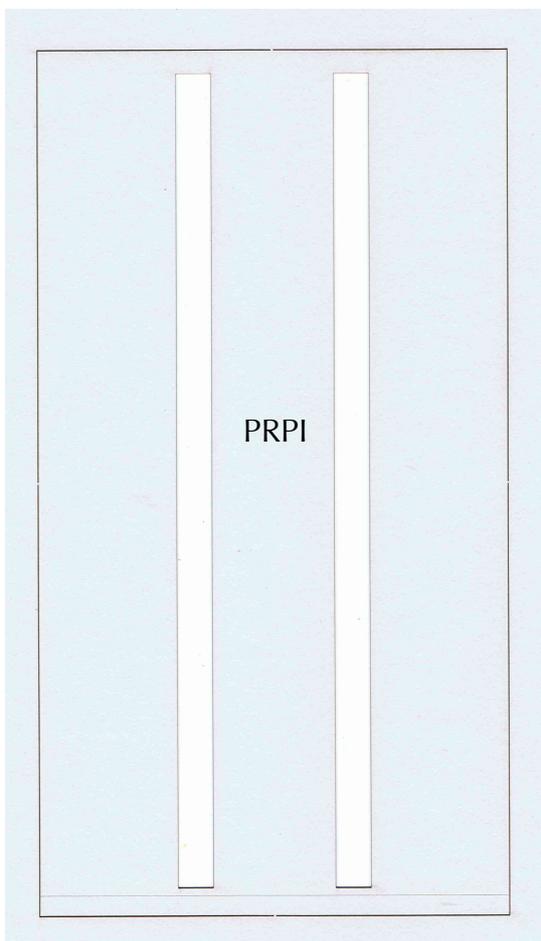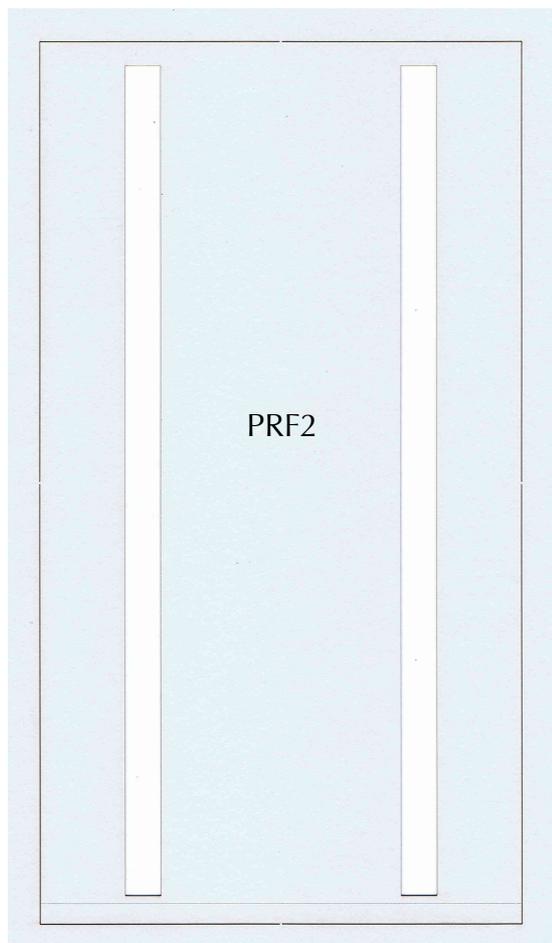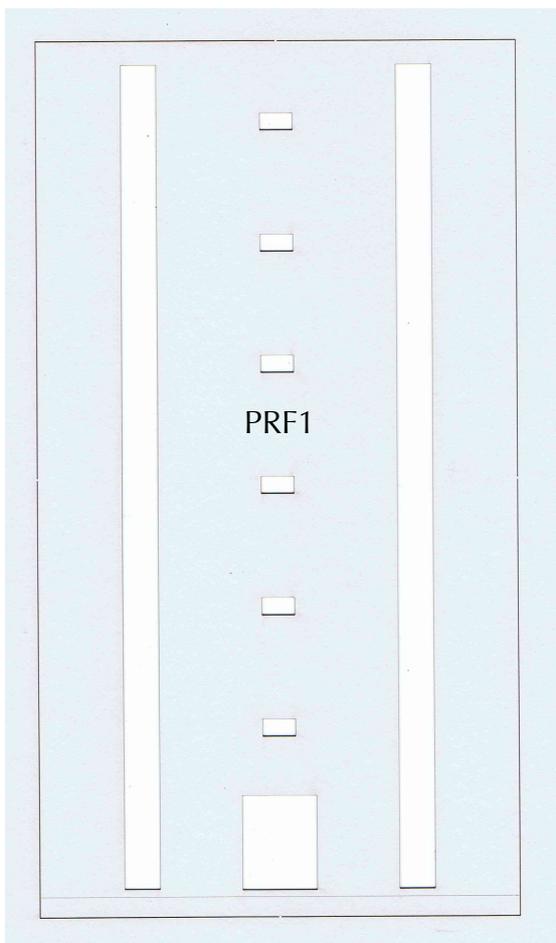






Composition du kit 3/4

.....
Deuxièmes revêtements façade avant DRF1, façade arrière DRF2, pignons DRPI (x2)

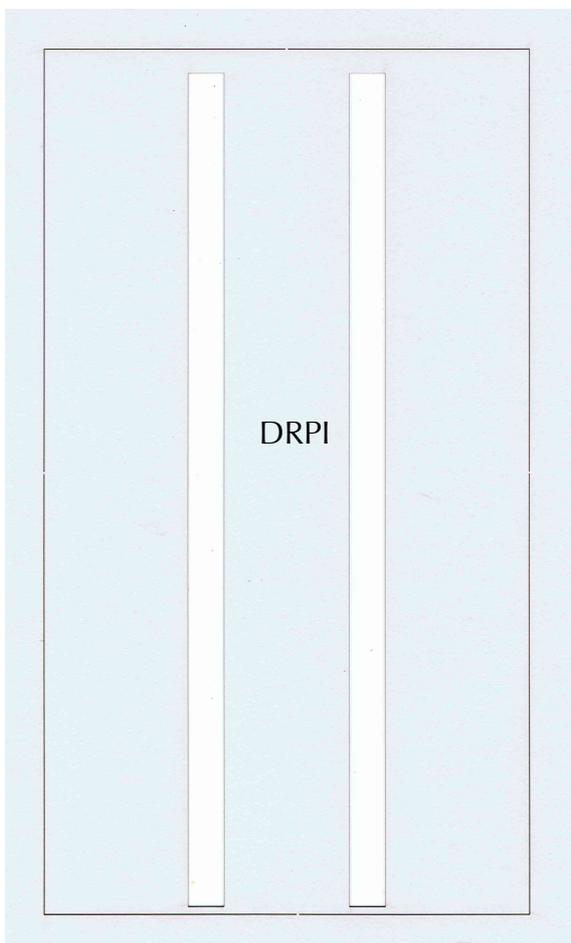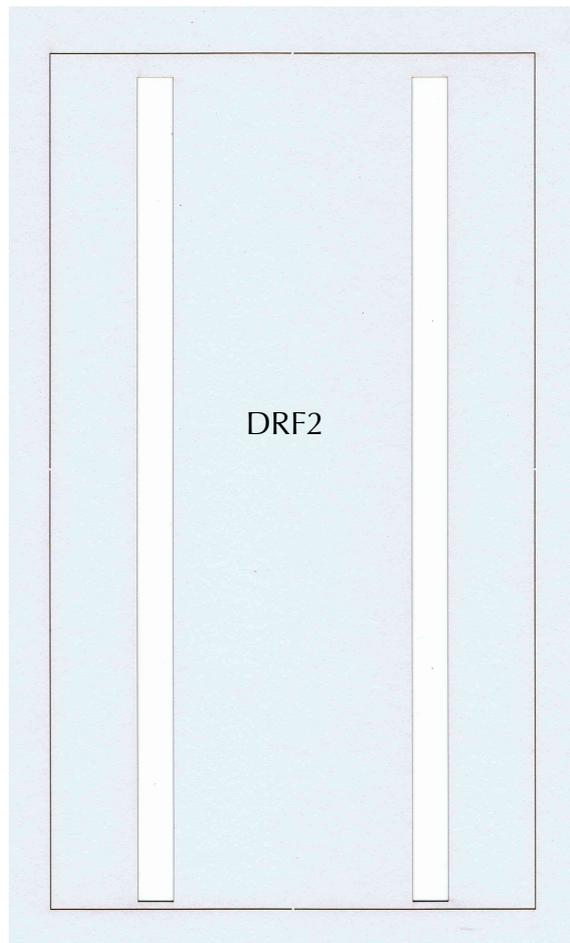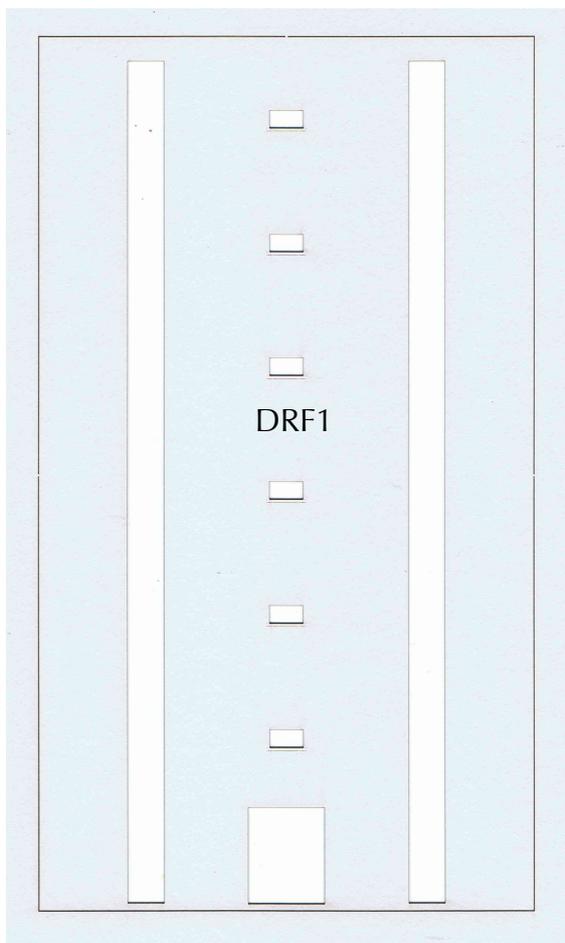



Composition du kit 4/4

Appuis de fenêtres APF, parements PAR, volets V, huisseries façade avant HF1/ façade arrière HF2 / pignons HPI, chapeau toiture CTOIT, chapeau cheminée CC, gardes-corps GC

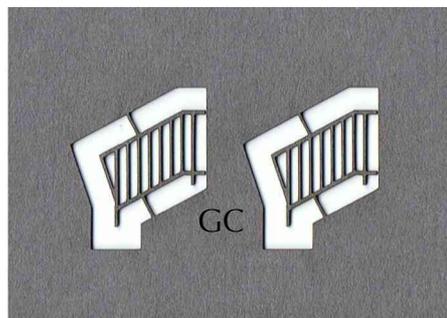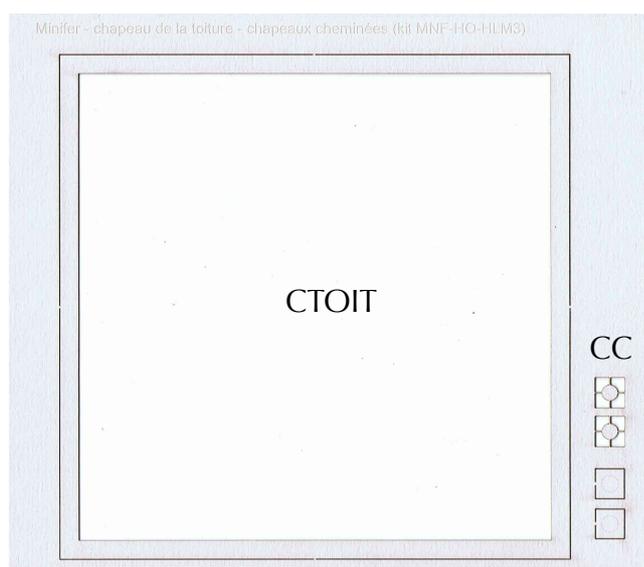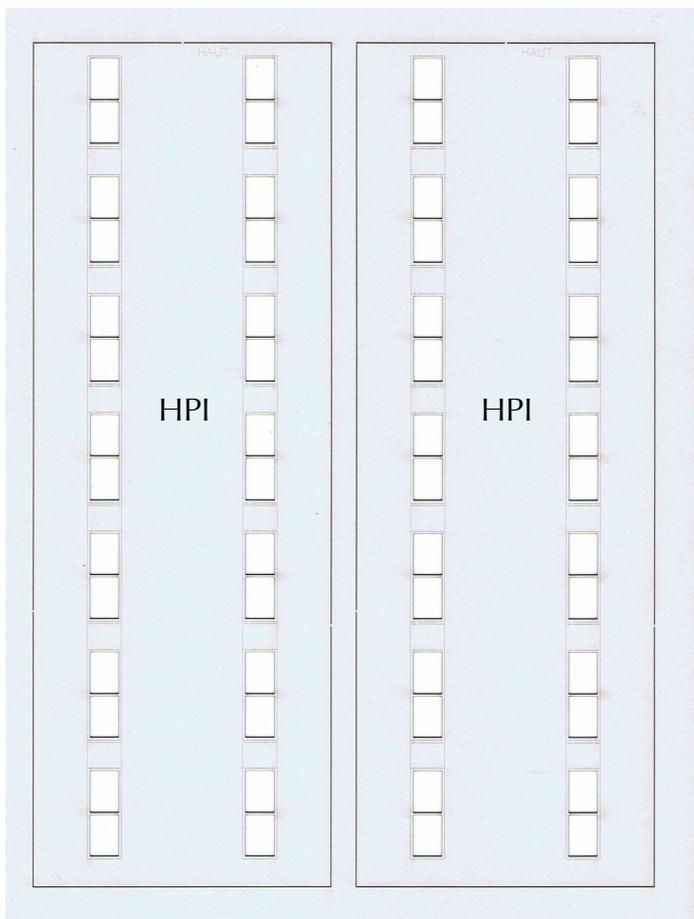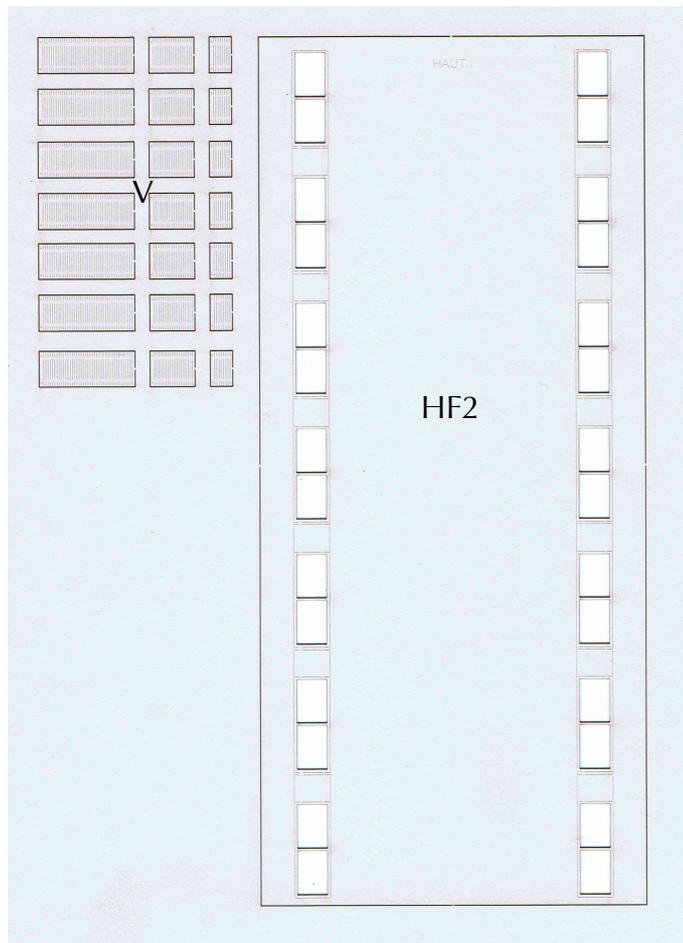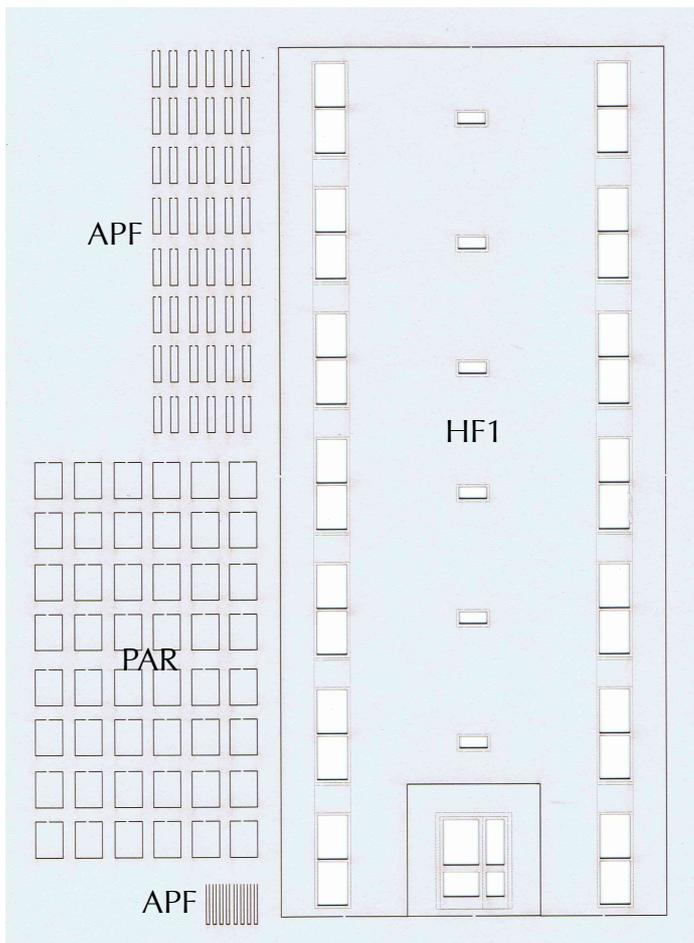

Construction

1

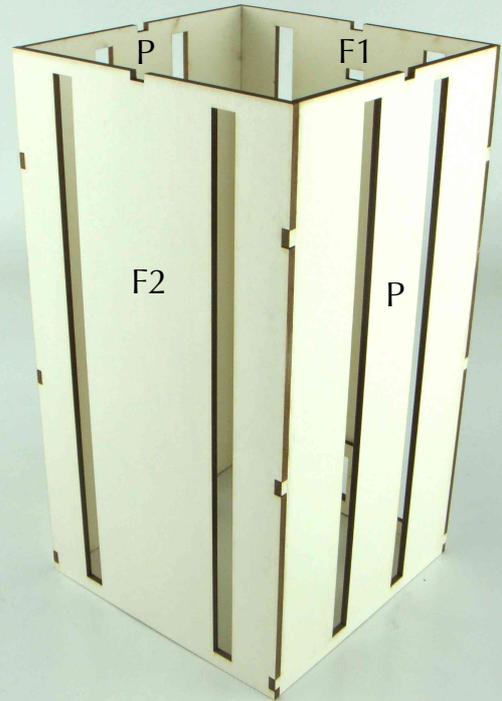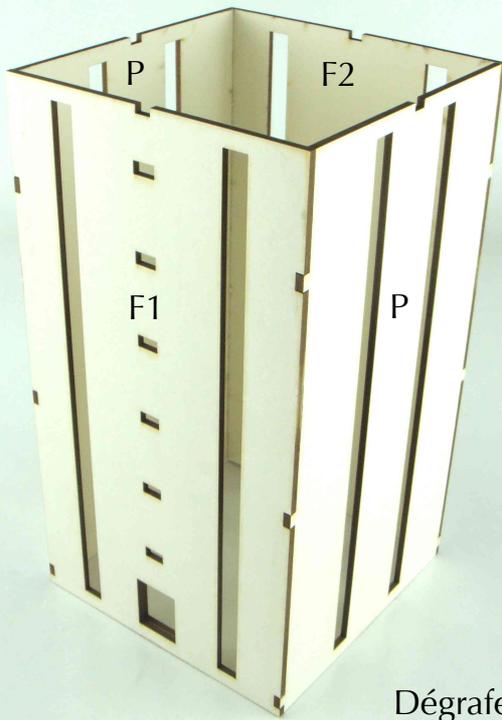


Dégrafez puis collez les façades et pignons entre eux.

2




A l'intérieur du bâtiment, sur la façade F1, collez la sur-épaisseur pour l'entrée ET.

3 Fixez la toiture TOIT.

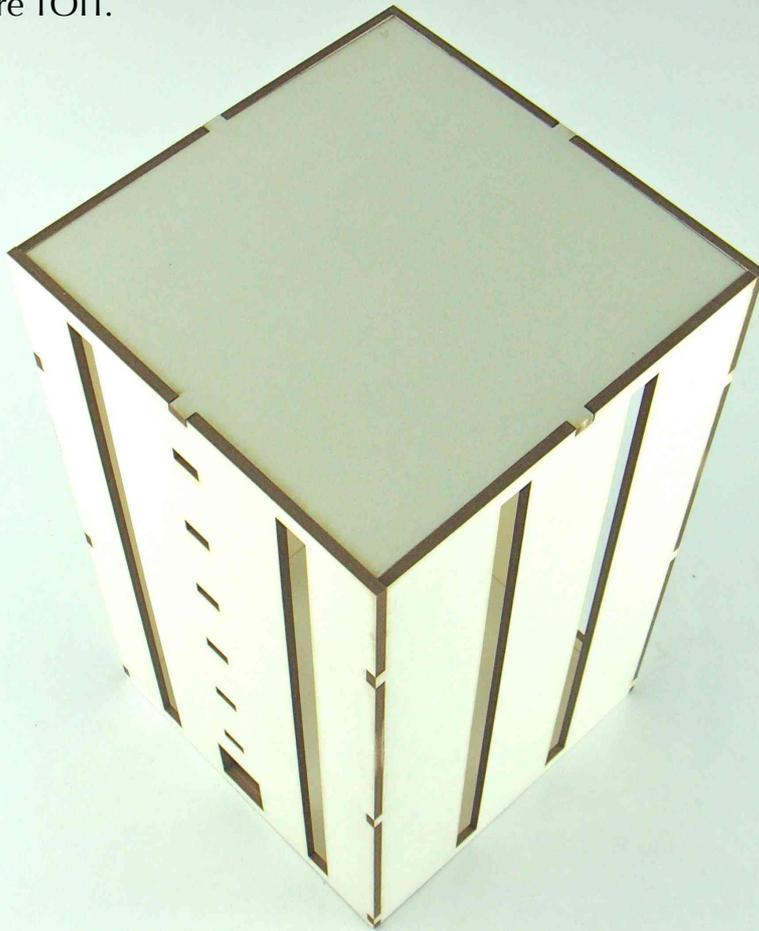


4 Avec l'éponge mousse, peignez de couleur blanc de titane les fondations des premiers revêtements.


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

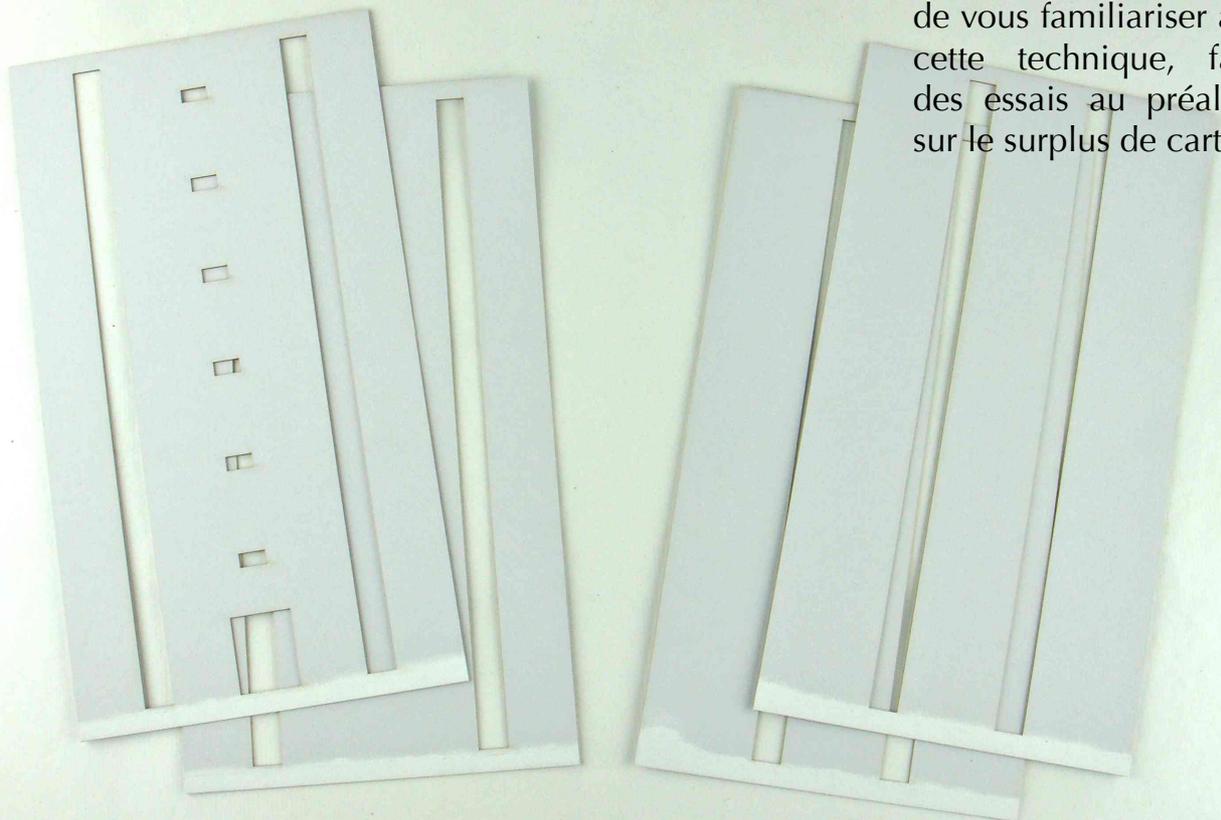


Peignez également les deuxièmes revêtements.

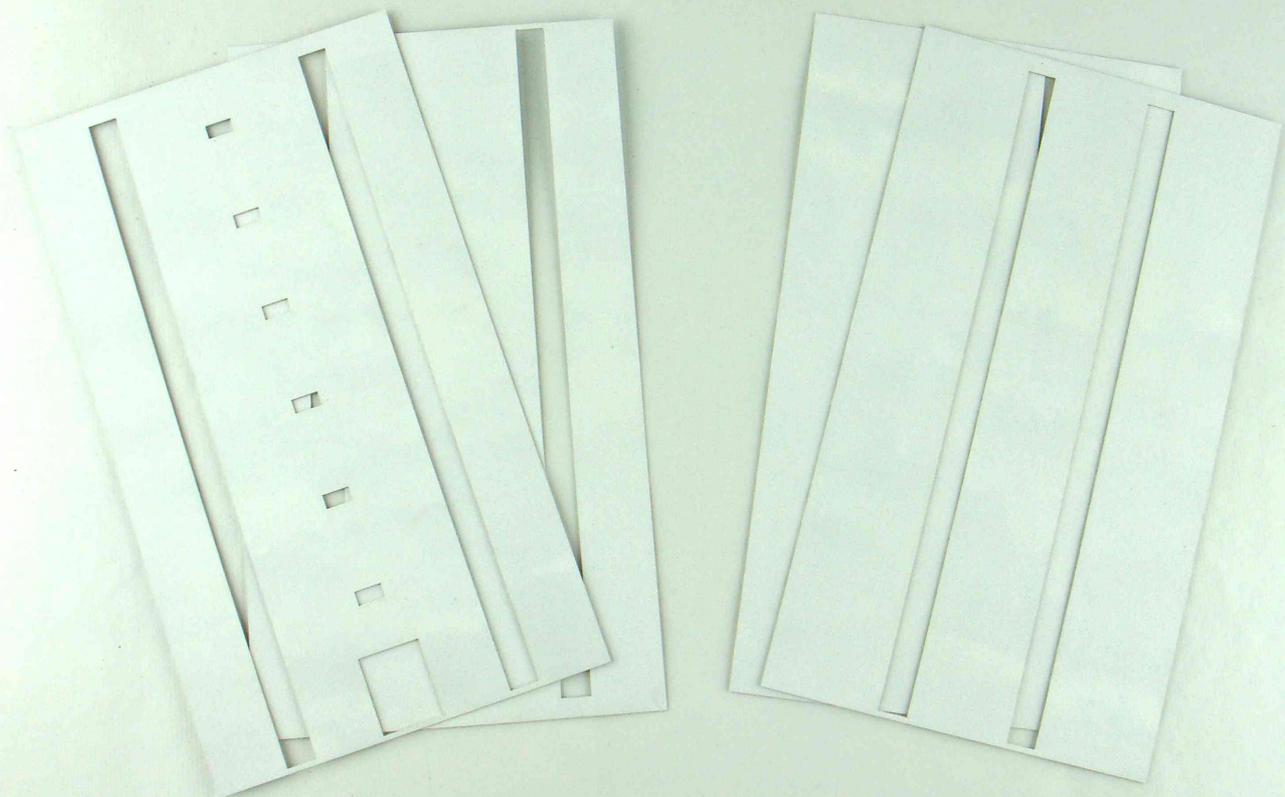


5 Fixez tout d'abord les premiers revêtements des pignons. Collez ensuite les premiers revêtements des façades. Ces derniers doivent légèrement déborder sur les pignons et créer un angle parfait.

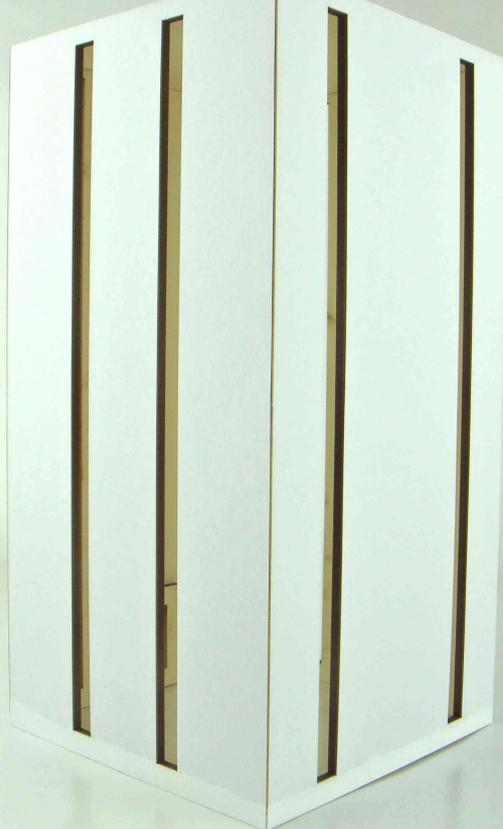

6 Fixez les deuxièmes revêtements.
Là encore, commencez par les
pignons puis terminez par les
façades.

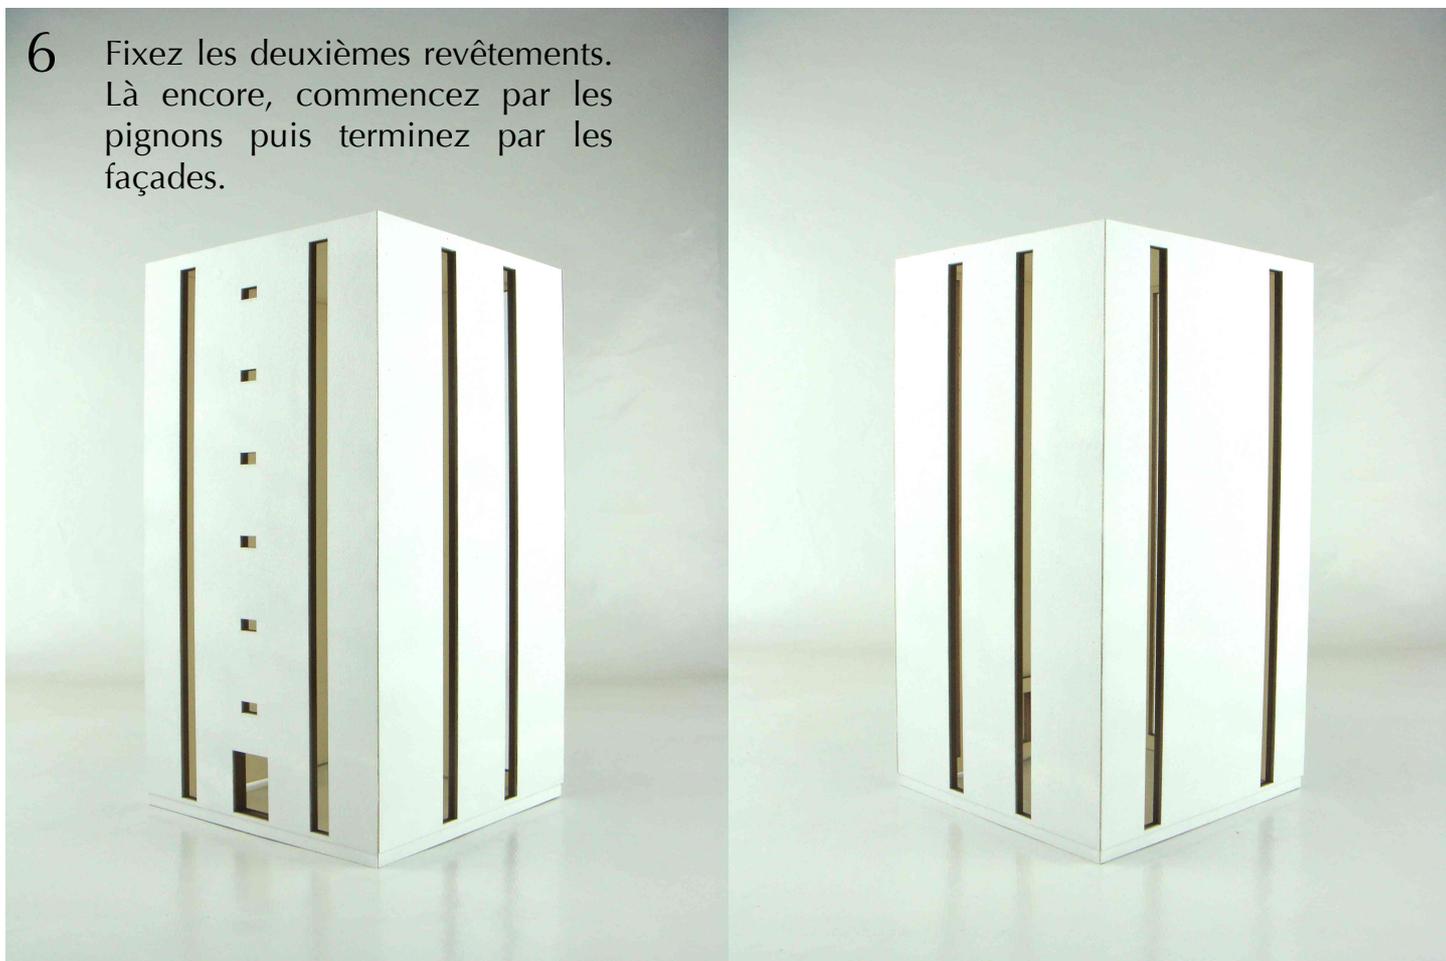

7 Peignez la toiture en blanc de
titane.

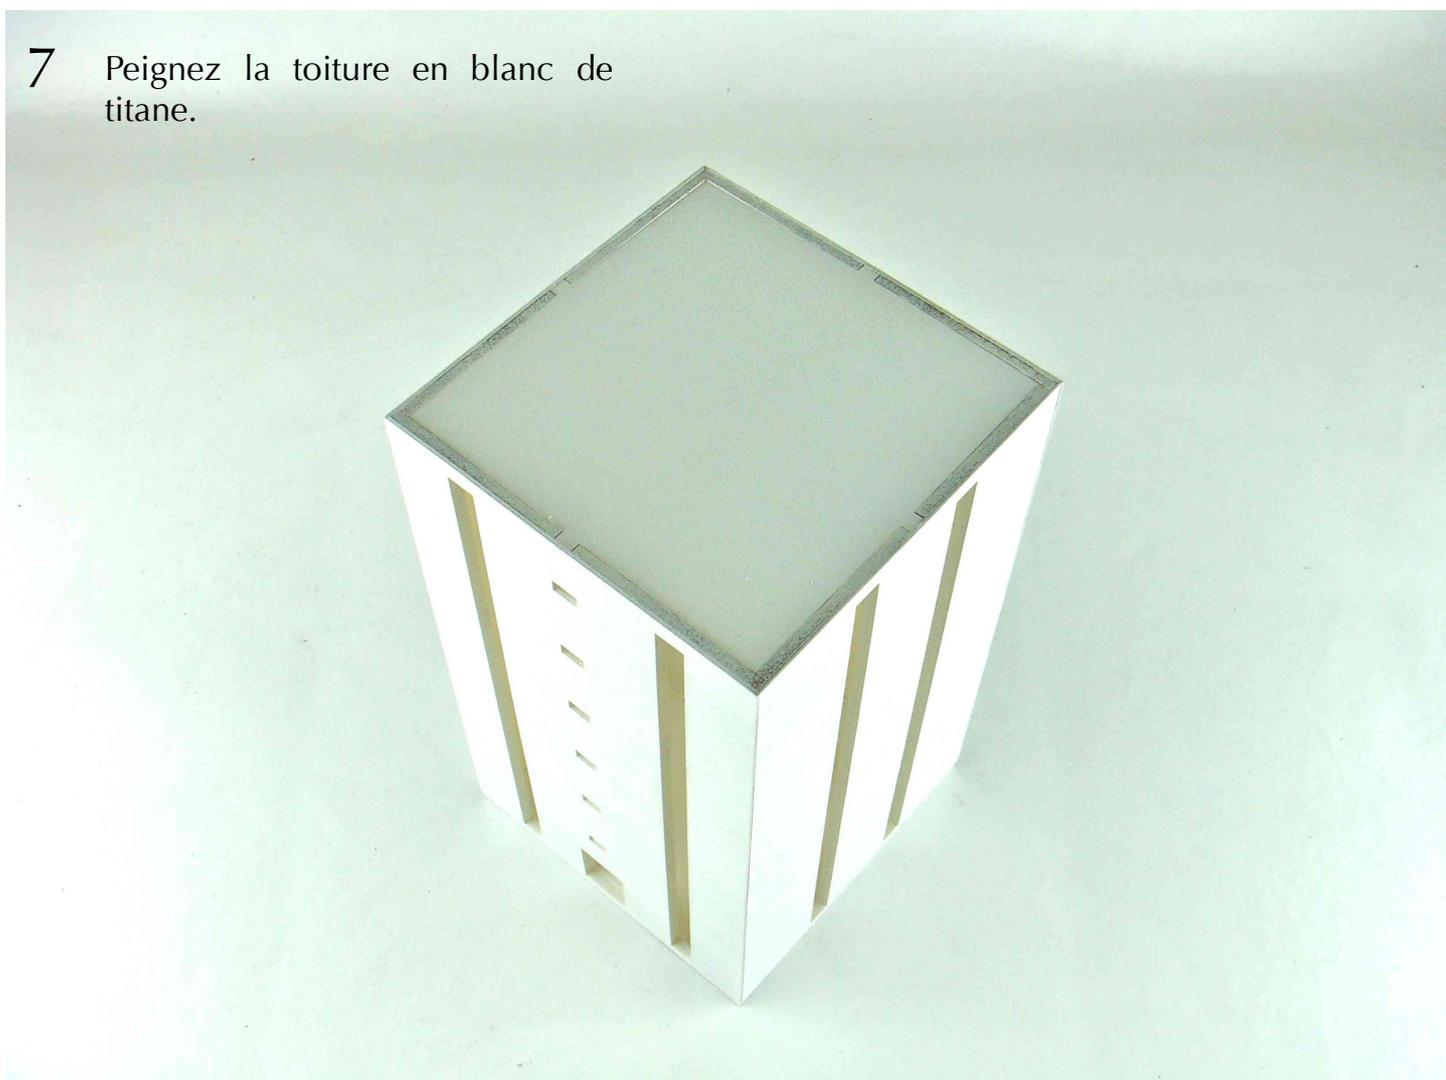


8




Peignez en blanc les entourages des fenêtres, de la porte d'entrée ainsi que les angles du bâtiment.

9

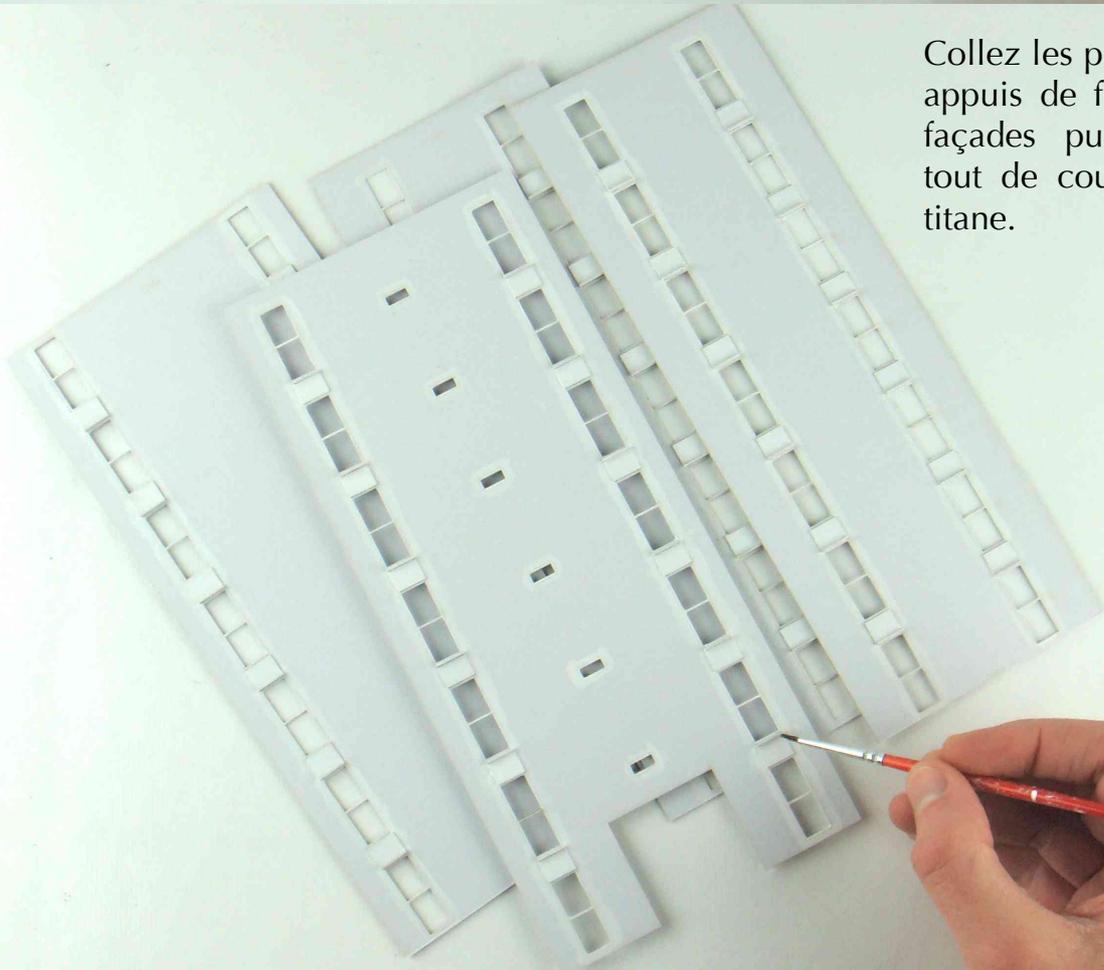


Collez les parements et les appuis de fenêtres sur les façades puis peignez le tout de couleur blanc de titane.

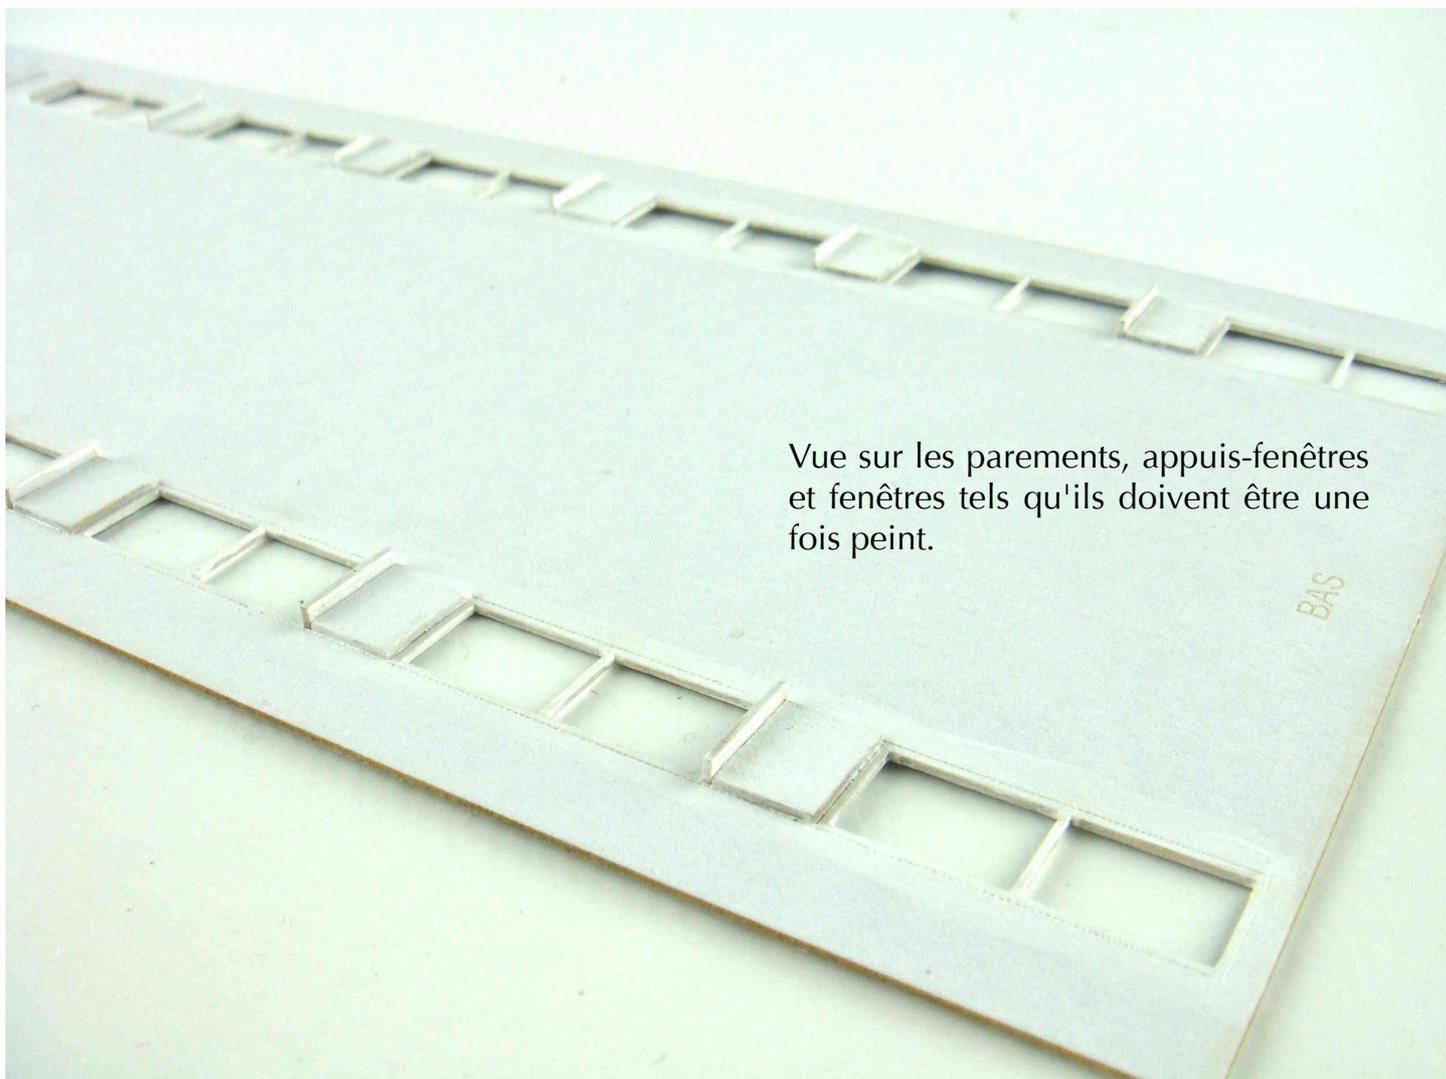

Vue sur les parements, appuis-fenêtres et fenêtres tels qu'ils doivent être une fois peints.


- 10 Fixez du film transparent afin d'imiter les vitres. Attention à ne pas « écraser » les appuis de fenêtres durant cette opération.

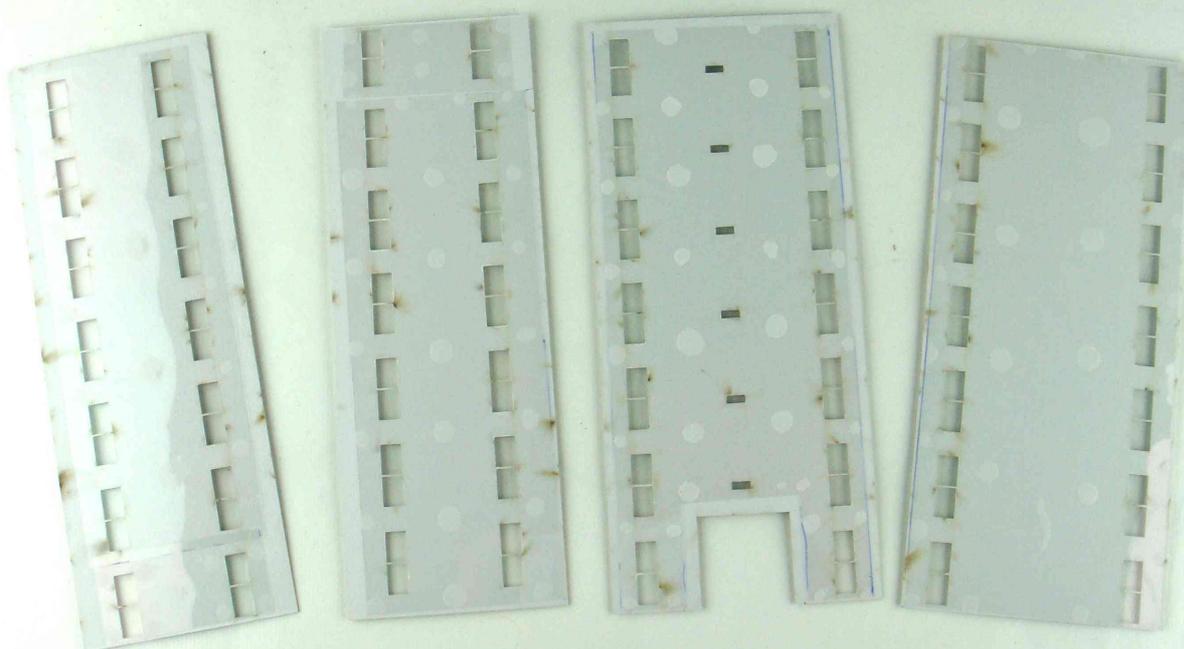

11 Fixez les huisseries à l'intérieur du bâtiment.



12 Montez les éléments de la cheminée et des escaliers puis peignez-les ; ainsi que le chapeau de la toiture.

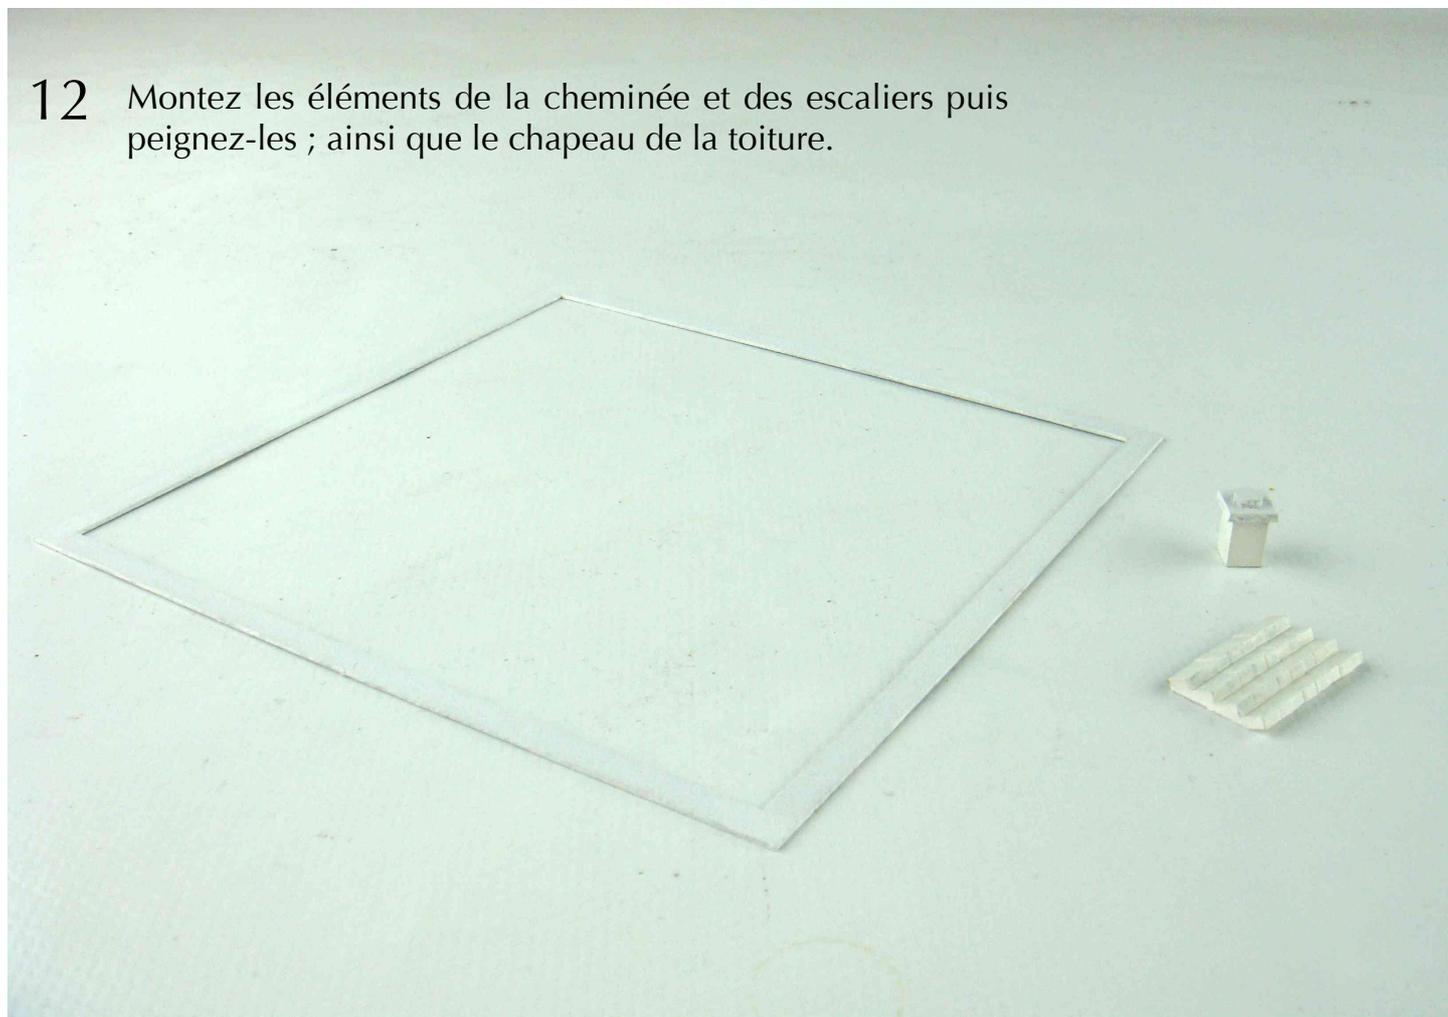

13 Collez le chapeau de la toiture et la cheminée.



14

Peignez les appuis des fenêtres des escaliers puis collez-les sur le bâtiment.



15



Collez les
escaliers puis les
gardes-corps.

16 Appliquez une patine générale à la terre à décor noir en insistant sur la cheminée et les marches. Vous avez terminé !

