

« *La Maison des Lucs* »



kit MNF/HO/MS22


Echelle HO

Dimensions : 12,5 x 14 x 11,5 (cheminée incluse)

Carton découpé au laser

Garde-corps, cheminée et antenne inclus.

Fabriqué en France

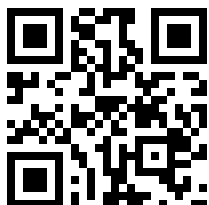

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une maison située dans un village de Vendée. Construite en 1965, elle est comme tant d'autres le témoin de cette époque architecturale.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ paire de ciseaux
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique blanc de titane
- ▶ peinture acrylique gris neutre
- ▶ peinture acrylique terre d'ombre naturelle
- ▶ peinture acrylique buff titane
- ▶ peinture gouache ocre rouge vif
- ▶ terre à décor noire



.....
Notre recommandation :

La colle **Micro Kristal Clear**, est idéale pour **fixer les détails**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente chez Micro-Modèle, oups-model, ebay, etc.



La **scotch verte**, pour maintenir les éléments de structure : **façades, pignons, toitures et balcon**. En vente dans les grandes surfaces.

Les peintures suivantes ont été testées et sont excellentes. En vente dans les magasins d'arts créatifs :





L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** d'une habitation. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





- | | | |
|--------------------------|---|---|
| Liquitex Basics | } | Blanc de Titane n°432 :
<i>Revêtements des façades et pignons, balcon, contours des ouvertures</i> |
| | | Gris neutre n°599 :
<i>Marches de la porte d'entrée</i> |
| | | Terre d'ombre naturelle n° 331 :
<i>Dessous des toitures</i> |
| Amsterdam Standard Série | } | Buff Titane n°290 :
<i>Terrasse et revêtements des fondations</i> |
| Gouache Pébéo | | Ocre rouge vif extra fine T7 n°101 :
<i>Huisseries</i> |

Composition du kit (1/3)



.....
Façades F1 et F2, balcon BALC, cheminée CH, plancher du grenier PG.

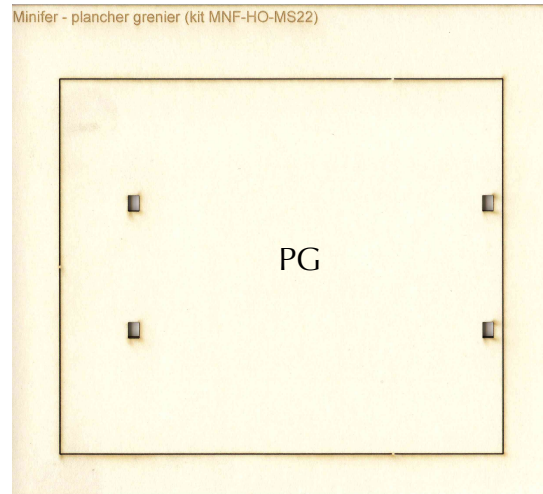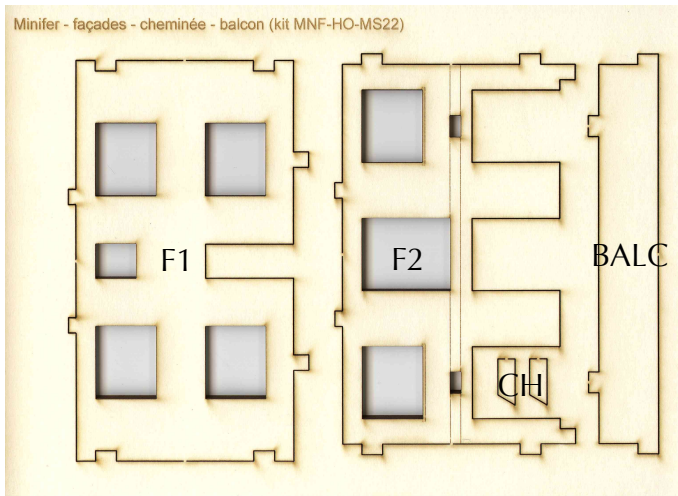

.....
Pignons P1 et P2

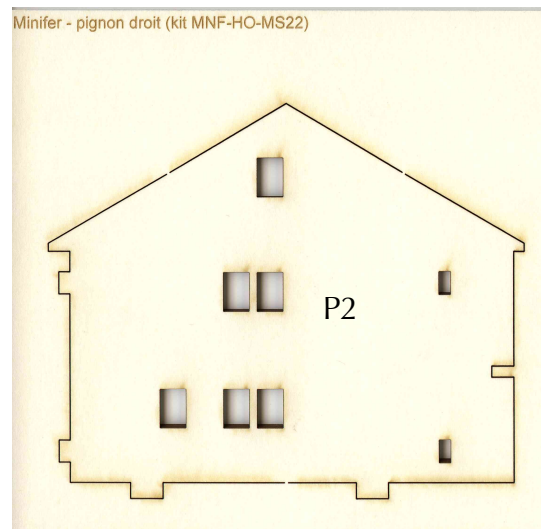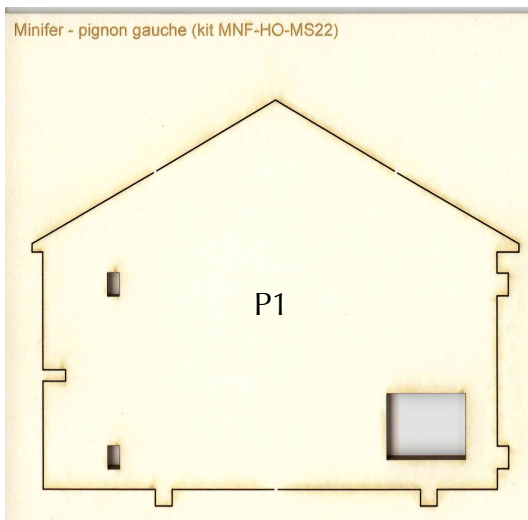


.....
Fondations FOND1 et FOND2

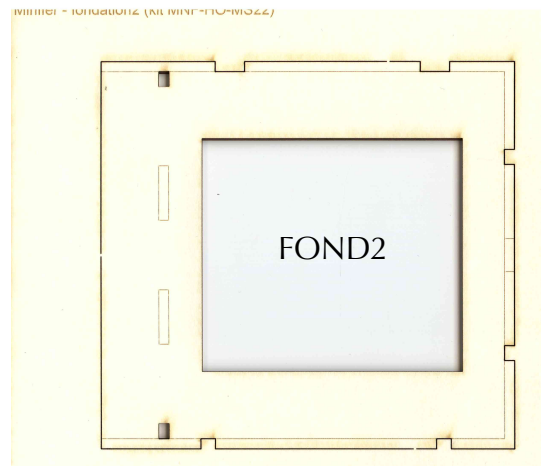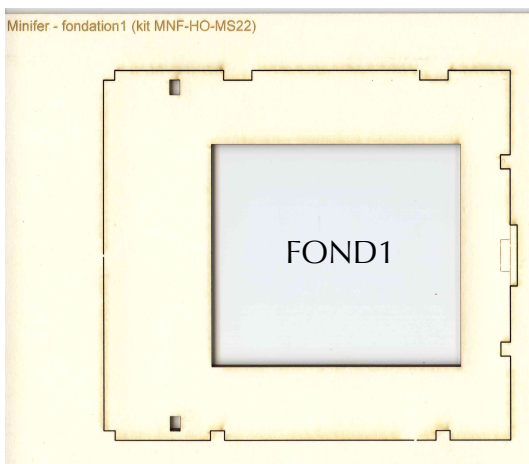


Composition du kit (2/3)


.....
Revêtements des pignons REVP1 et REVP2, revêtements des fondations REVFONDP1 et REVFONDP2, rives de toiture RT

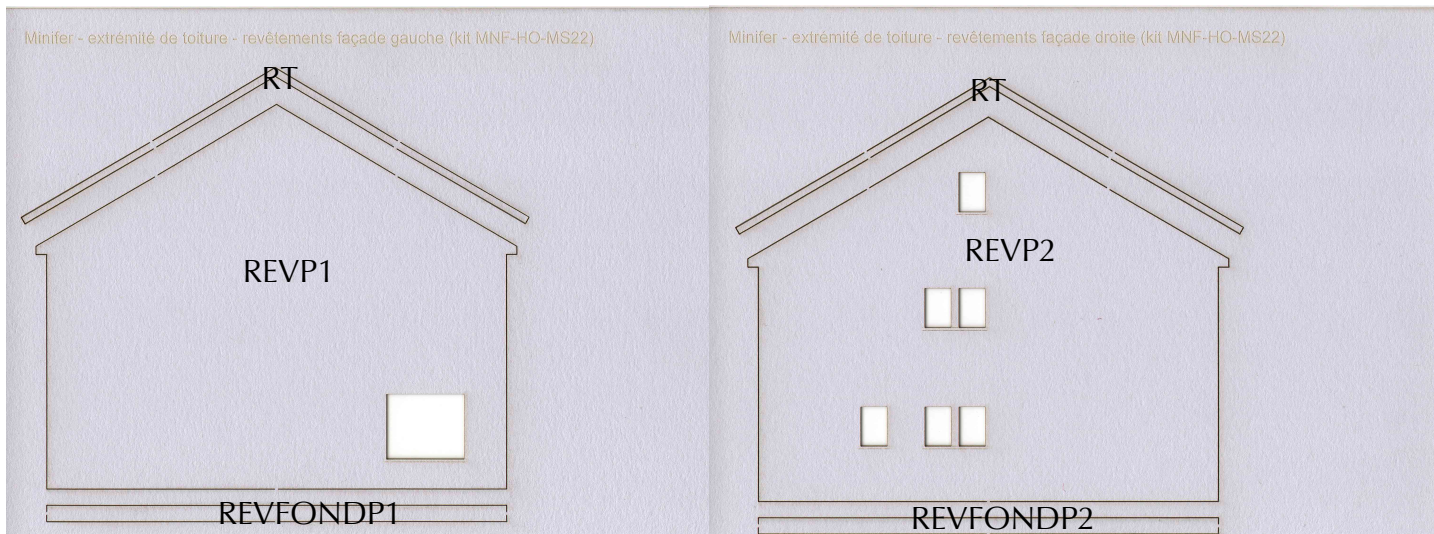

.....
Revêtement de la façade F1 REVF1, revêtement de fondation de la façade F1 REVFONDF1, volets V


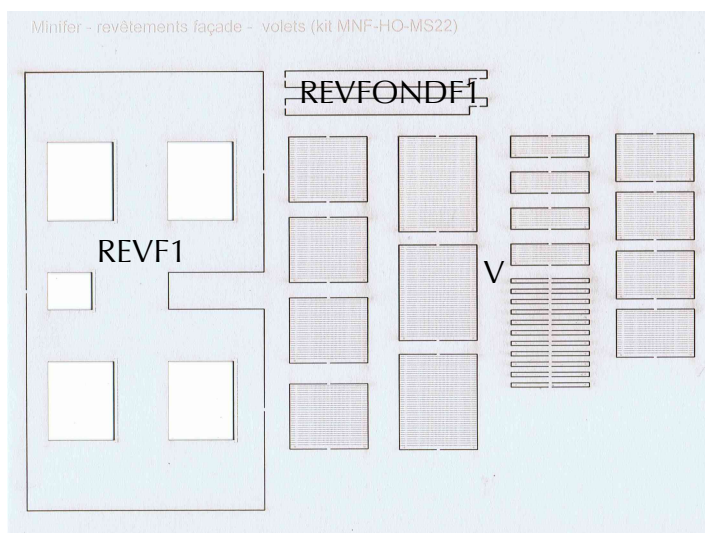


.....
Planches d'huisseries H1 H2 H3 H4 H5, panneau P, barres de porte d'entrée BAR, soubassements S, extrémités d'appuis de fenêtres APF, toitures T

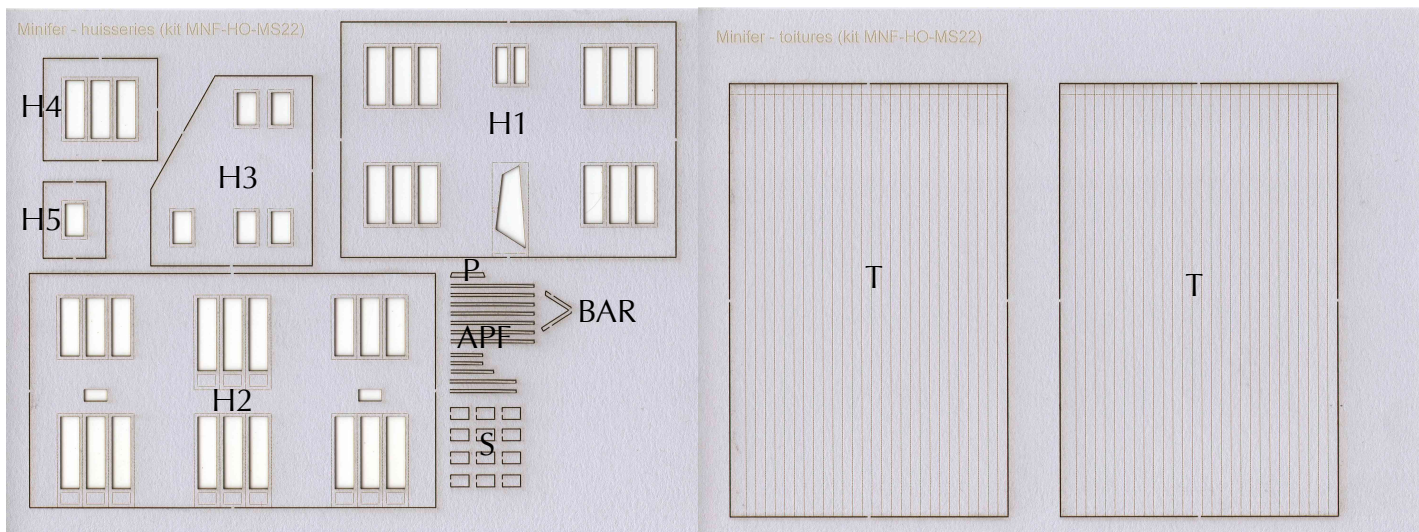


Composition du kit (3/3)

.....
Garde-corps GC, antenne AT et son mât MAT, socle de cheminée SO, feuillards FEU, ardoises A, faîtière FAI.

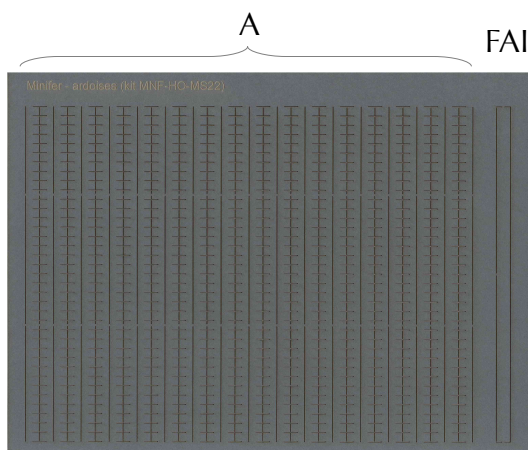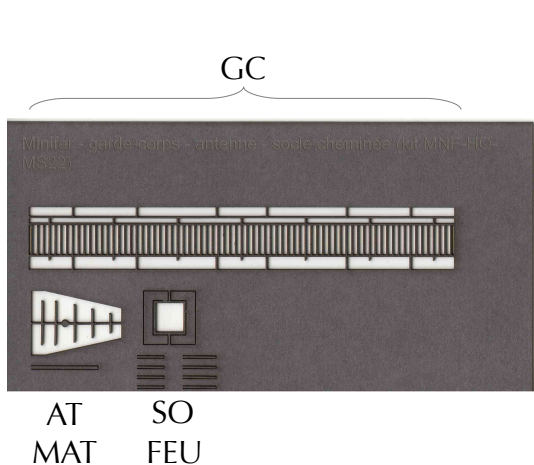

Construction


1

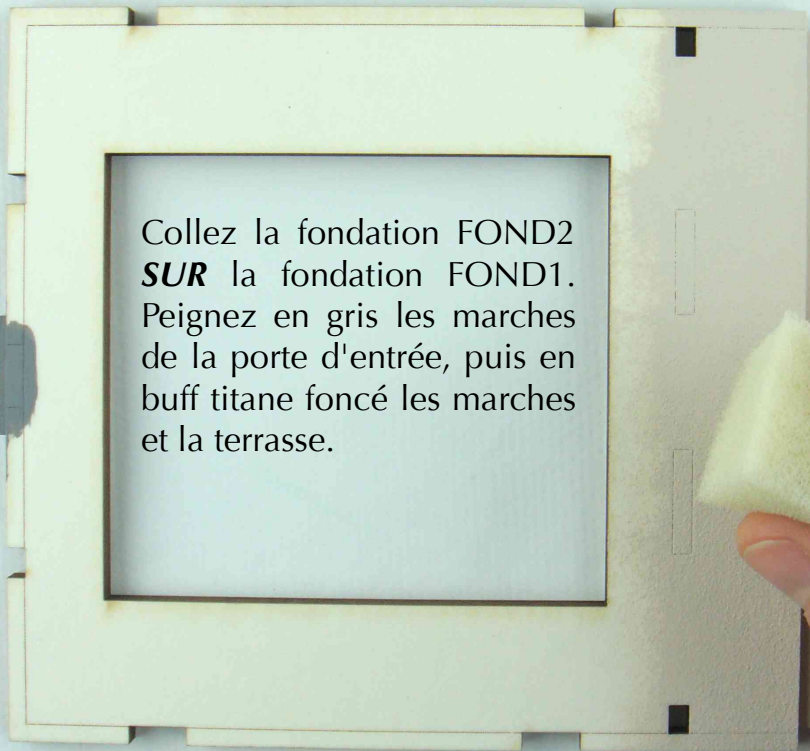

Collez la fondation FOND2 **SUR** la fondation FOND1. Peignez en gris les marches de la porte d'entrée, puis en buff titane foncé les marches et la terrasse.

2

Minifer - huisseries (kit MNF-HO-MS22)

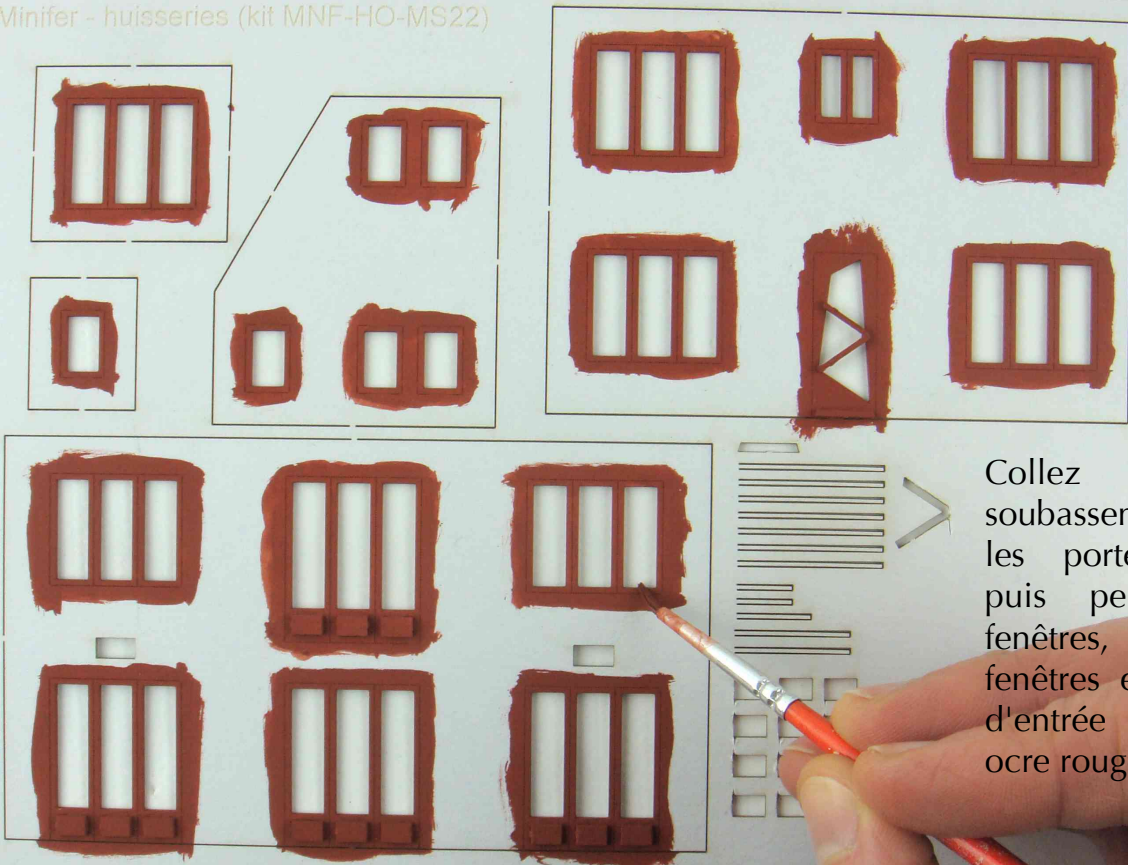


Collez les soubassements S sur les portes-fenêtres, puis peignez les fenêtres, porte-fenêtres et la porte couleur ocre rouge vif.

3

Collez le panneau P et la barre BAR sur la porte d'entrée, puis peignez l'ensemble couleur ocre rouge vif.

2)

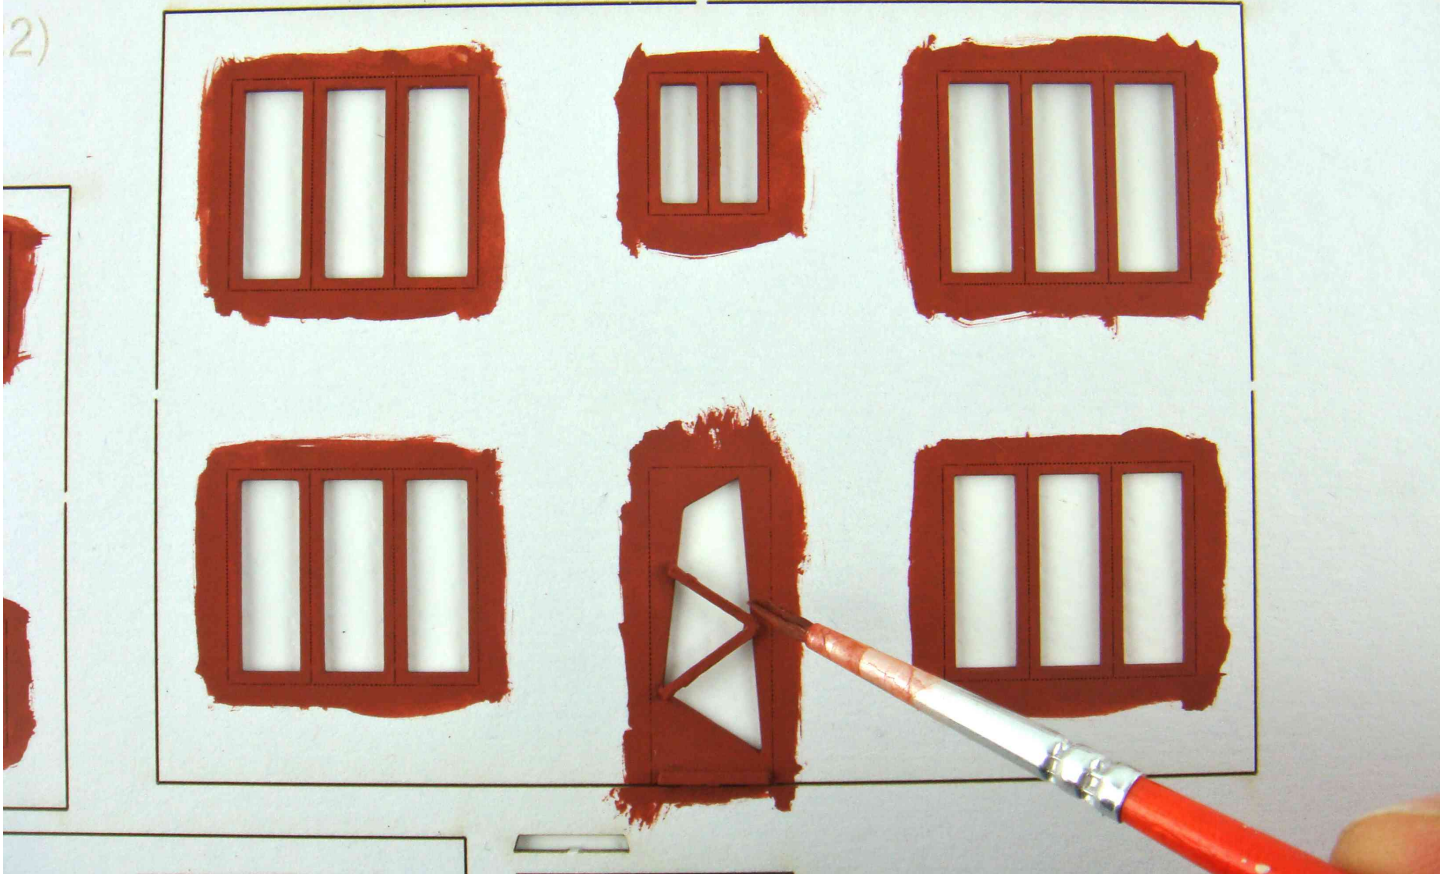


4



Peignez toutes les ouvertures couleur blanc de titane.


5

Peignez de couleur blanc titane la façade F2, le balcon BALC, puis les extrémités des côtés intérieurs des pignons P1 et P2.

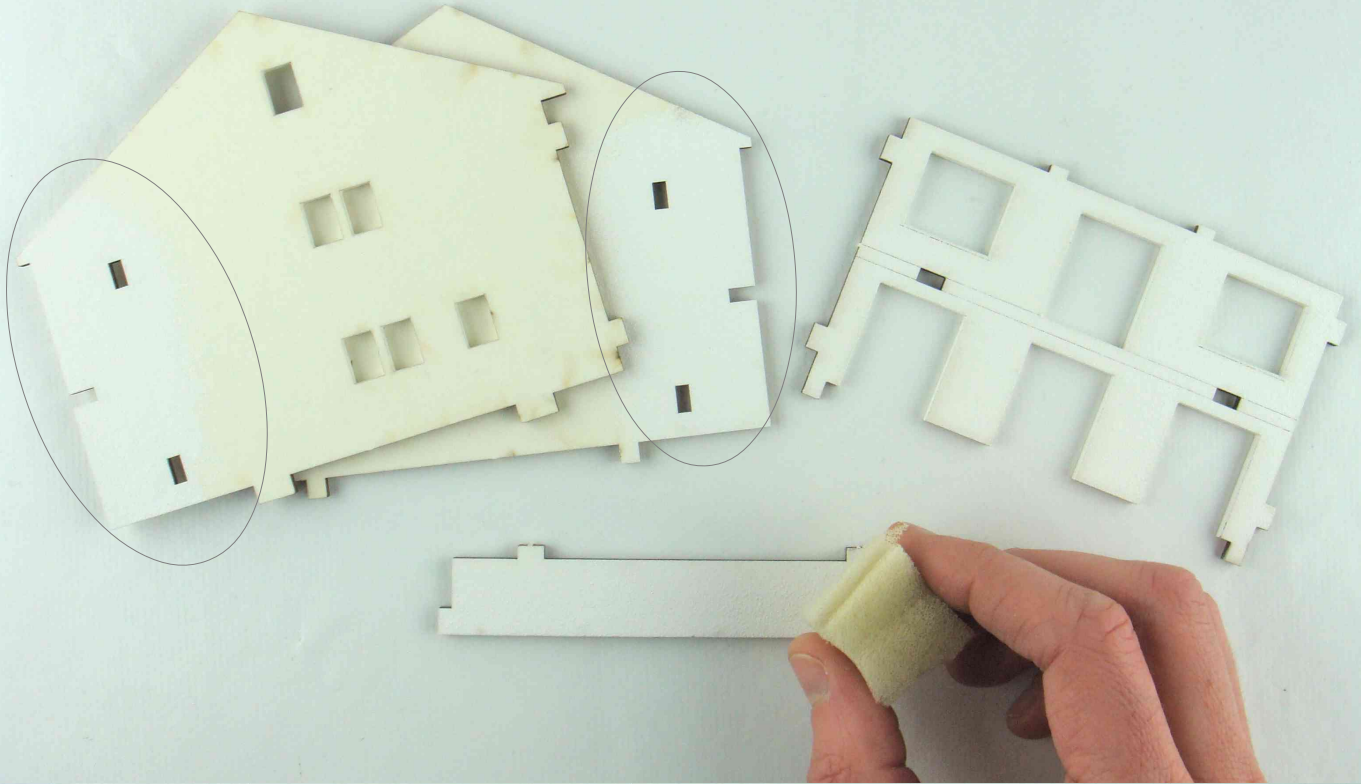


6

Peignez de couleur blanc titane les extrémités du plancher du grenier PG.

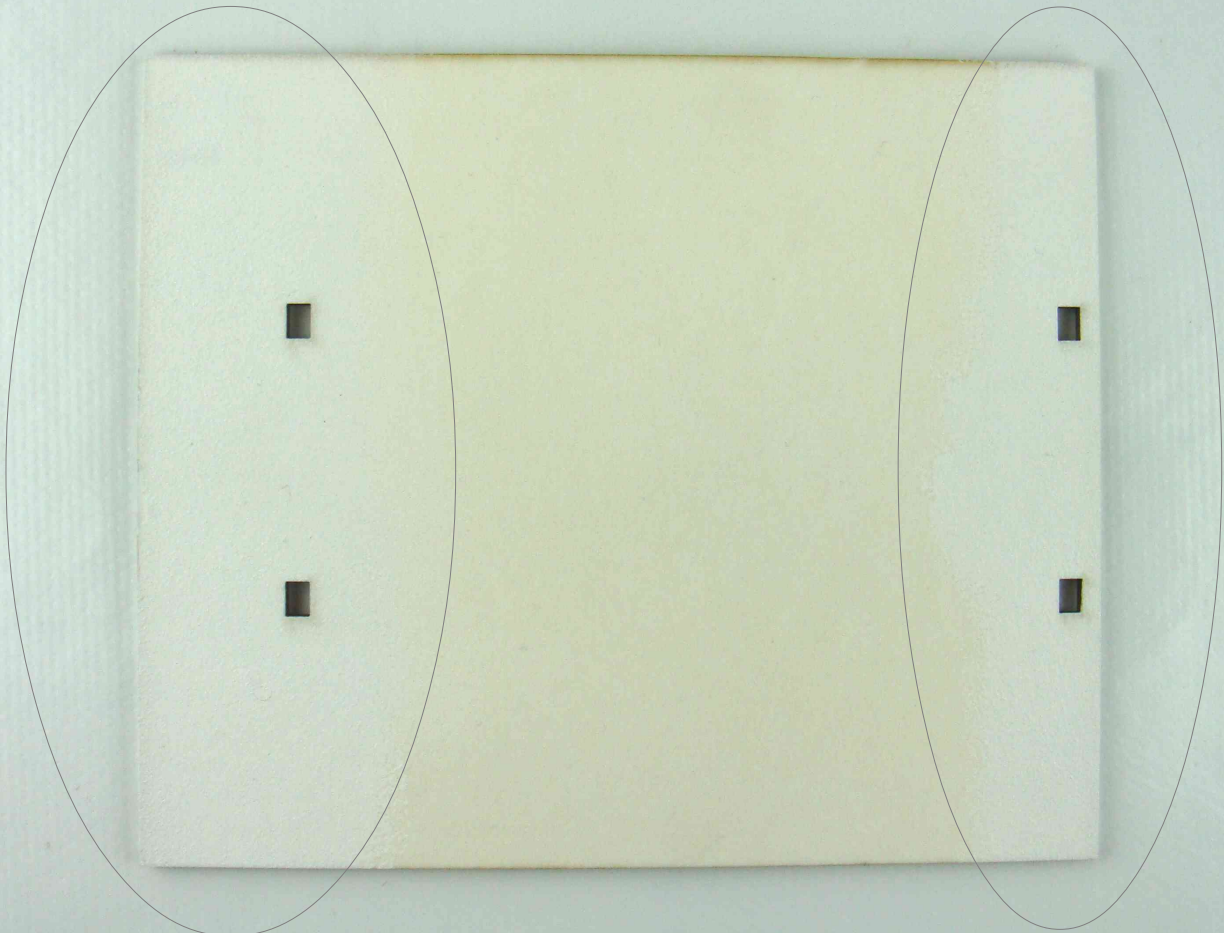

- 7 Collez les huisseries H1 à H5 à l'intérieur des façades et pignons. Ajoutez du film transparent afin d'imiter les vitres.

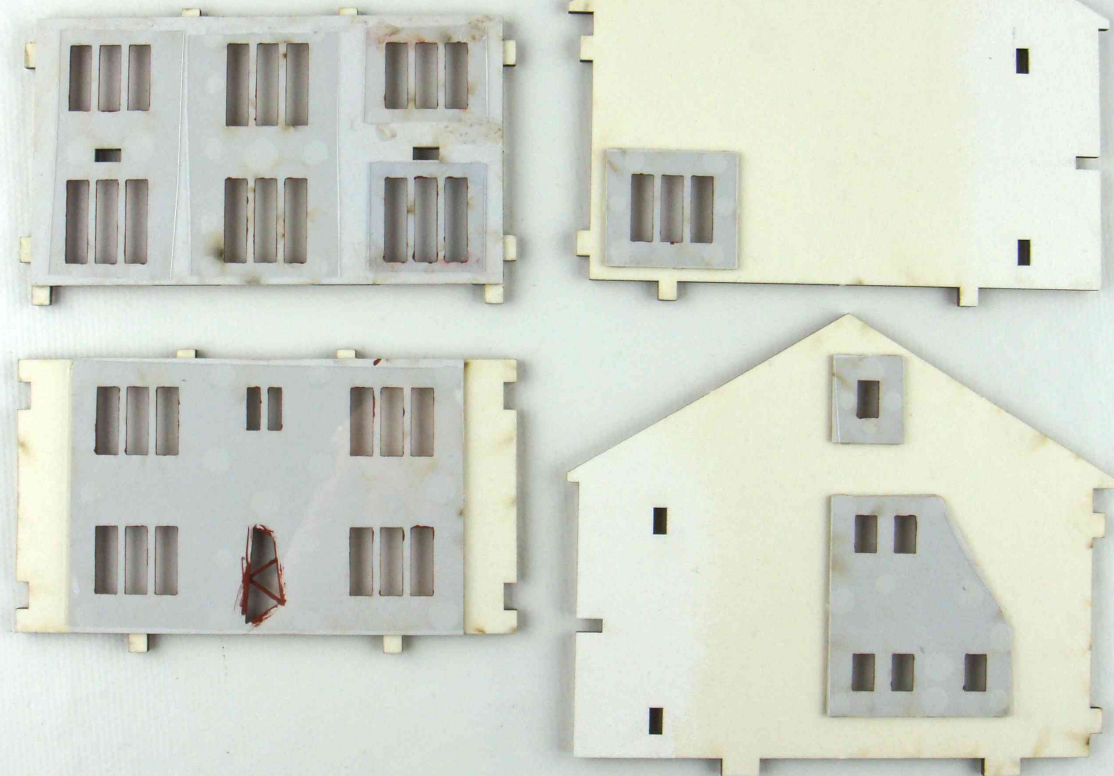

8

Collez **D'ABORD** les façades F1 et F2 sur les fondations, puis le pignon P1, et enfin le plancher du grenier PG.



9

Collez le pignon P2 à l'ensemble.




10

Collez le balcon BALC en le glissant dans la façade F2.



11

Peignez de couleur blanc titane les revêtements REVF1 de la façade F1 et REVP1 REVP2 des pignons P1 et P2.

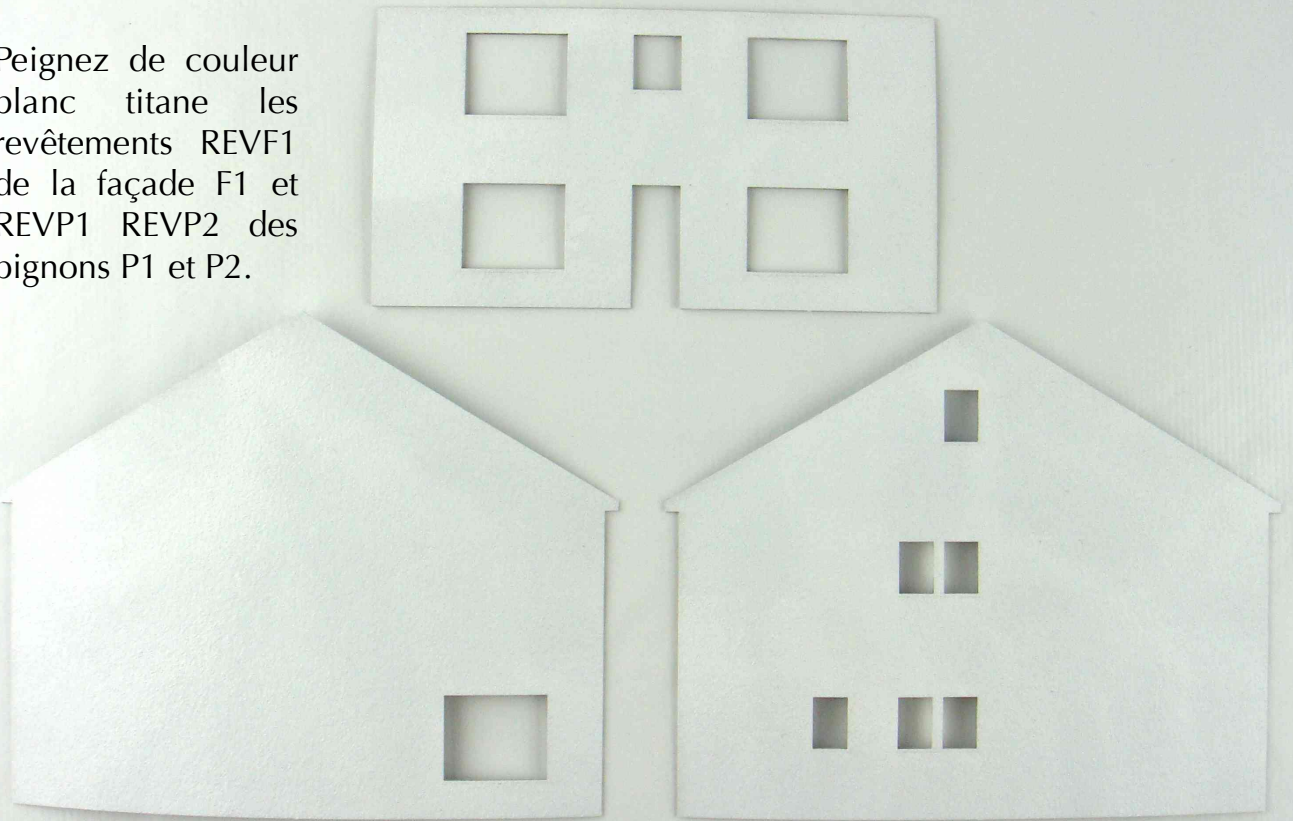


12

Collez les revêtements de la façade F1 et des pignons P1 et P2.






13

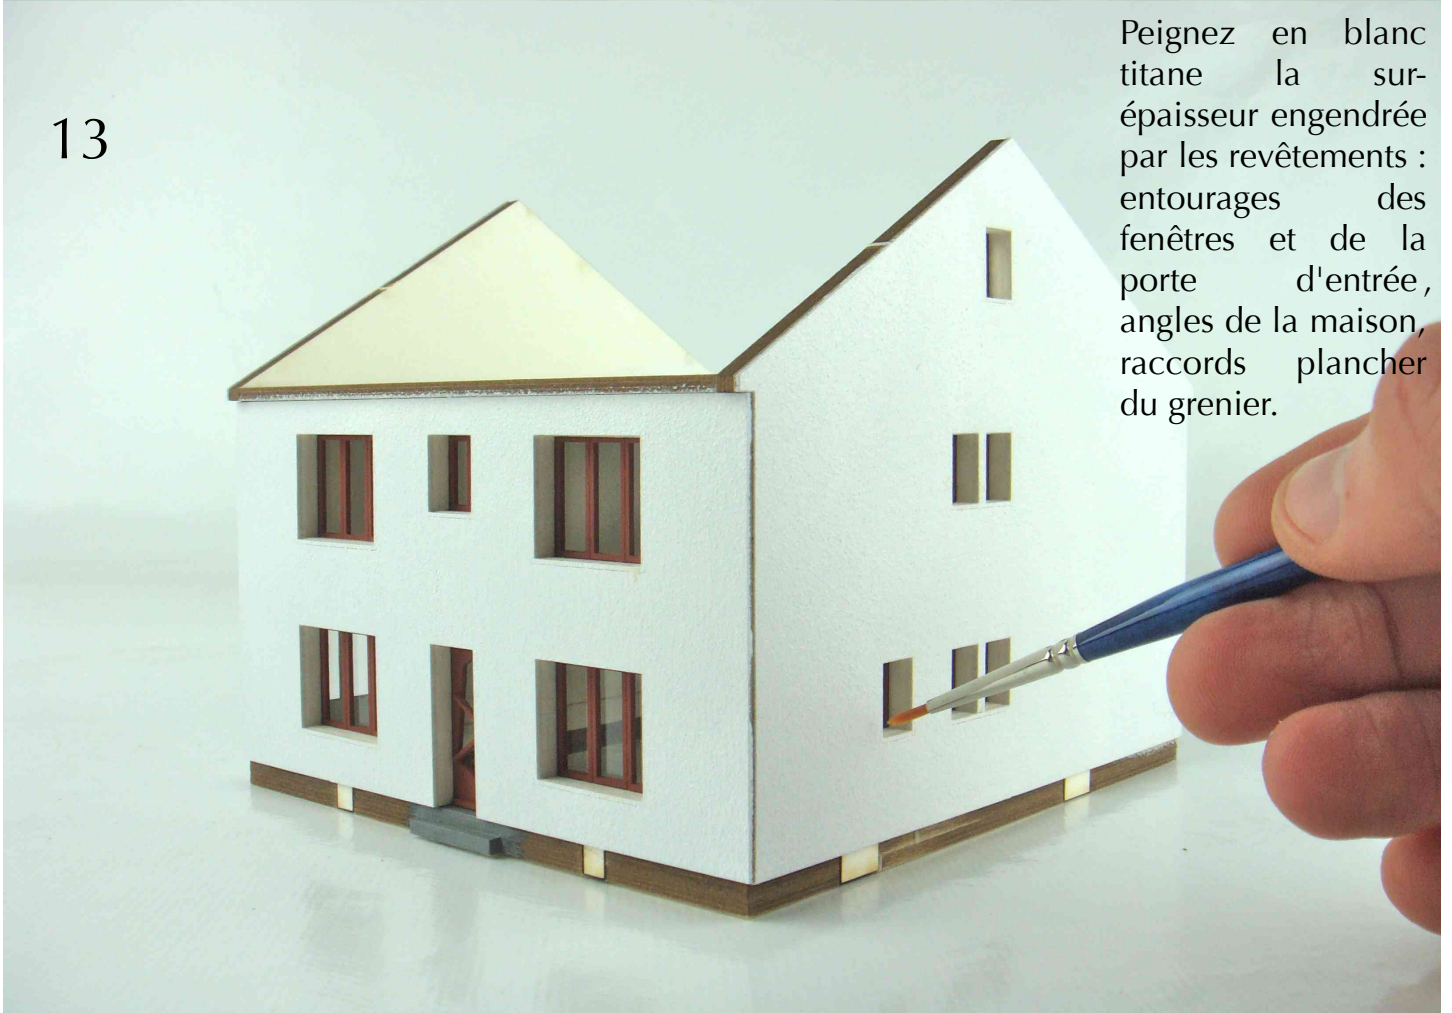

Peignez en blanc titane la sur-épaisseur engendrée par les revêtements : entourages des fenêtres et de la porte d'entrée, angles de la maison, raccords plancher du grenier.

- 14 Peignez en buff titane foncé les revêtements des fondations REVFONDP1 REVFONDP2 et REVFONDF1, puis collez-les sur la maison.



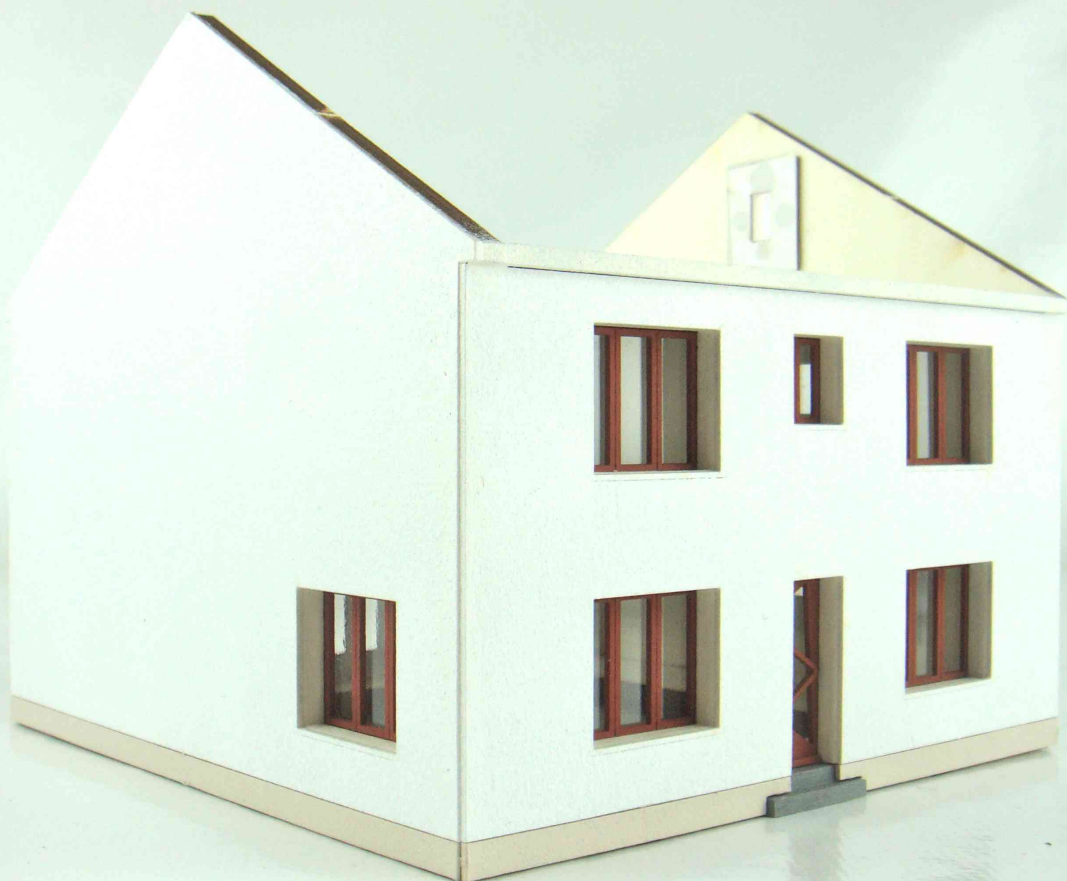


15

Peindre de couleur terre d'ombre naturelle les bords intérieurs des toitures.




16 Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.

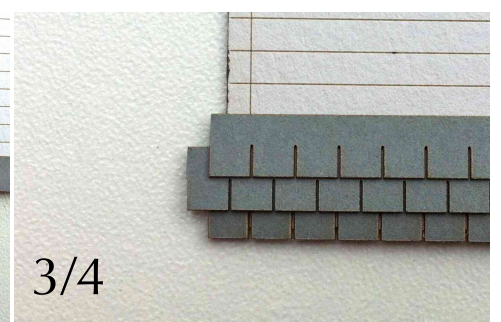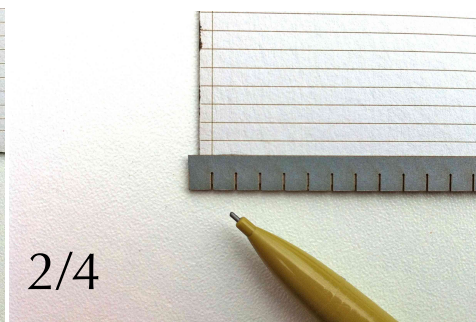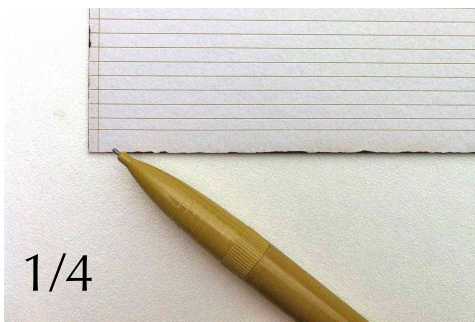

Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.


Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

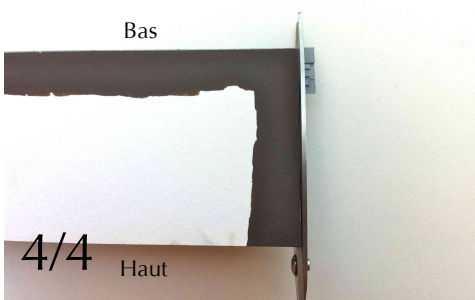


Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !

17

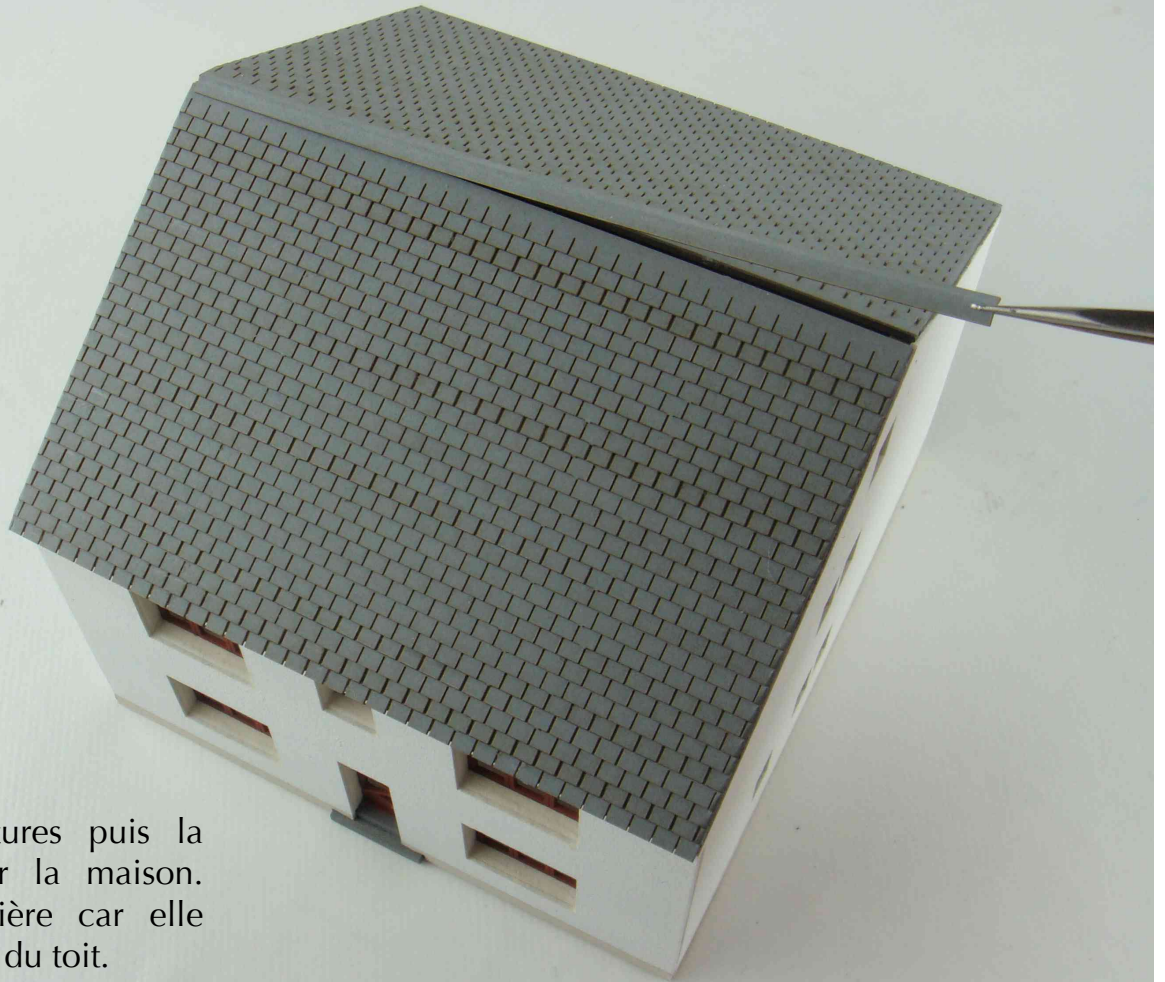

Collez les toitures puis la
faière FAI sur la maison.
Couper le faière car elle
dépasse un peu du toit.

18

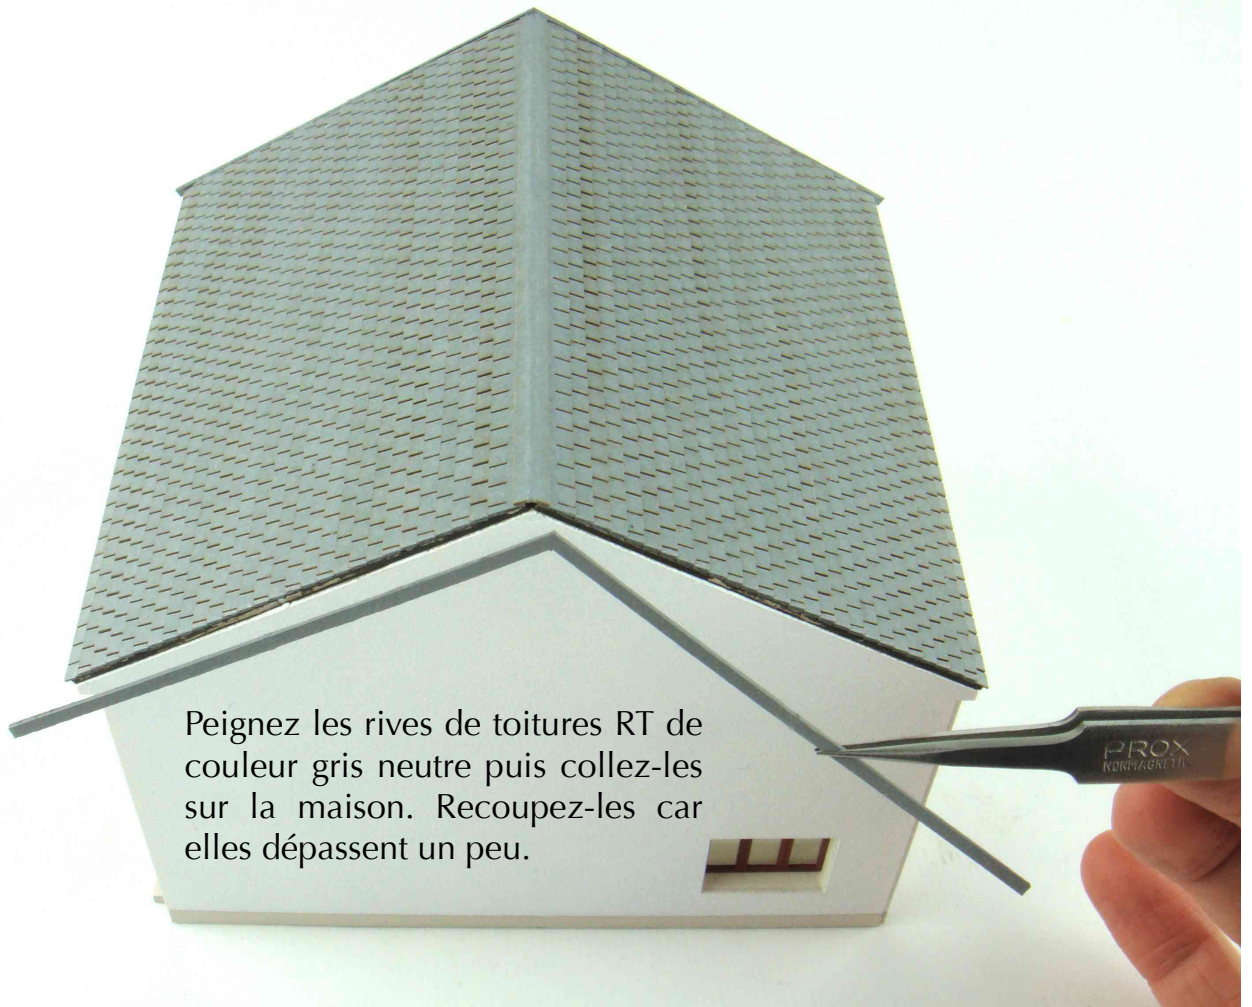

Peignez les rives de toitures RT de
couleur gris neutre puis collez-les
sur la maison. Recoupez-les car
elles dépassent un peu.

19

Peignez en blanc les extrémités des appuis de fenêtres APF et en ocre rouge vif les volets désirés. Puis collez-les sur la maison.




20



Fixez le garde-corps GC sur le balcon BALC.

21

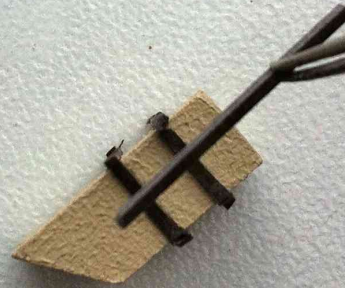

Collez les éléments CH pour créer la cheminée. Peindre le tout couleur blanc de titane. Une fois sec, fixez les feuillards FEU sur la cheminée. Ces derniers sont un peu longs : laissez dépasser deux feuillards (l'un au-dessus de l'autre) puis coupez les autres. Fixez ensuite le mât de l'antenne MAT sur les deux feuillards qui dépassent de la cheminée.

22

Collez le socle SO sur une toiture, puis la cheminée en son centre. Fixez l'antenne AT en dernier.

FIN !

