

« *La Maison du Docteur Valnet* » »




kit MNF/HO/MS48

Echelle HO

Dimensions : 8 x 12,5 x 10,5 cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

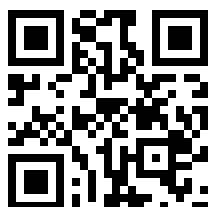



MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>



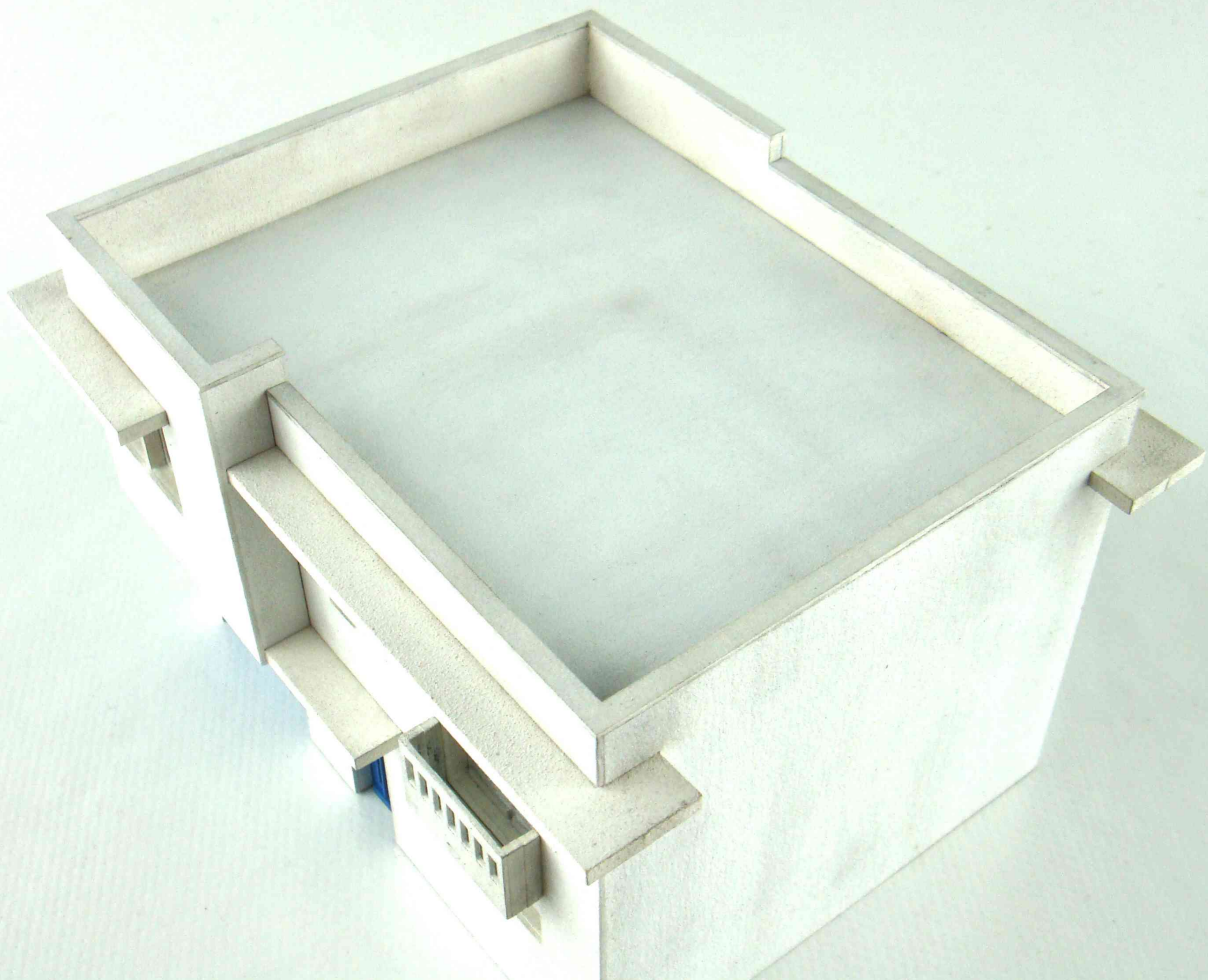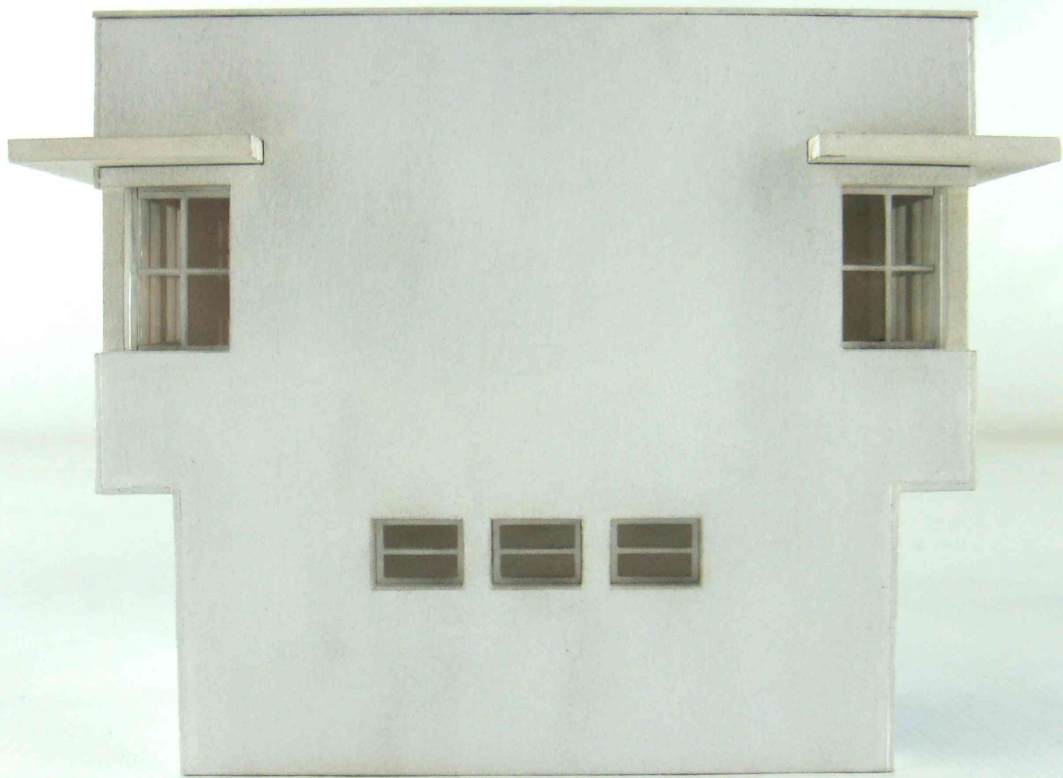



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une maison construite en région parisienne en 1933.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor noire



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics



Blanc de Titane n°432 :
toute la maison sauf les portes

Gouache
Linel



Bleu de France Extra Fine :
portes

Composition du kit (1/2)


Façades F1-F1bis-F2-F2bis, pignons P1-P2, murs M1-M2-M3-M4, rebords RB1-RB2-RB3-RB4, éléments de balcon BLC2

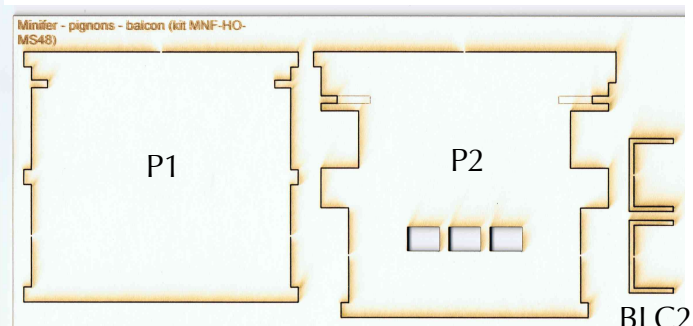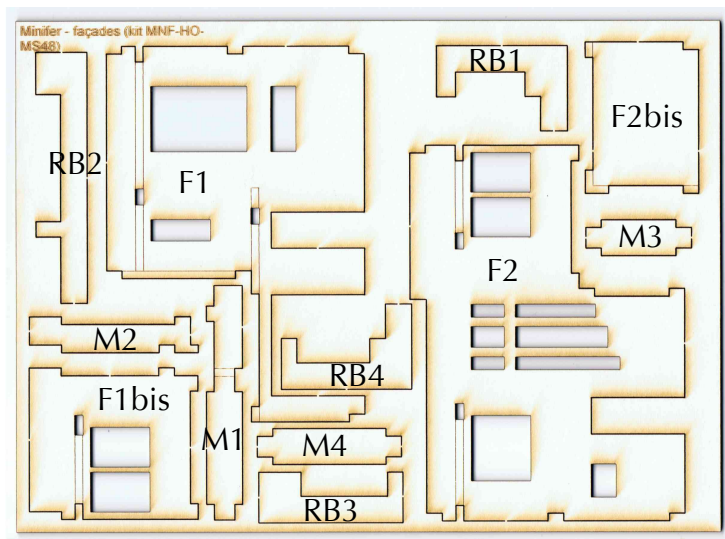

Revêtements RVF1-RVF1bis-RVF1ter-RVF2-RVF2bis-RVM1-RVM2-RVM3-RVM4-RVP1-RVP2, finition de toiture FIN1, éléments de balcon BLC1-BLC3

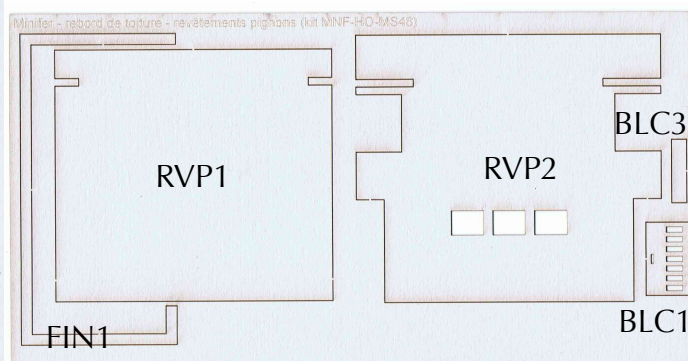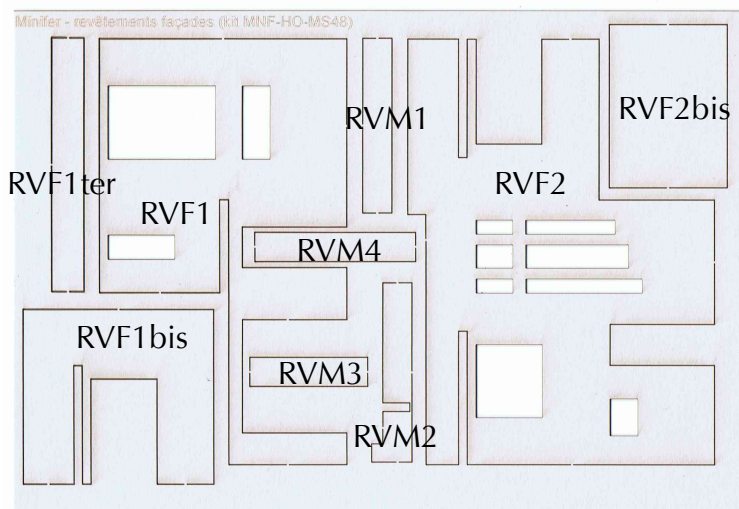


Toiture T, finition de toiture FIN2, huisseries H1-H2-H3-H4-H5, soubassements S, renforts de porte RENF

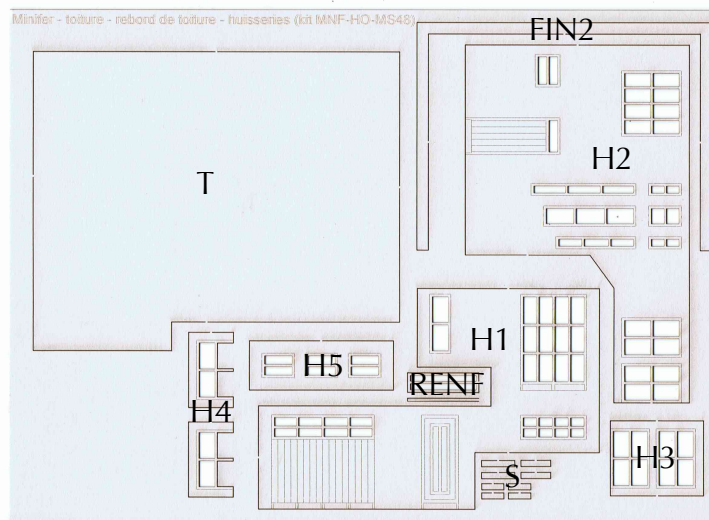

Construction

Sauf exception, des détrompeurs vous guident à chaque étape.


1

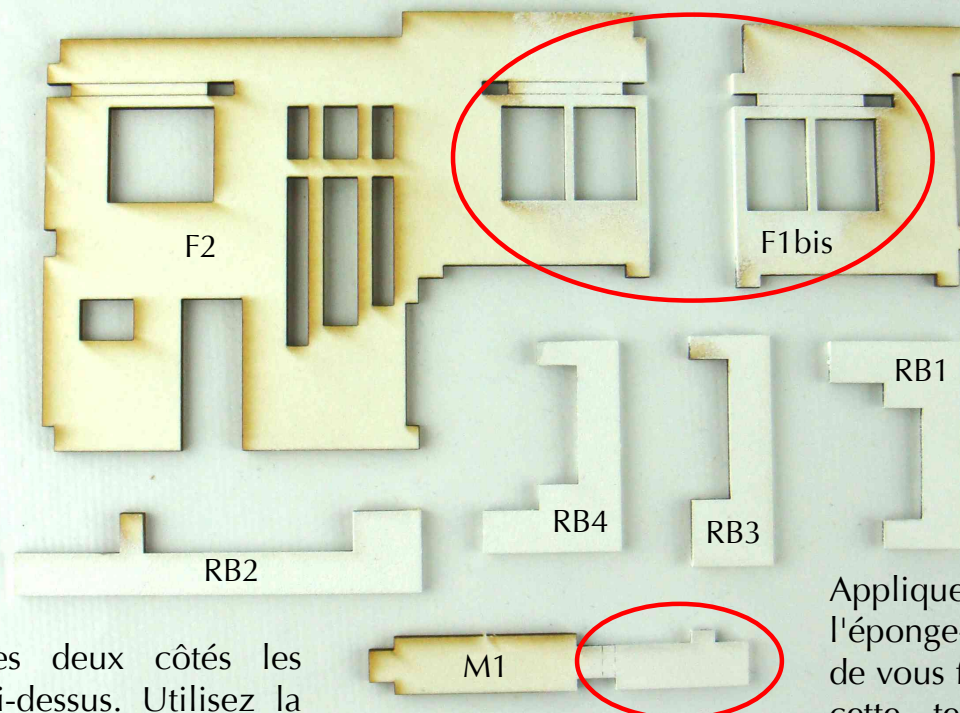

Peignez des deux côtés les éléments ci-dessus. Utilisez la peinture acrylique blanche et l'éponge-mousse.


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

2

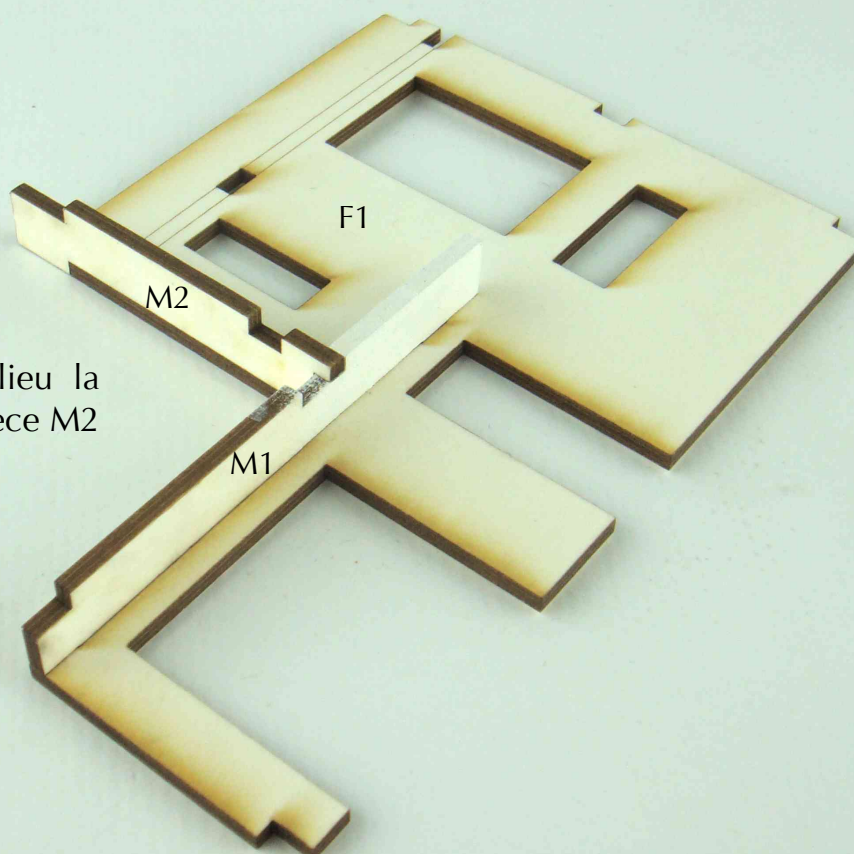


Collez en premier lieu la pièce M1, puis la pièce M2 sur la façade F1.


3 Collez la pièce F1bis sur les pièces M1 et M2.

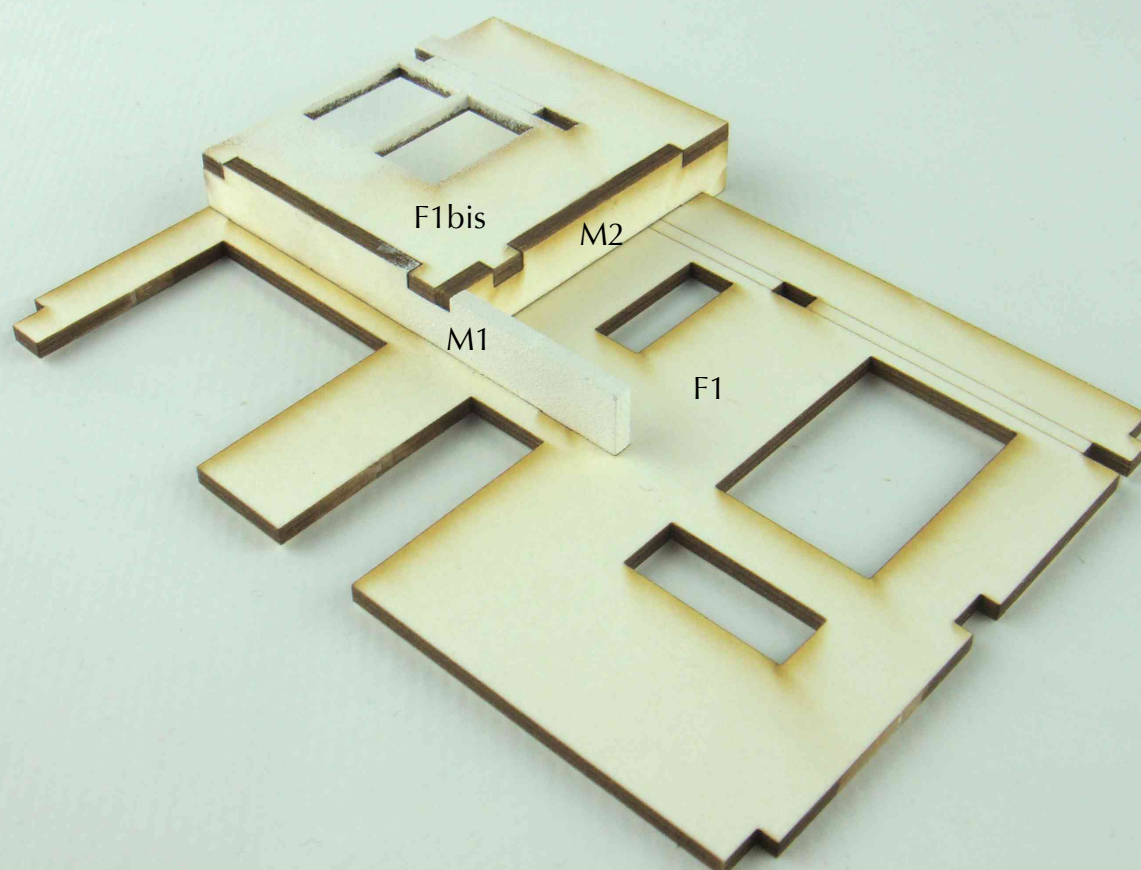


4 Collez les éléments M3 et M4 sur F2bis.

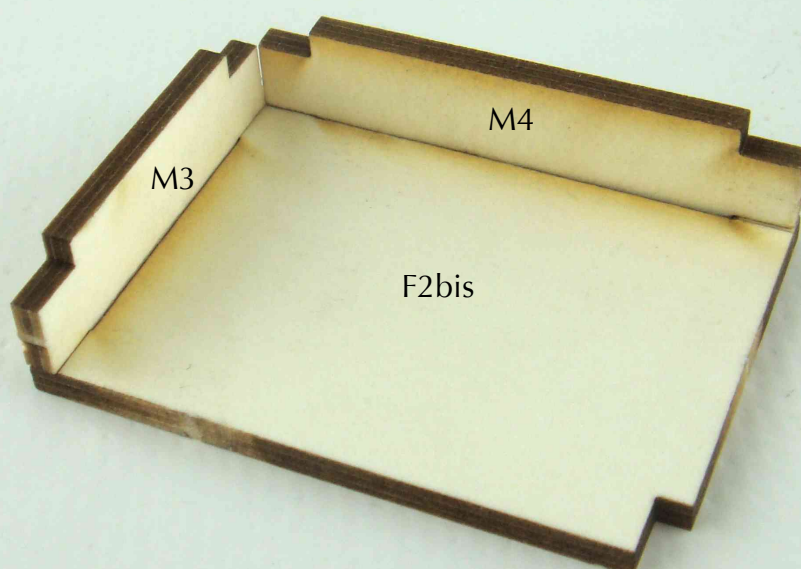


5 Fixez maintenant l'ensemble F2bis-M3-M4 sur la façade F2.

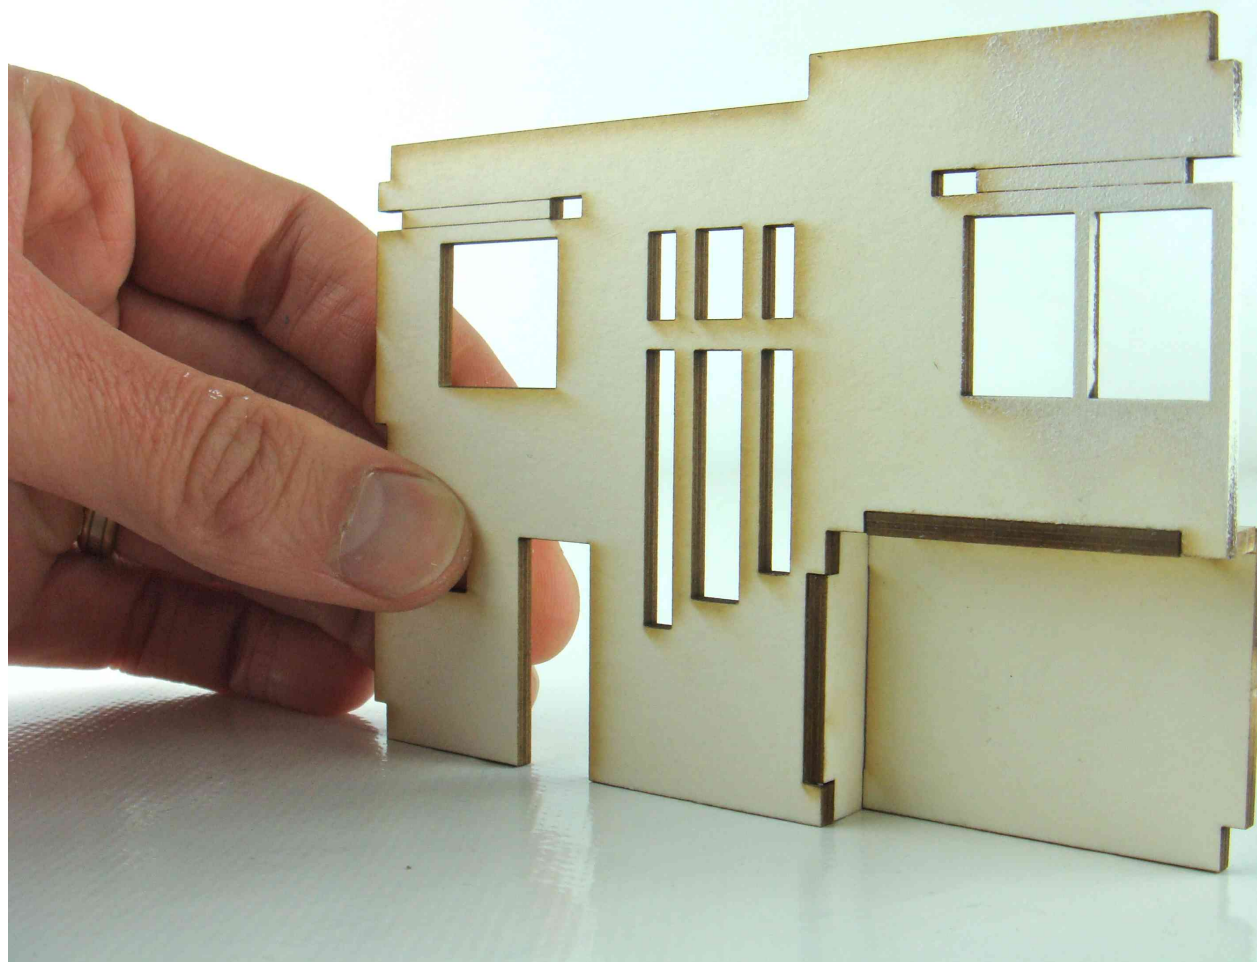



6 Collez ensemble les façades et les pignons.

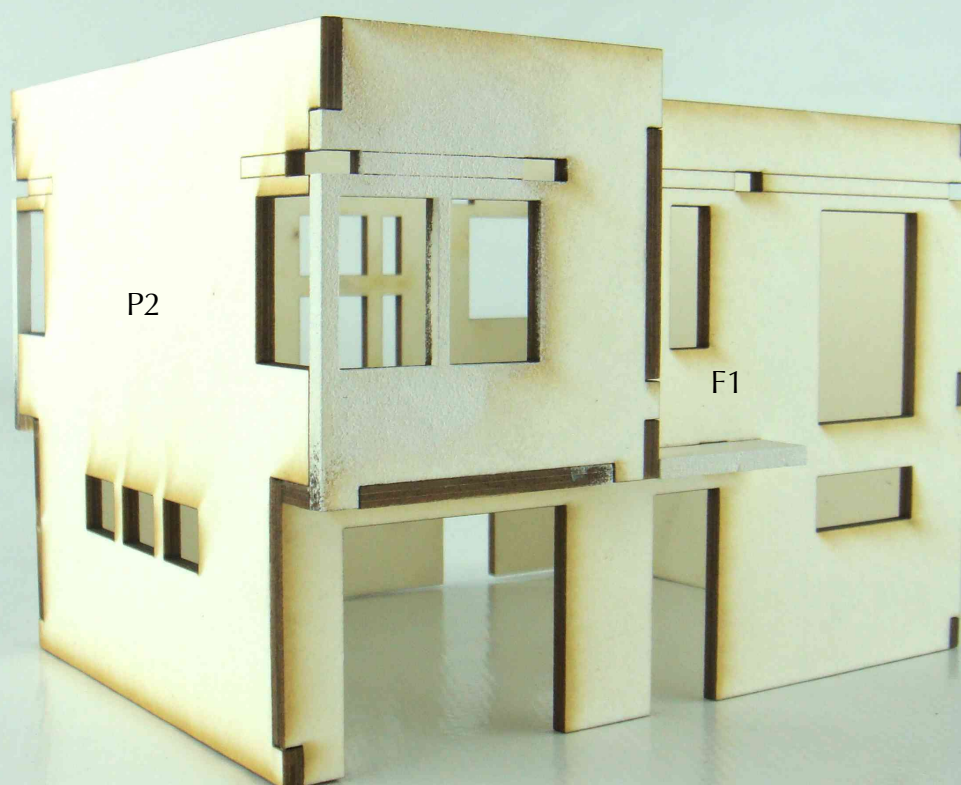


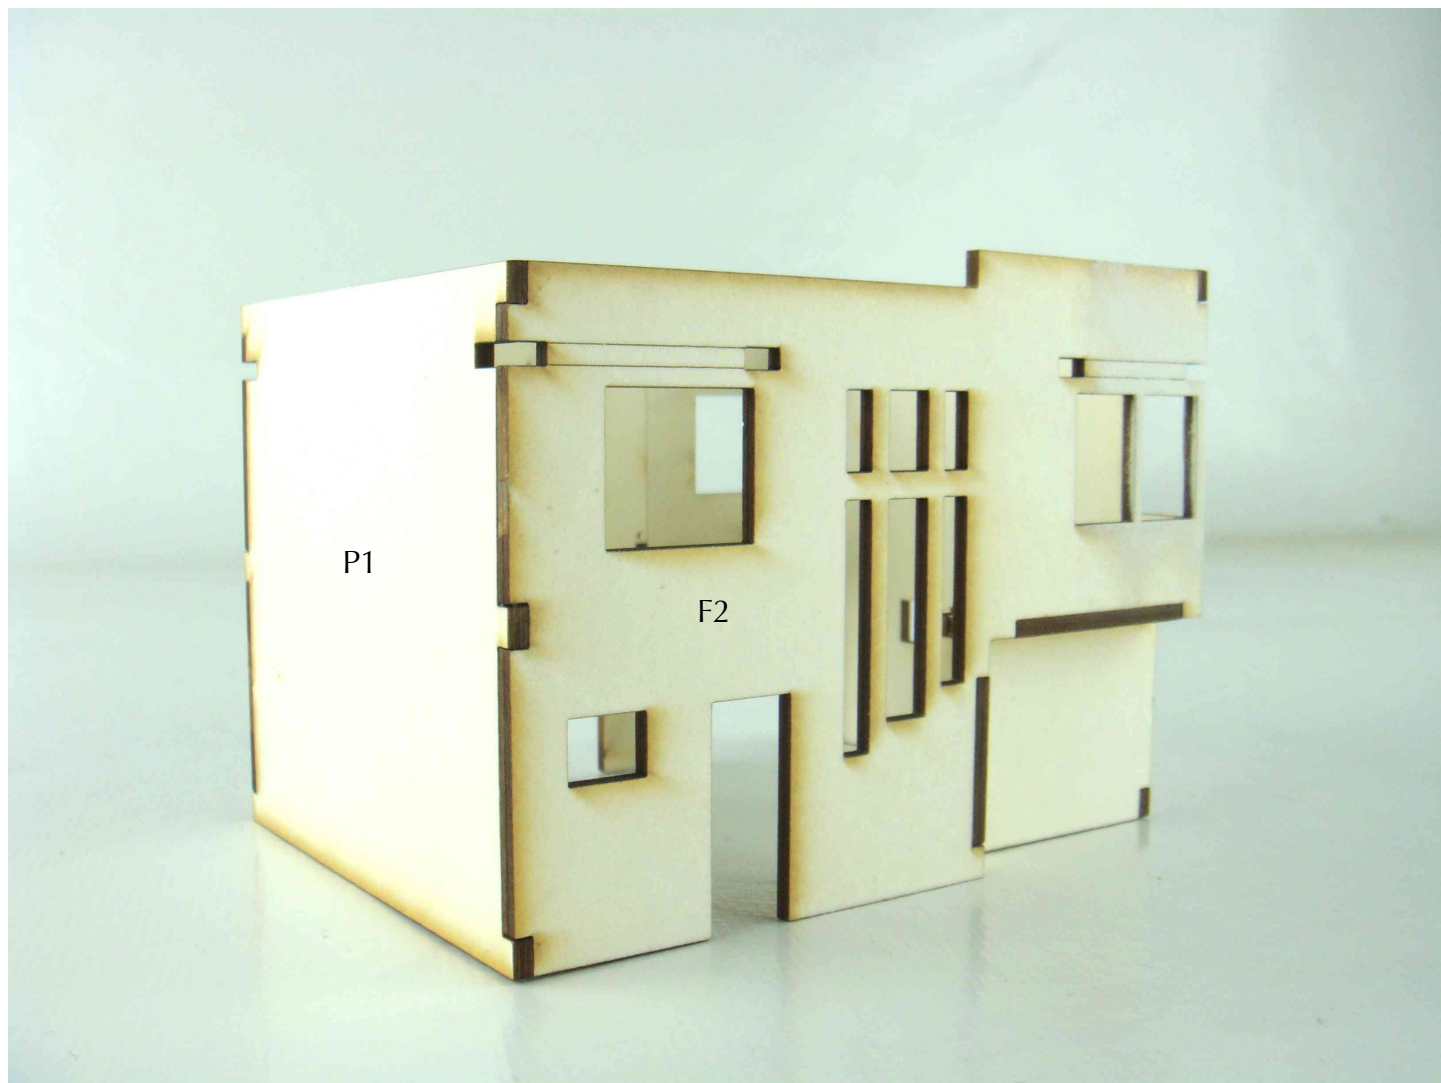


7 Fixez maintenant les rebords RB1, RB2, RB3 et RB4.



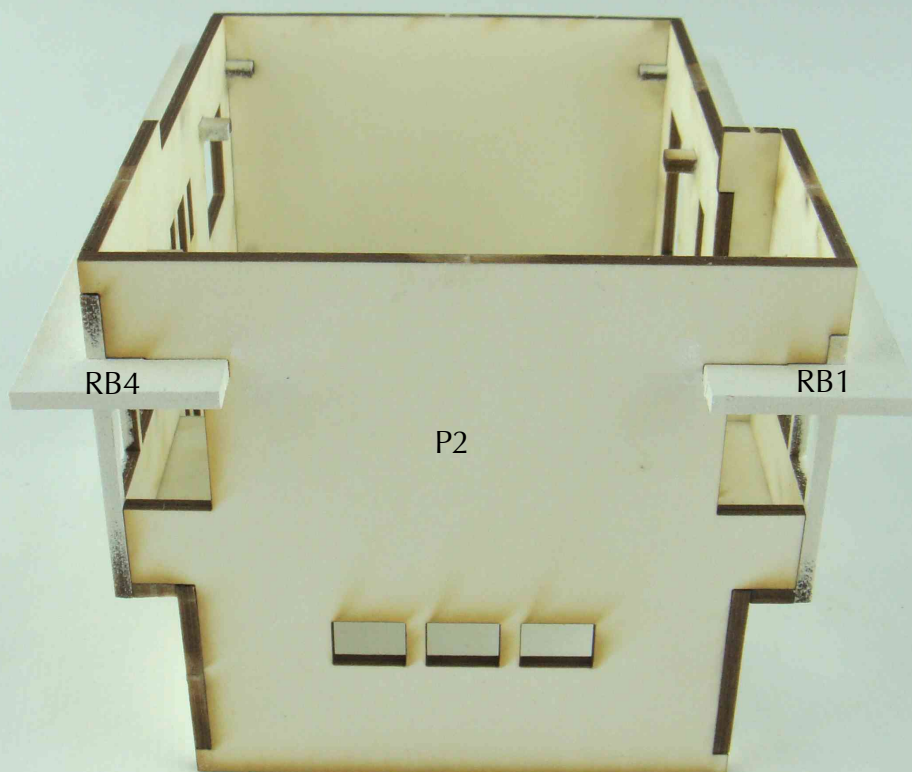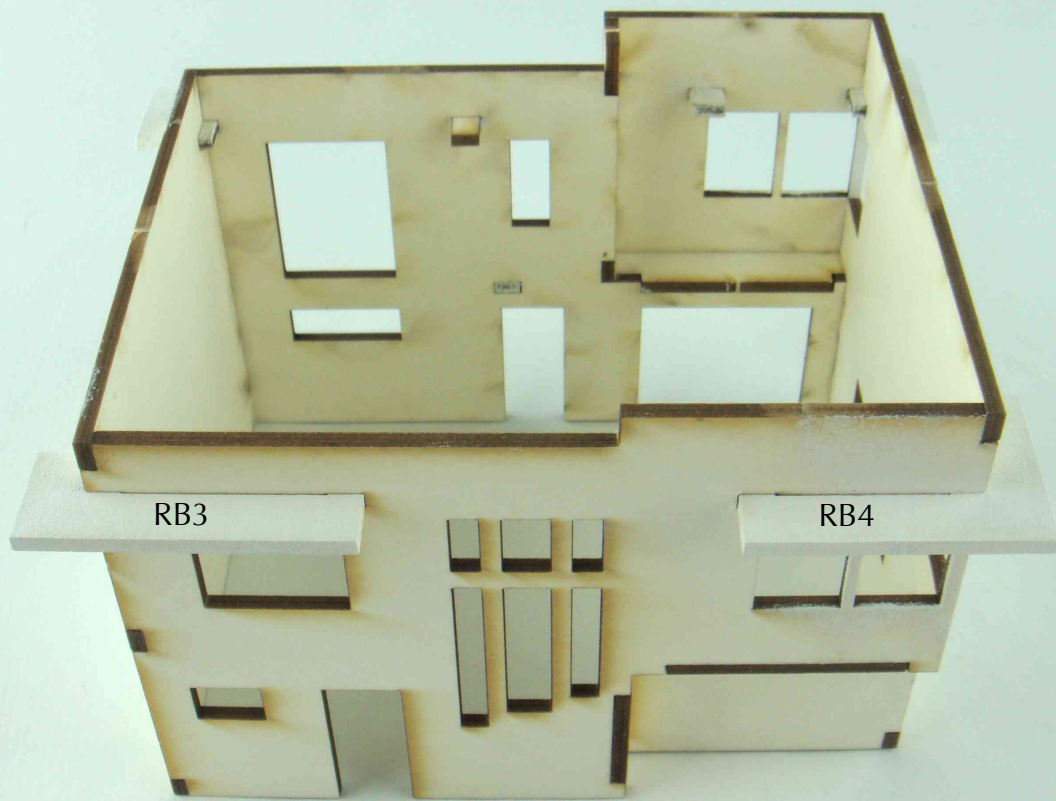

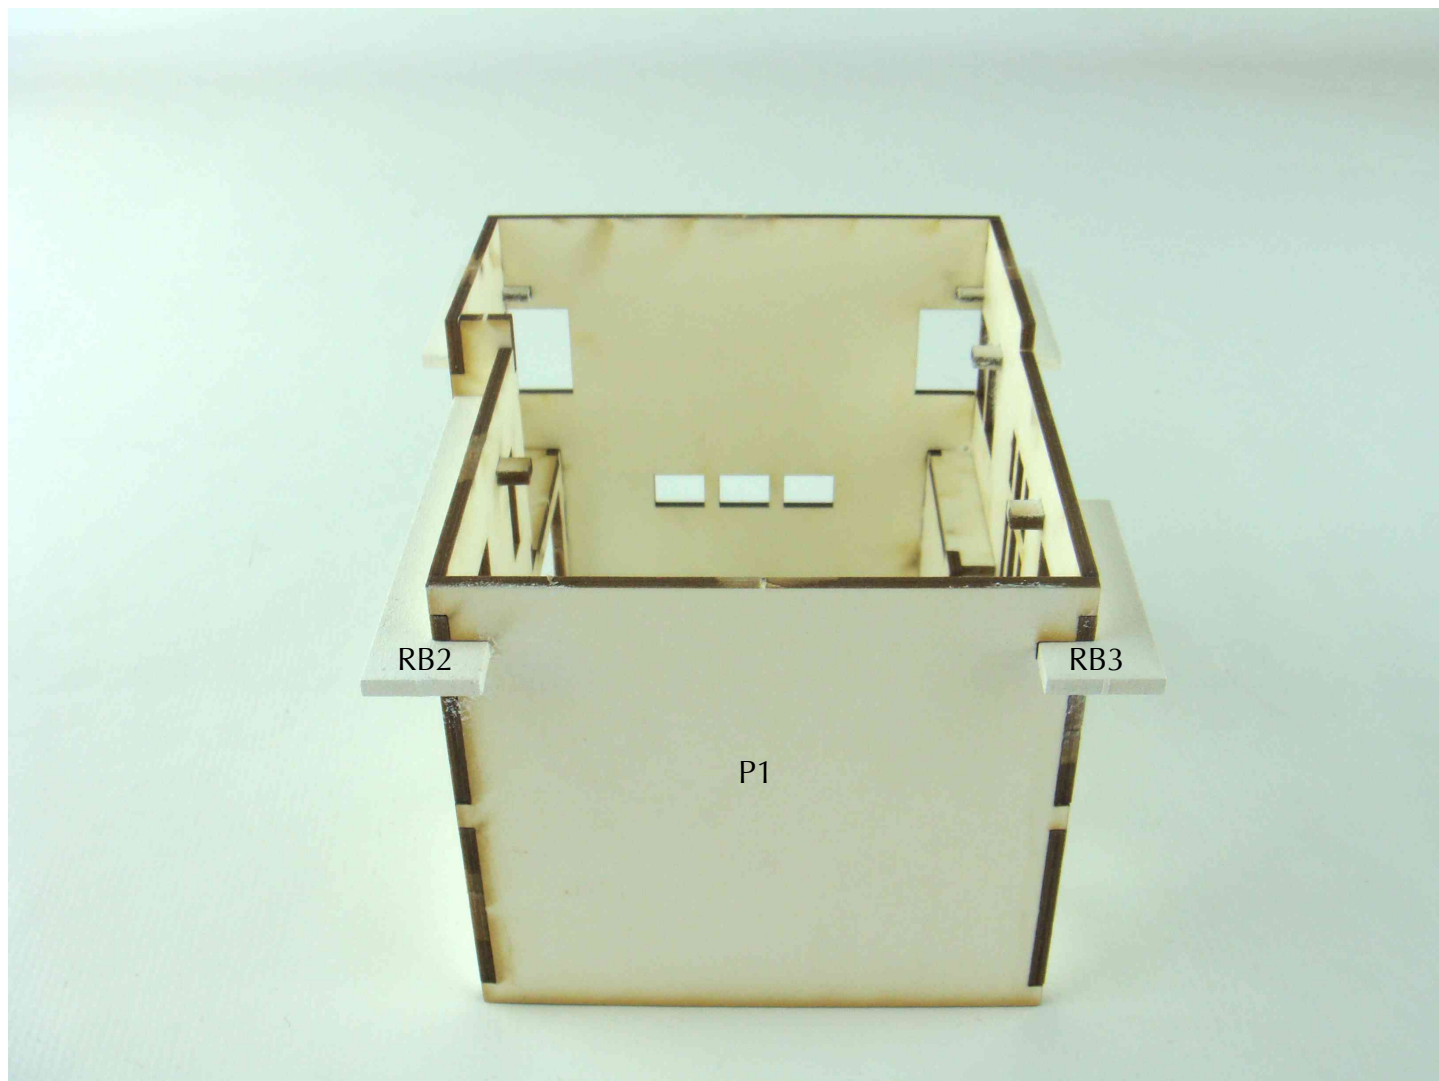

8 Peignez avec l'éponge-mousse et de l'acrylique blanche les revêtements.

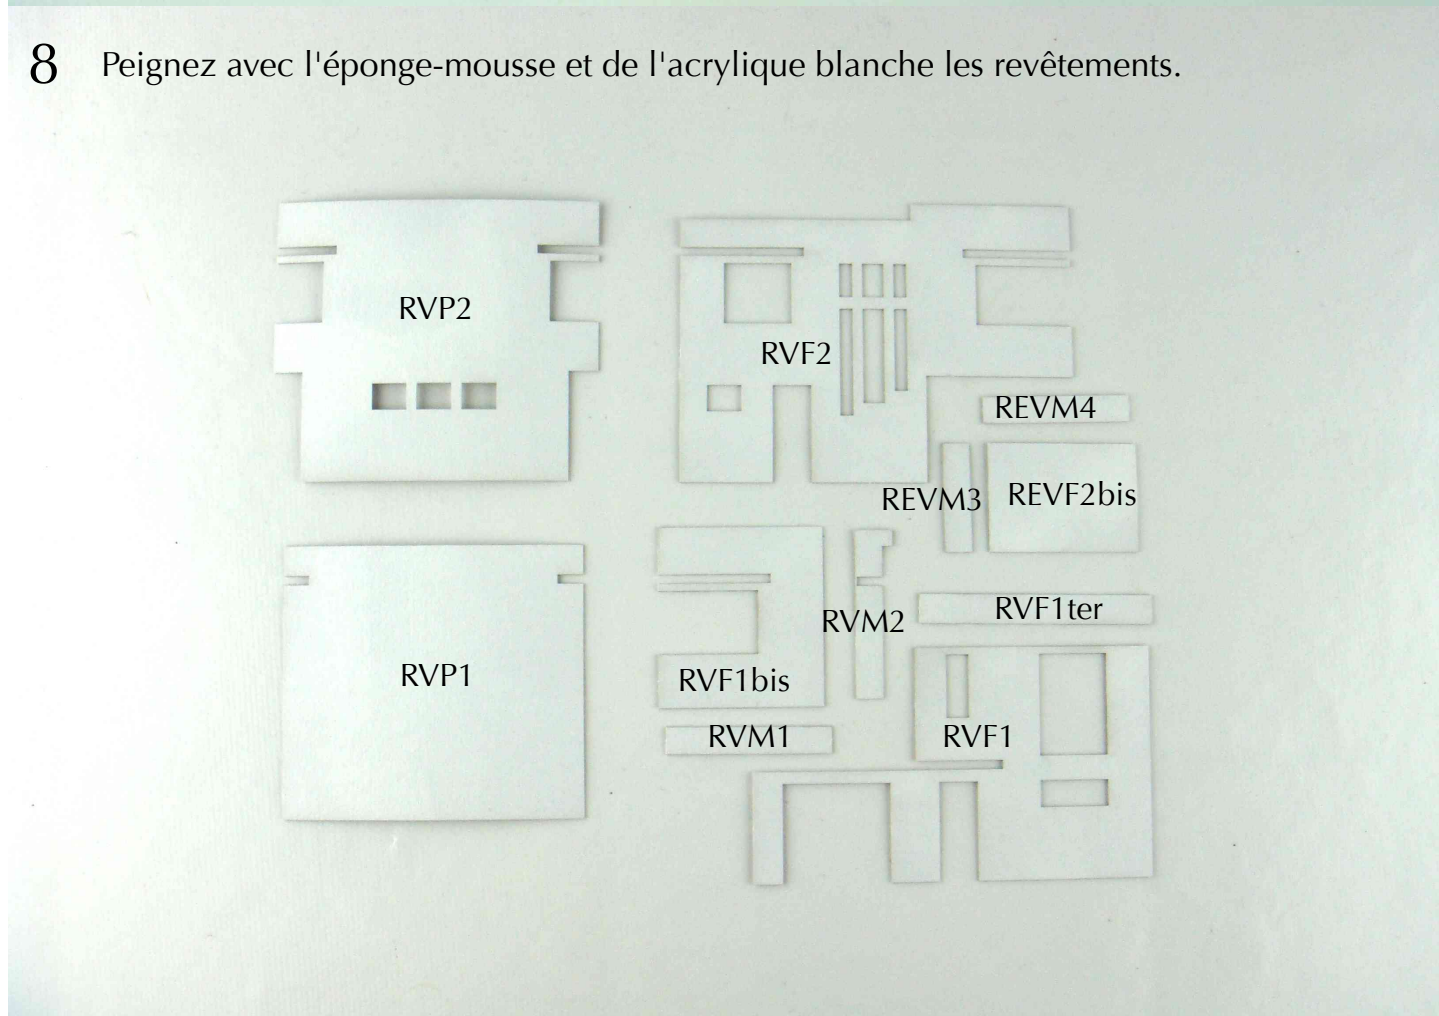


- 9 Fixez tout d'abord le revêtement RVF1, puis le RVF1ter, et enfin le RVM2.




10

Poursuivez en fixant RVF1bis et RVM1. Ces deux pièces doivent légèrement déborder du côté du pignon P2.

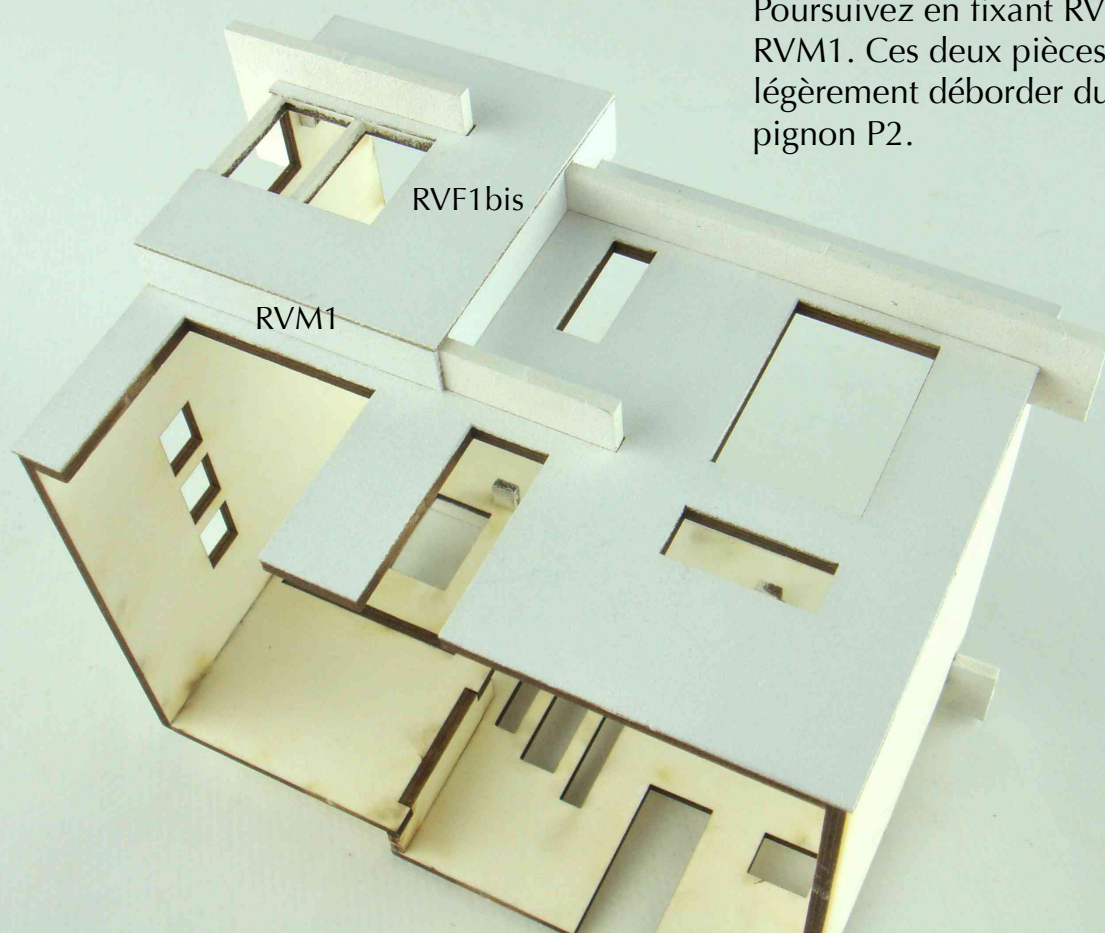


11

Par suite, collez tout d'abord la pièce RVF2bis, puis RVM3 et enfin RVM4 sur la façade F2.

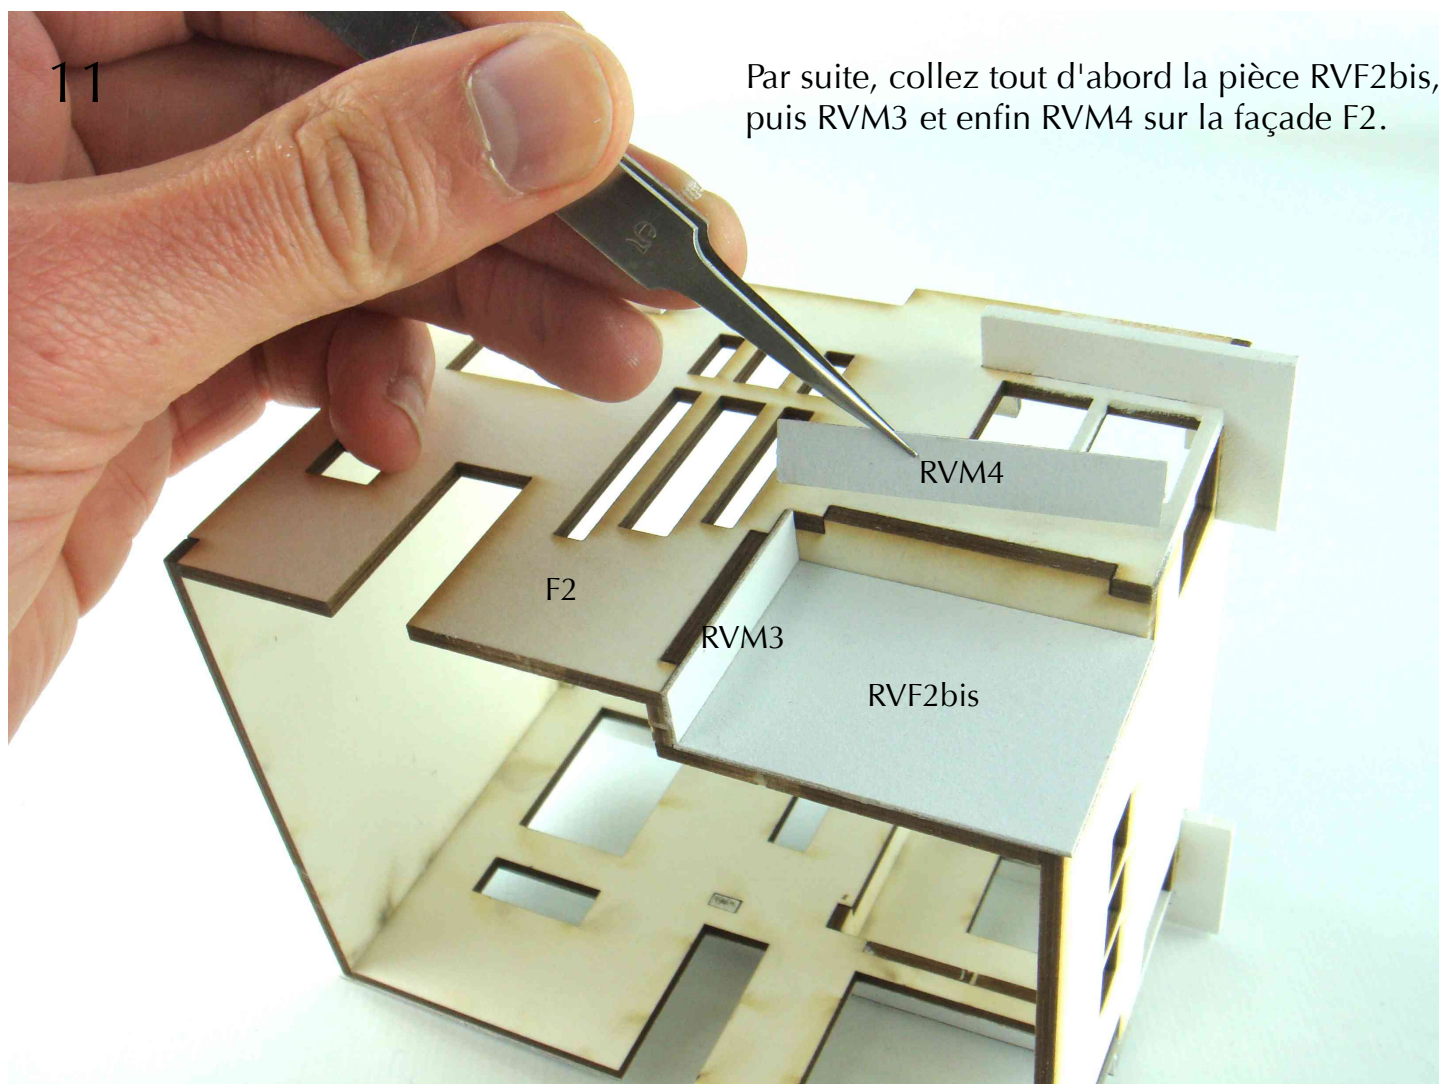



12

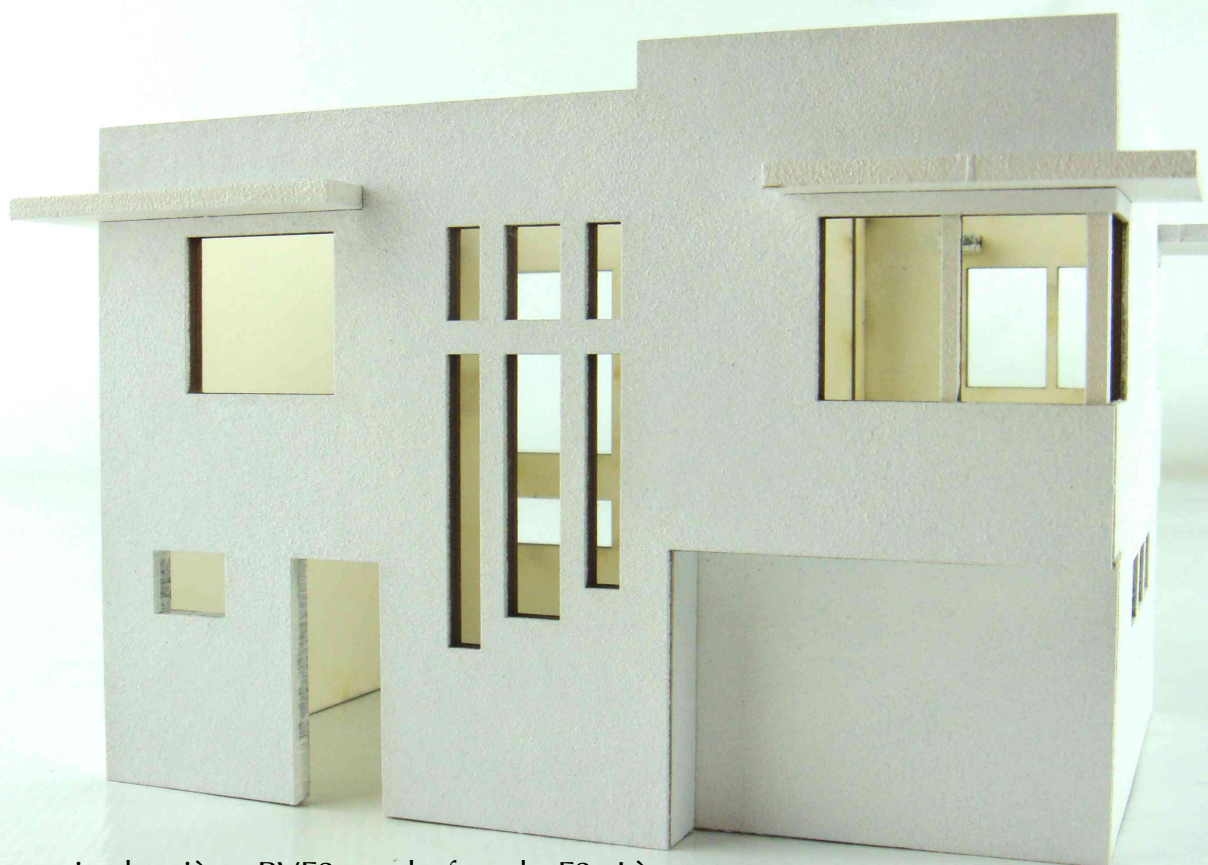

Collez ensuite la pièce RVF2 sur la façade F2. Là encore vous constaterez que ce revêtement débord légèrement sur les pignons.


13

Fixez le revêtement RVP1 sur le pignon P1. Il doit légèrement s'encaster afin que les angles des murs forment un angle parfait.

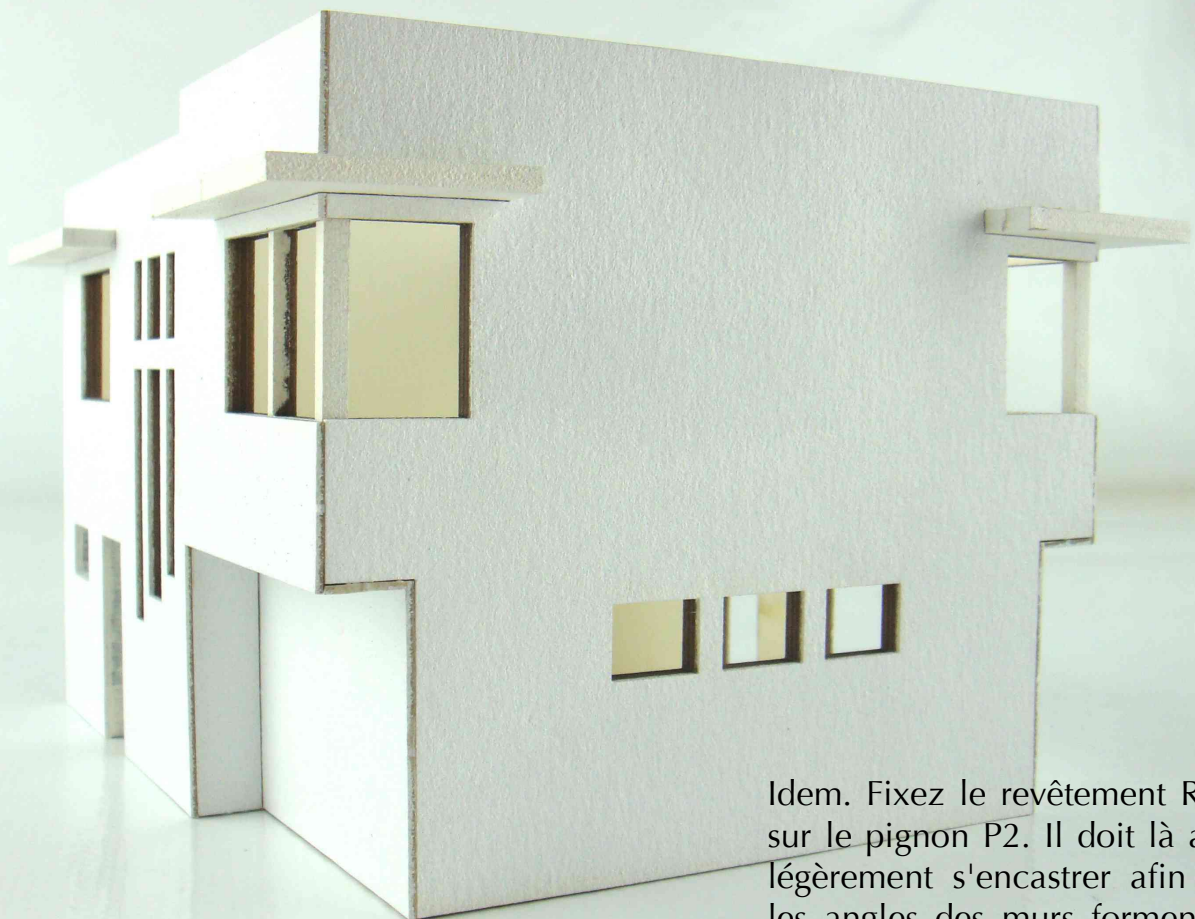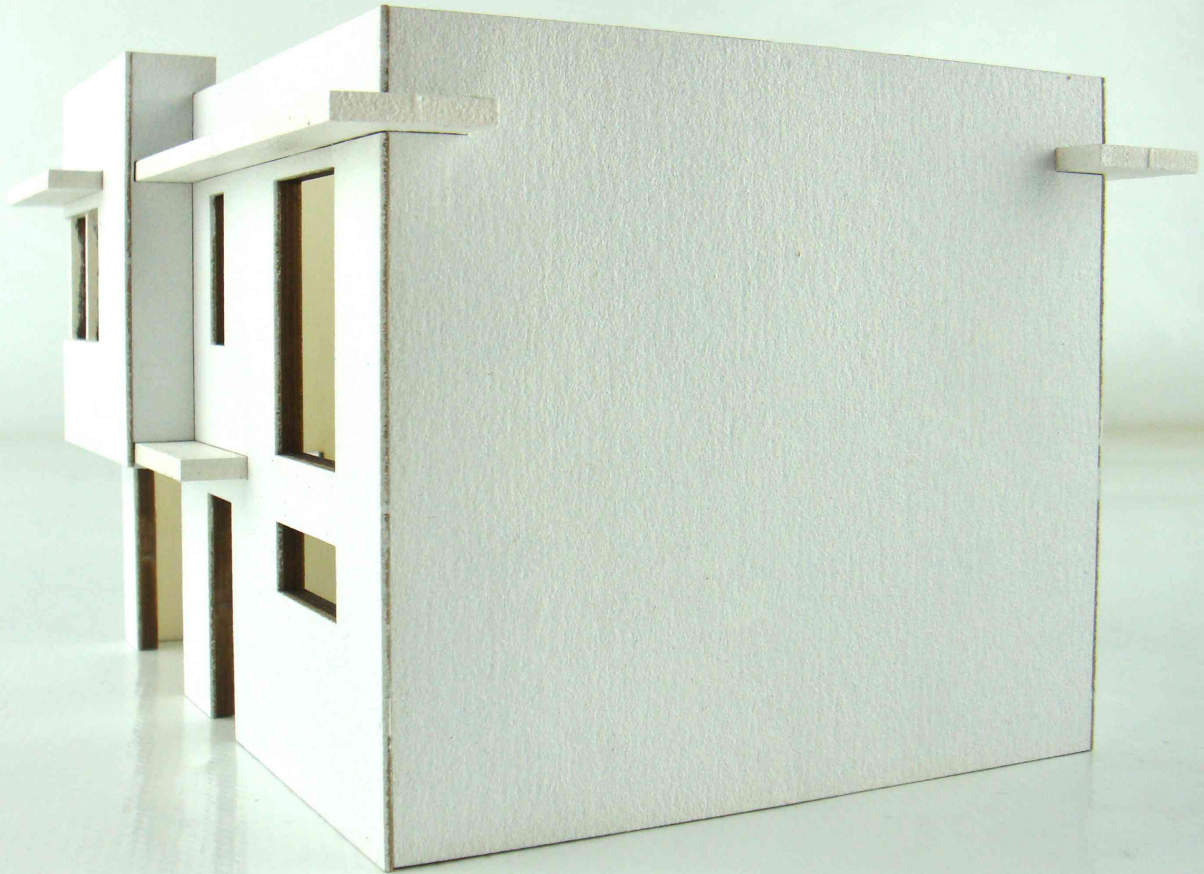


Idem. Fixez le revêtement RVP2 sur le pignon P2. Il doit là aussi légèrement s'encaster afin que les angles des murs forment un angle parfait.

- 14 Peignez avec de l'acrylique blanche les raccords entre les façades et pignons, ainsi que les entourages des fenêtres et des portes.


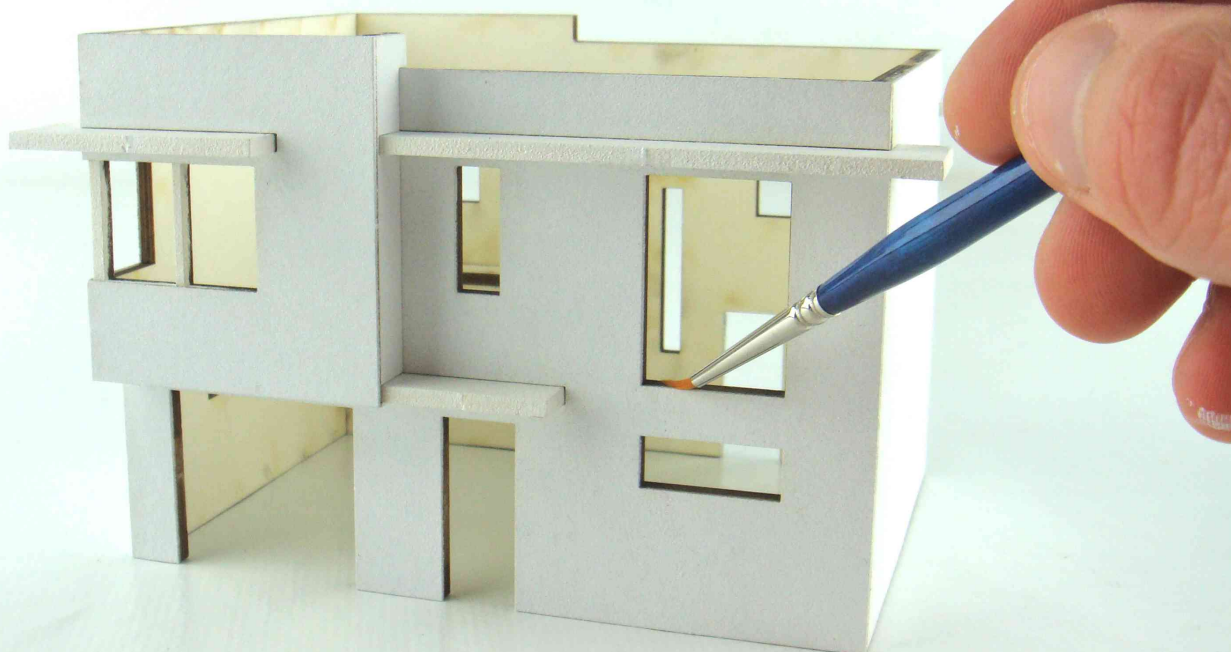


- 15 Peignez avec de l'acrylique blanche les parties supérieures situées à l'intérieur de la maison. Allez jusqu'aux ergots des rebords.


Pourquoi ne pas les avoir pas peintes avant me direz-vous ? Eh bien pour l'avoir testé, il suffit d'un mince couche de peinture légèrement débordante au niveau du raccord entre pignons et façades pour altérer le bon équilibre des angles.

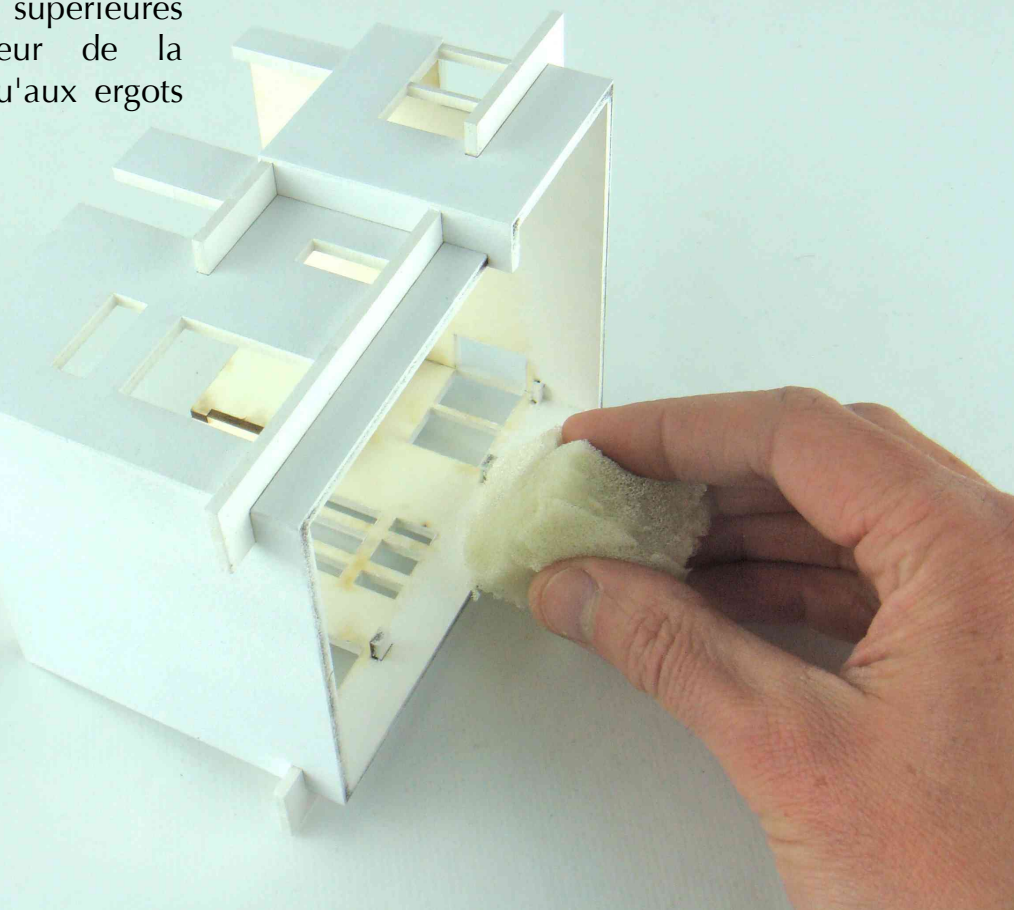

- 16 Collez les soubassements S en bas des portes, le renfort de porte RENF, puis peignez les fenêtres avec la peinture acrylique blanche.

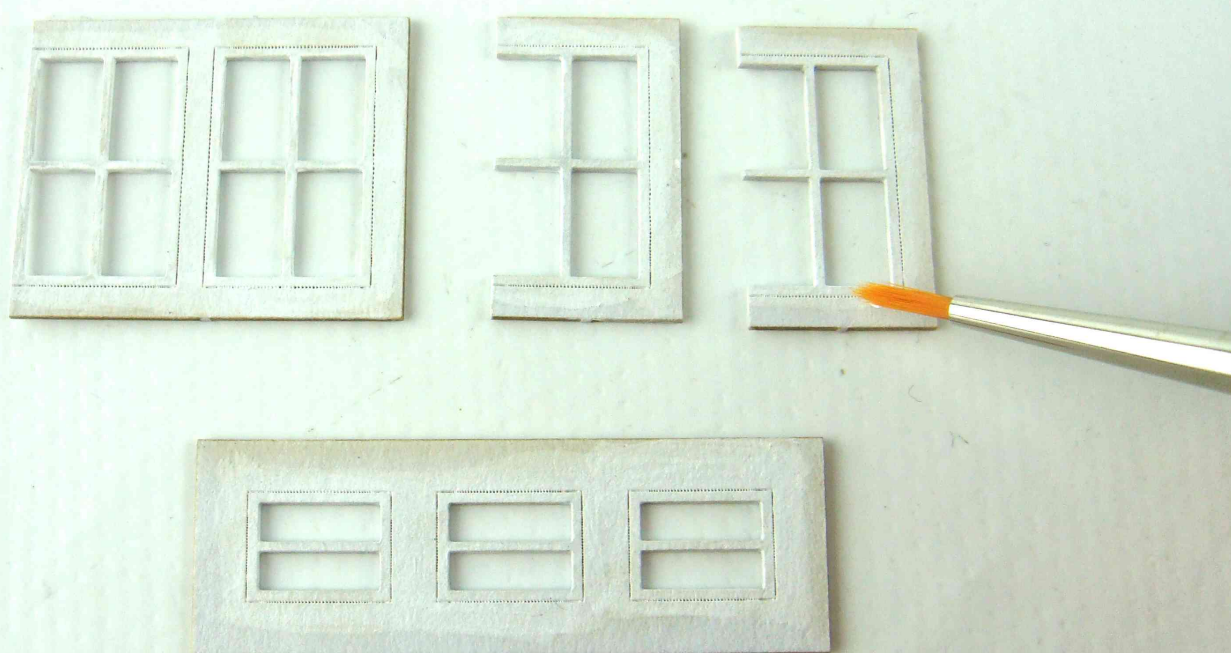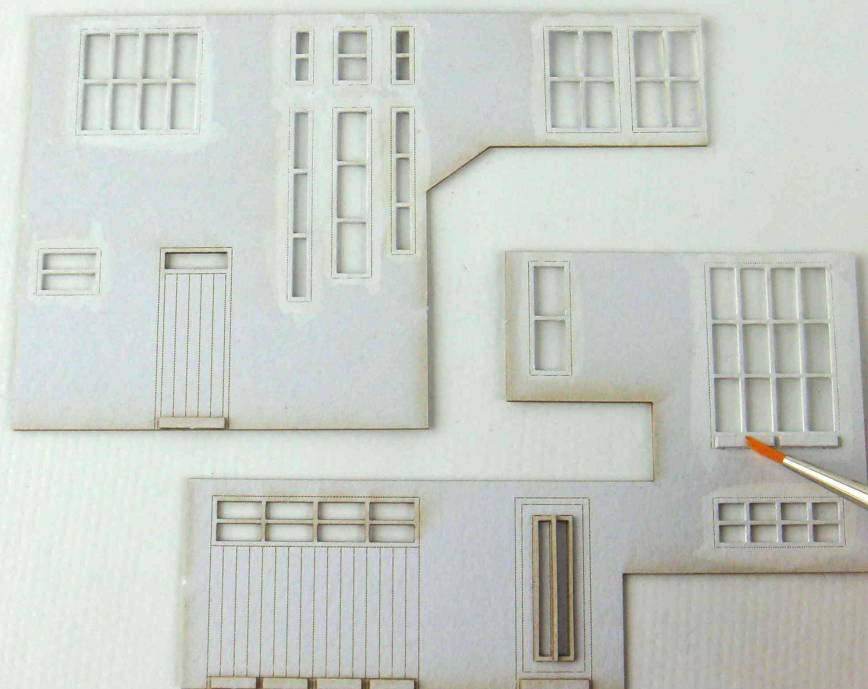


17 Peignez les portes en bleu de France.

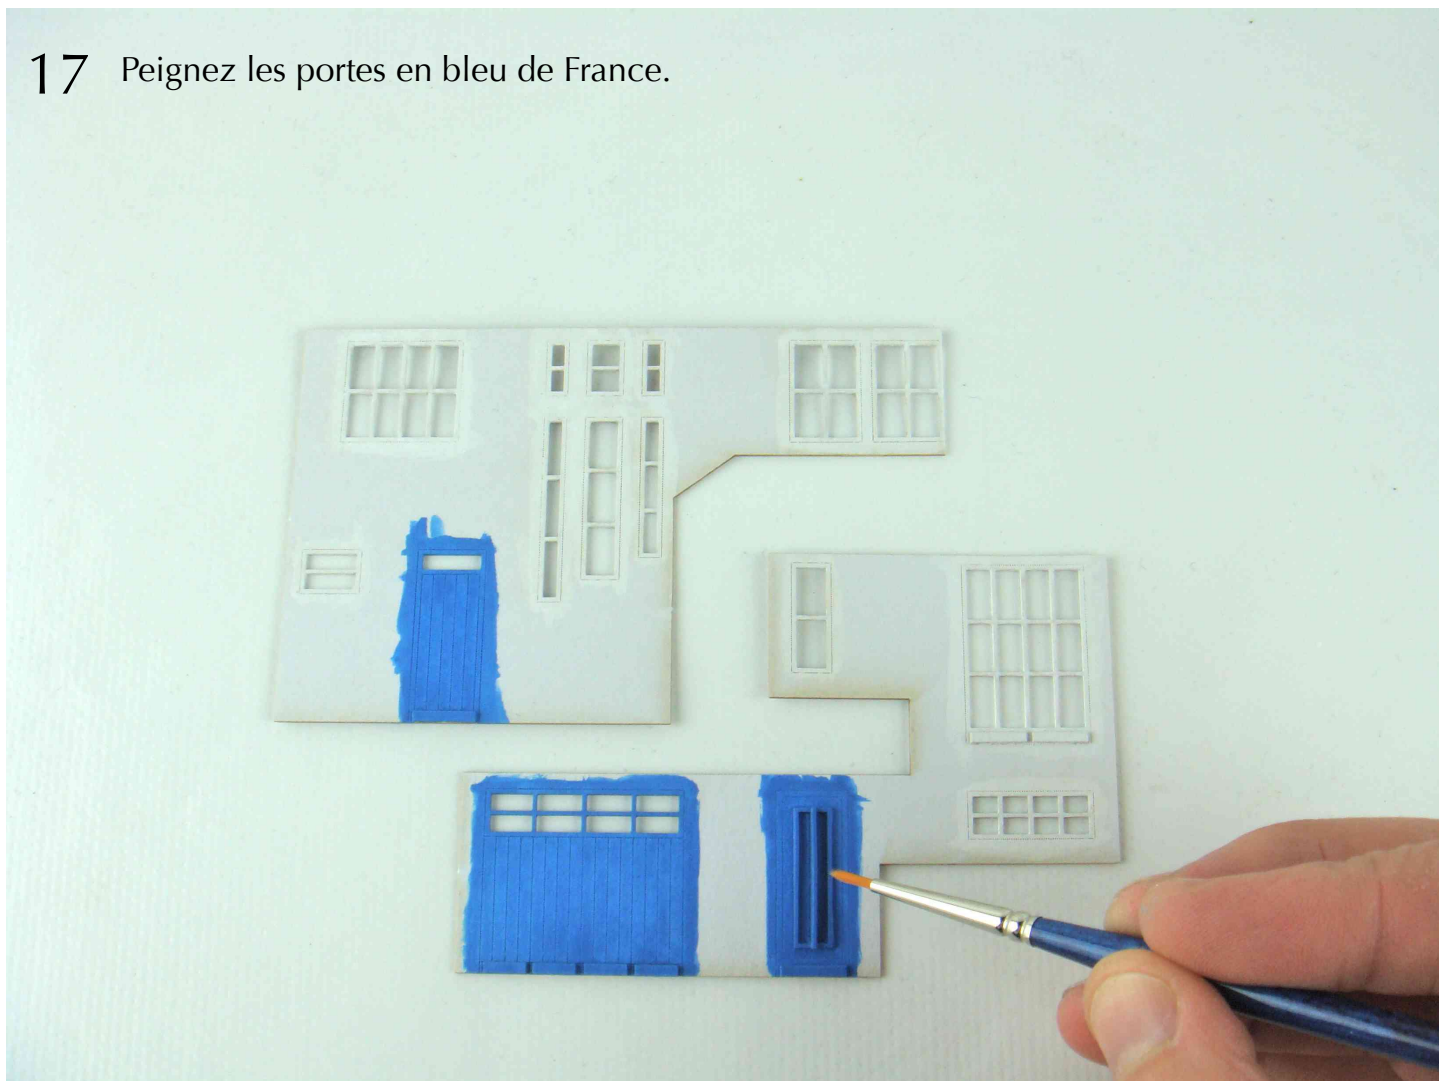


18

Fixez les huisseries à l'intérieur de la maison. Ajoutez également le film transparent afin d'imiter les vitres.

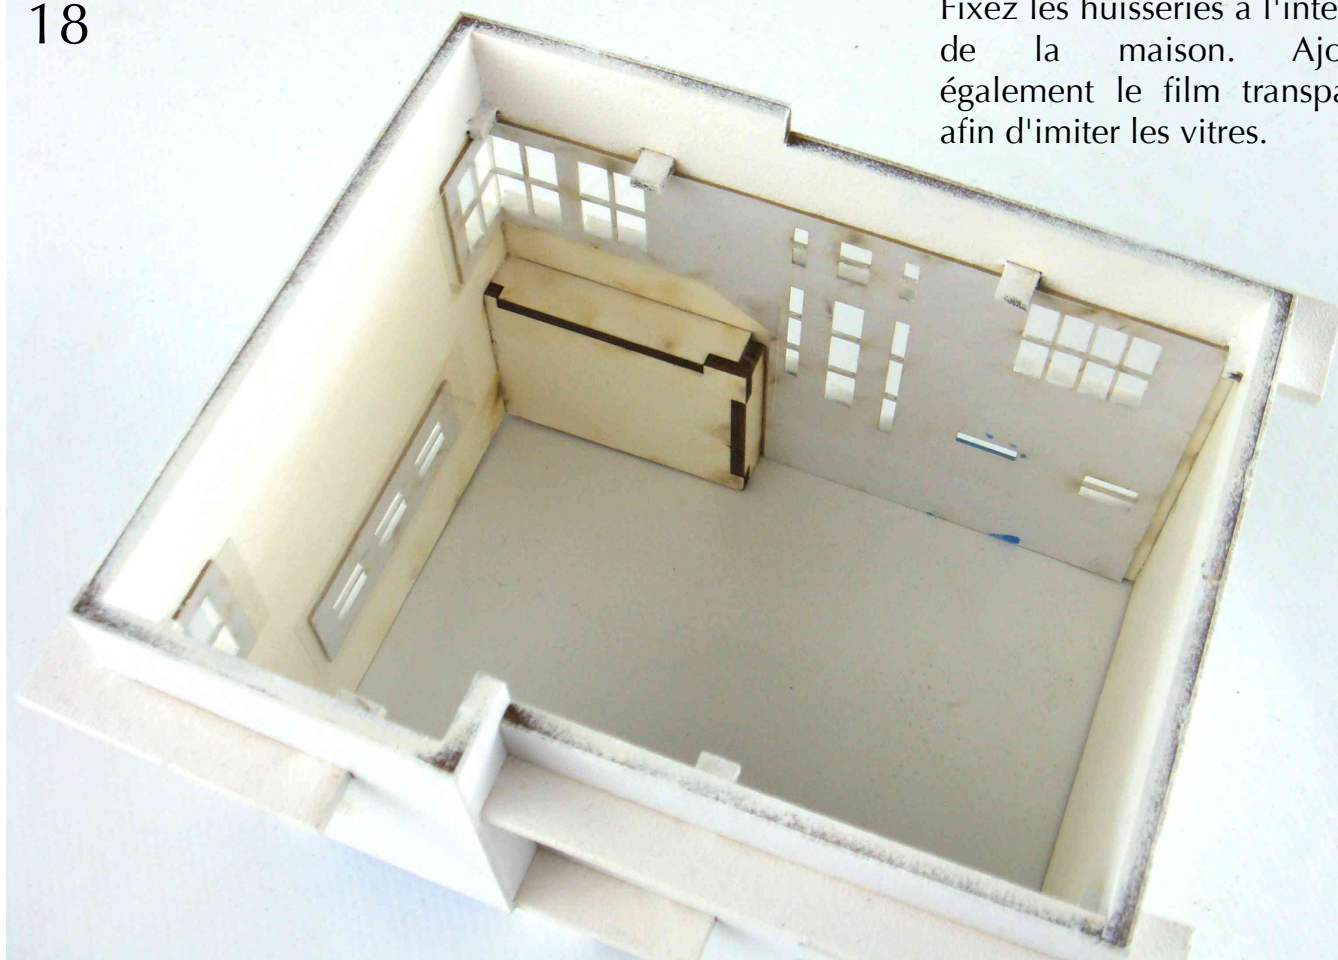





19 Peignez la toiture ainsi que les finitions de toiture FIN1 et FIN2.

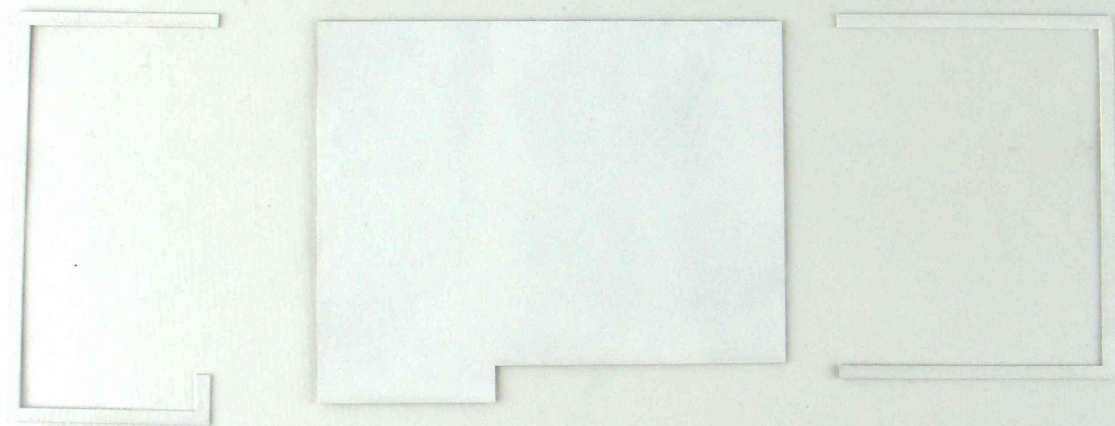

20 Fixez la toiture et les finitions. La toiture doit reposer sur les ergots des rebords.

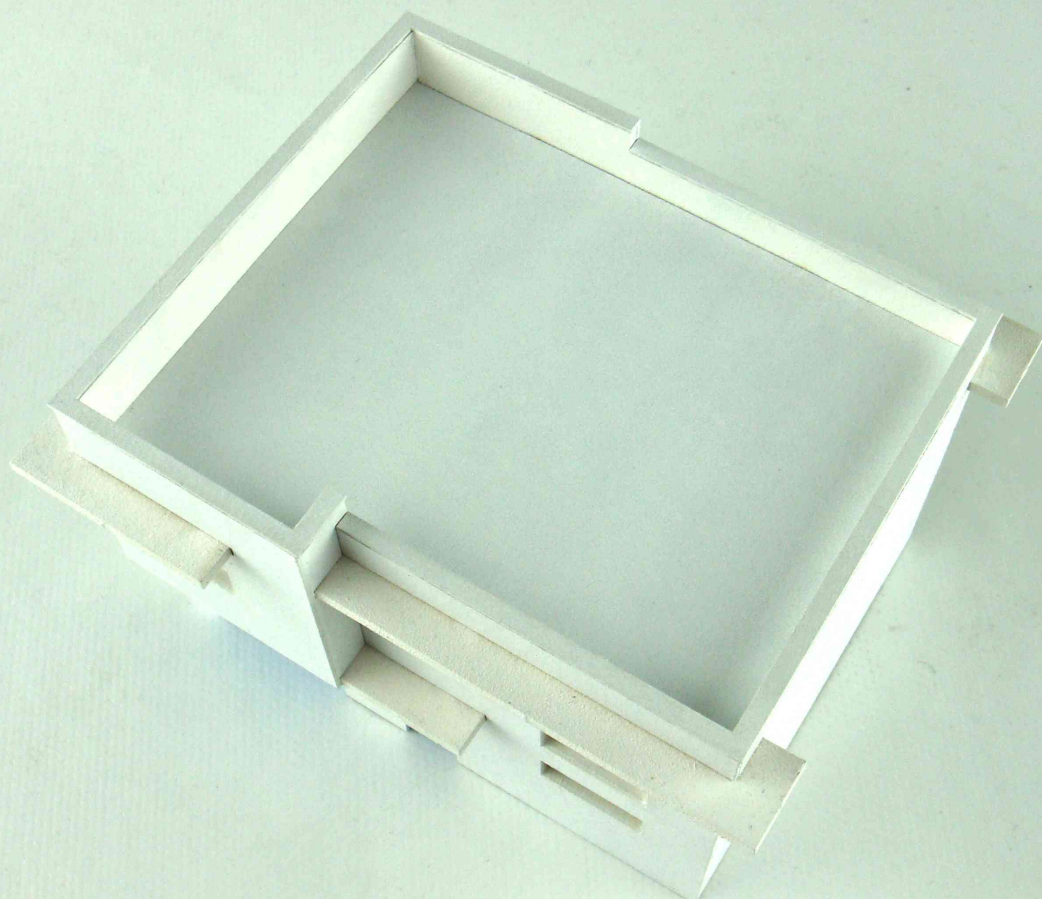

21 Collez ensemble les éléments qui composent le balcon.

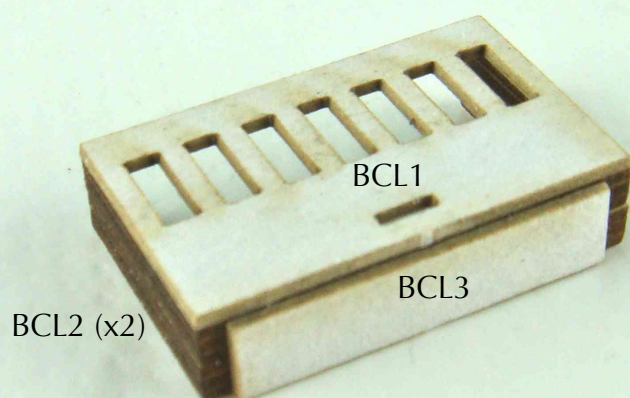

22 Peindre à l'acrylique blanche puis fixez le balcon sur la façade F1. Appliquez une patine générale de la maquette à la terre à décor noire. Vous avez terminé !

