

« **Le Café des Sports** »

**Echelle 0  
1/43,5**



*kit MNF/ZERO/FCOM1*

*Echelle ZERO*

*Dimensions : 19 x 6,5 x 23 cm*

*Carton-bois découpé au laser*

*Fabriqué en France*

**Minifer**



25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN  
entrepriseminifer@gmail.com  
<http://www.minifer.fr/>



CAFÉ  
DES  
SPORTS



# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un commerce daté de 1937, et situé dans le Morbihan (56).

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :





Liquitex Basics

Titane écru n°434 :  
Façades et pignons

Blanc de Titane n°432 :  
Fondations, parements,  
entourages des fenêtres


# Composition du kit 1/2

.....  
Façade intérieur FINT, façade extérieur FEXT, pignon intérieur PINT, pignon extérieur PEXT,  
planchers PLAN1 PLAN2, mur M, cloisons CL1 CL2, appuis APP, marche MARCH

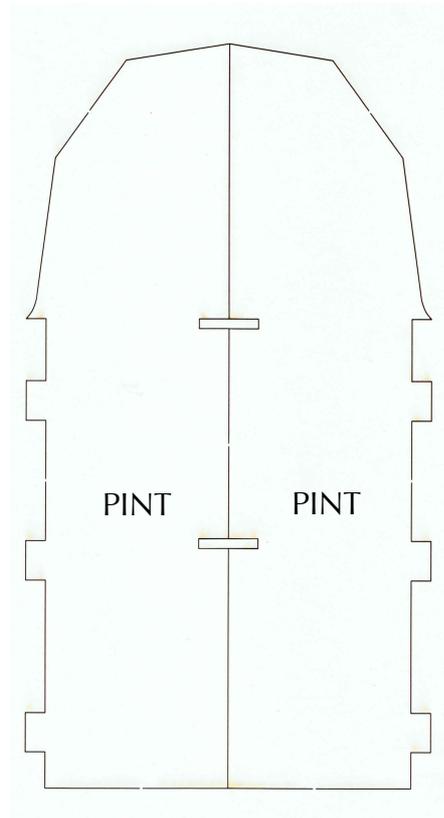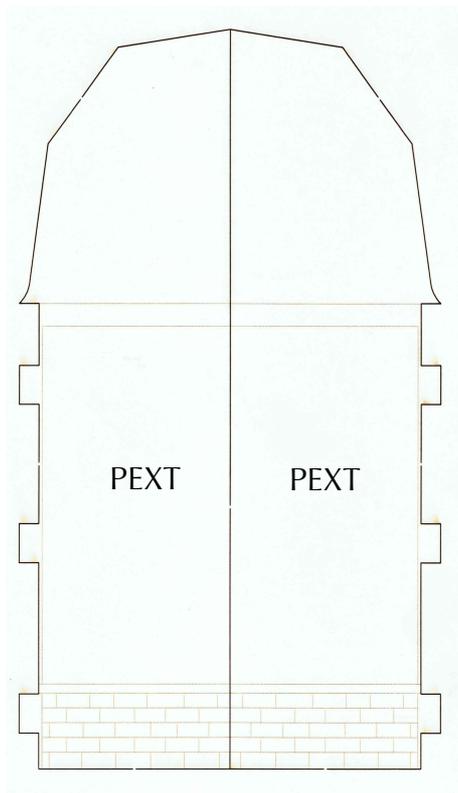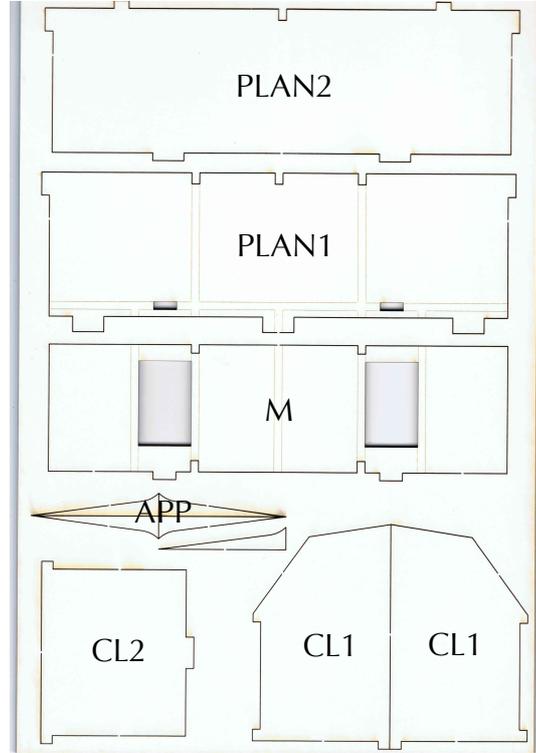
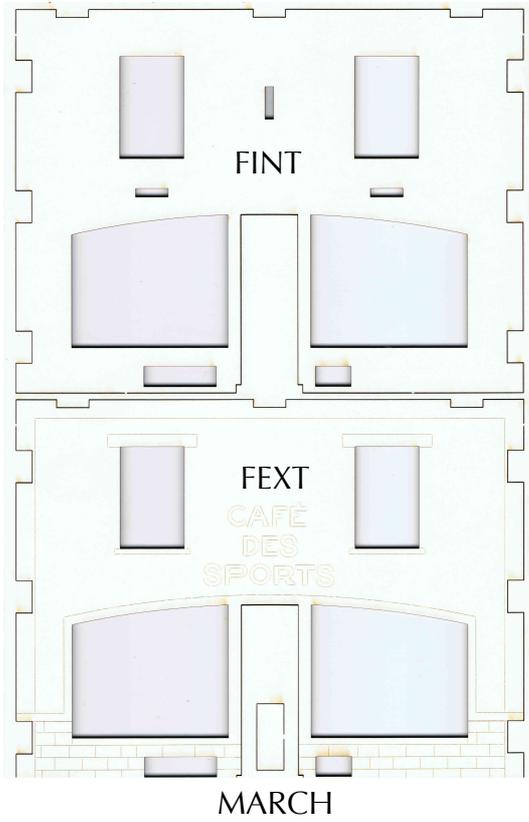


# Composition du kit 2/2


.....  
Revêtements RV1-RV2-RV3-RV4-RV5-RV6, linteaux LINT, appuis de fenêtres APF

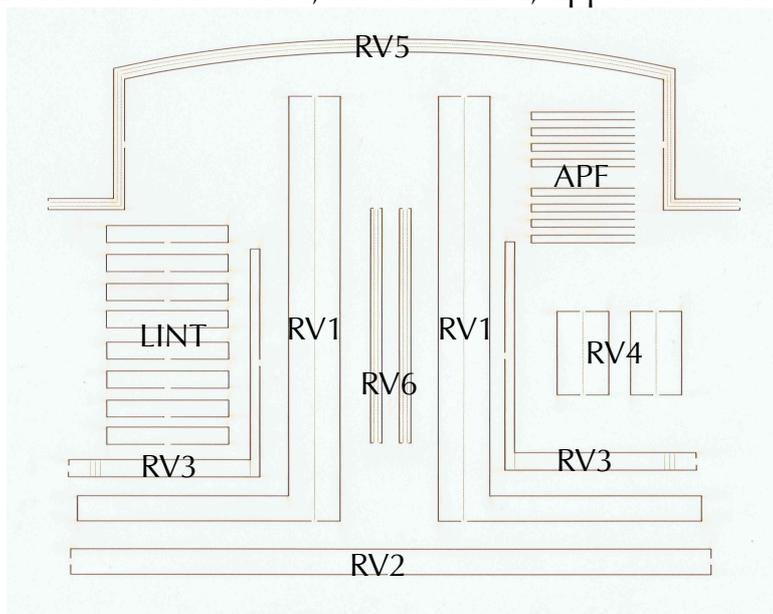

.....  
Huisseries H1-H2, soubassements S, volets V et leurs Z, ardoises ARD, zinc ZC, enseigne ES, rives de toiture RIV, montant de fenêtre MT, garde-corps GC

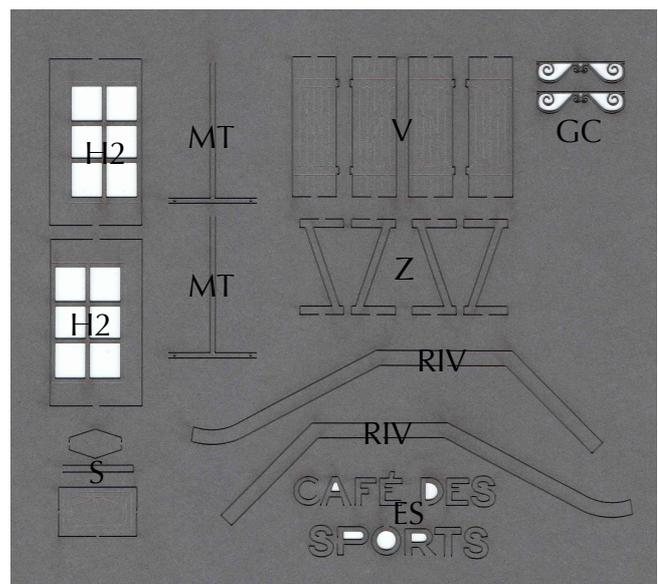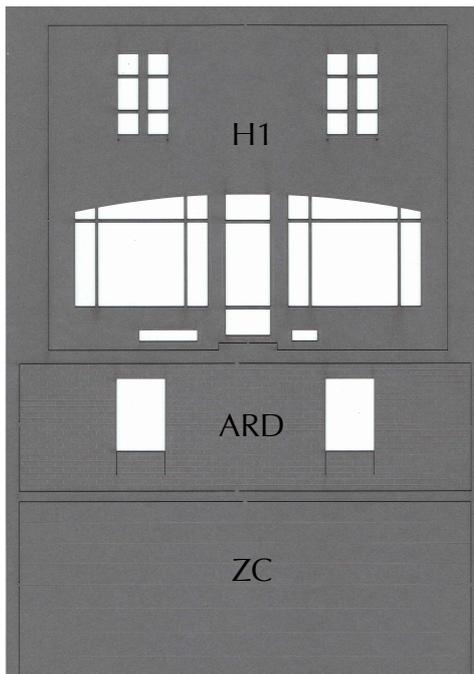

.....  
Fond de bâtiment FD

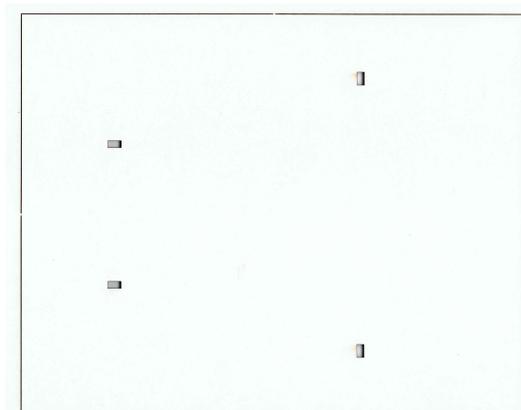


# Construction

- 1 Collez la façade extérieur FEXT sur la façade intérieur FINT, puis les pignons extérieurs PEXT sur les pignons intérieurs PINT.



**ATTENTION !**

Les pignons intérieurs PINT doivent être positionnés sur les détrompeurs des pignons extérieurs PEXT.

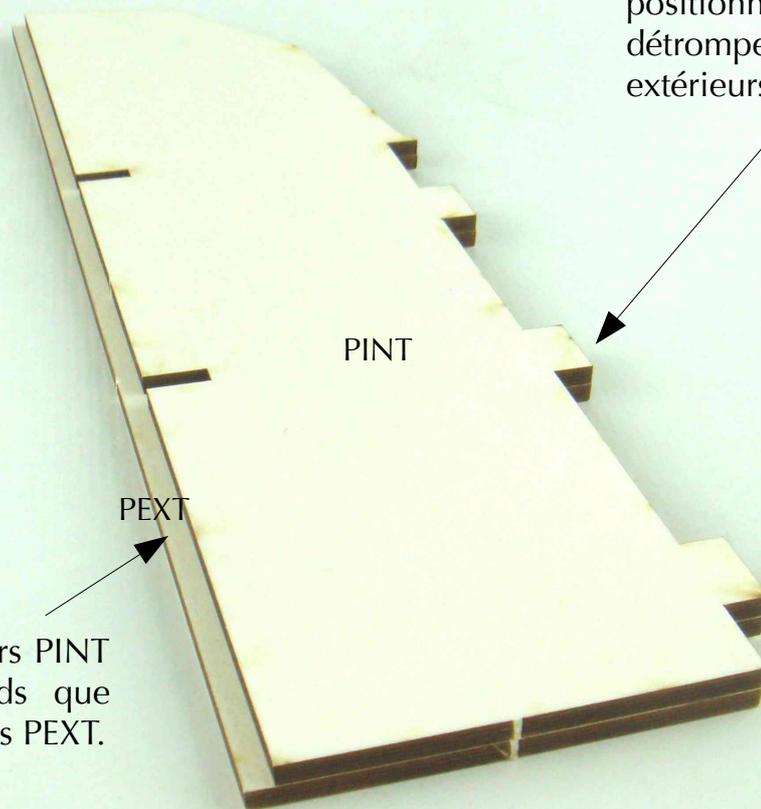


Les pignons intérieurs PINT sont moins profonds que les pignons extérieurs PEXT.

2


Peignez de couleur titane écri les parties hautes de la façade extérieur FEXT et des pignons extérieurs PEXT. Utilisez pour cela l'éponge-mousse.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

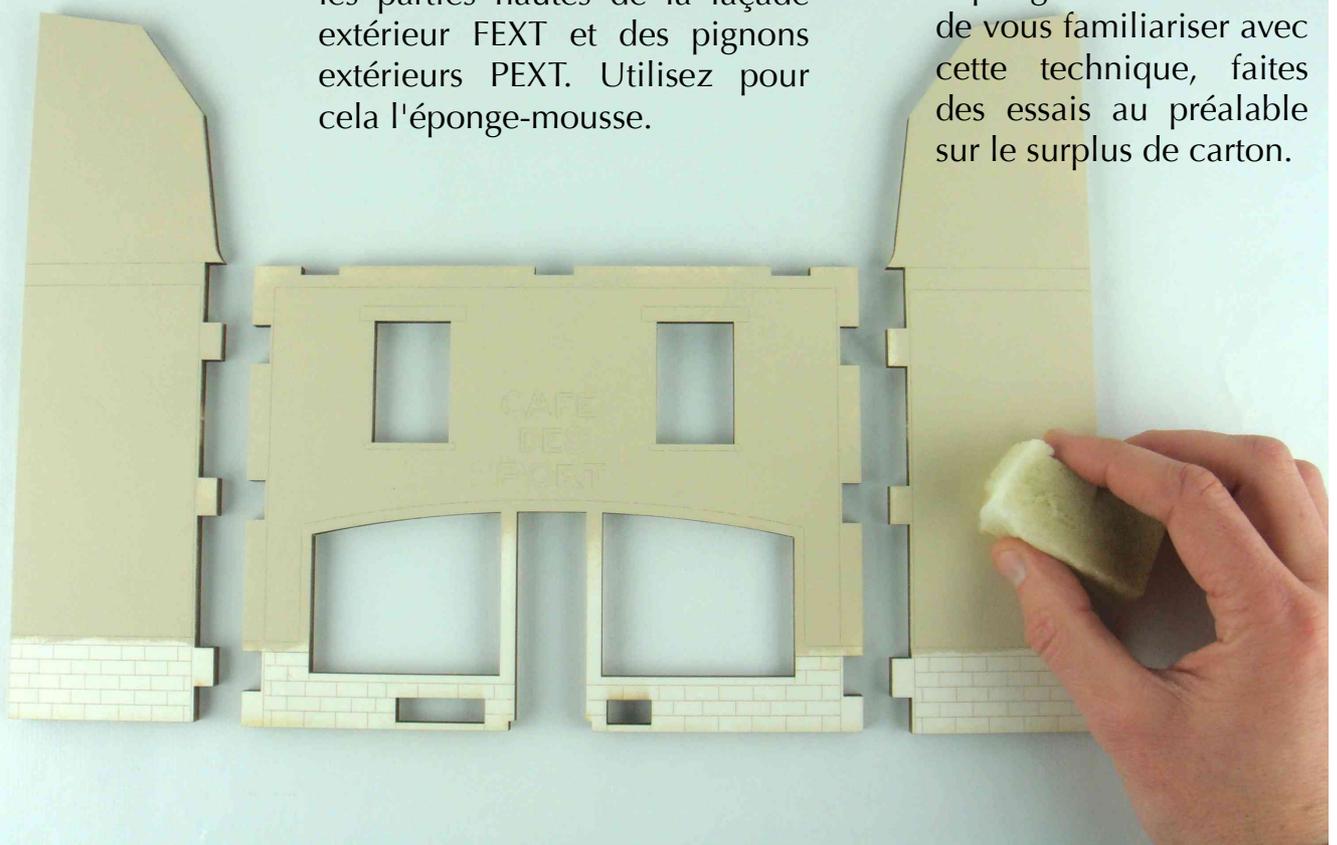


3

Peignez de couleur blanc de titane les parties basses de la façade extérieur FEXT et des pignons extérieurs PEXT. Utilisez pour cela l'éponge-mousse.

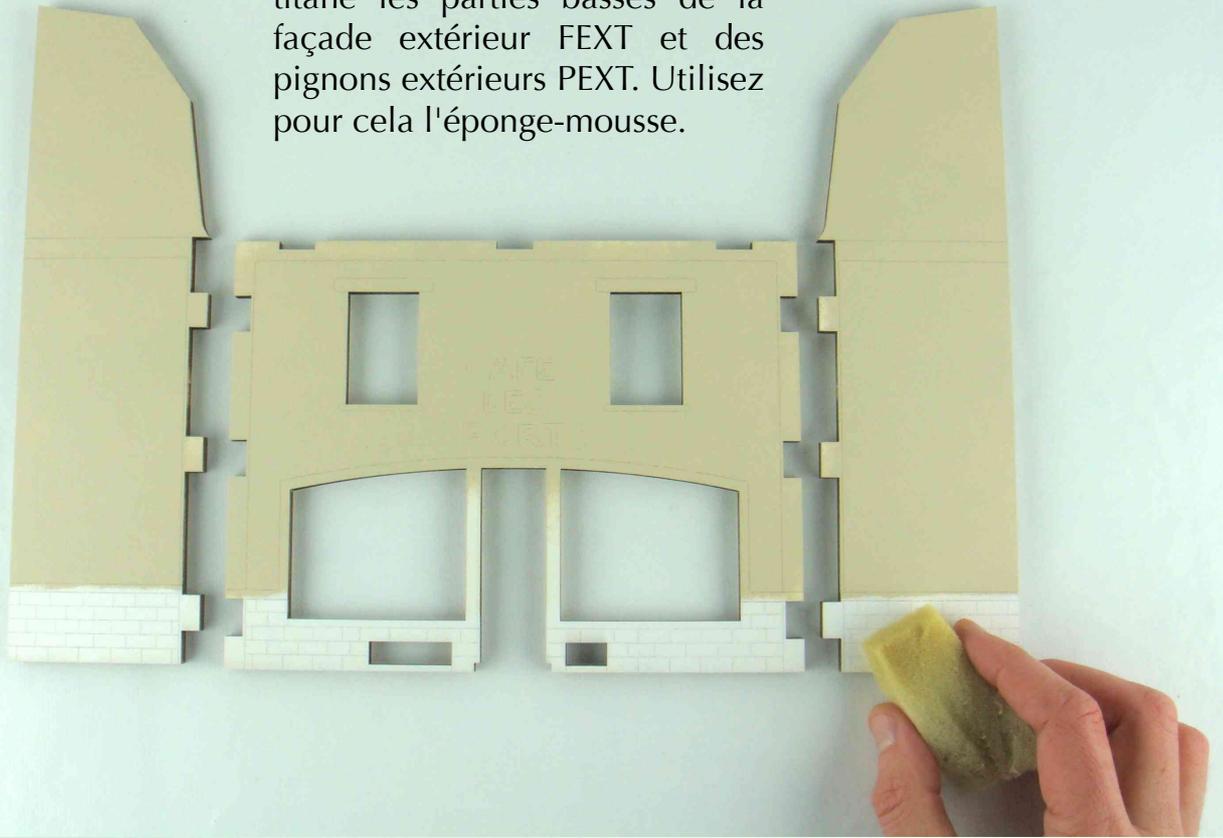

4 Collez les éléments précédents avec PLAN1 et PLAN2.



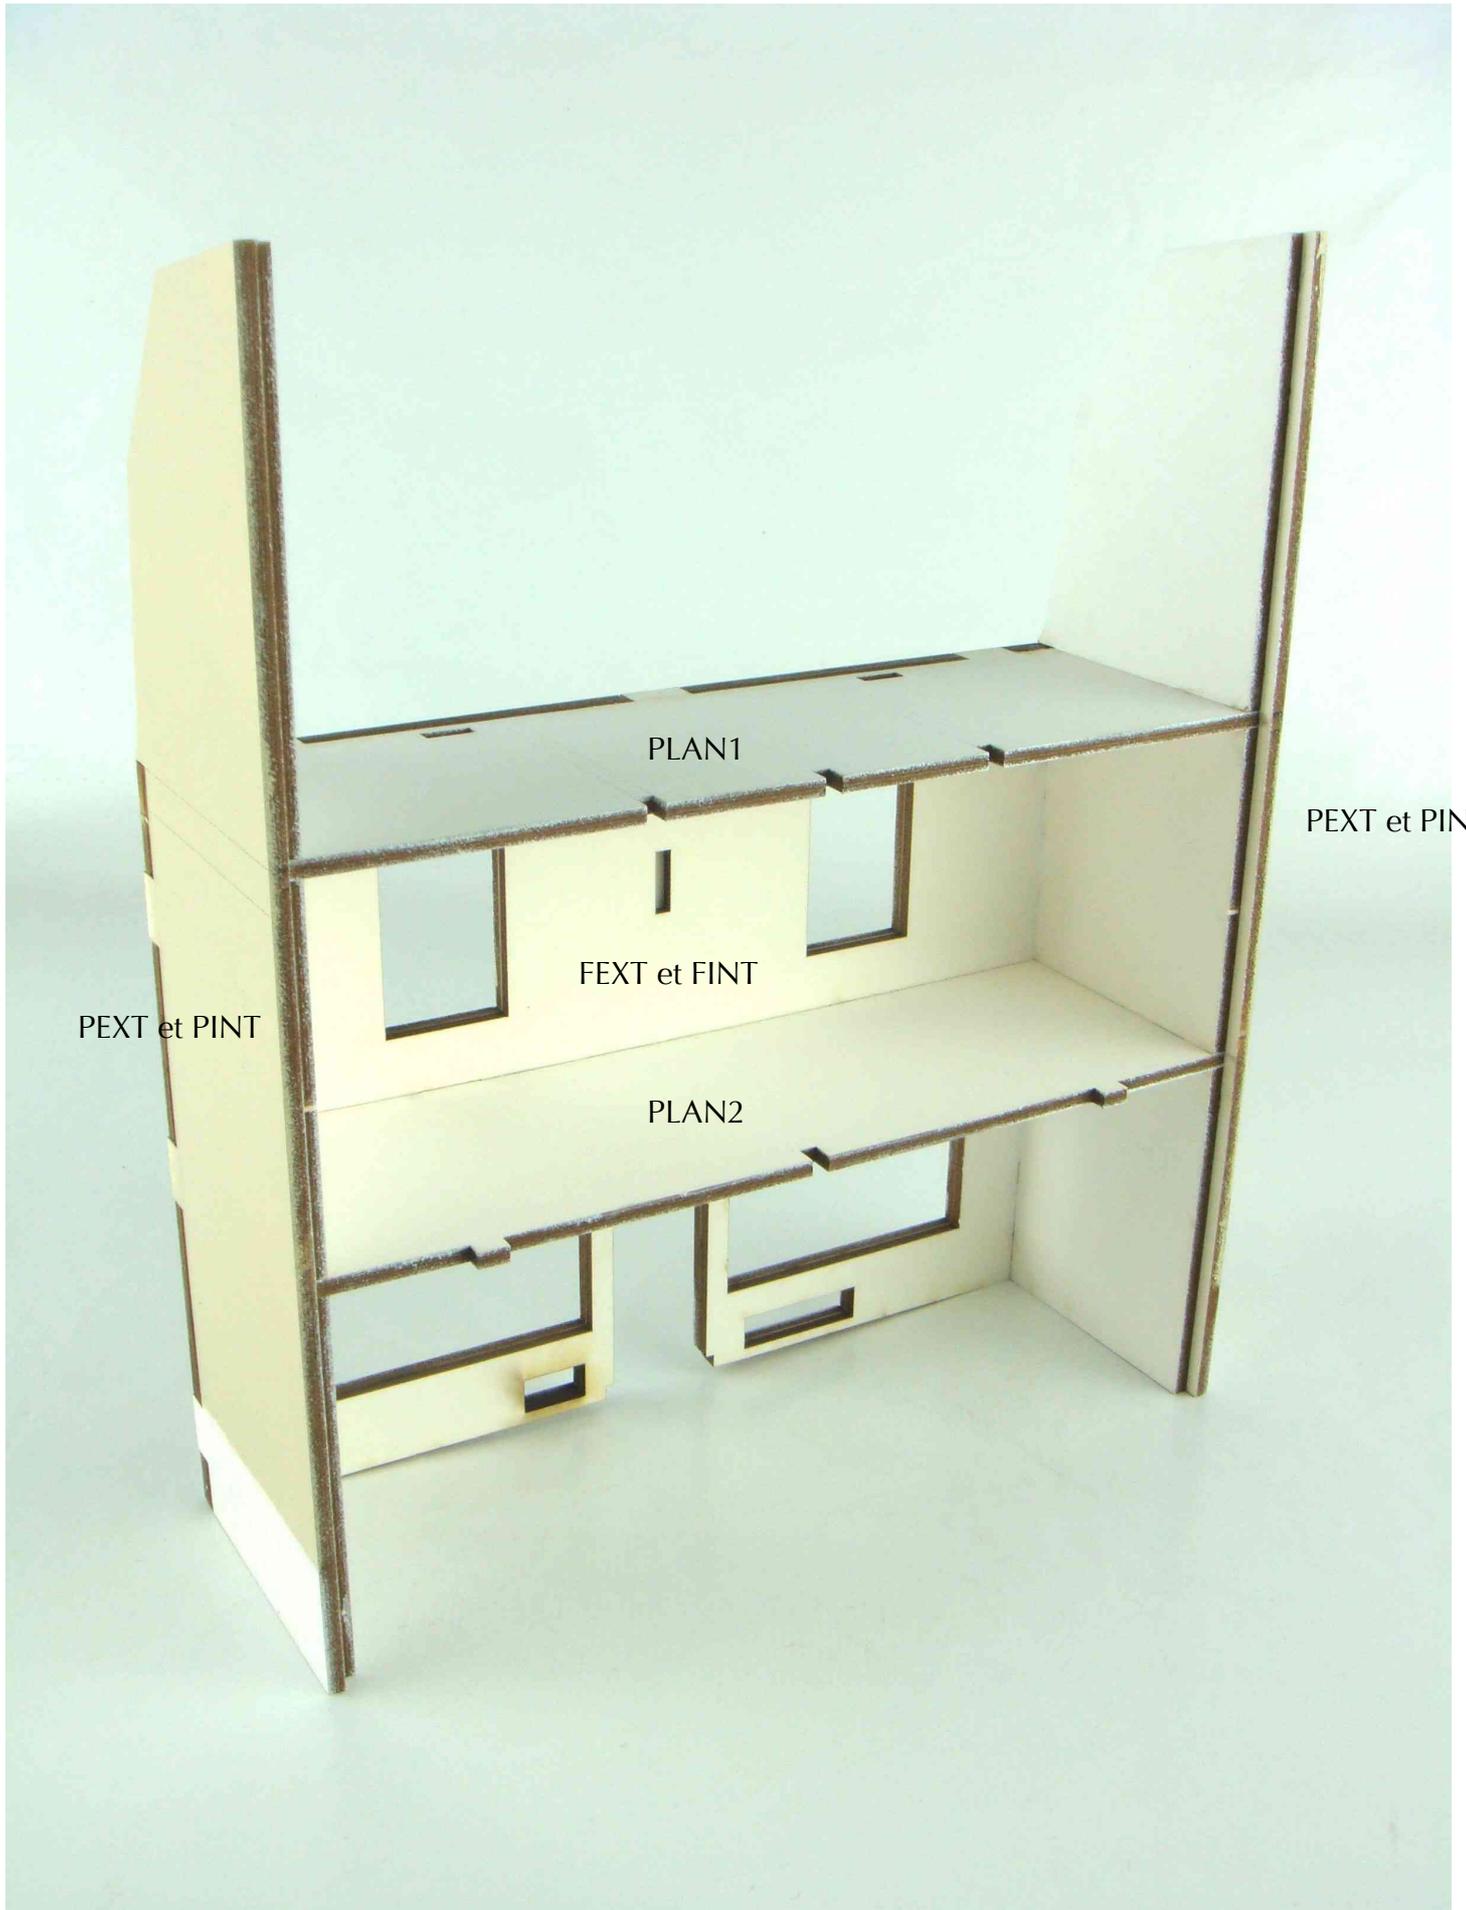

PLAN1


PEXT et PINT


PEXT et PINT

FEXT et FINT


PLAN2

5 Ajoutez maintenant le mur M ainsi que les cloisons CL1 et la cloison CL2.

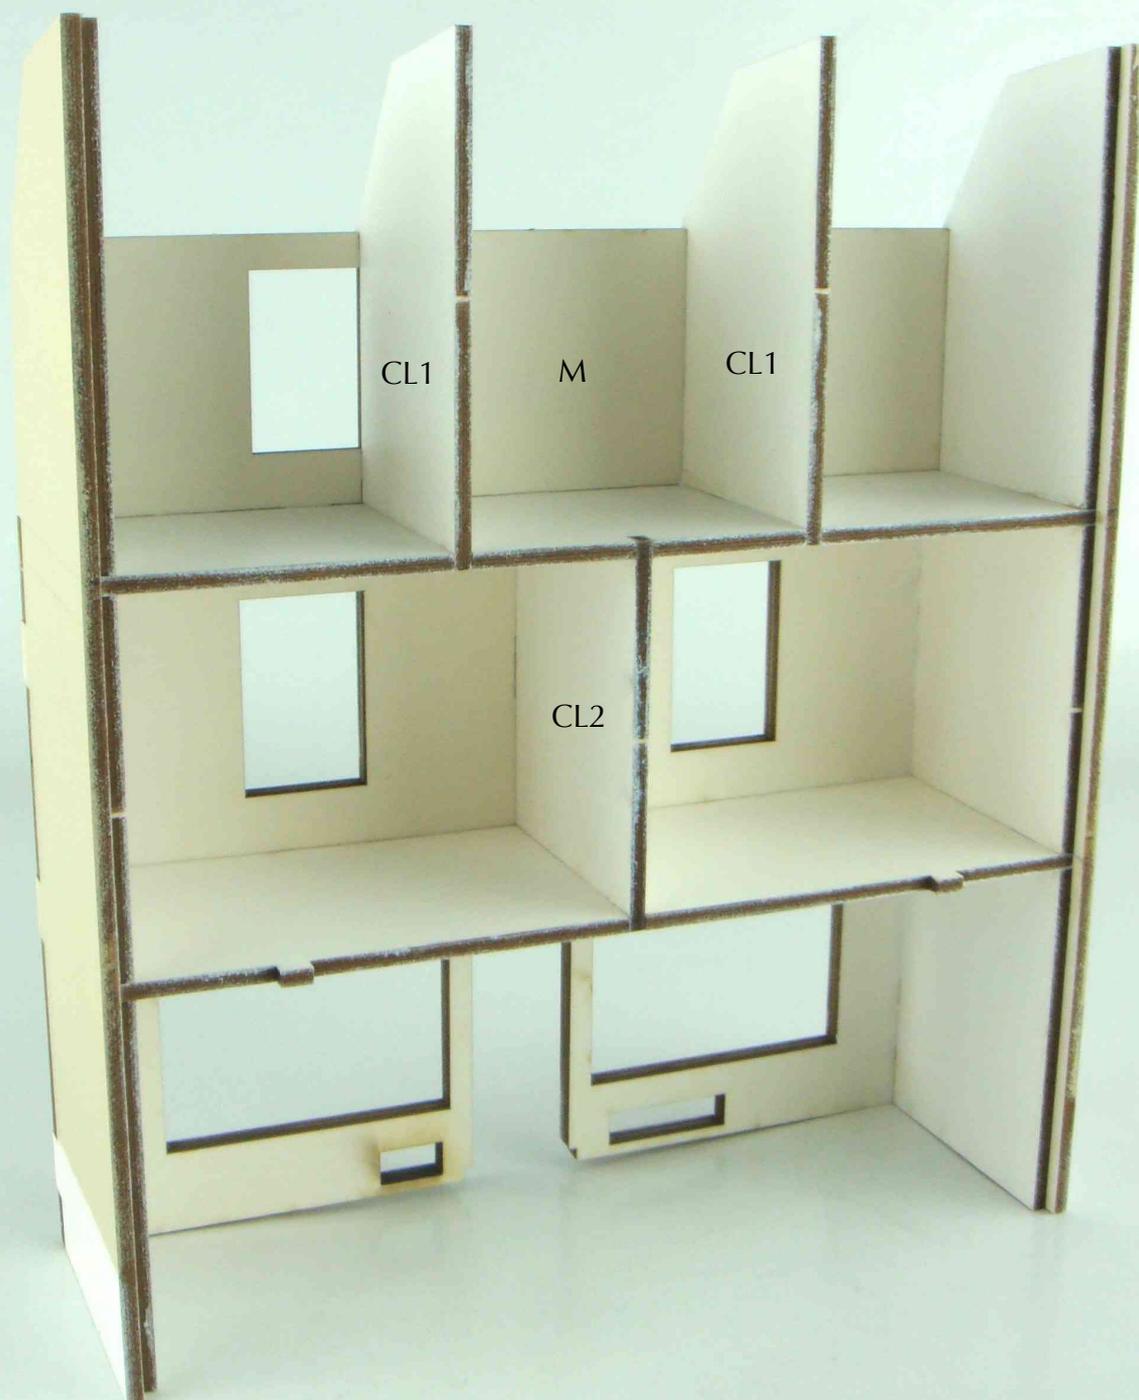


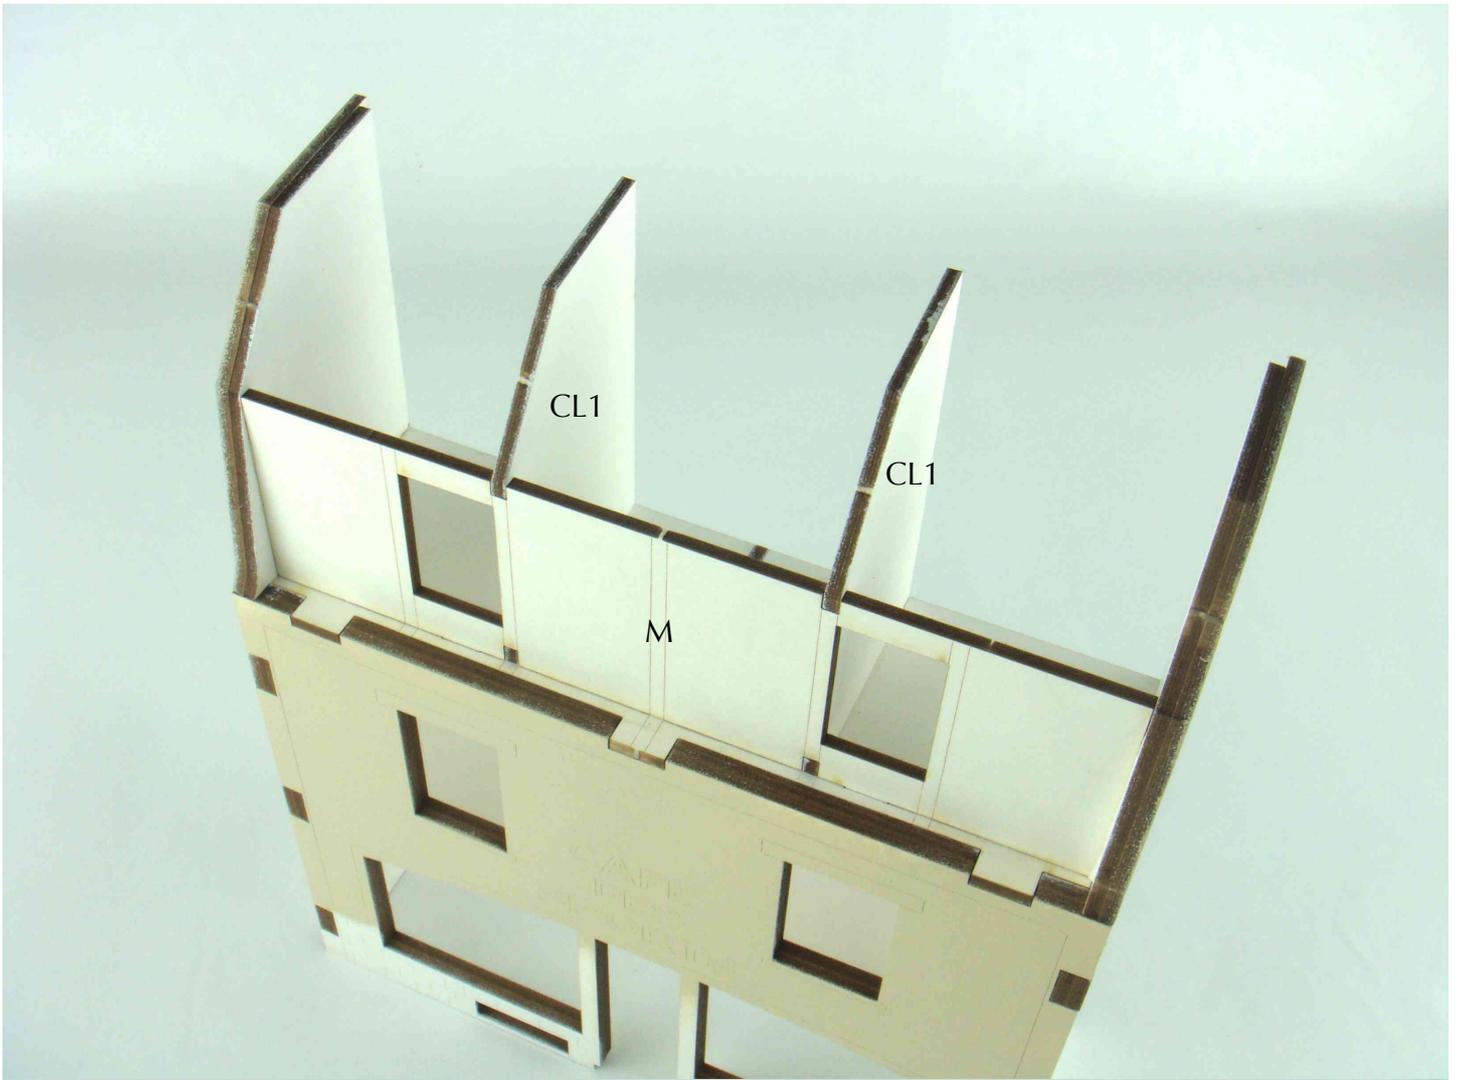


6 Collez à présent les appuis APP sur le mur M.

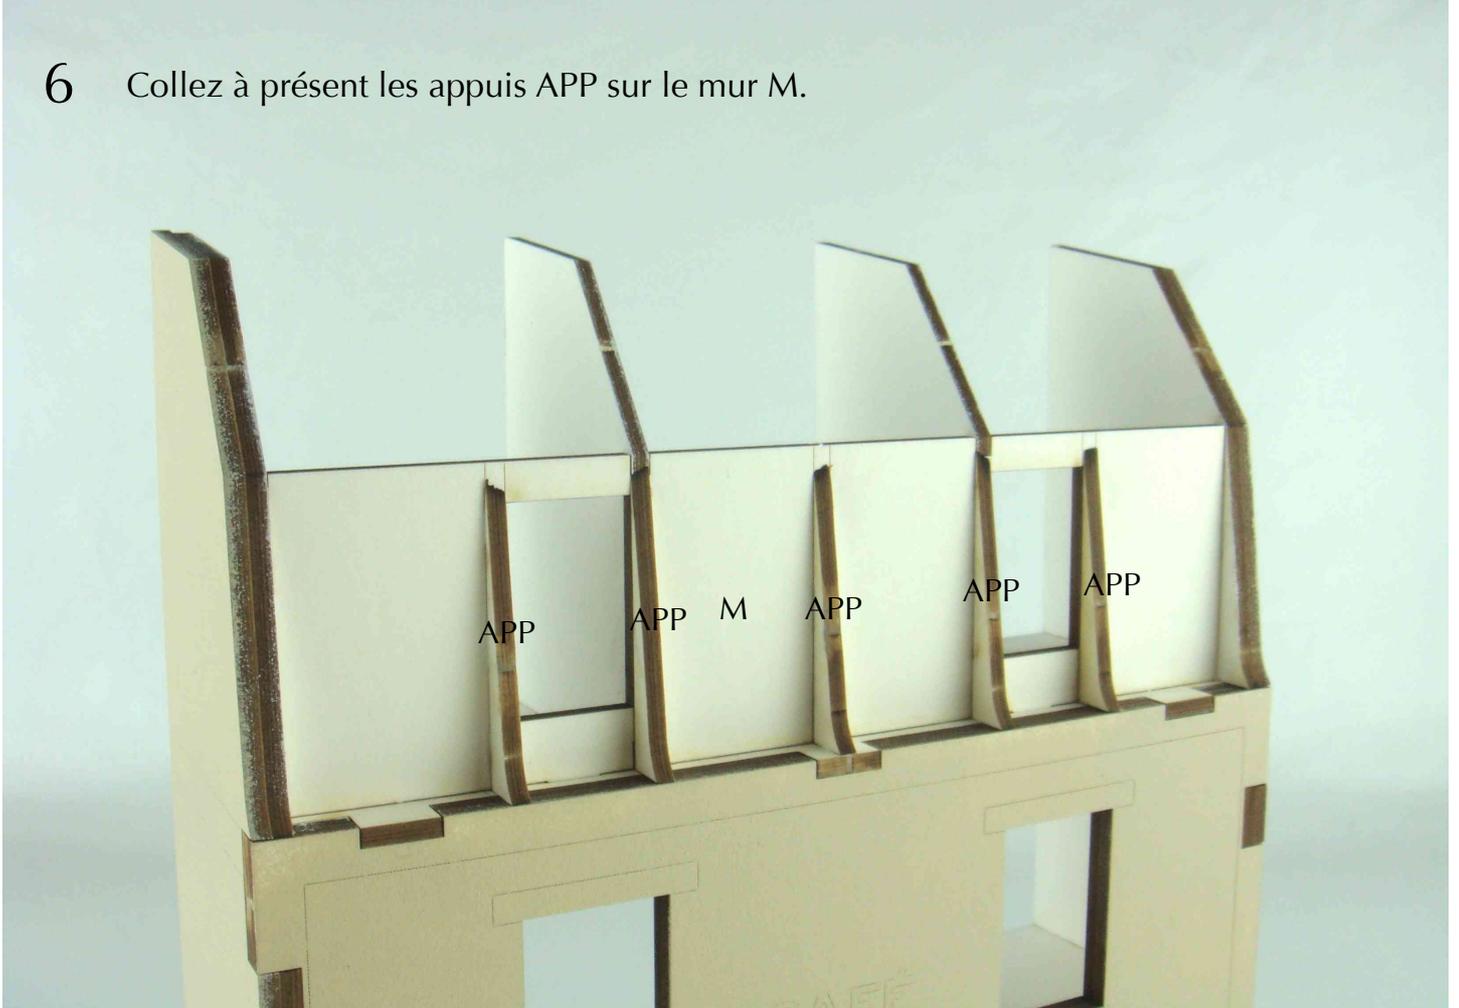


7 Peignez de couleur blanc de titane les entourages des ouvertures.

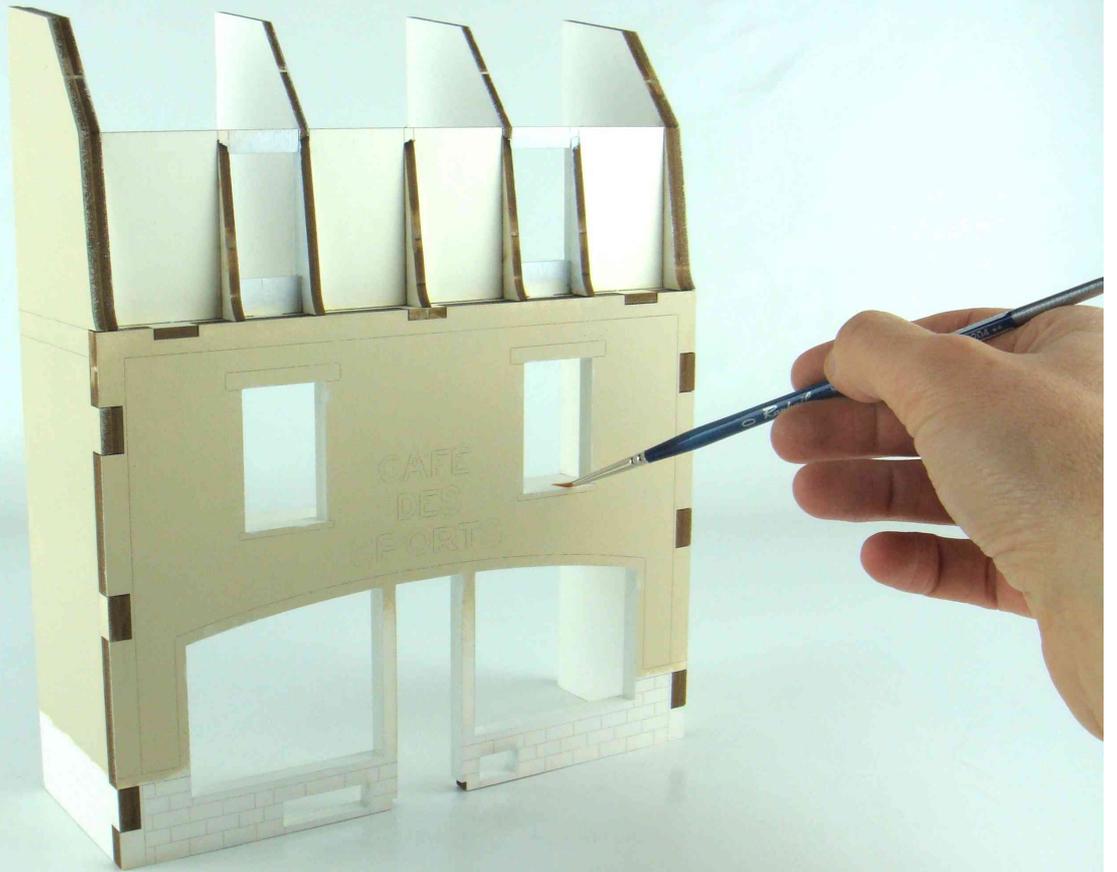


8 Poursuivez en peignant cette fois-ci les revêtements.

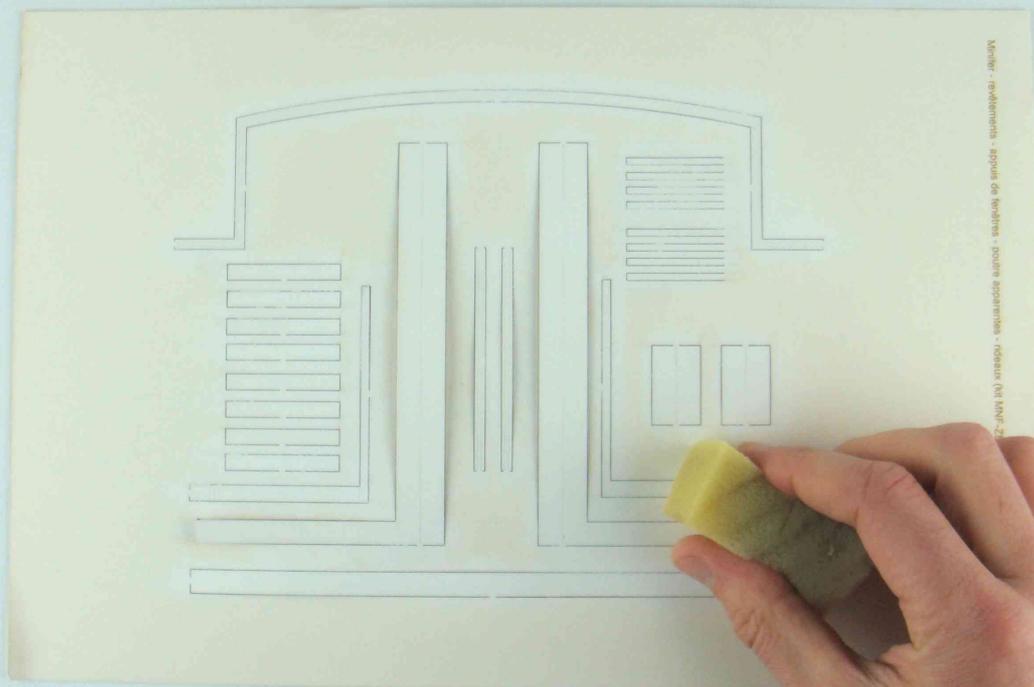

- 9 Fixez maintenant les revêtements RV, les linteaux LINT et les appuis de fenêtres APF.

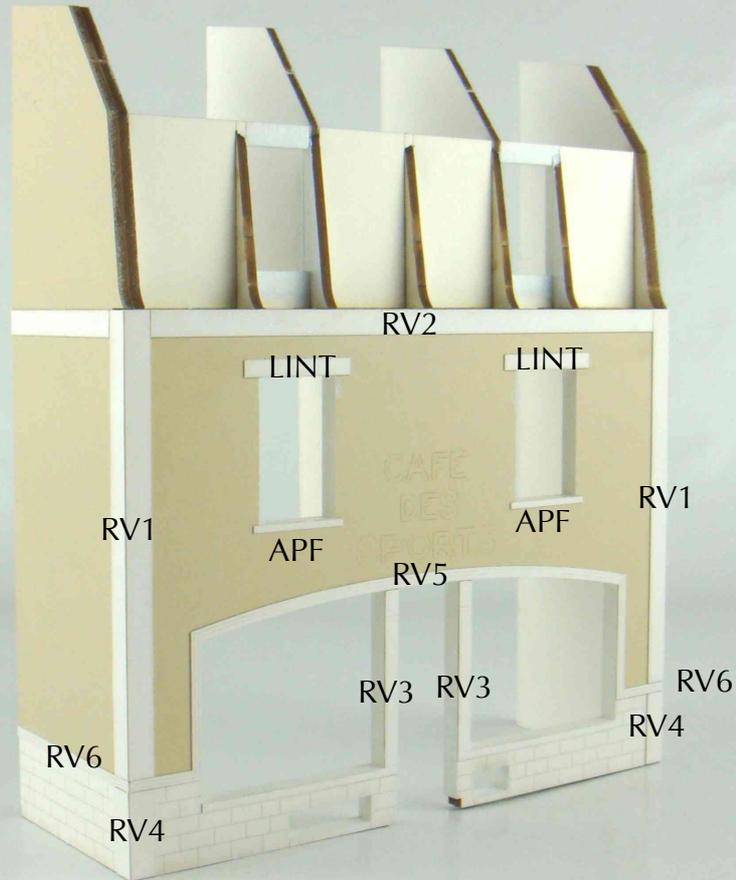


- 10 Collez à présent les Z sur les volets V, les montants MT sur les fenêtres et les soubassements S sur la porte d'entrée.

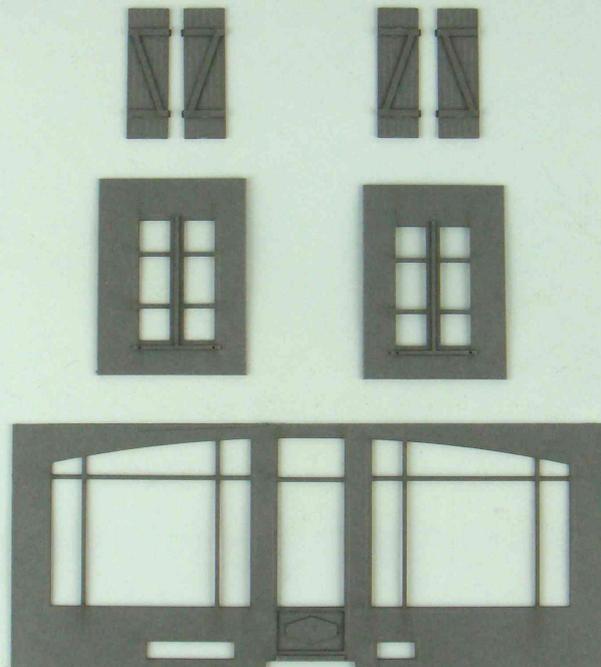

11 Collez les huisseries à l'intérieur bâtiment, excepté les volets.



- 12 Fixez tout d'abord la toiture en ardoises ARD. Celle-ci doit légèrement déborder sur le deuxième étage, et doit être « repliée » au niveau des appuis de fenêtres. Collez ensuite la toiture ZINC qui doit également déborder sur les ardoises.

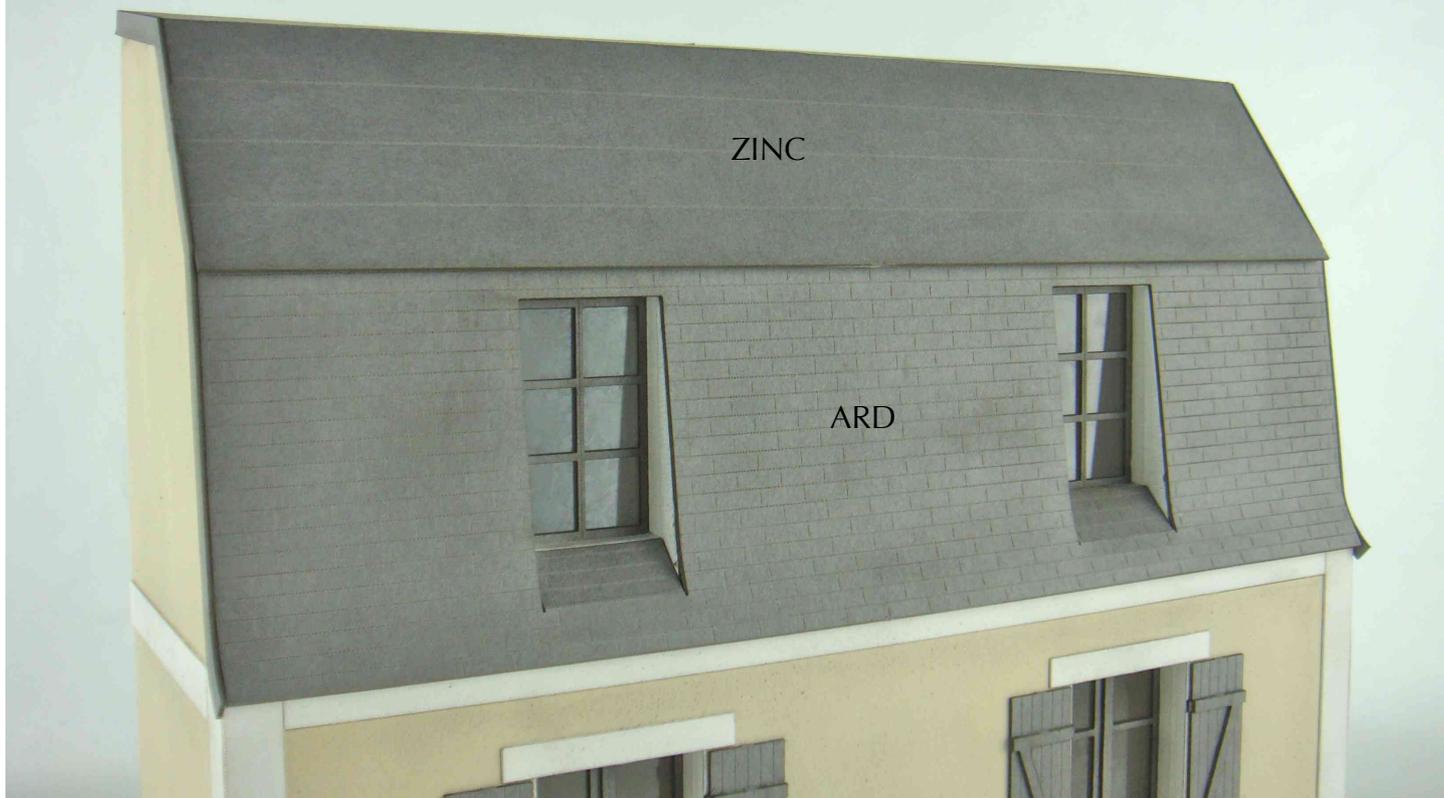

Fixez aussi les rives de toiture RIV.



A l'intérieur du bâtiment, ajoutez du film plastique sur les huisseries afin d'imiter les vitres.



14


Collez les lettres  
de l'enseigne sur  
la façade.

CAFÉ  
DES  
SPORTS

15

Fixez les garde-corps.

16

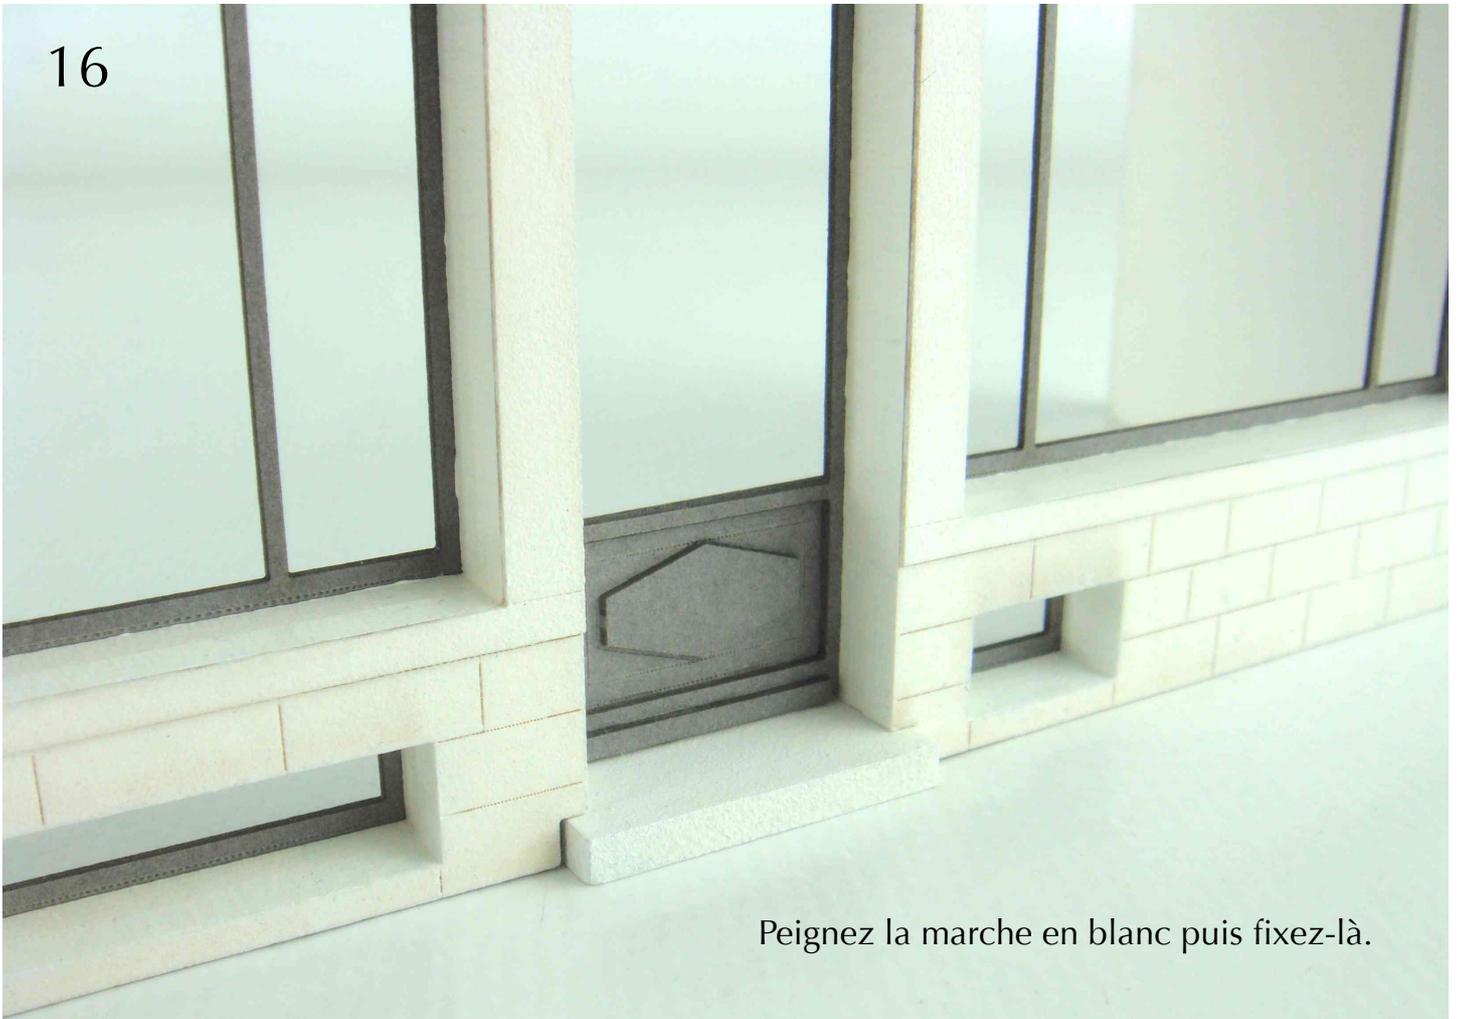

Peignez la marche en blanc puis fixez-là.

17

Collez le fond  
de bâtiment si  
vous le désirez.



18 Appliquez une légère patine à la terre à décor noire.  
Vous avez terminé !

