

« **Le Garage Cazin** »

facade
1/43,5



kit MNF/ZERO/FGARSTA1

Echelle ZERO

Dimensions : 23 x 12,5 x 17,5 cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>







GARAGE

CAZIN

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'un garage autrefois présent sur les bords du Cher, à Saint-Aignan (41). Le bâtiment existe toujours, à ceci près qu'il est devenu une banque.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor
- ▶ pince coupante
- ▶ pince plate



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex
Basics


Blanc de Titane n°432 :
Toute le bâtiment sauf les
huisseries du rez de chaussée

Composition du kit 1/2


.....
Chapeaux CHAP1 CHAP2, façade F, doublure façade Fbis,

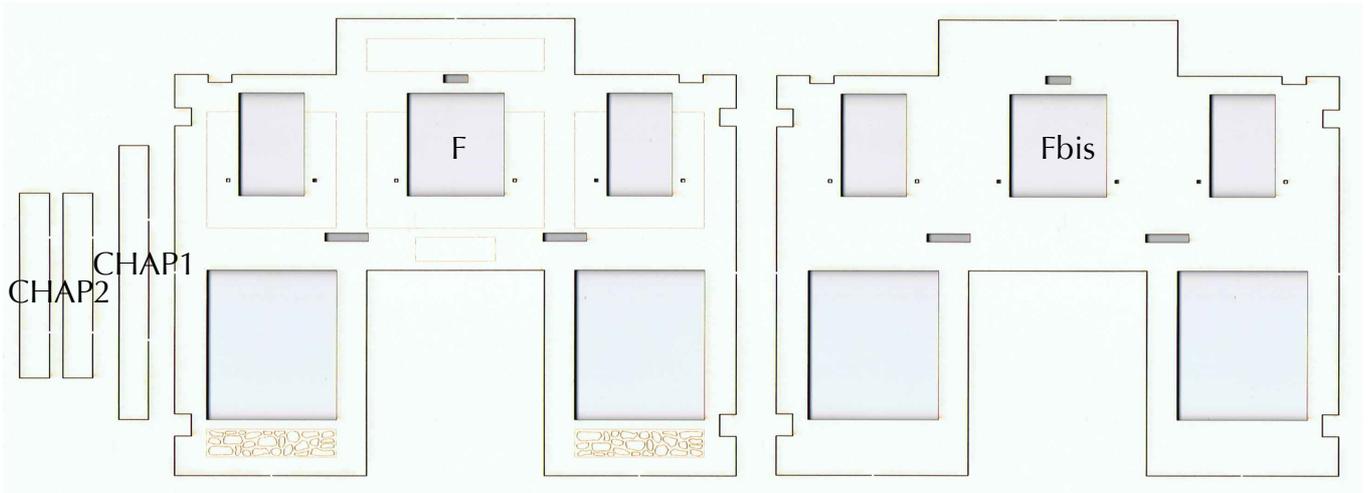

.....
Pignons P (x4), plancher PLAN

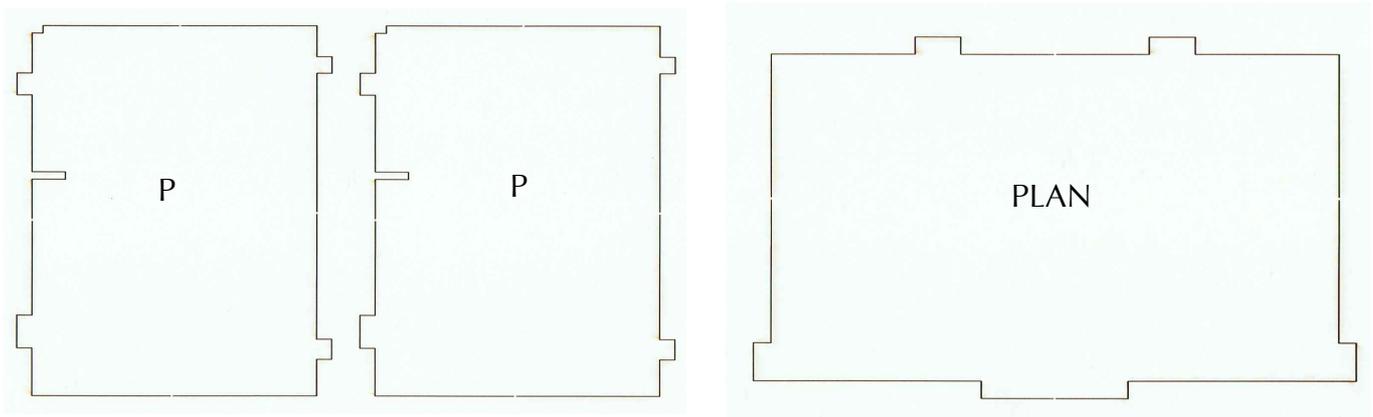


.....
Fond FD (x2), toiture TOIT

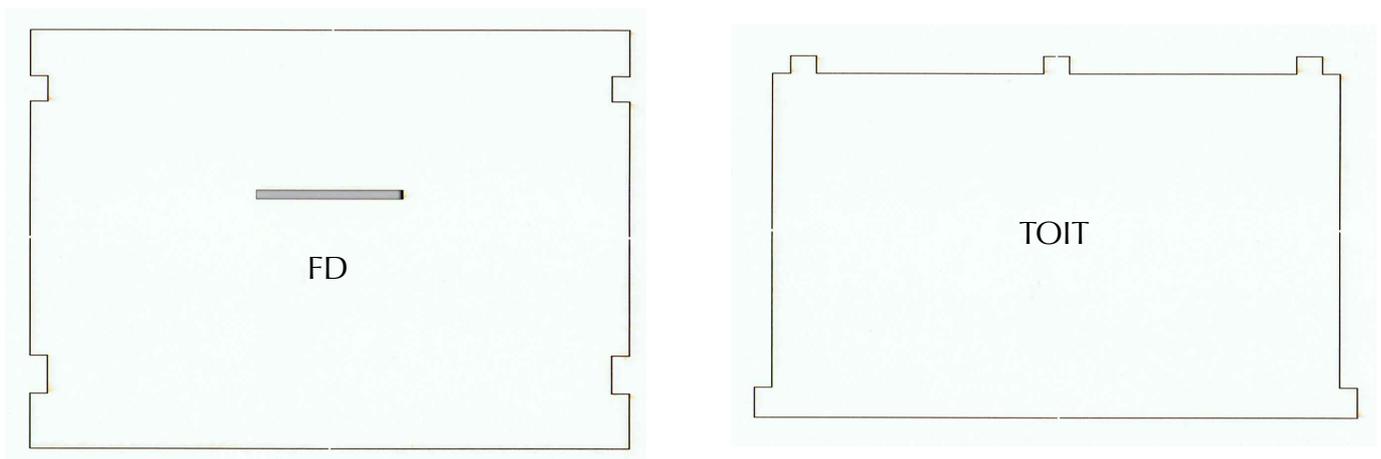


Composition du kit 2/2


.....
Revêtement RVF, soubassements SOU1 SOU2 SOU3 SOU4, montants de fenêtres MT1 MT2,
huisseries de l'étage HUIS1

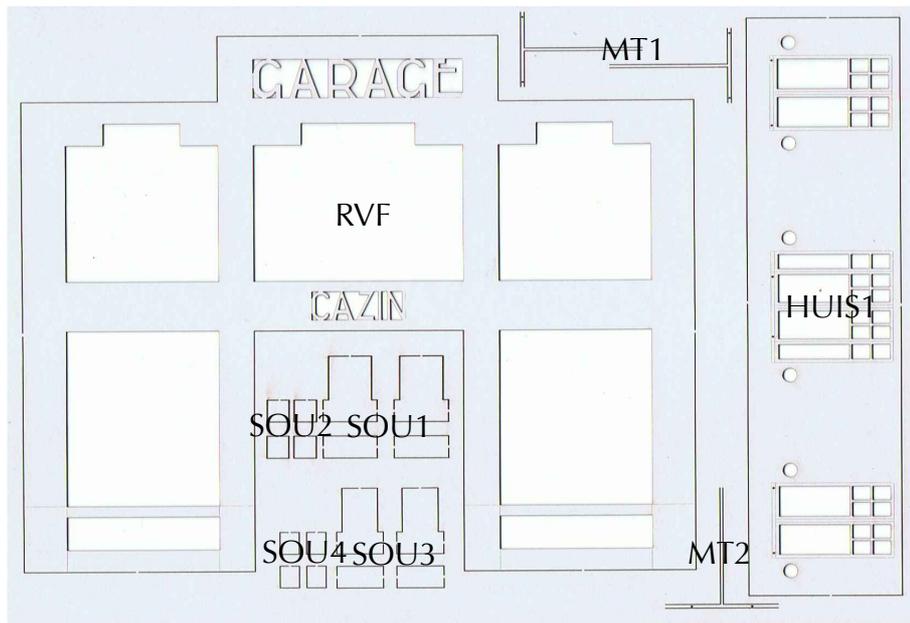

.....
Revêtements RVP1 RVP2 RVP3

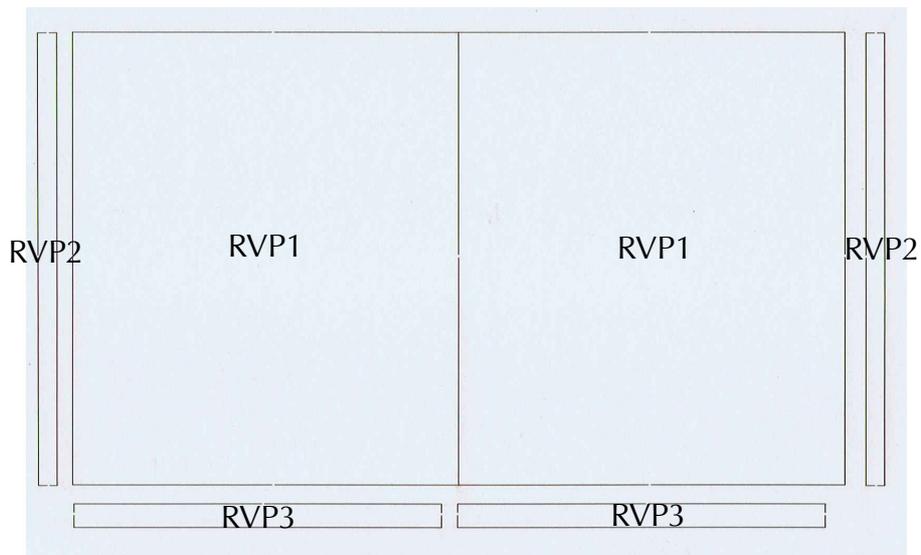


.....
Huisserie HUIS2, montant de porte MT3, soubassement de porte SP

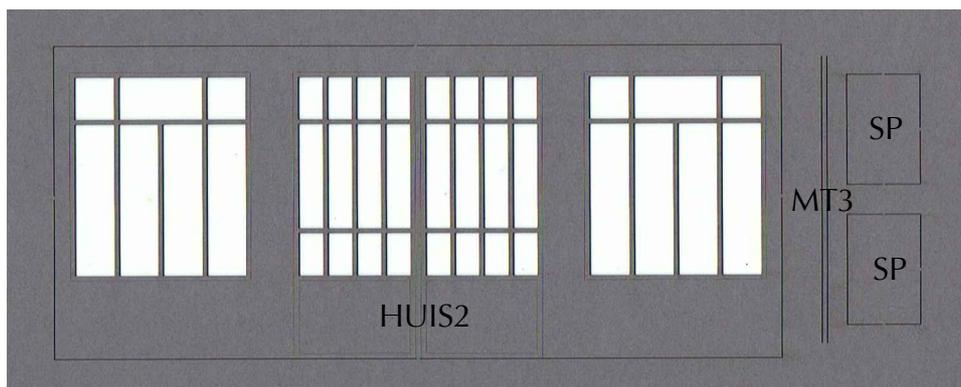


Construction

- 1 Assemblez la façade, les pignons et le fond.
Pour cela, collez F sur Fbis, P sur P, FD sur FD.

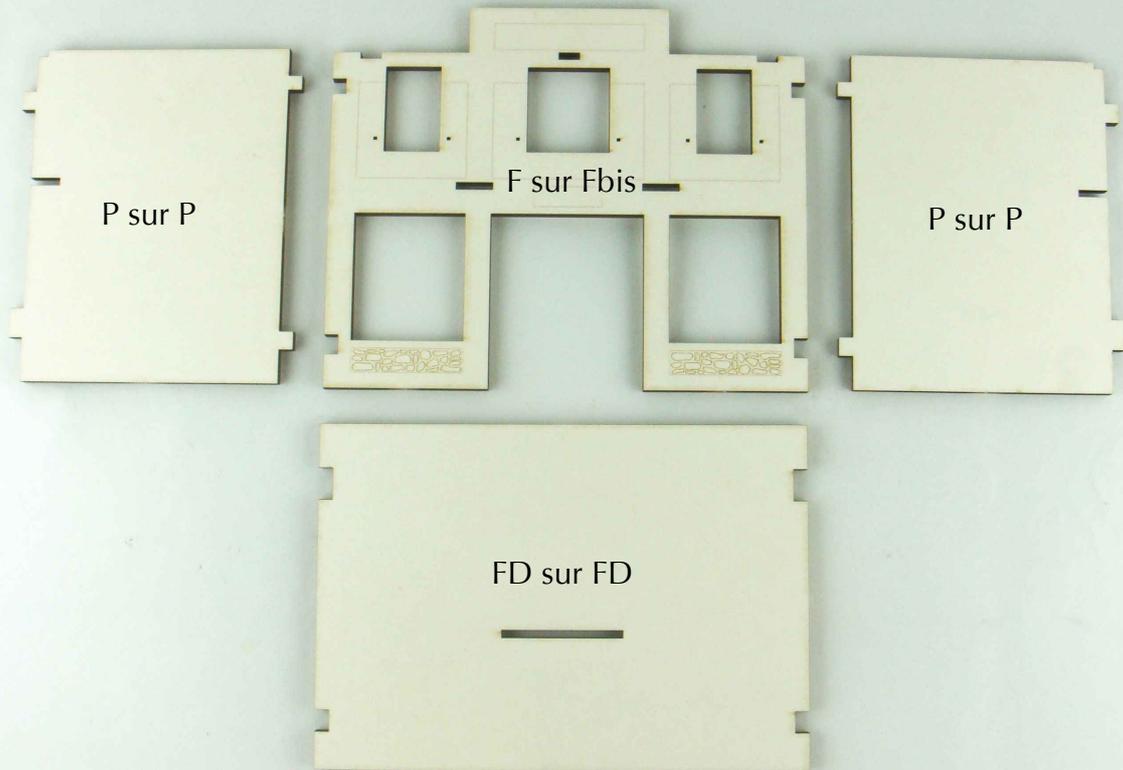


2 Peindre en blanc certaines parties de la façade ainsi que la toiture et les chapeaux.

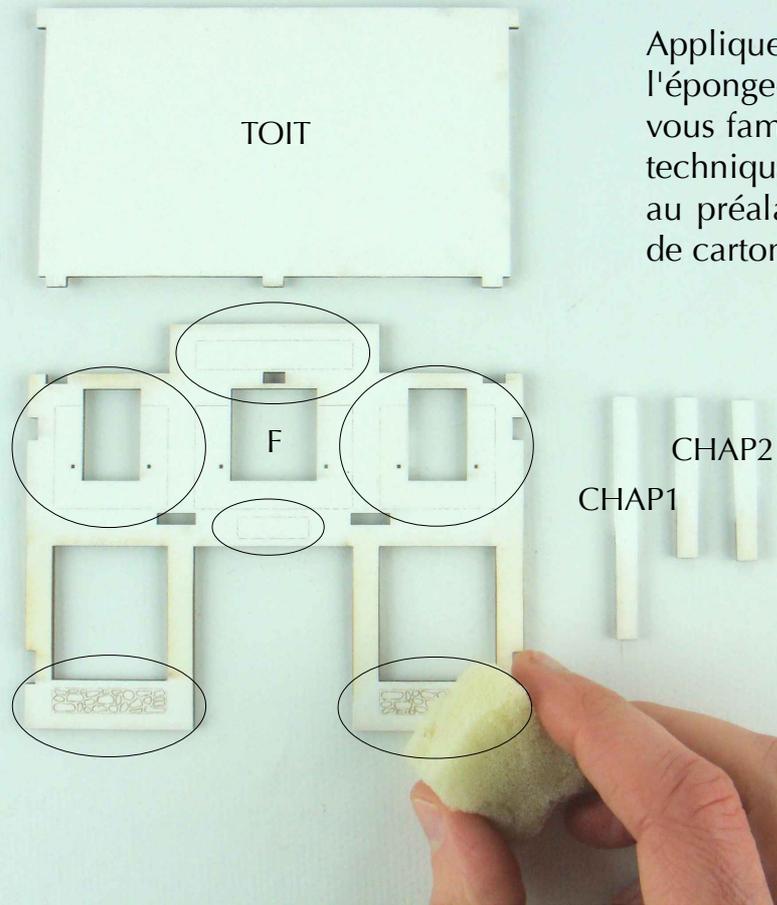


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.


3 Assemblez la façade et les pignons.

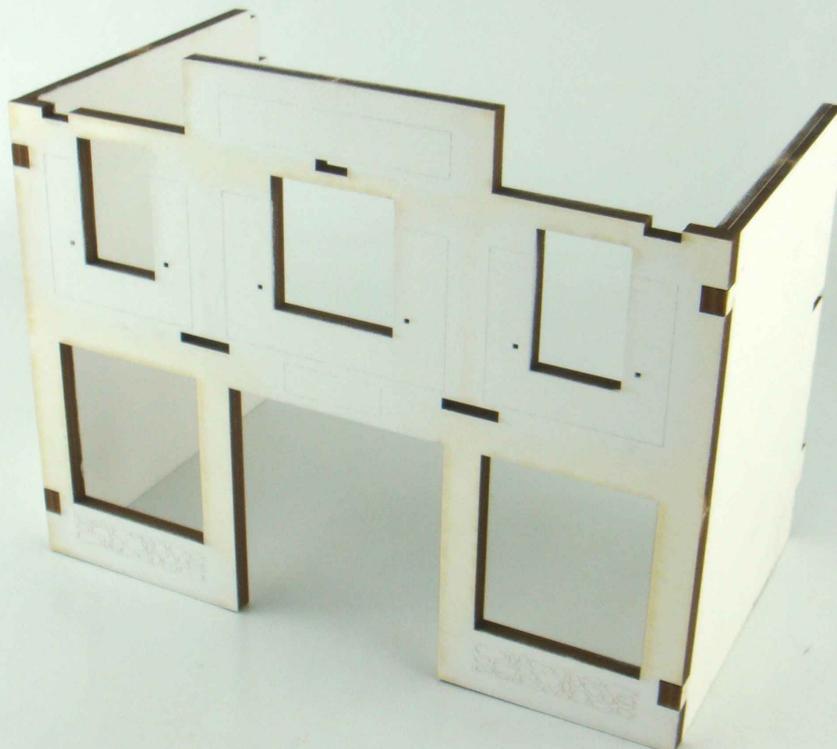


Vous pouvez également peindre en blanc derrière le fronton si vous le désirez.

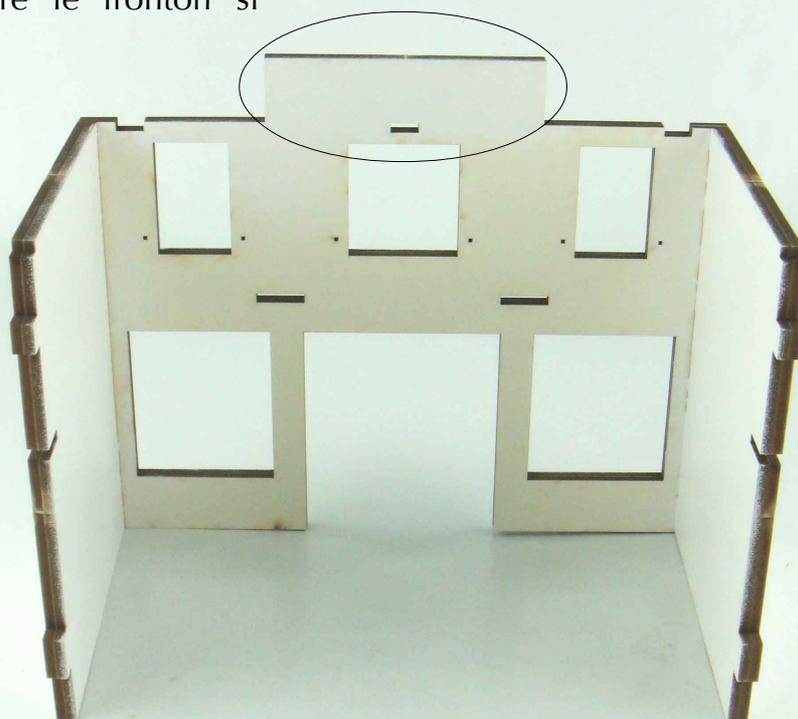


4 Insérez maintenant le plancher.

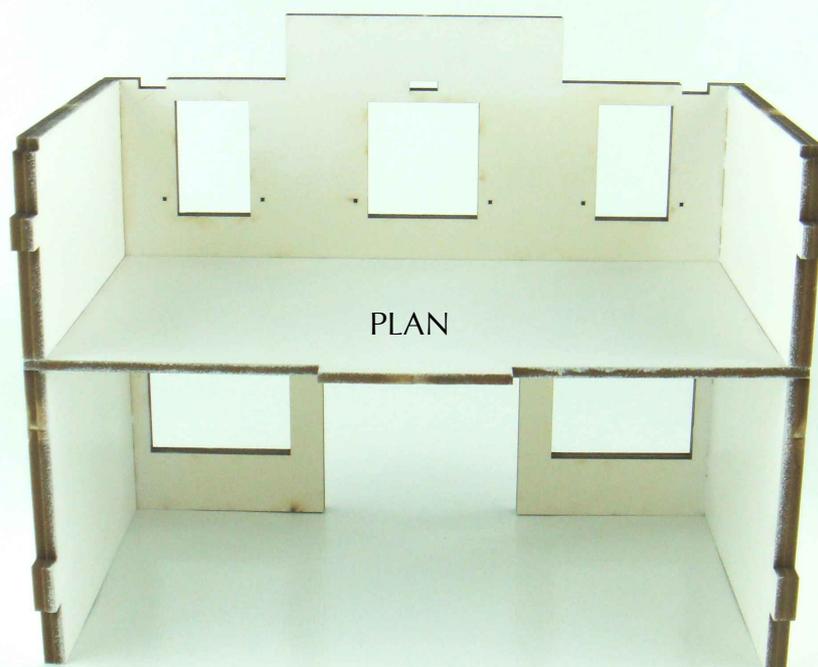


5 Fixez le fond FD.

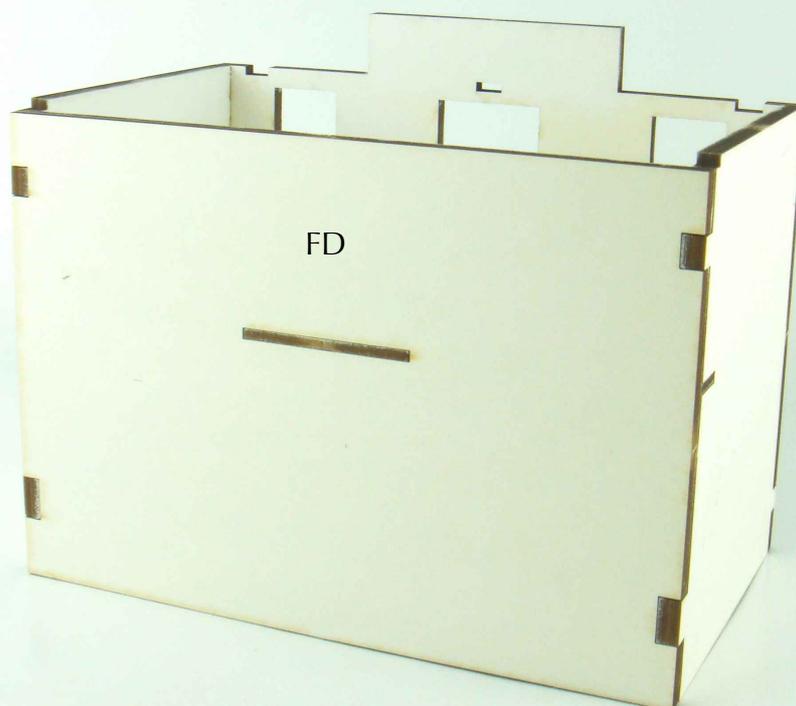


6 Peignez en blanc les entourages des fenêtres et de la porte d'entrée.

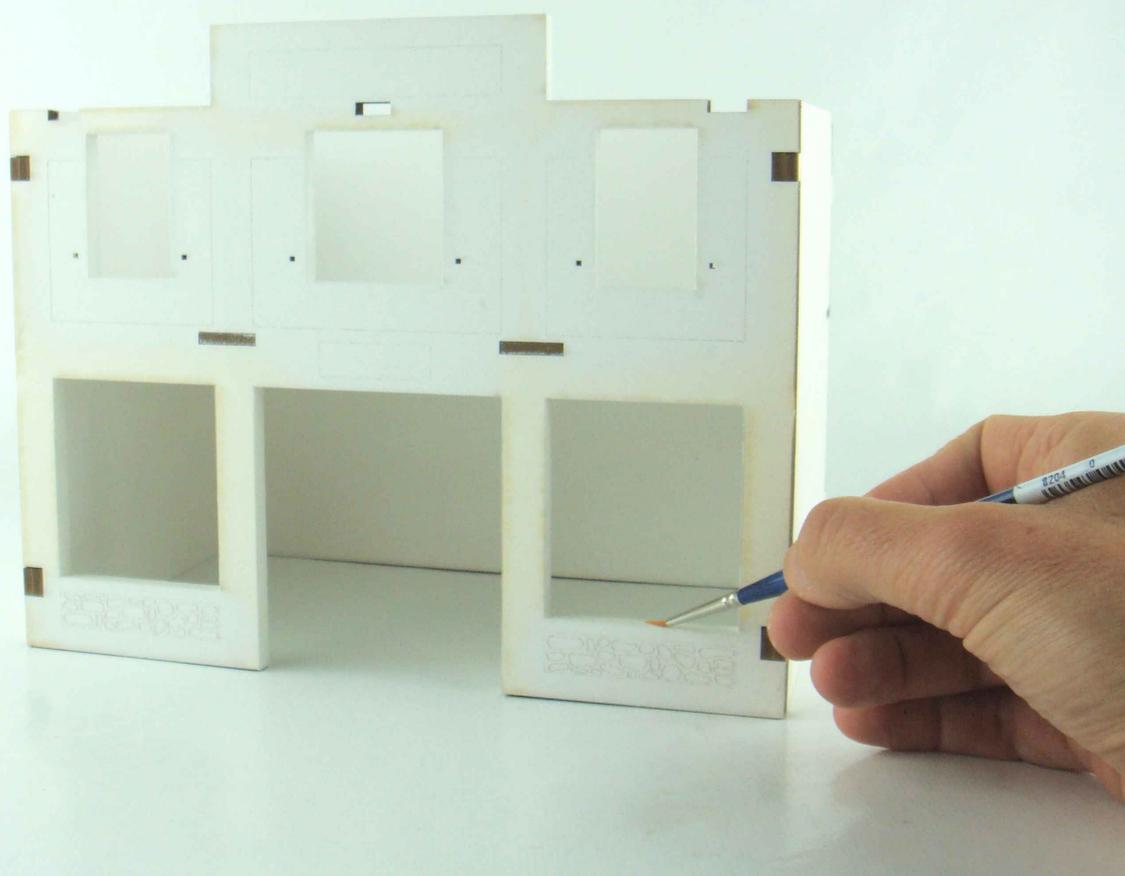

- 7 Fixez ensuite les montants des fenêtres MT1 et MT2 sur les huisseries HUIS1 de l'étage.

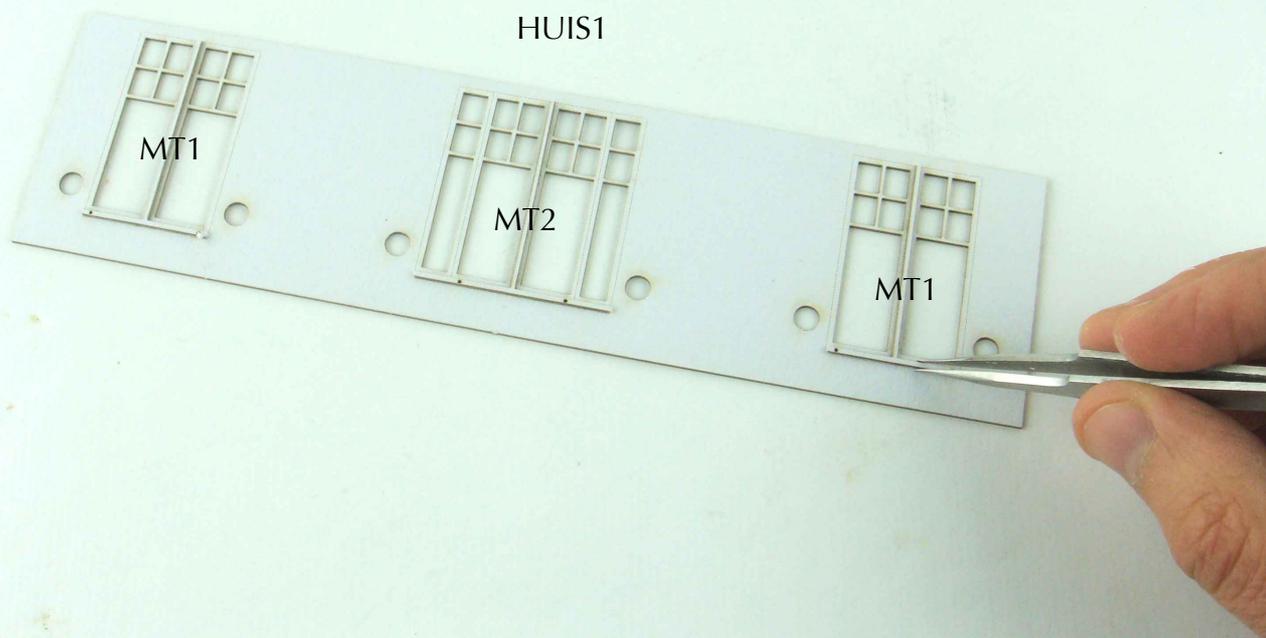


- 8 Peignez en blanc les huisseries de l'étage.

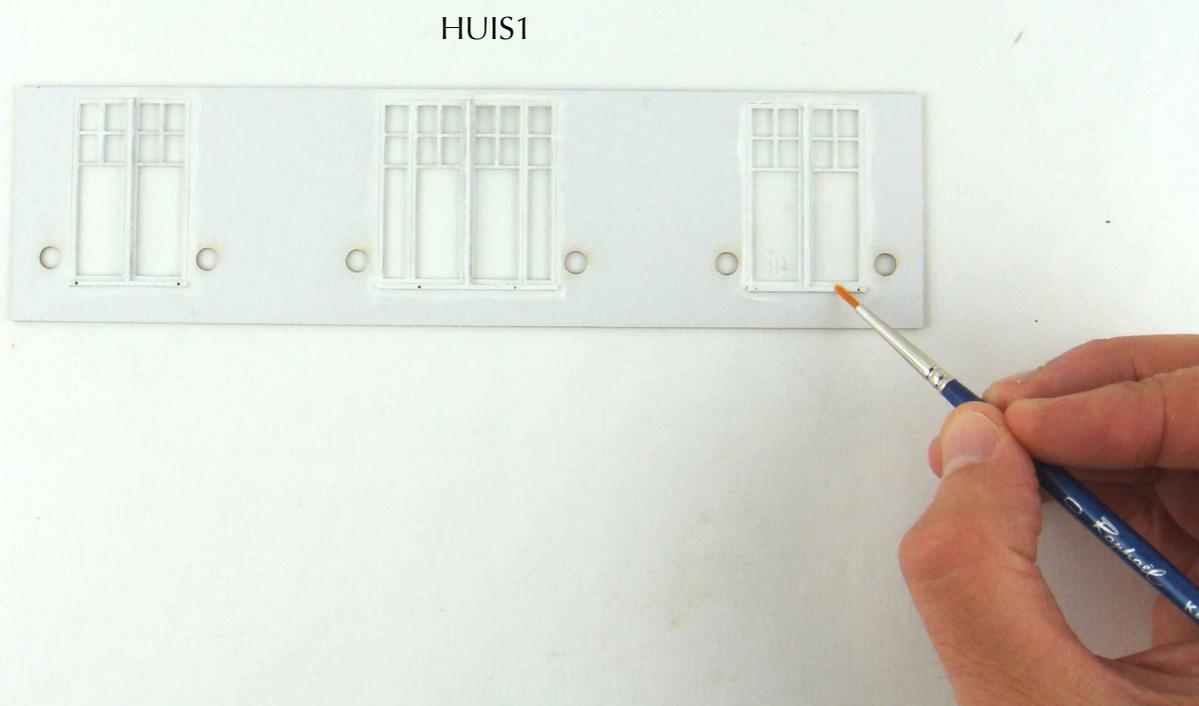


9 A l'intérieur du bâtiment, fixez les huisseries et du film transparent afin d'imiter les vitres.

Attention à ne pas obstruer le passage des futurs garde-corps !

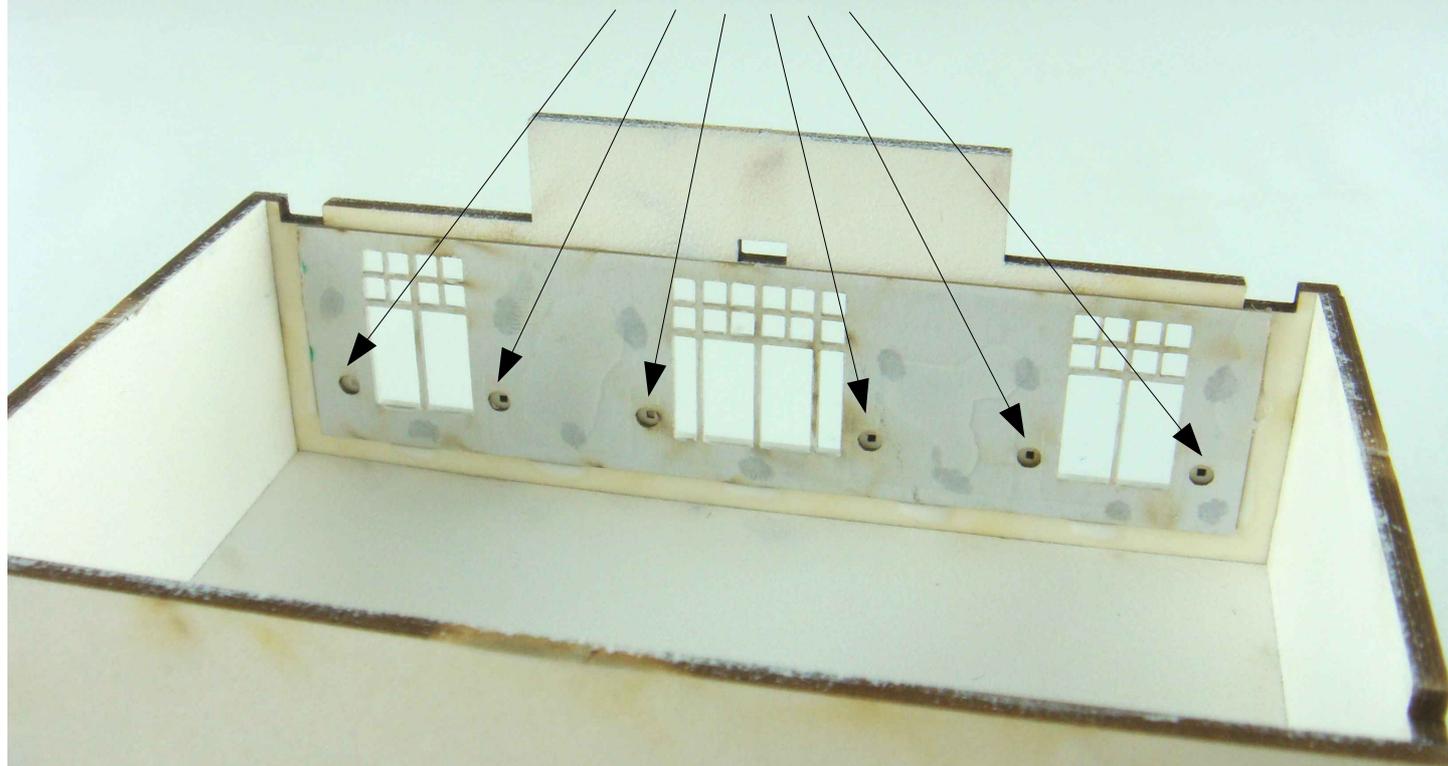

10 Afin de réaliser les garde-corps, coupez trois morceaux de fils de fer.

Pliez les extrémités des morceaux de fils de fer afin que les garde-corps pour les petites fenêtres mesurent 3,2 cm.

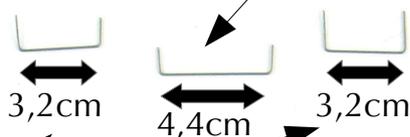

Pliez les extrémités d'un morceau de fil de fer afin que le garde-corps de la grande fenêtre mesure 4,4 cm.



11 Insérez les gardes-corps sur la façade.



12 Collez les gardes-corps depuis l'intérieur du bâtiment, puis coupez ce qui dépasse du fil de fer.



13 Aménagez l'intérieur de l'étage si vous le désirez, puis collez la toiture.




14 A l'aide de l'éponge-mousse, peignez les revêtements de la façade et des pignons.





15 Collez les revêtements des pignons et de la façade sur le bâtiment.



16 Collez à présent les revêtements RVP2 à l'angle des pignons et de la façade. Peignez également les côtés du fronton.

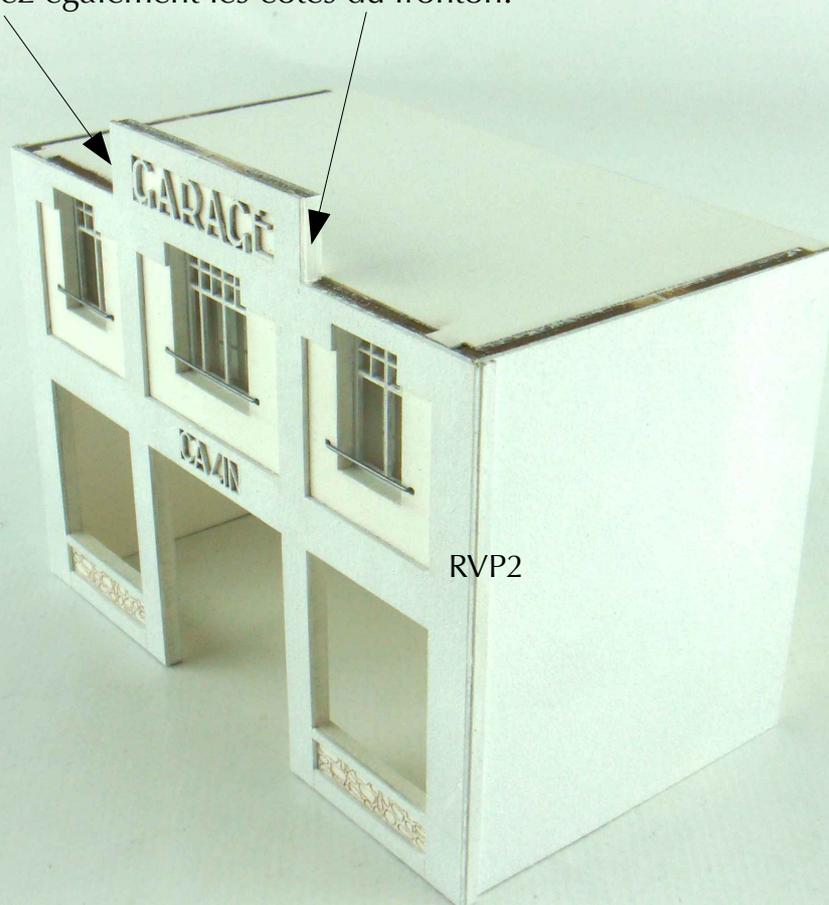


17 Fixez ensuite les chapeaux sur la façade.

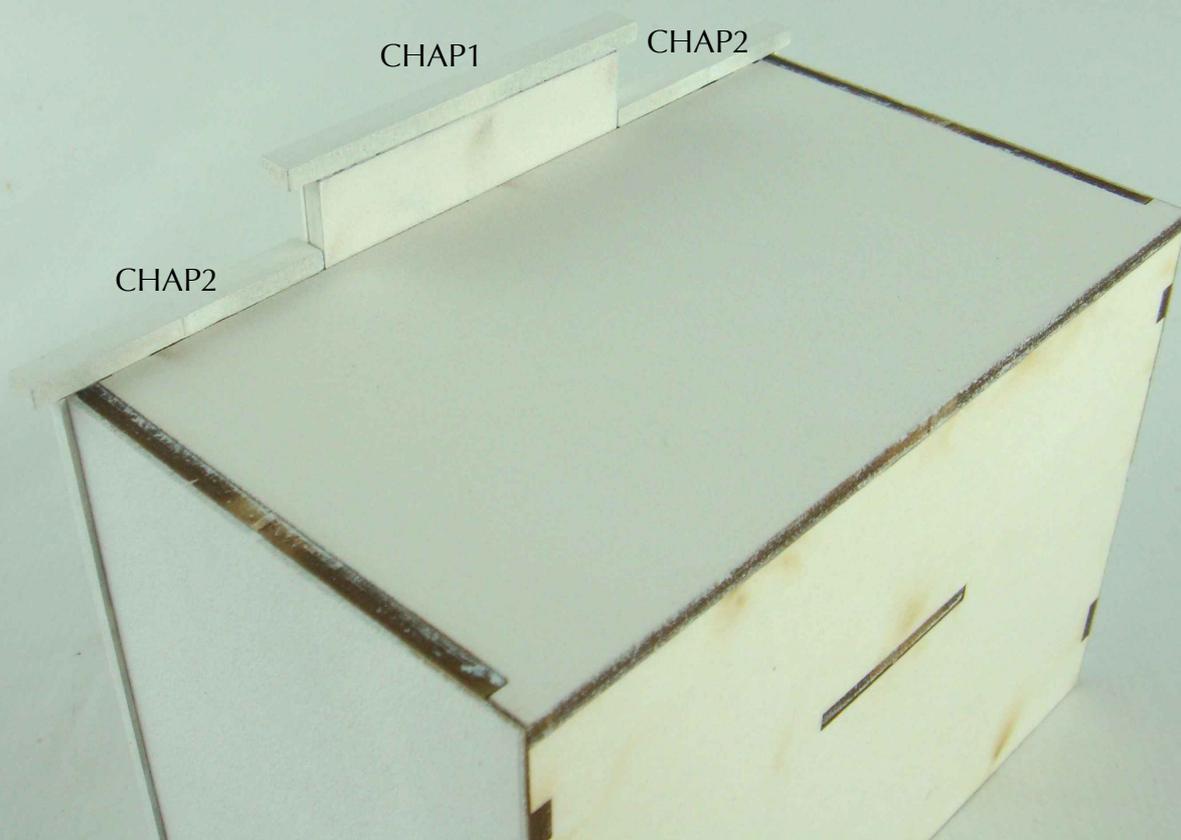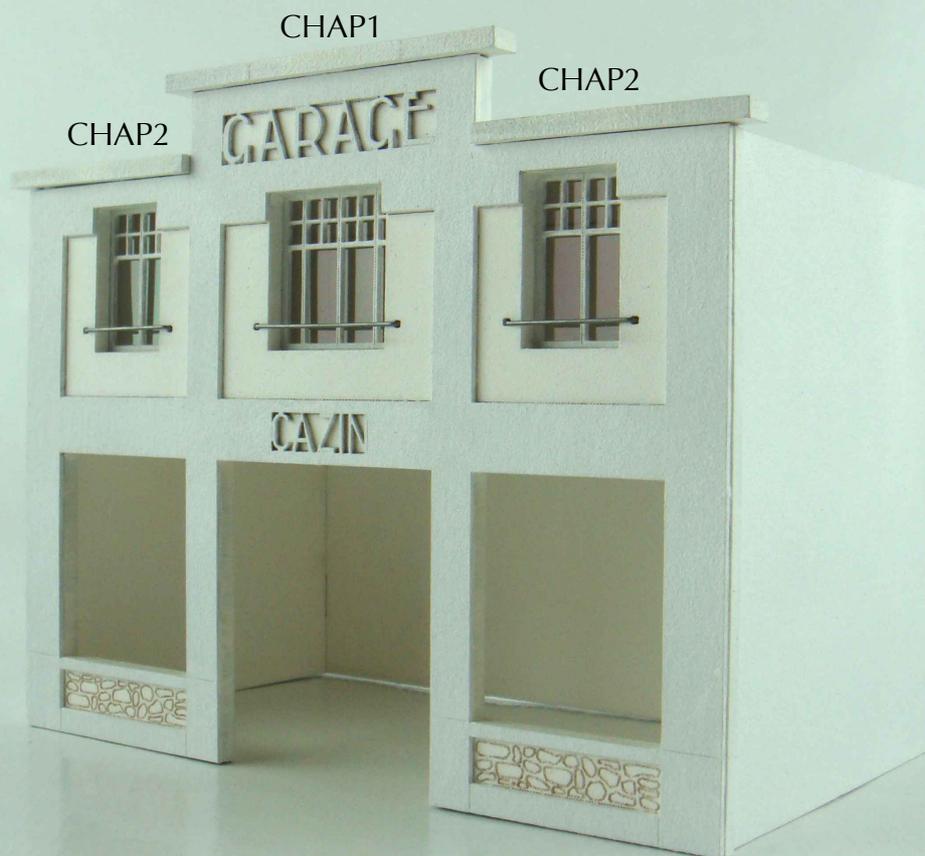


18 Collez par suite les derniers revêtements sur la façade.



19 Collez les éléments qui forment les soubassements SOU1, SOU2, SOU3, SOU4, puis peignez-les en blanc.

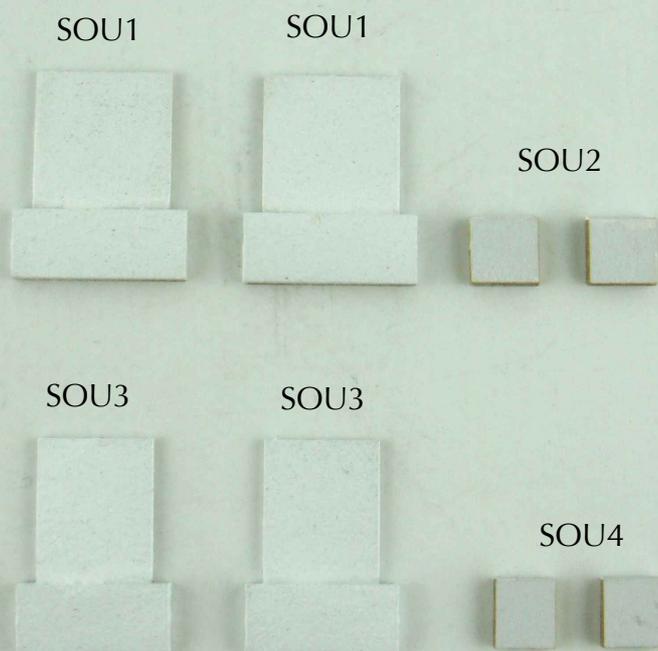

20

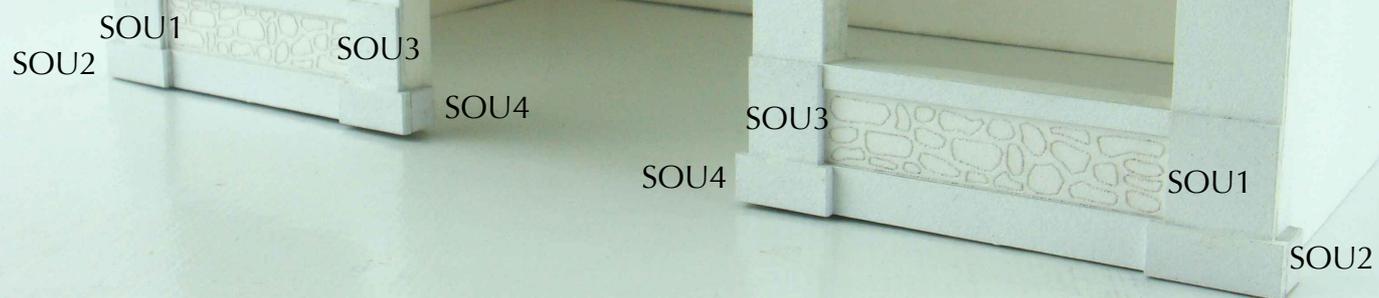


Fixez les soubassements sur le bâtiment.

21



Collez le montant MT3 et les soubassements SP sur la porte de garage, puis fixez le tout sur le bâtiment.

22

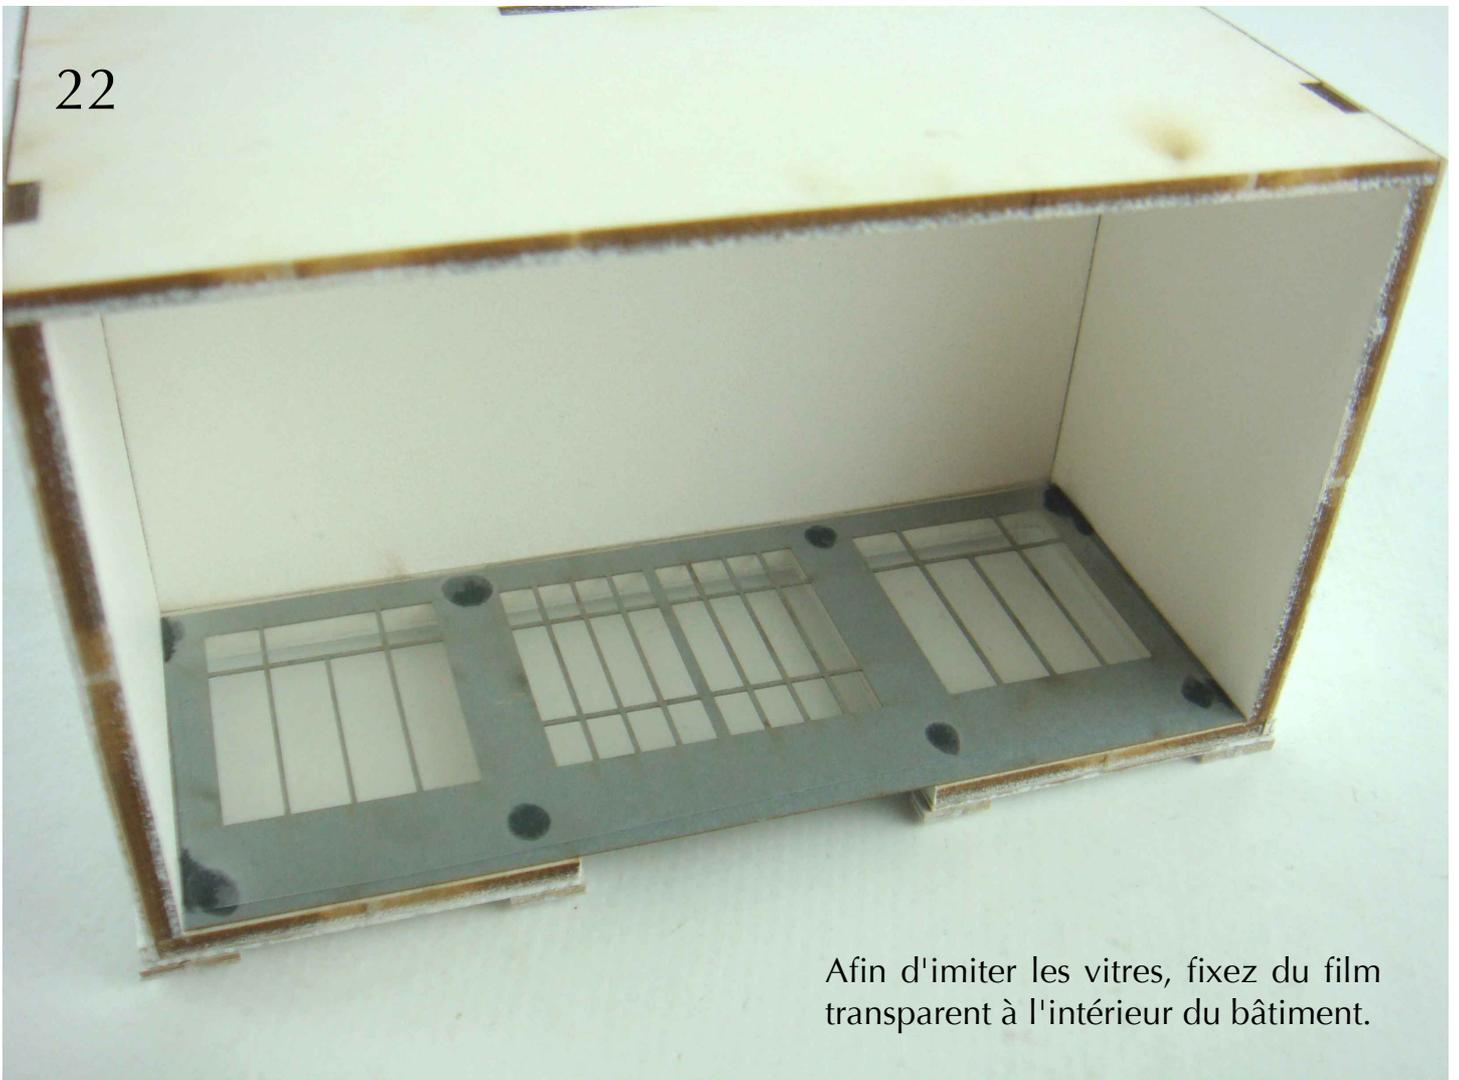

Afin d'imiter les vitres, fixez du film transparent à l'intérieur du bâtiment.

23 Appliquez une patine générale à la terre à décor noir.
Vous avez terminé !

