

« *Le Silo de Luçon* »

facade
1/43,5



kit MNF/ZERO/FID1

Echelle ZERO

Dimensions : 53 x 18,5 x 49 cm (abris de quais inclus)

Carton découpé au laser

Fabriqué en France



Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





COOPERATIVE
AGRICOLE
DEPARTEMENTALE

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction du silo de Luçon (85). Démoli en 2012, cet édifice avait été construit en 1937.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peinture acrylique
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. En vente dans les magasins de bricolage et les grandes surfaces.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics

Gris neutre n°599 :
Portes


Blanc de Titane n°432 :
Fenêtres et entourages
de fenêtres

Amsterdam Standard Series

Buff Titane Foncé n°290 :
Tout le bâtiment sauf les
huisseries


Composition du kit (1/9)

.....
Façades F1 F1bis, pignon P2, escaliers ESC

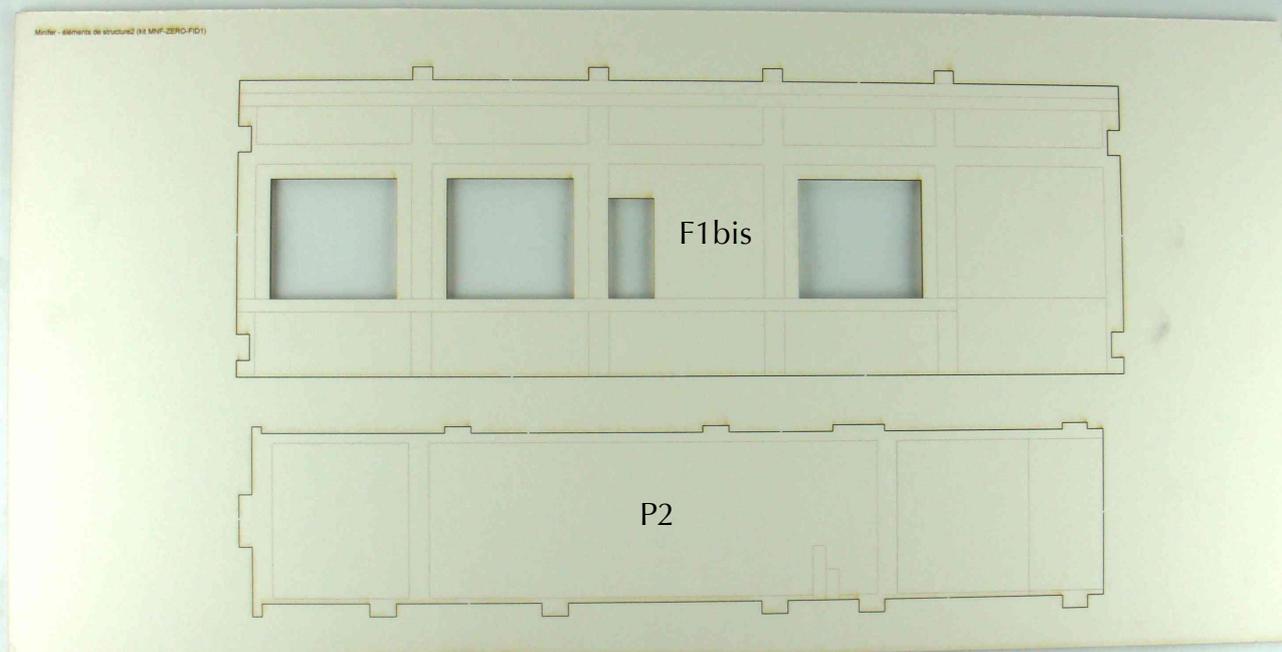


Composition du kit (2/9)

.....
Doublures intérieures de façade DF1 DF2, toiture T1, doublure de toiture DT1, petit pignon PP1, petit fond PFD1

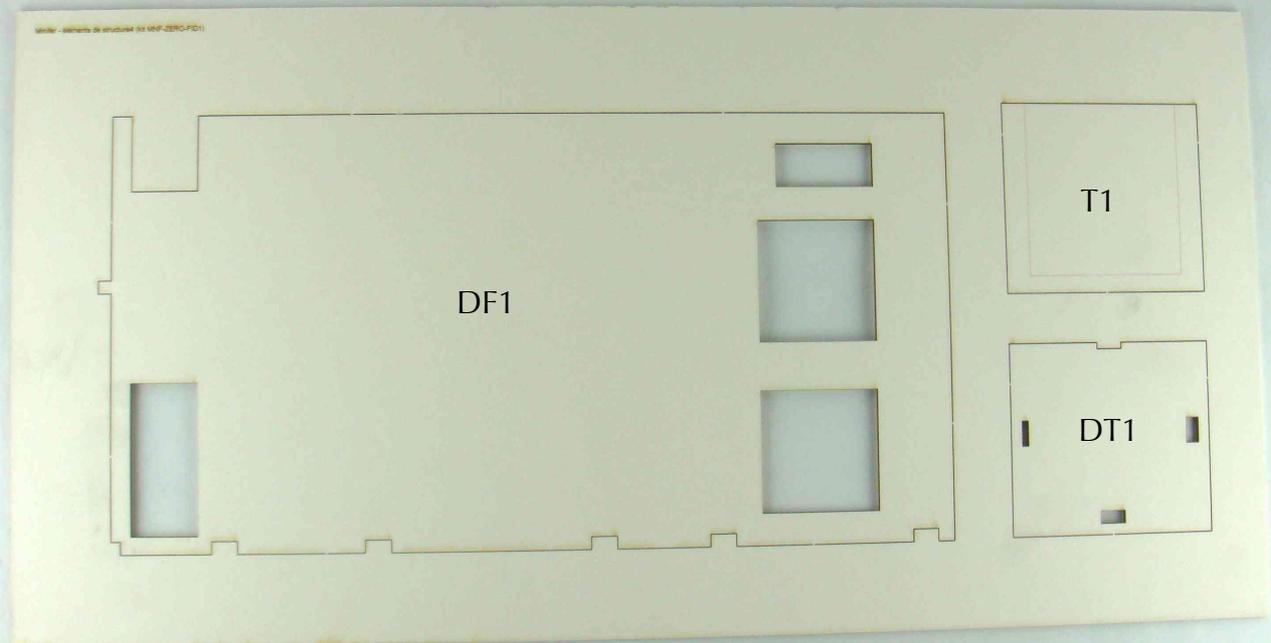



Composition du kit (4/9)

.....
Doublures intérieures des pignons DP1 DP2, pignon P1, toiture T2, doublure de toiture DT2

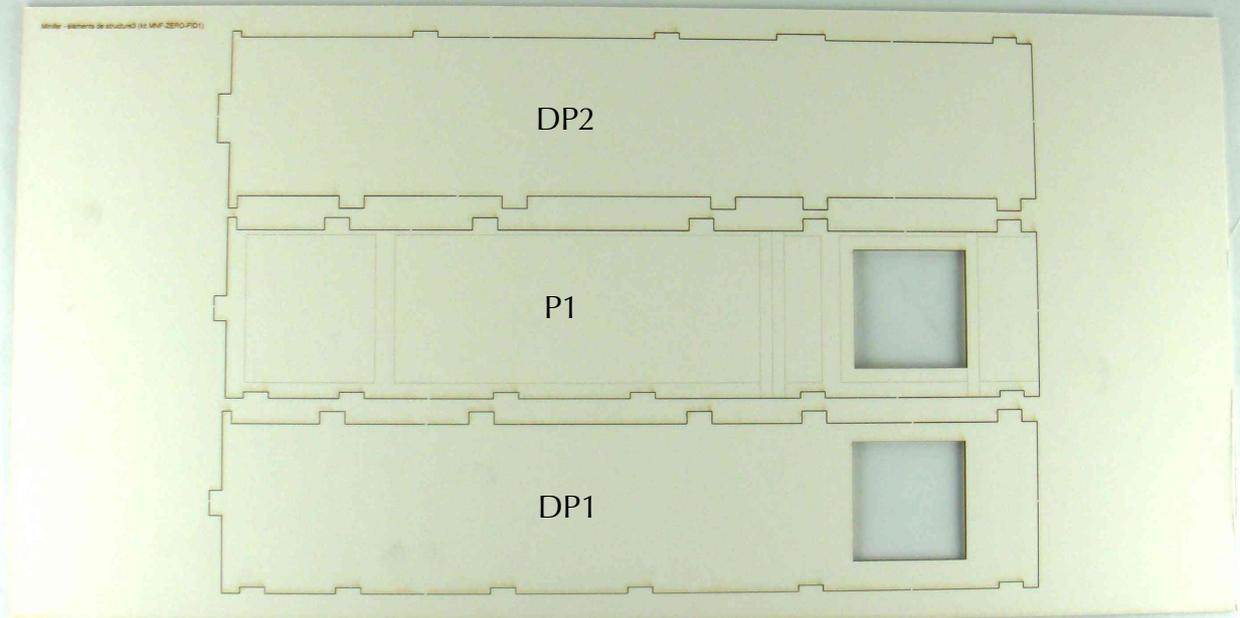


Composition du kit (5/9)

.....
Fond droit FD et fond gauche FG, petit pignon PP2, doublure petit pignon DP2, petite façade PF, doublure de petite façade DPF

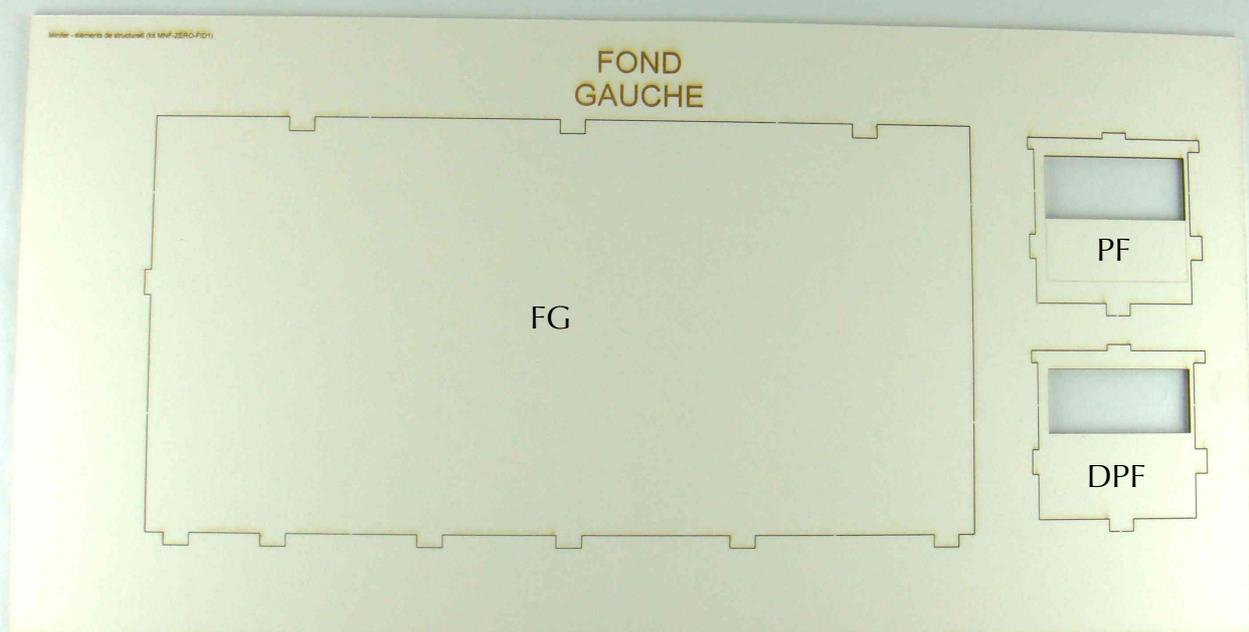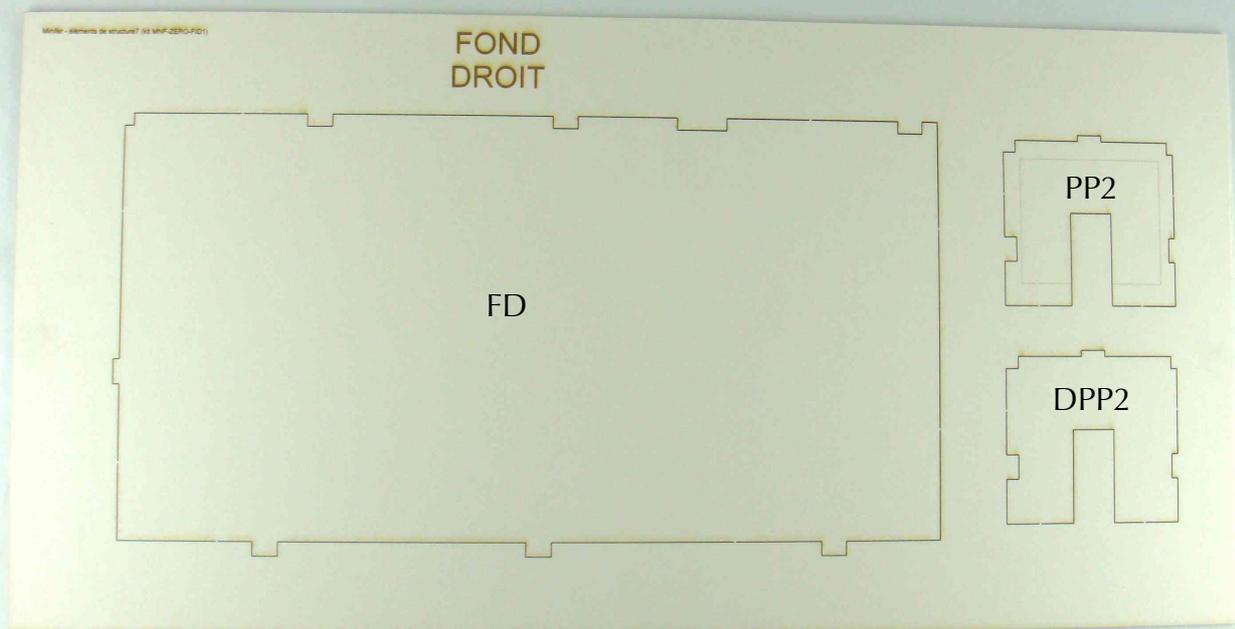



Composition du kit (6/9)

.....
Quai Q, abri de quai ABQ, renfort d'abri de quai RABQ, doublure d'abri de quai DABQ, doublure de quai DQ, doublure de renfort d'abri de quai DRABQ, supports SUP1 et SUP2

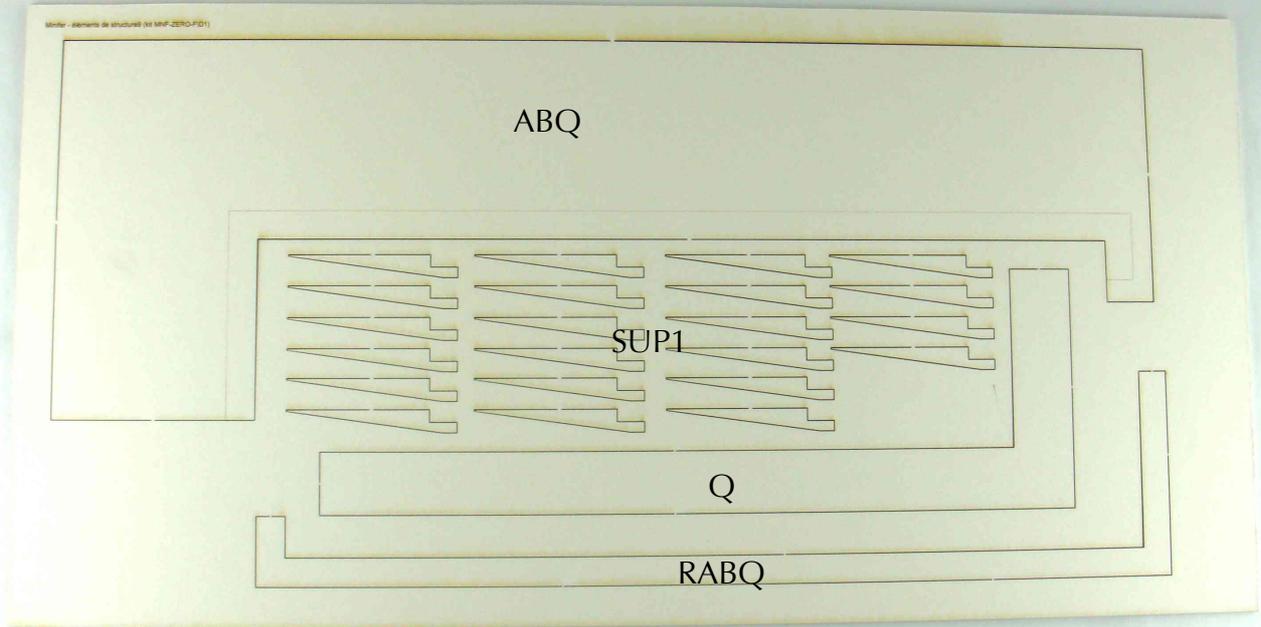


Composition du kit (8/9)

.....
Revêtements RV1 RV2 RV3 RV4 RV5, enseigne ENS, chapeaux CH1 CH2, doublures des chapeaux DCH1 DCH2

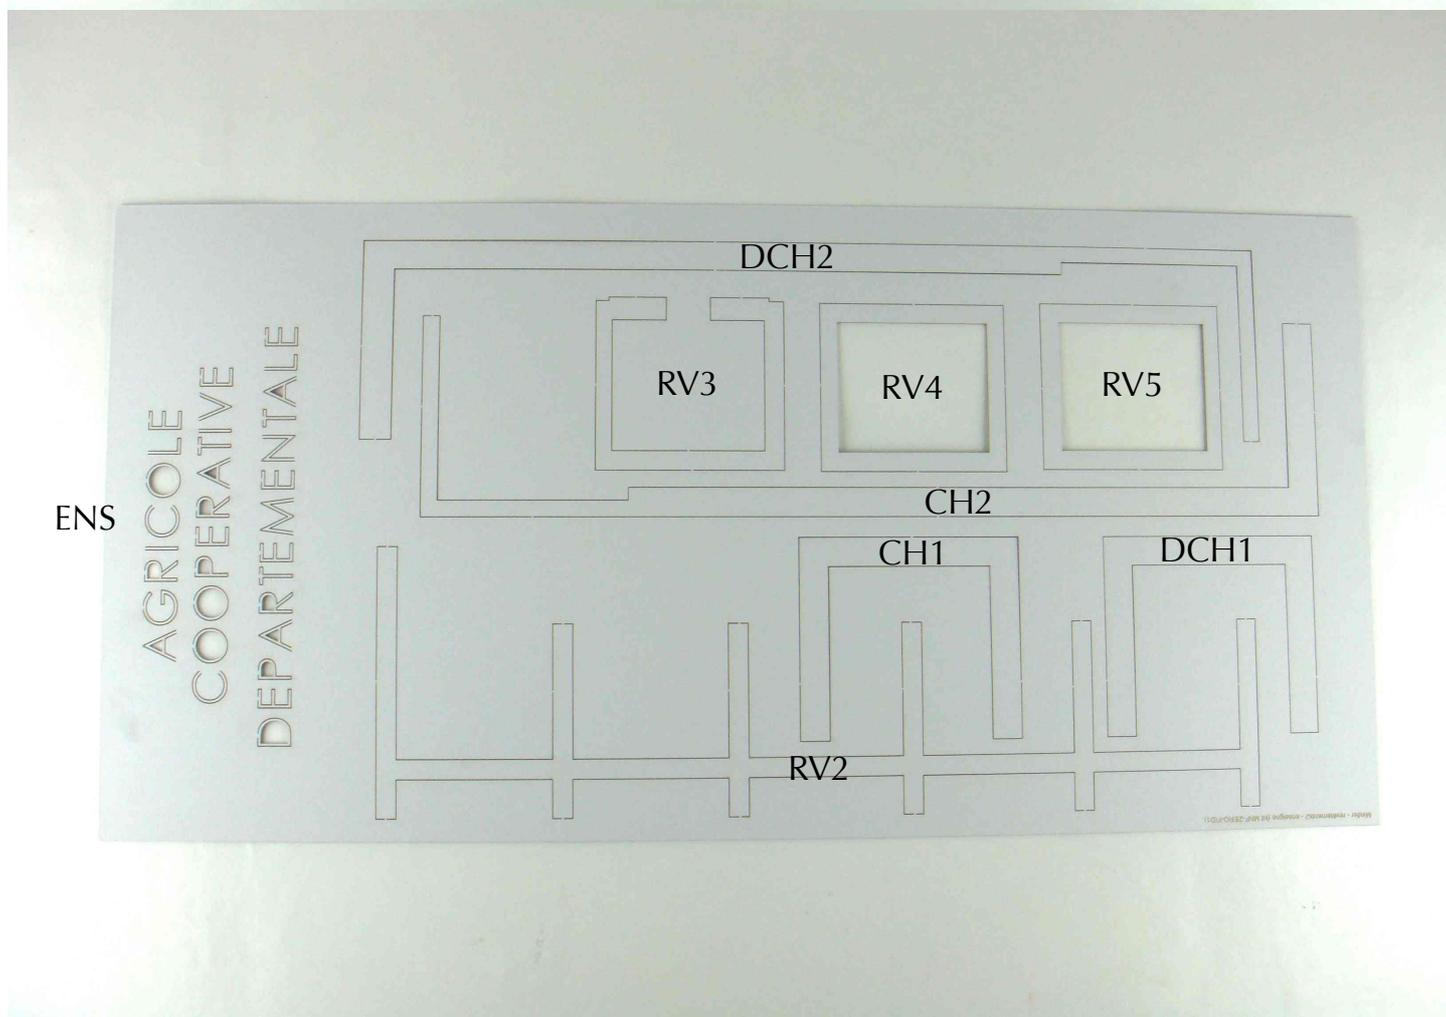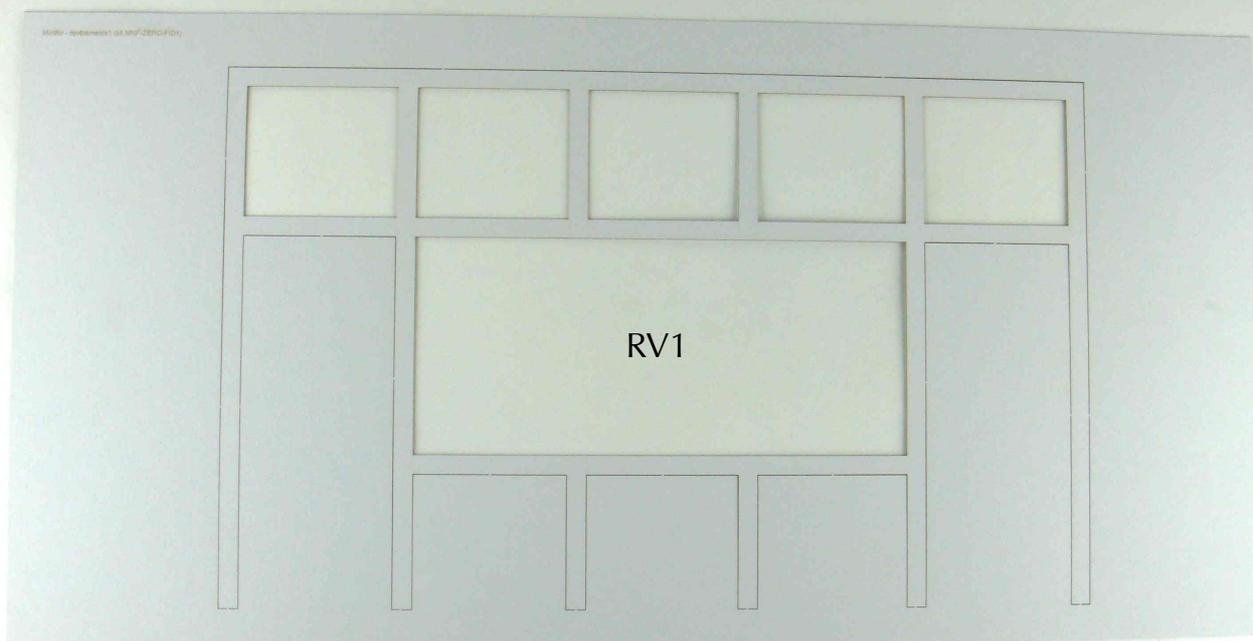


Composition du kit (9/9)

.....
Revêtements RV6 RV7 RV8 RV9 RV10, fenêtres FEN1 FEN2, portes PORT1 PORT2

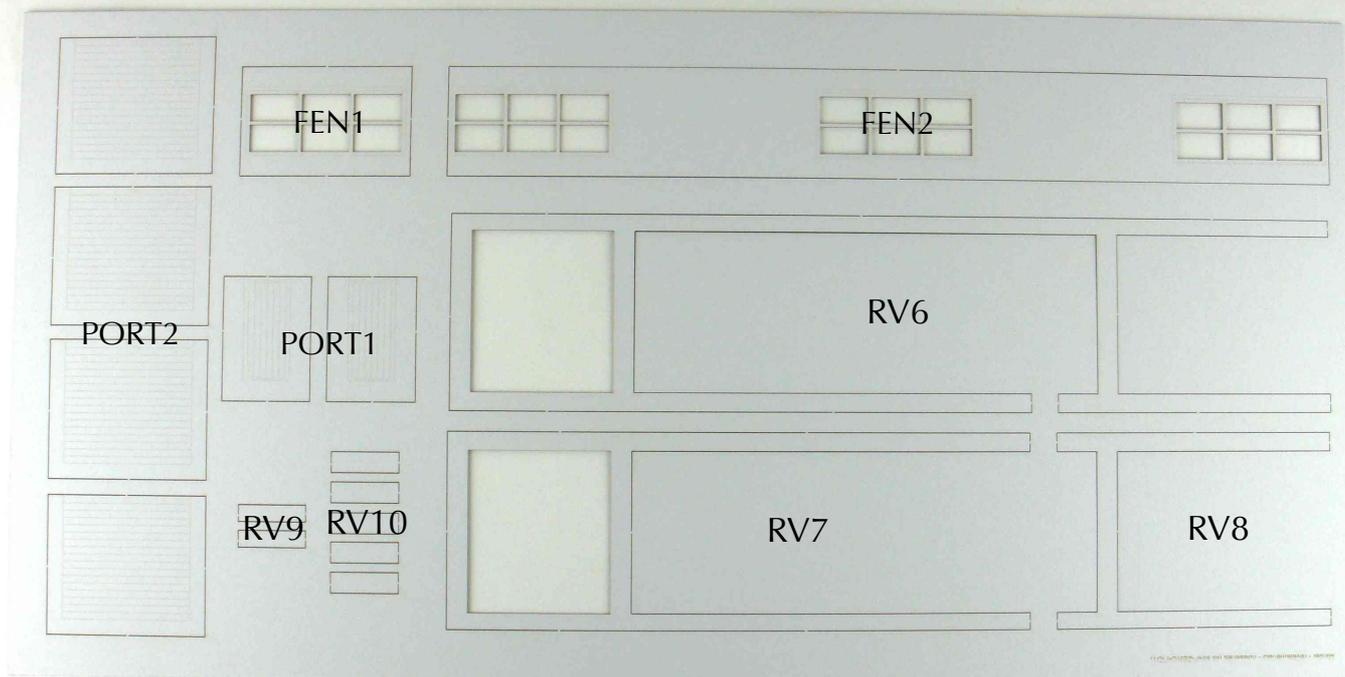

Construction


1

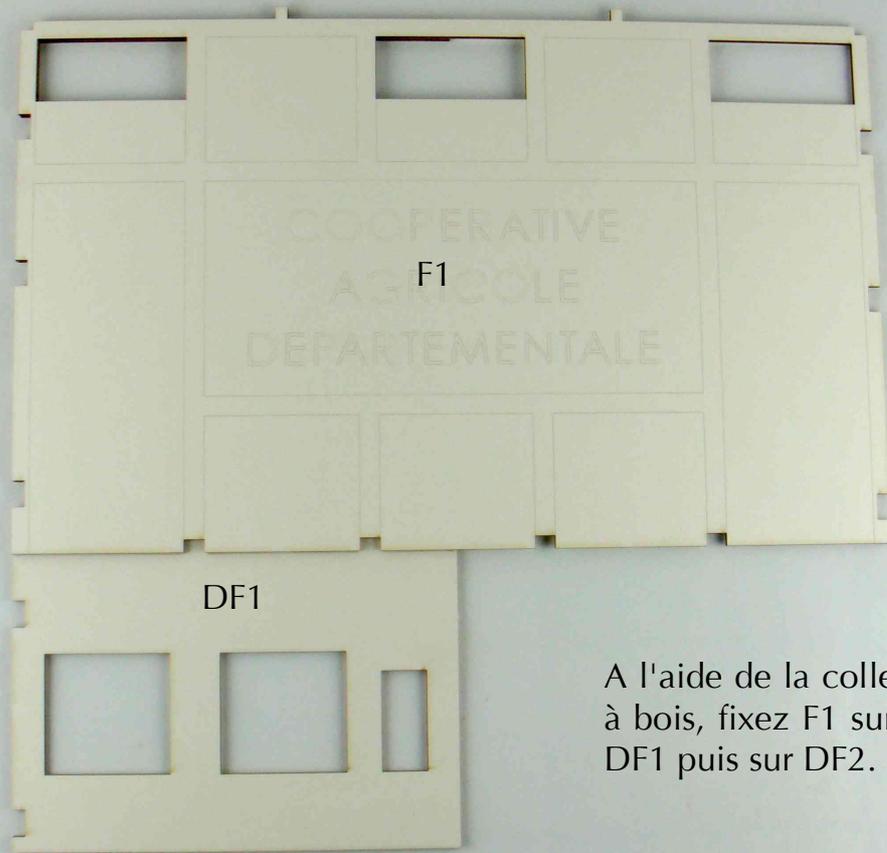

A l'aide de la colle à bois, fixez F1 sur DF1 puis sur DF2.




2 Collez maintenant F1bis sur DF1 et DF2.

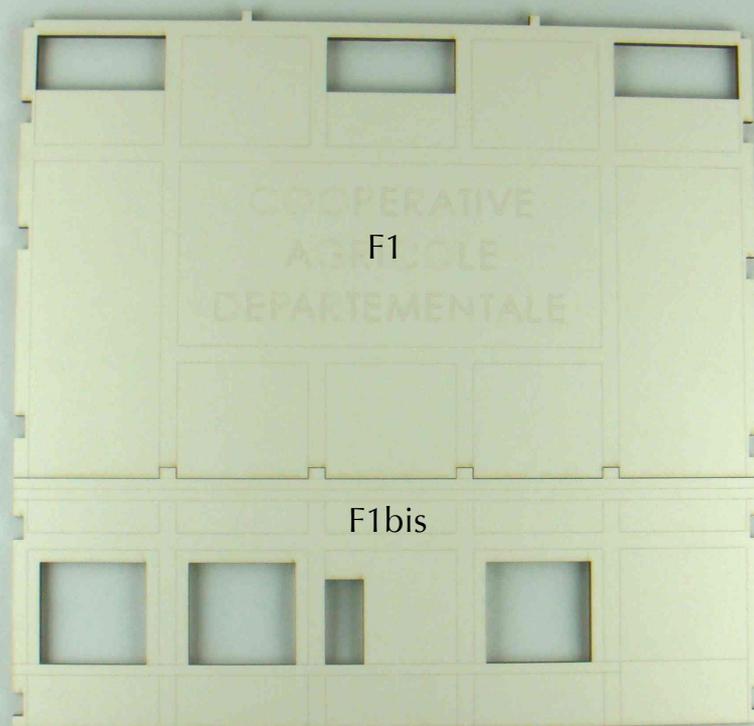

3


Collez maintenant P1 sur DP1 et P2 sur DP2.

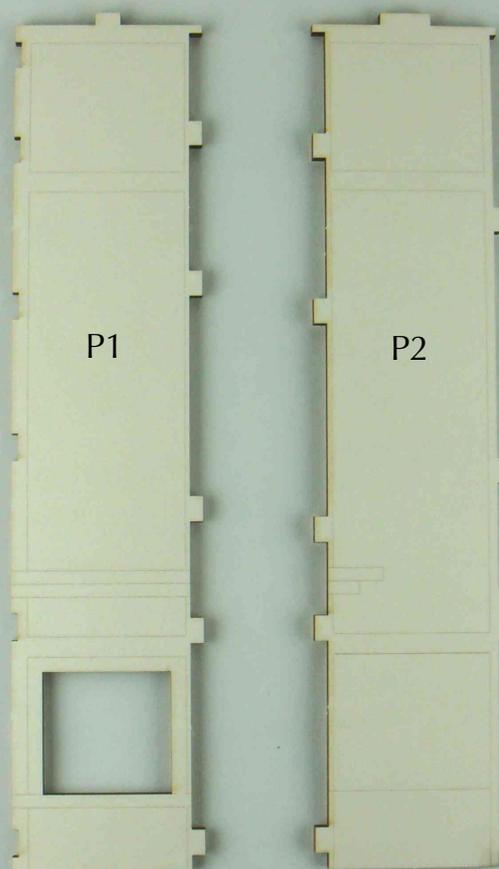


Vue de derrière :




4 Collez T2 sur DT2.

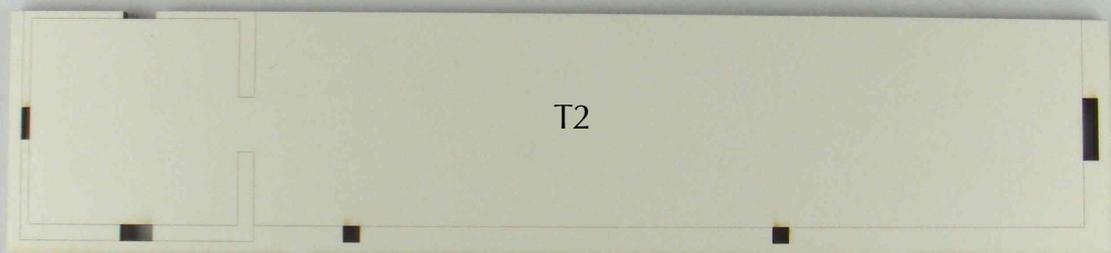


Vue d'en-dessous :

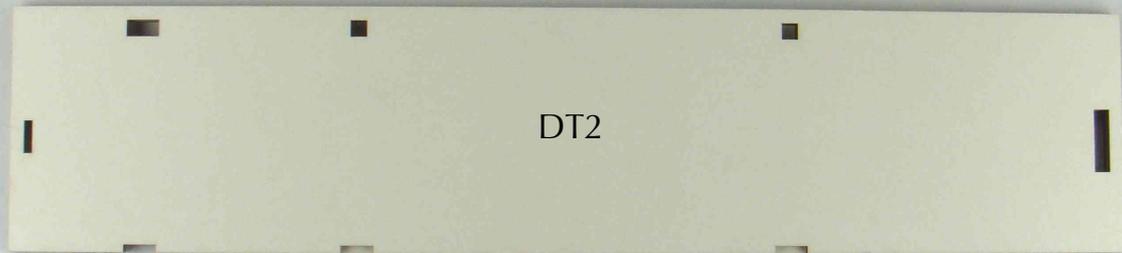



5 Collez T1 sur DT1.

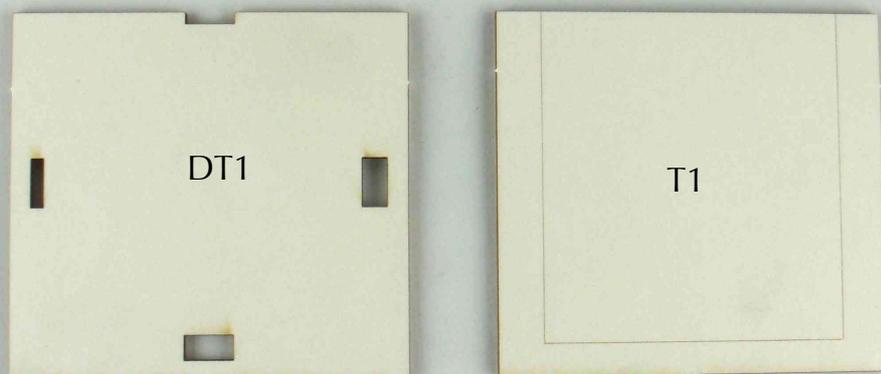

Vue d'en dessous :

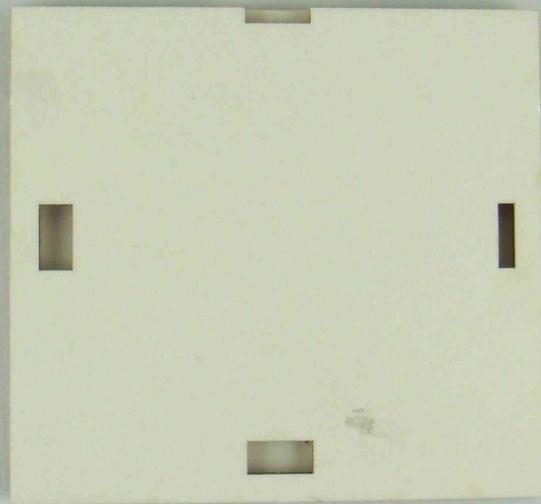



6 Collez PF sur DPF.

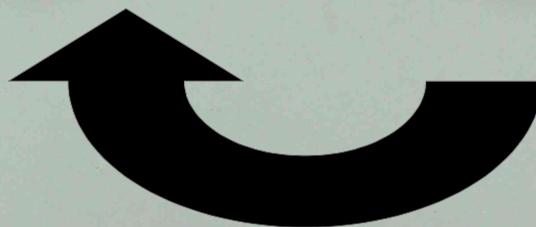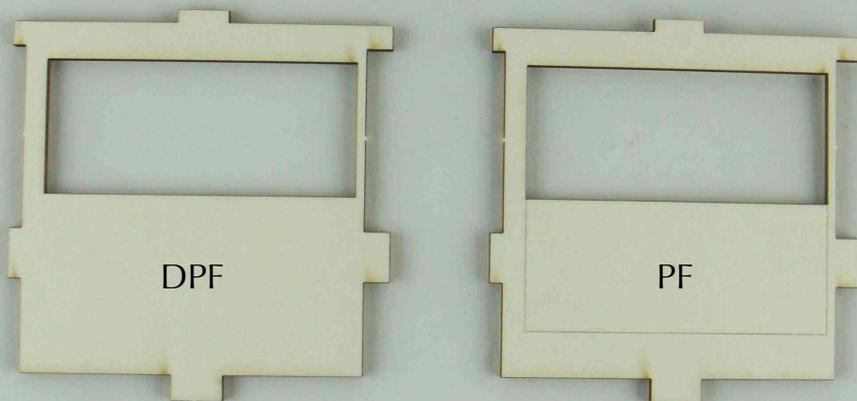


Vue de face :



7 Collez PP2 sur DPP2.

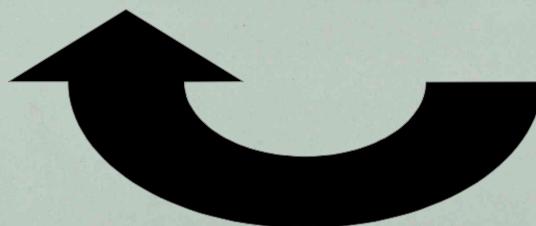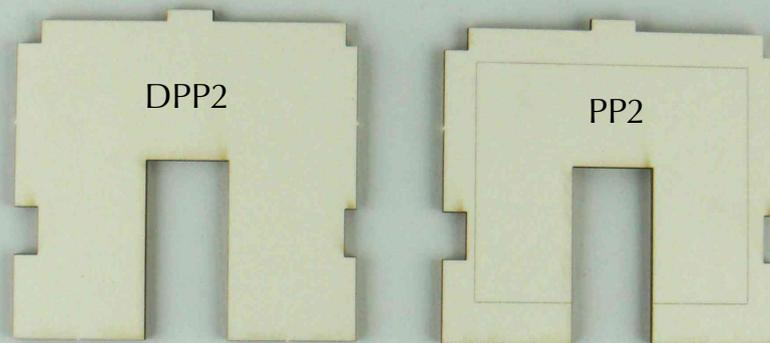


Vue de face :

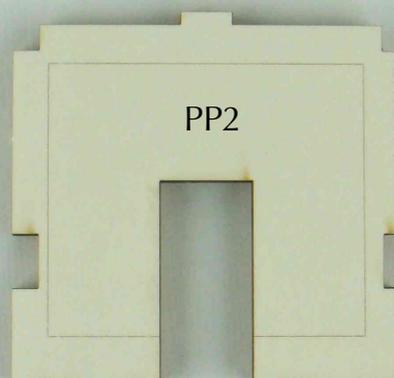


8

A l'aide de l'éponge-mousse et de la peinture buff titane foncé, peignez les façades et les pignons. Il n'est pas nécessaire de colorer les zones où seront collés ultérieurement les briques.

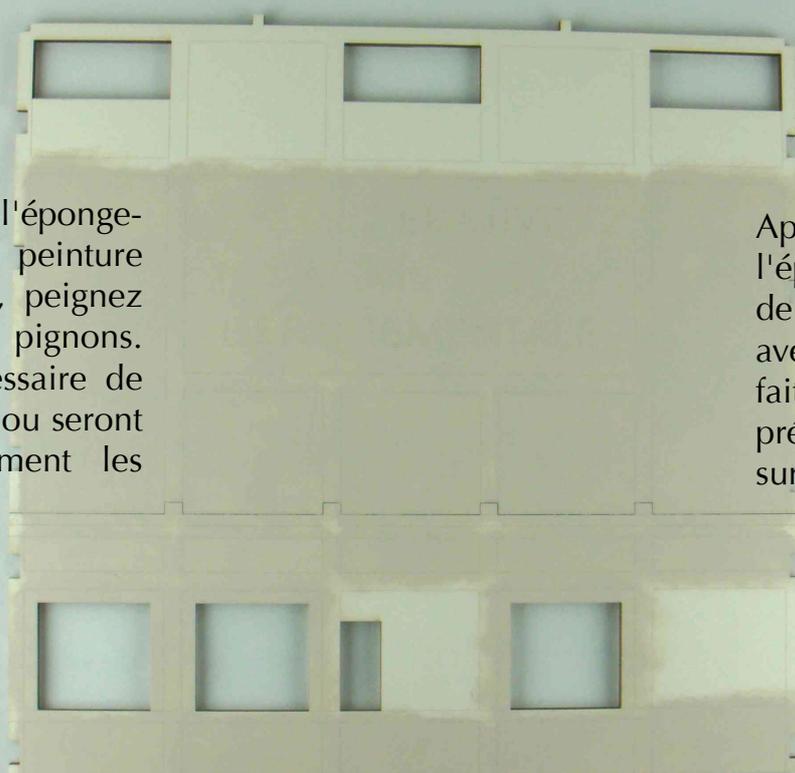

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.


Oups ... Il faut bien peindre cette partie !
Je l'ai oublié à la prise de photo !

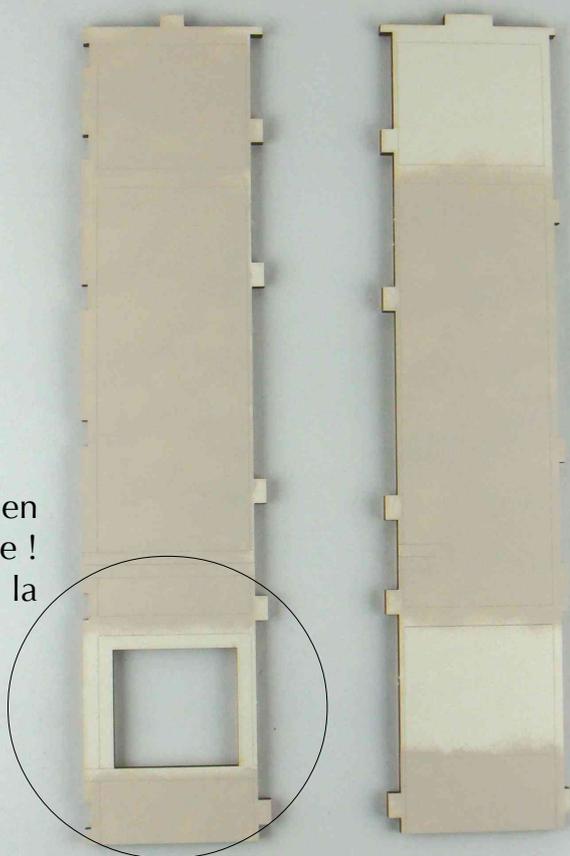


9 Peindre ensuite la toiture T2.




10 Poursuivez avec la façade PF, les pignons PP1 PP2, et la toiture T1.

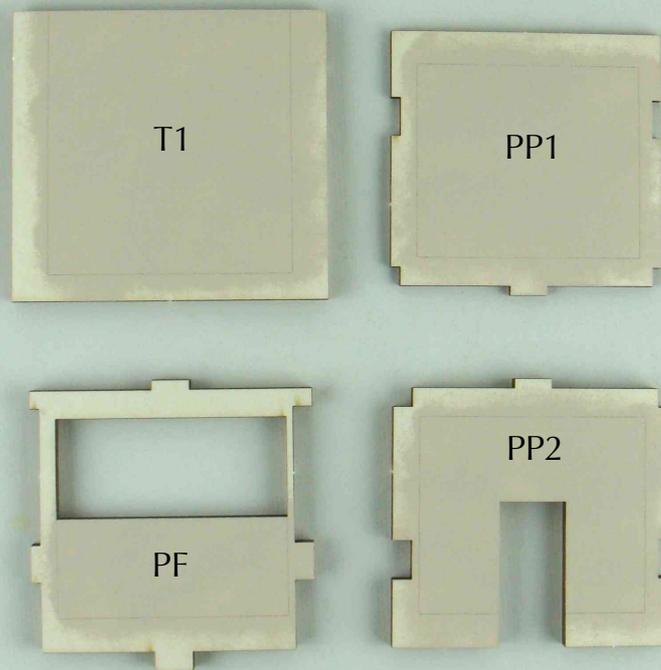


11 N'oubliez pas de peindre en dessous des toitures, c'est à dire les débords, ainsi que les côtés.

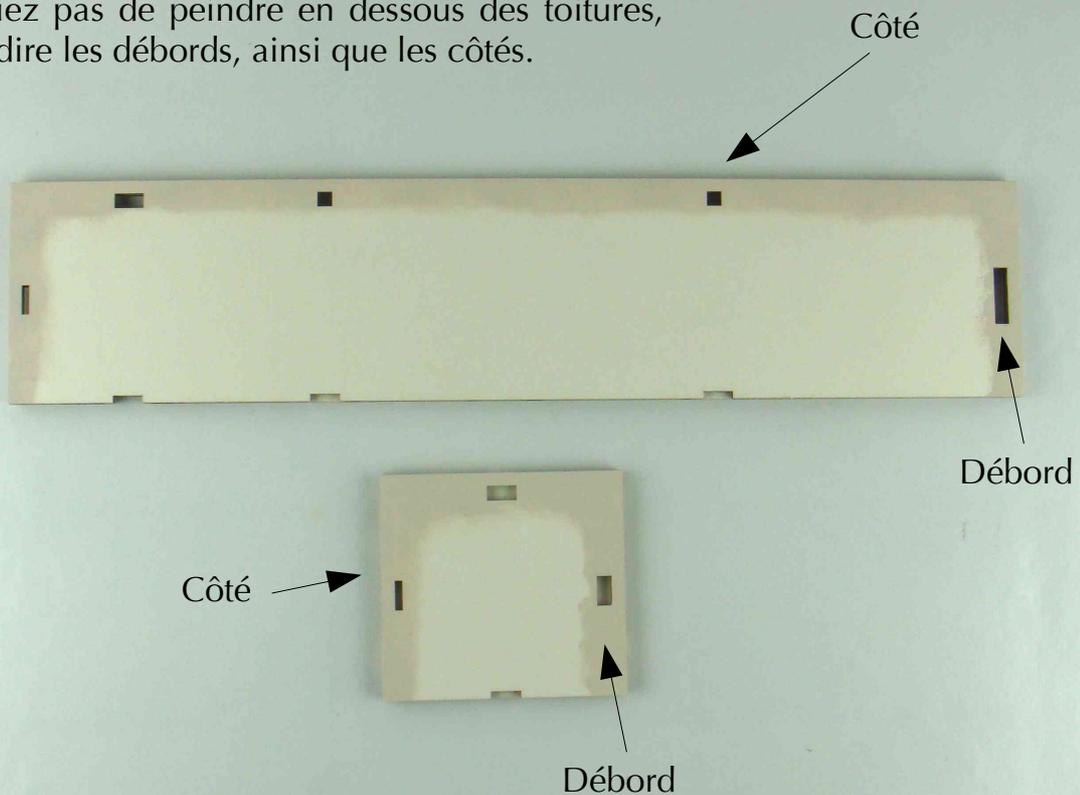


12

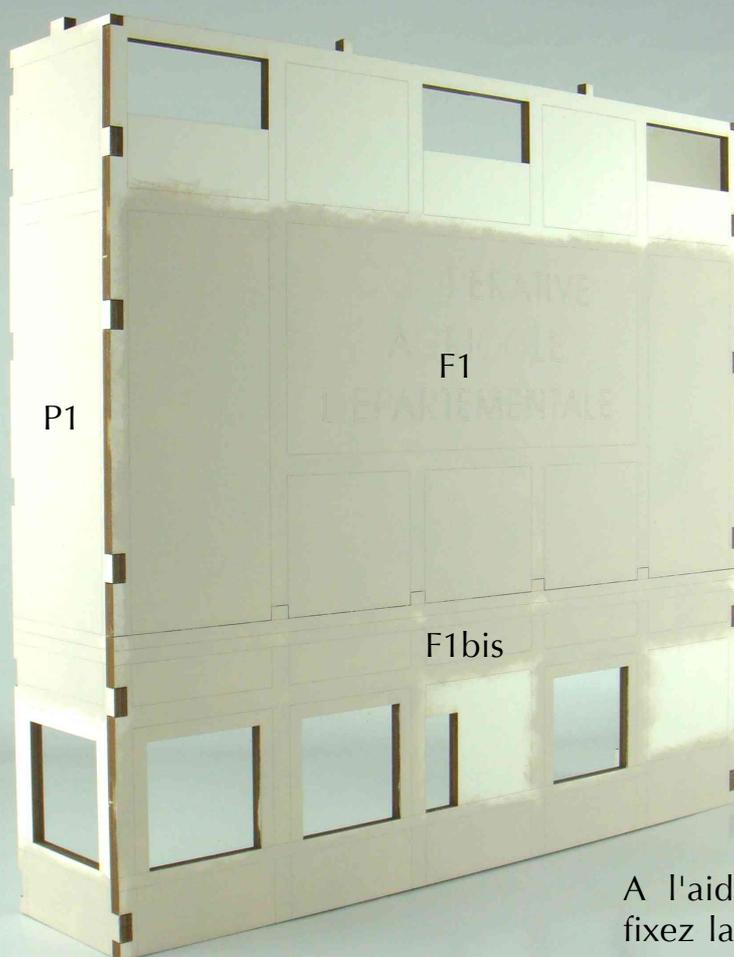


A l'aide de la colle à bois, fixez la façade F1 F1bis et les pignons P1 P2 ensemble.


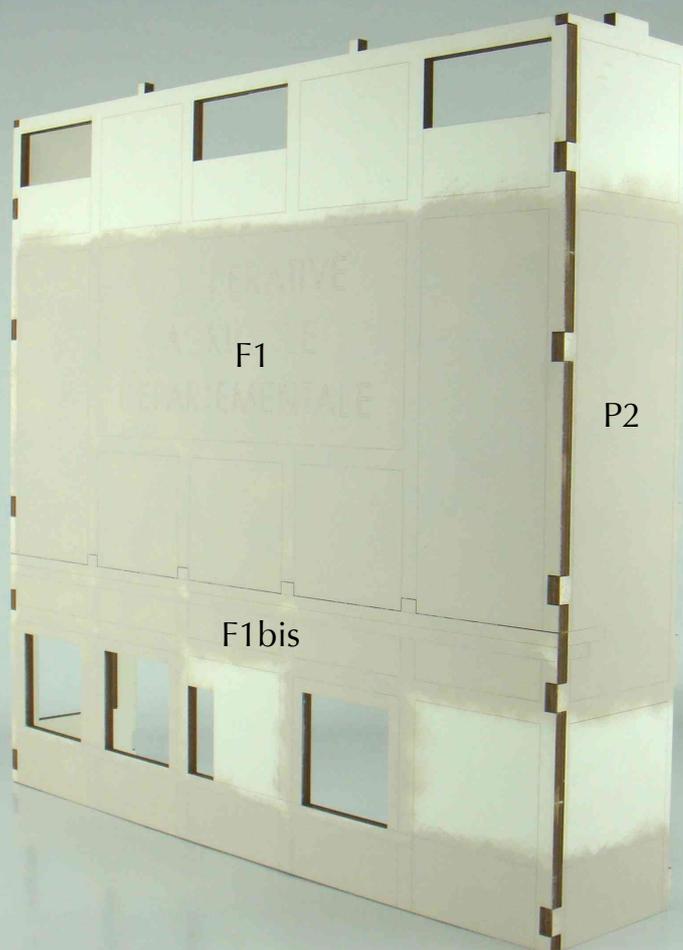


13 Poursuivez en collant la toiture T2 sur l'édifice.

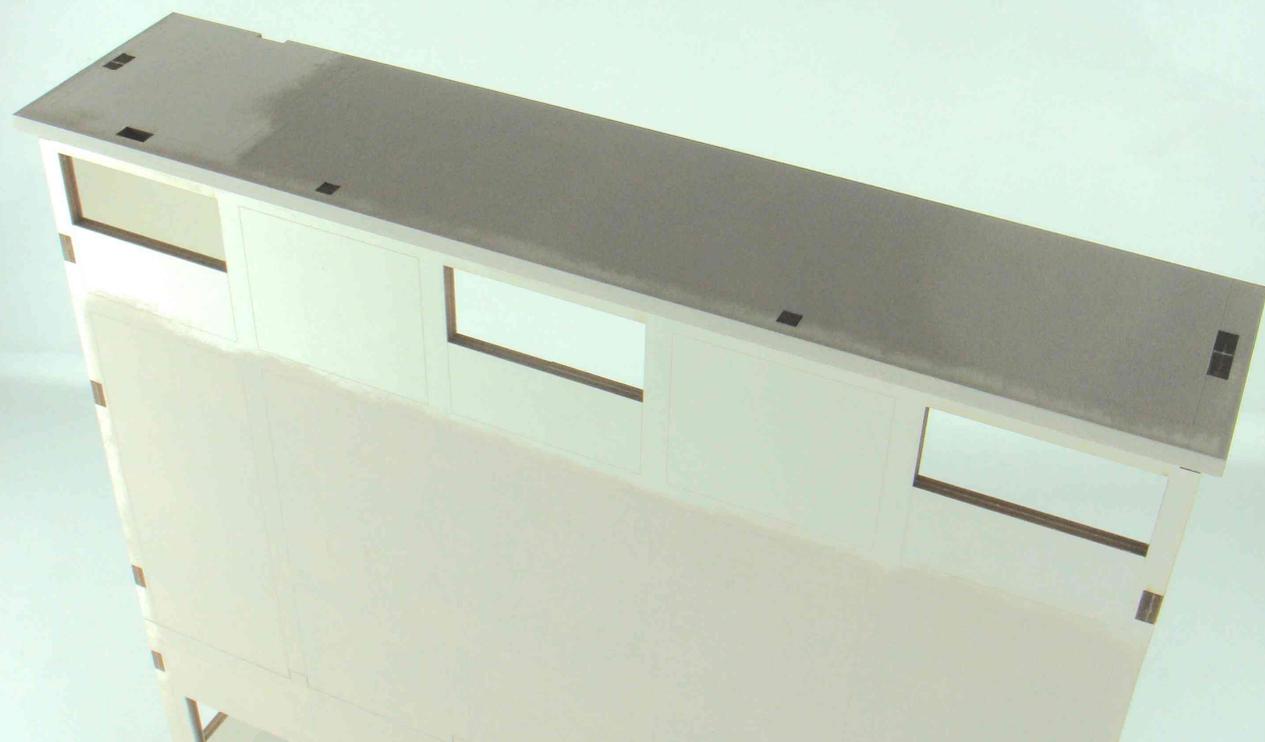

14 Assemblez maintenant les éléments PF PP2 PFD1 PP1.

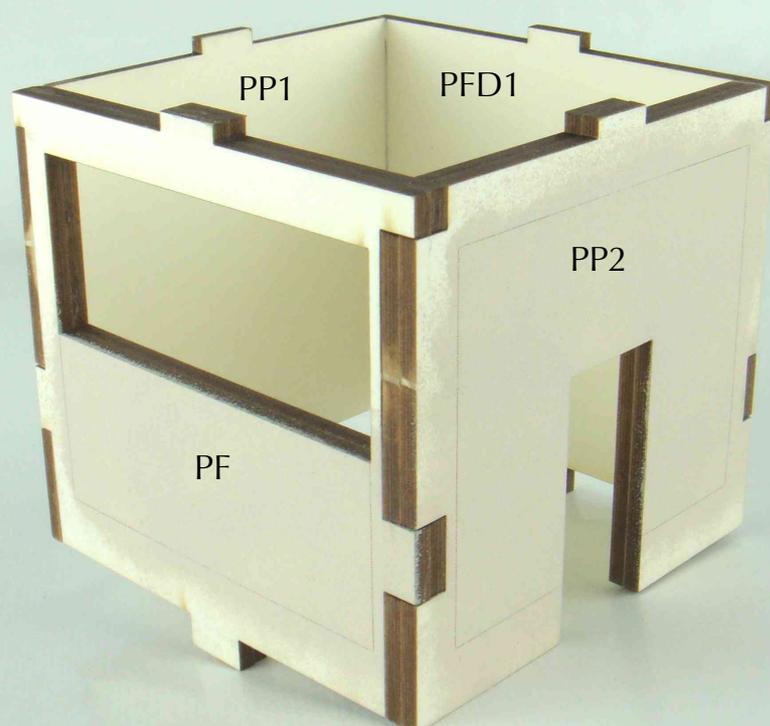


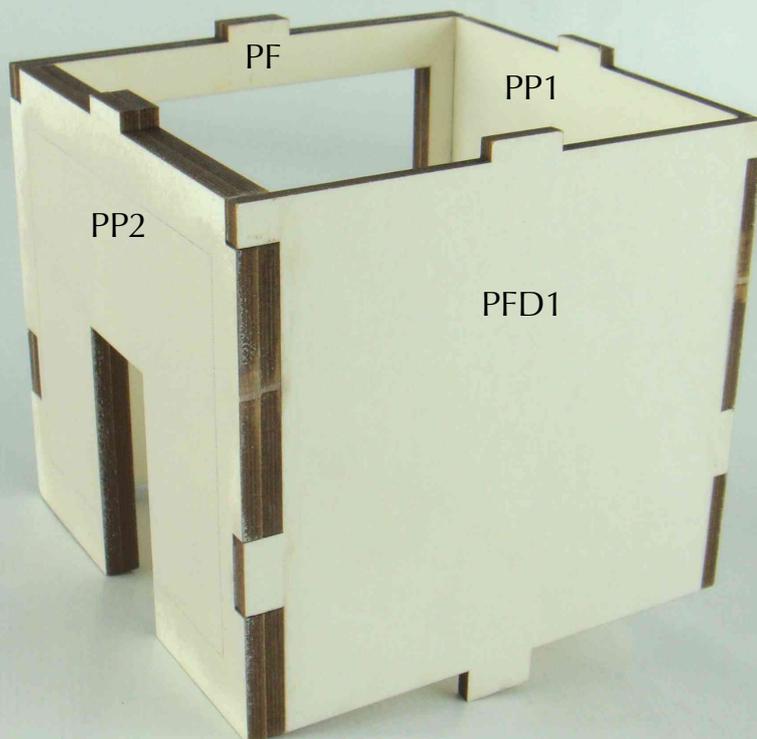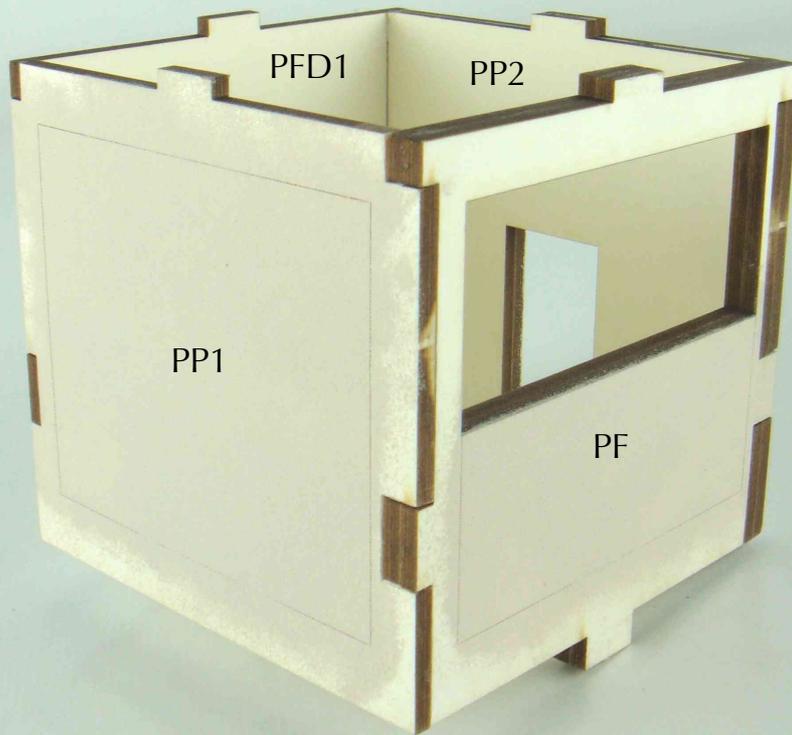


15 Collez la toiture T1.




16 Peignez les contours des ouvertures de couleur blanc titane foncé.

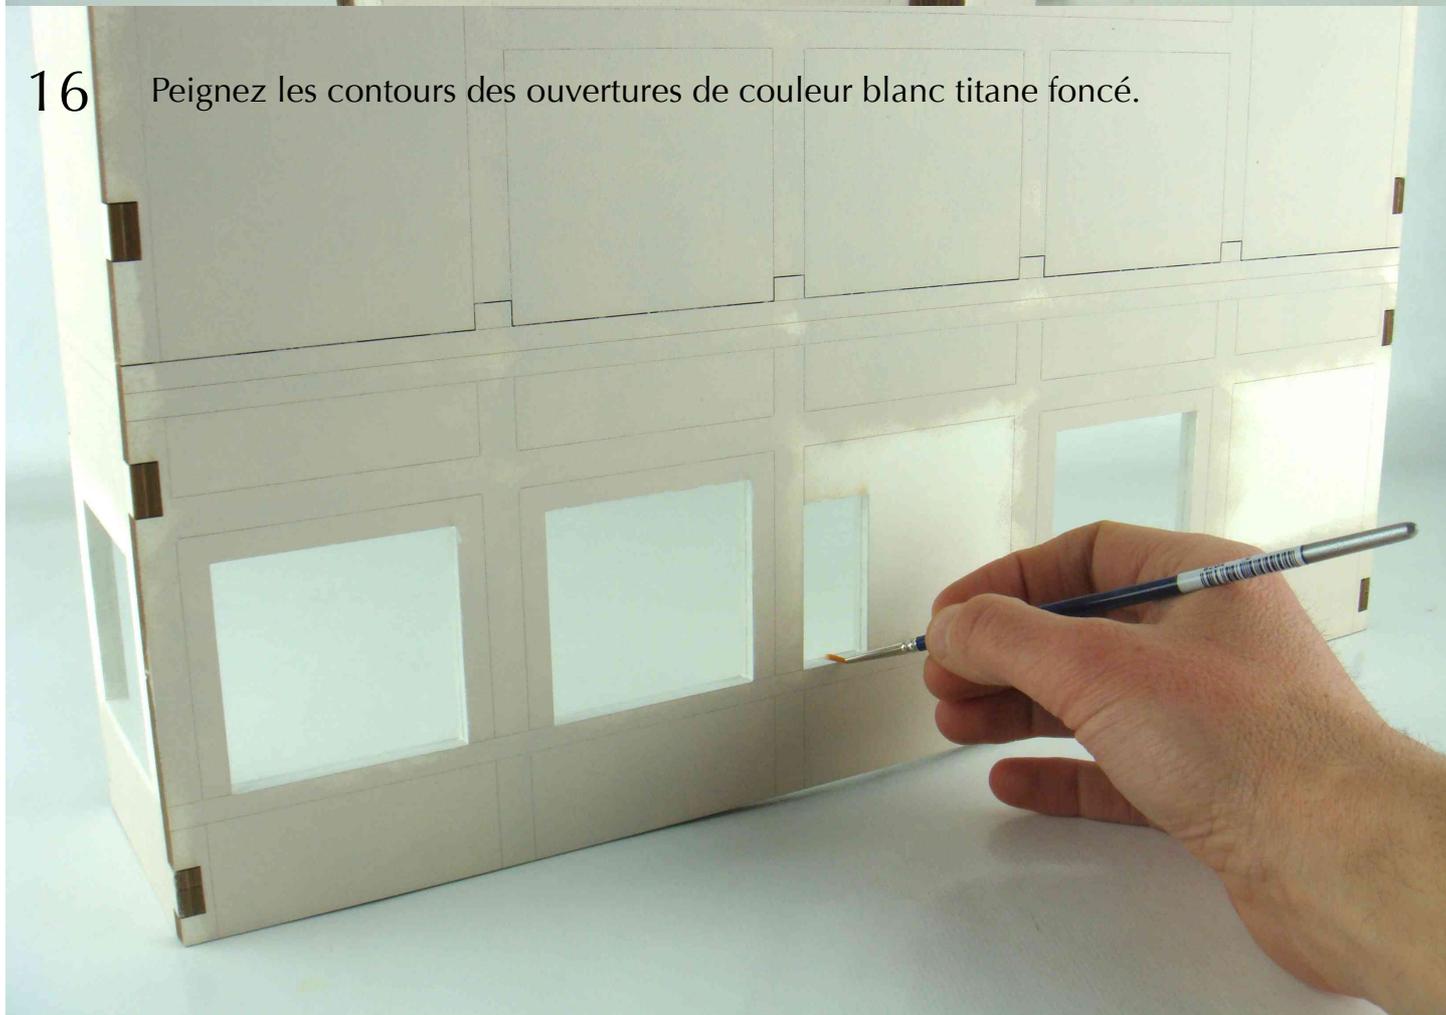


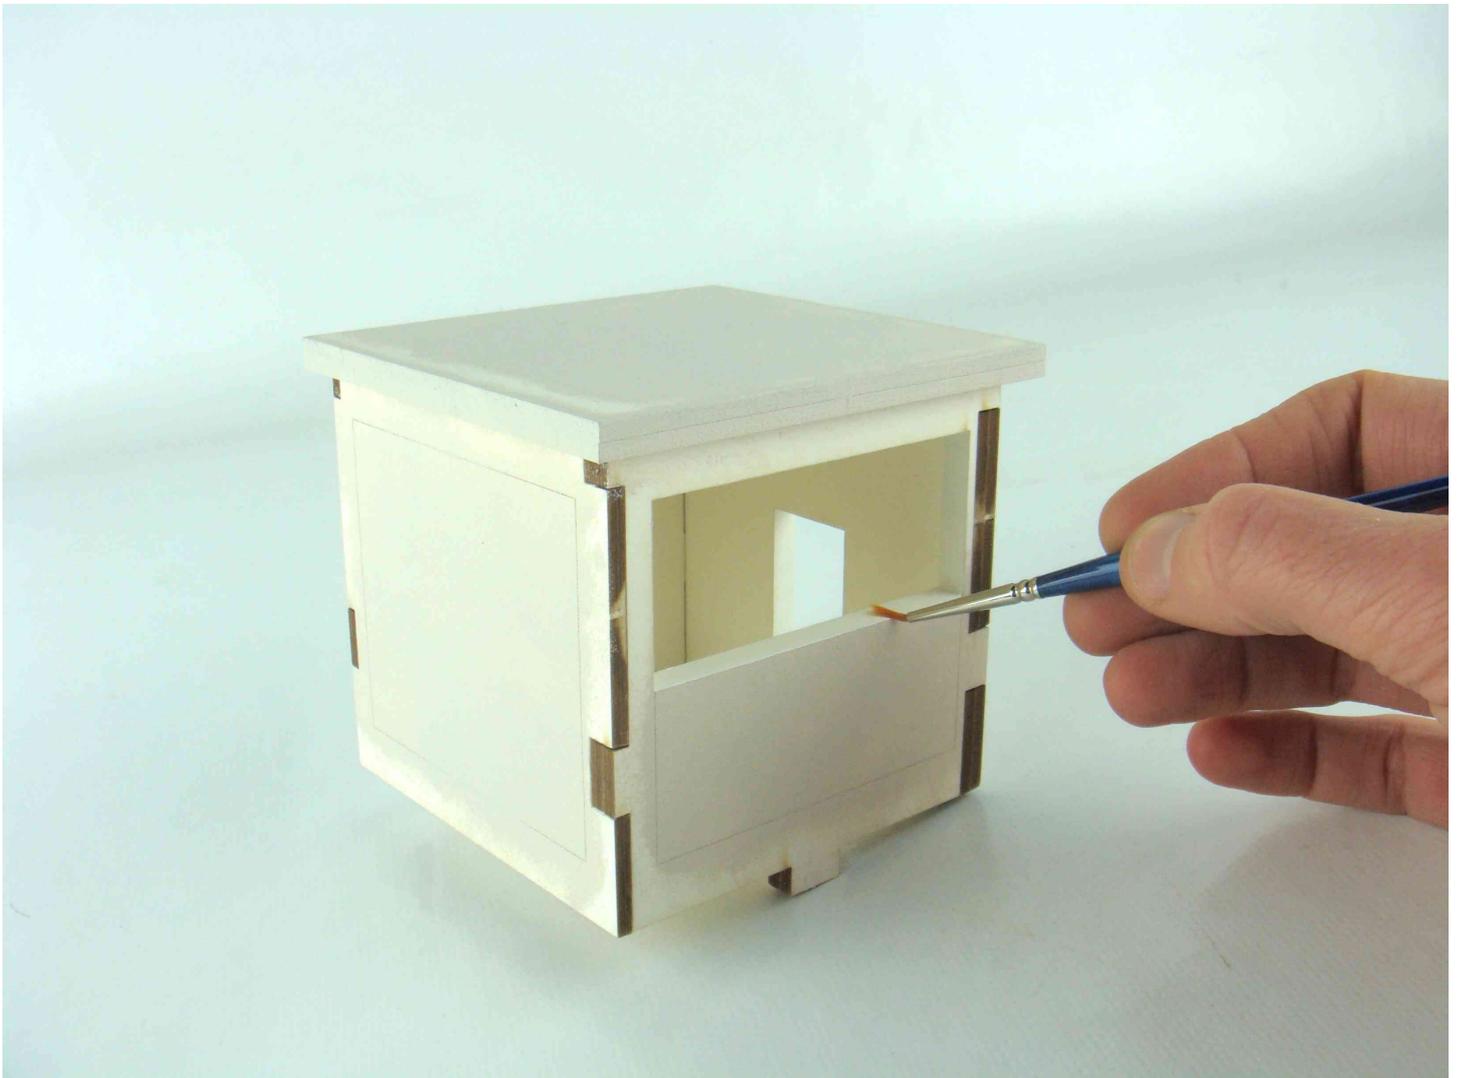

17 Peignez ensuite les fenêtres de couleur blanc titane foncé.

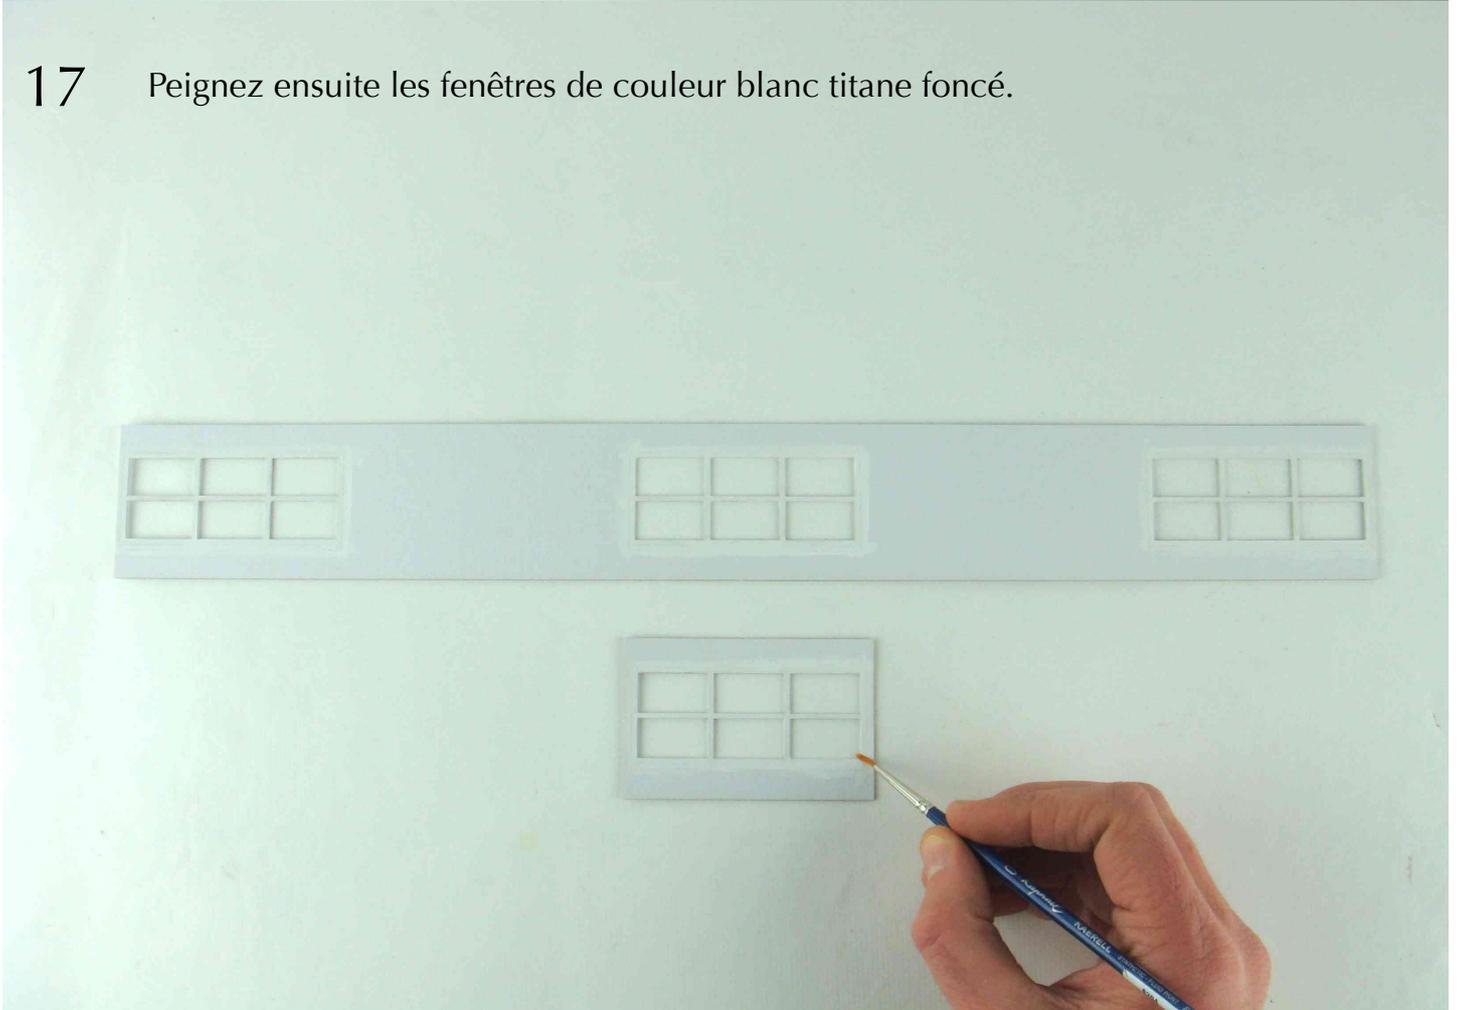


18 Peignez les portes de couleur gris neutre.

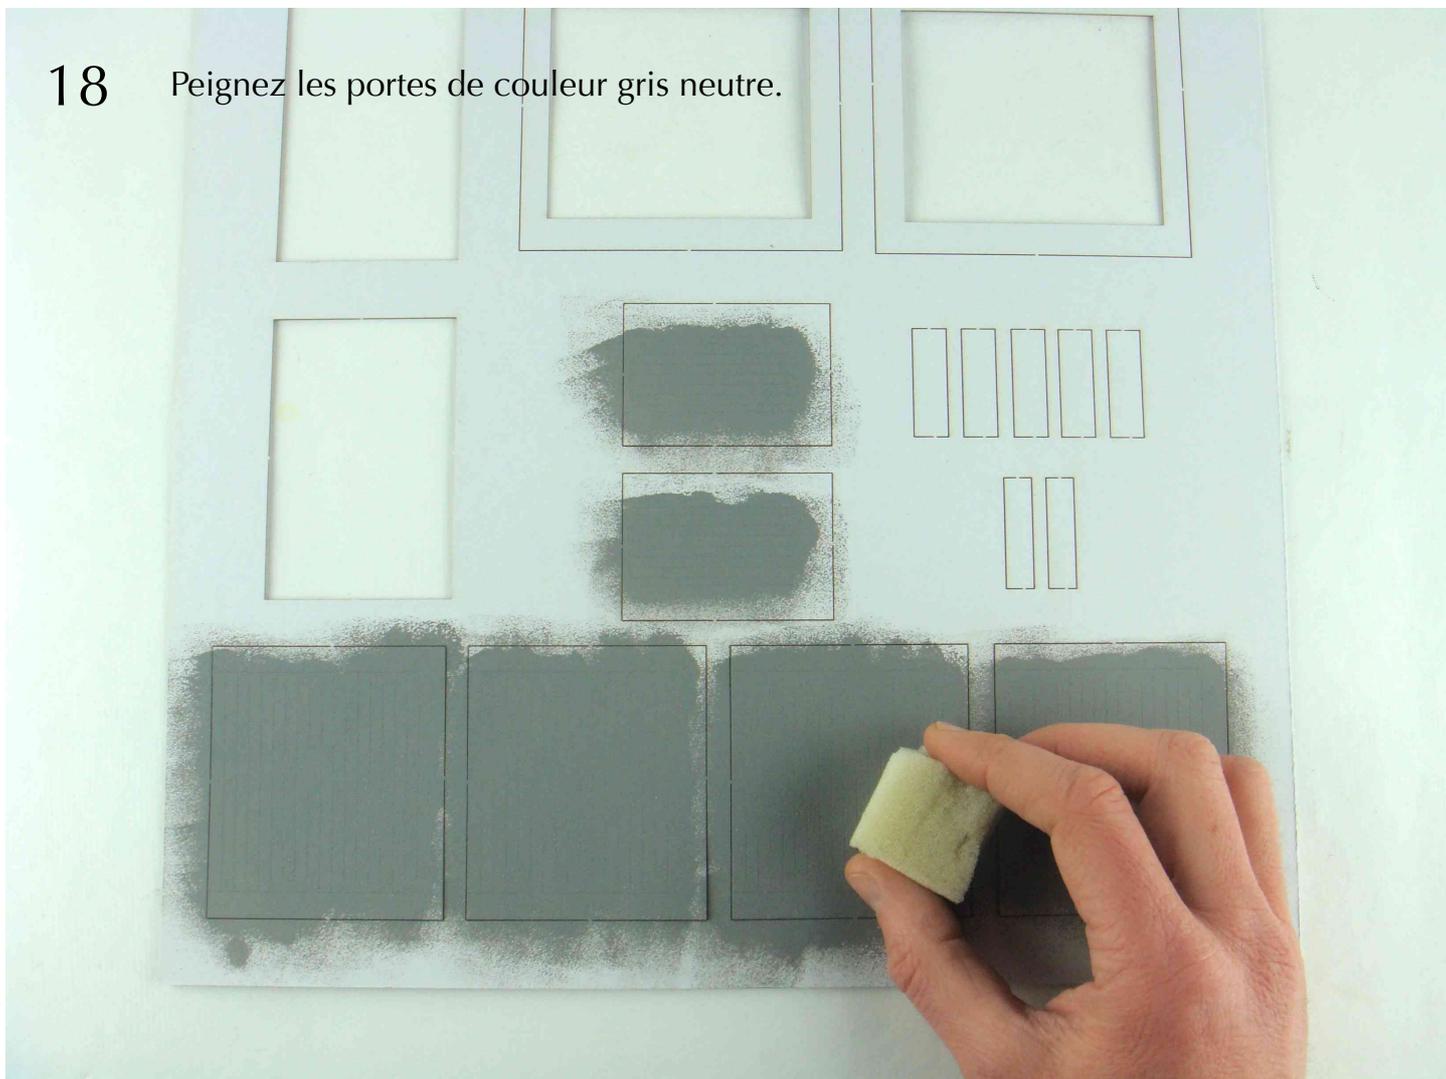

19 Fixez les fenêtres à l'intérieur de la façade F1.



20

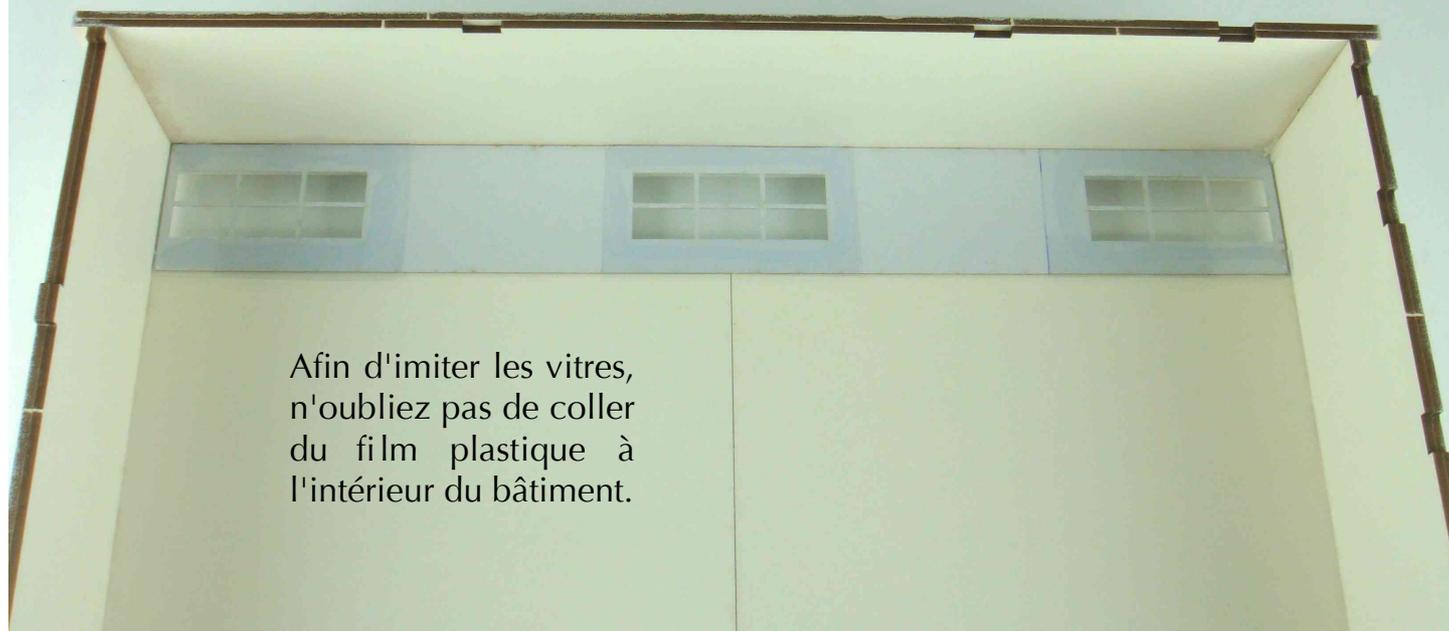

Afin d'imiter les vitres,
n'oubliez pas de coller
du film plastique à
l'intérieur du bâtiment.

21




Collez les portes à l'intérieur du bâtiment.


22 Fixez la fenêtre et la porte à l'intérieur de la façade PF.



Afin d'imiter les vitres,
n'oubliez pas de coller
du film plastique sur la
fenêtre présente à
l'intérieur du bâtiment.

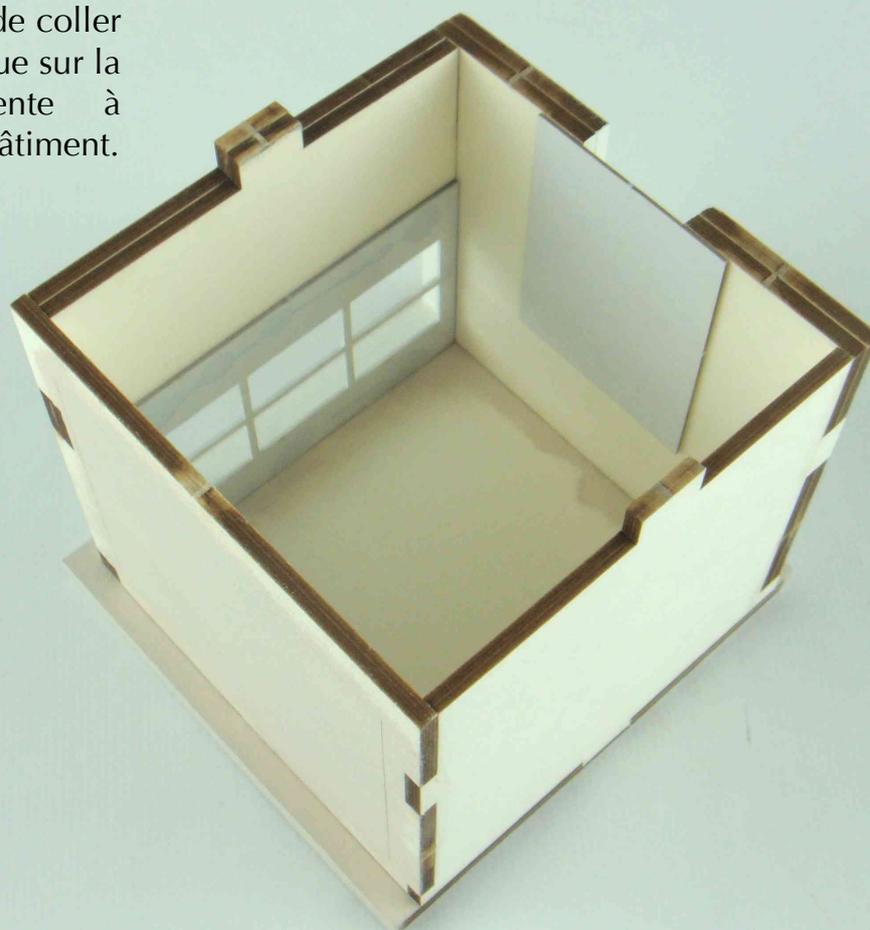


23 Fixez le dernier étage sur le bâtiment.

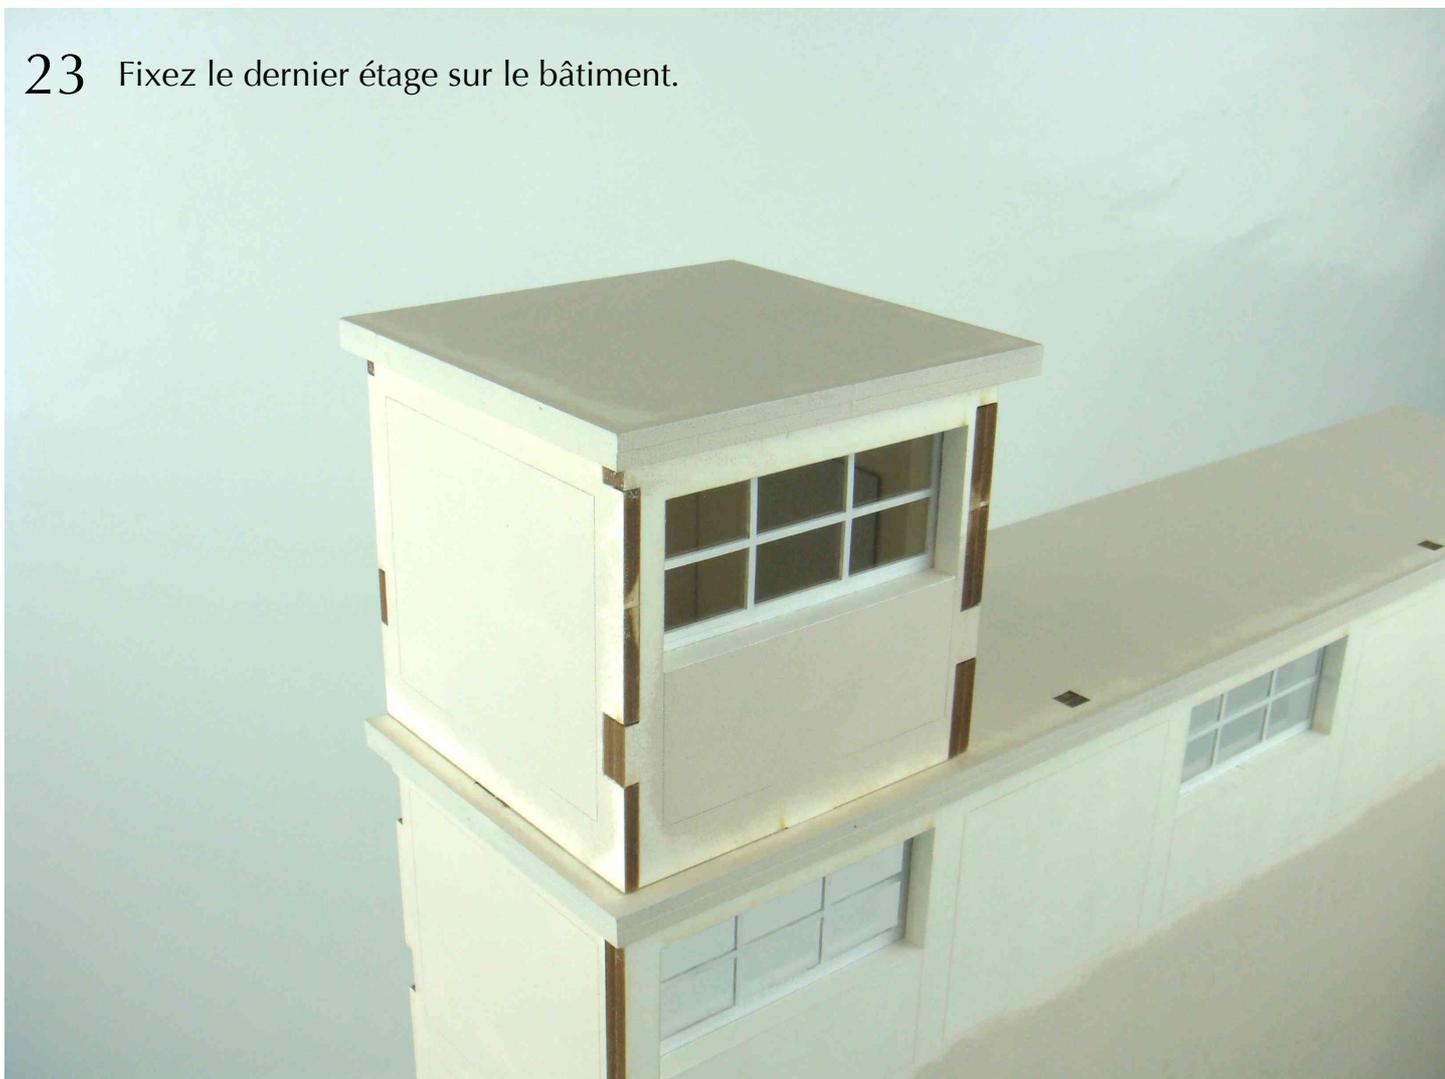


- 24 Formez l'abri de quai (ABQ collé sur DABQ), le renfort d'abri de quai (RABQ collé sur DRABQ), et le quai (Q collé sur DQ).



- 25 Collez le renfort d'abri de quai sous l'abri de quai. Peignez l'ensemble, ainsi que le quai, de couleur buff titane foncé.

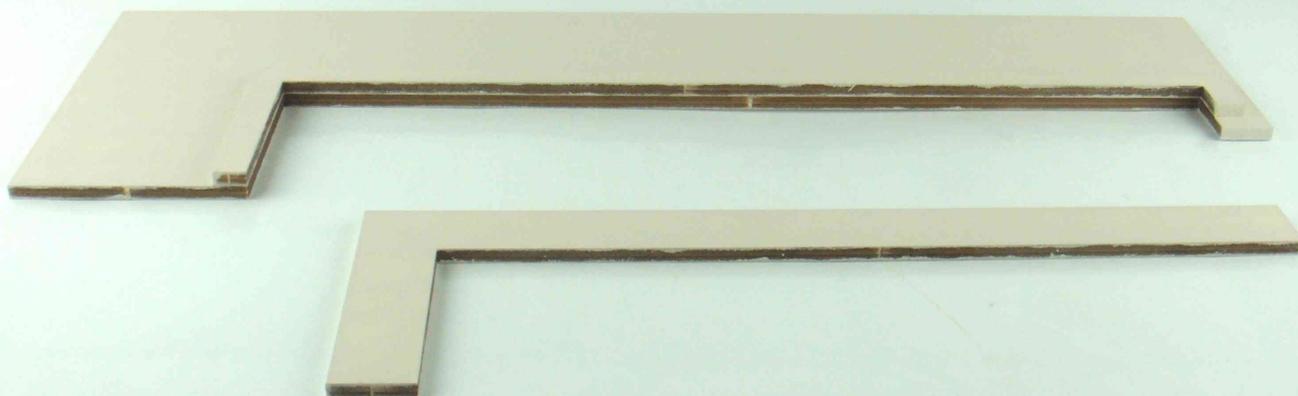

26 Collez les chapeaux CH1 CH2 sur les doublures de chapeaux DCH1 DCH2.
Peignez-les, ainsi que tous les revêtements, de couleur buff titane foncé.

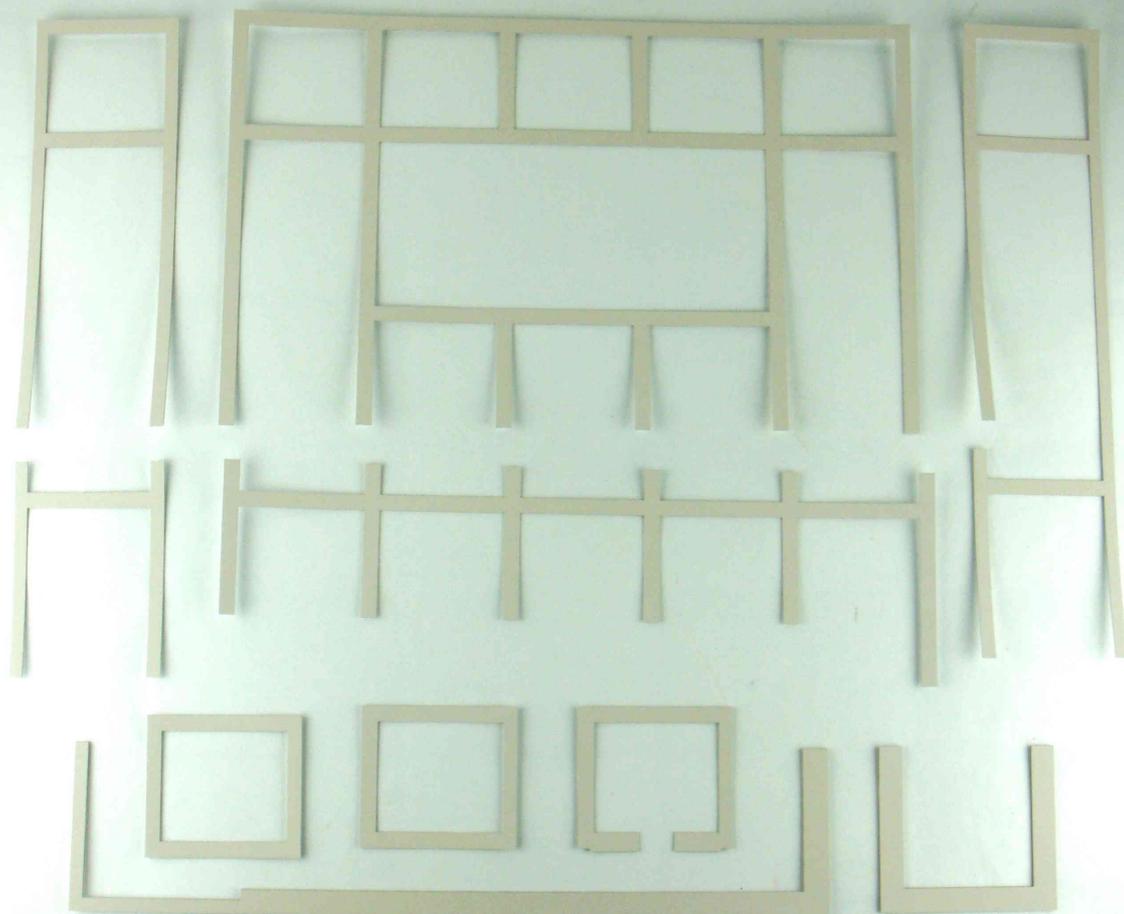

27




Collez le revêtement
RV1 sur la façade F1
puis le revêtement
RV7 sur le pignon P1.

28 Collez les fonds sur le bâtiment.



29

Fixez l'abri de quai sur le bâtiment.

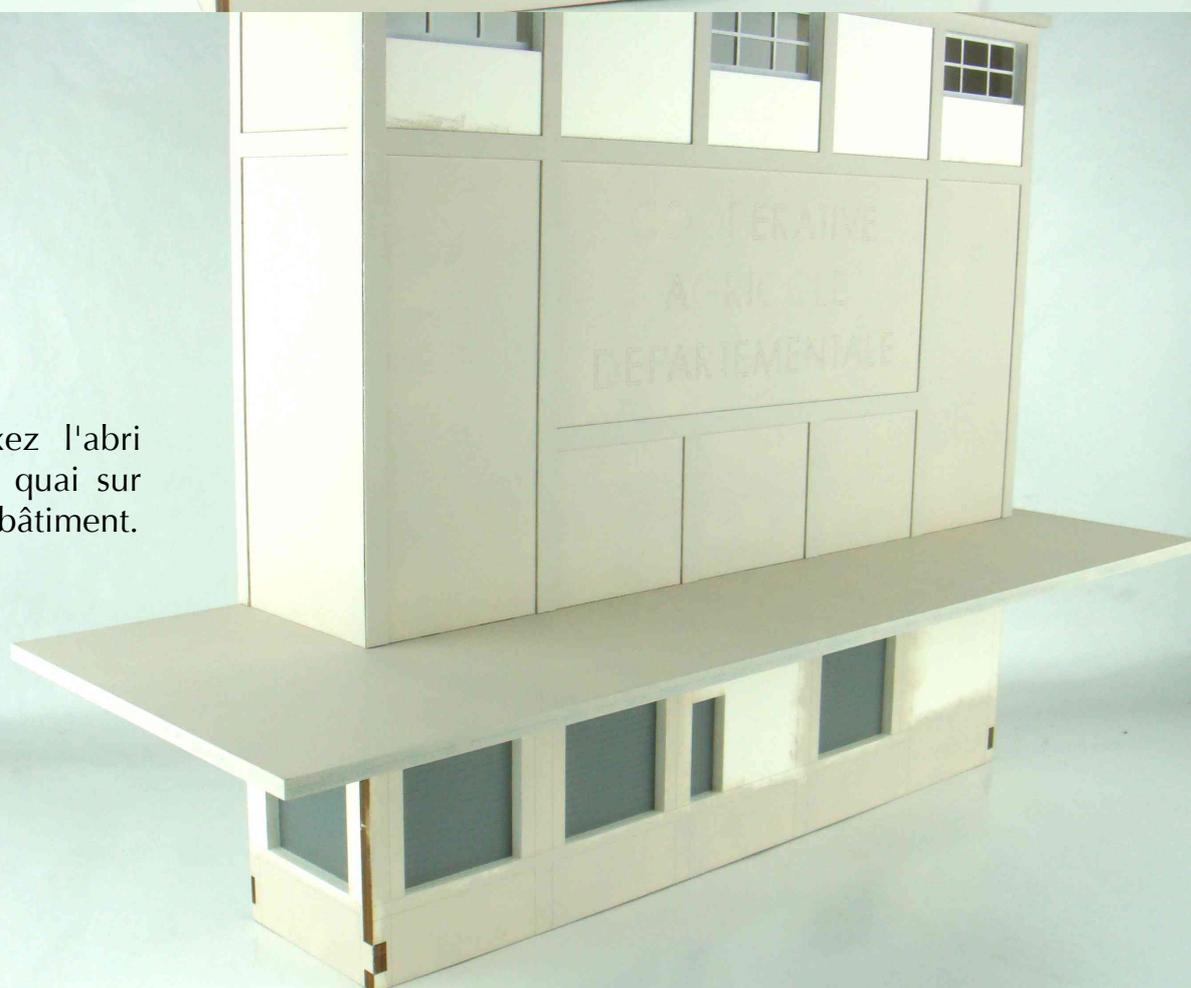

30



Collez le revêtement RV2 sur la façade F1bis puis le revêtement RV8 sur le pignon P1.


31



Collez maintenant le quai.

32

Collez les revêtements RV10 sur la façade F1bis puis les revêtements RV9 sur le pignon P1.

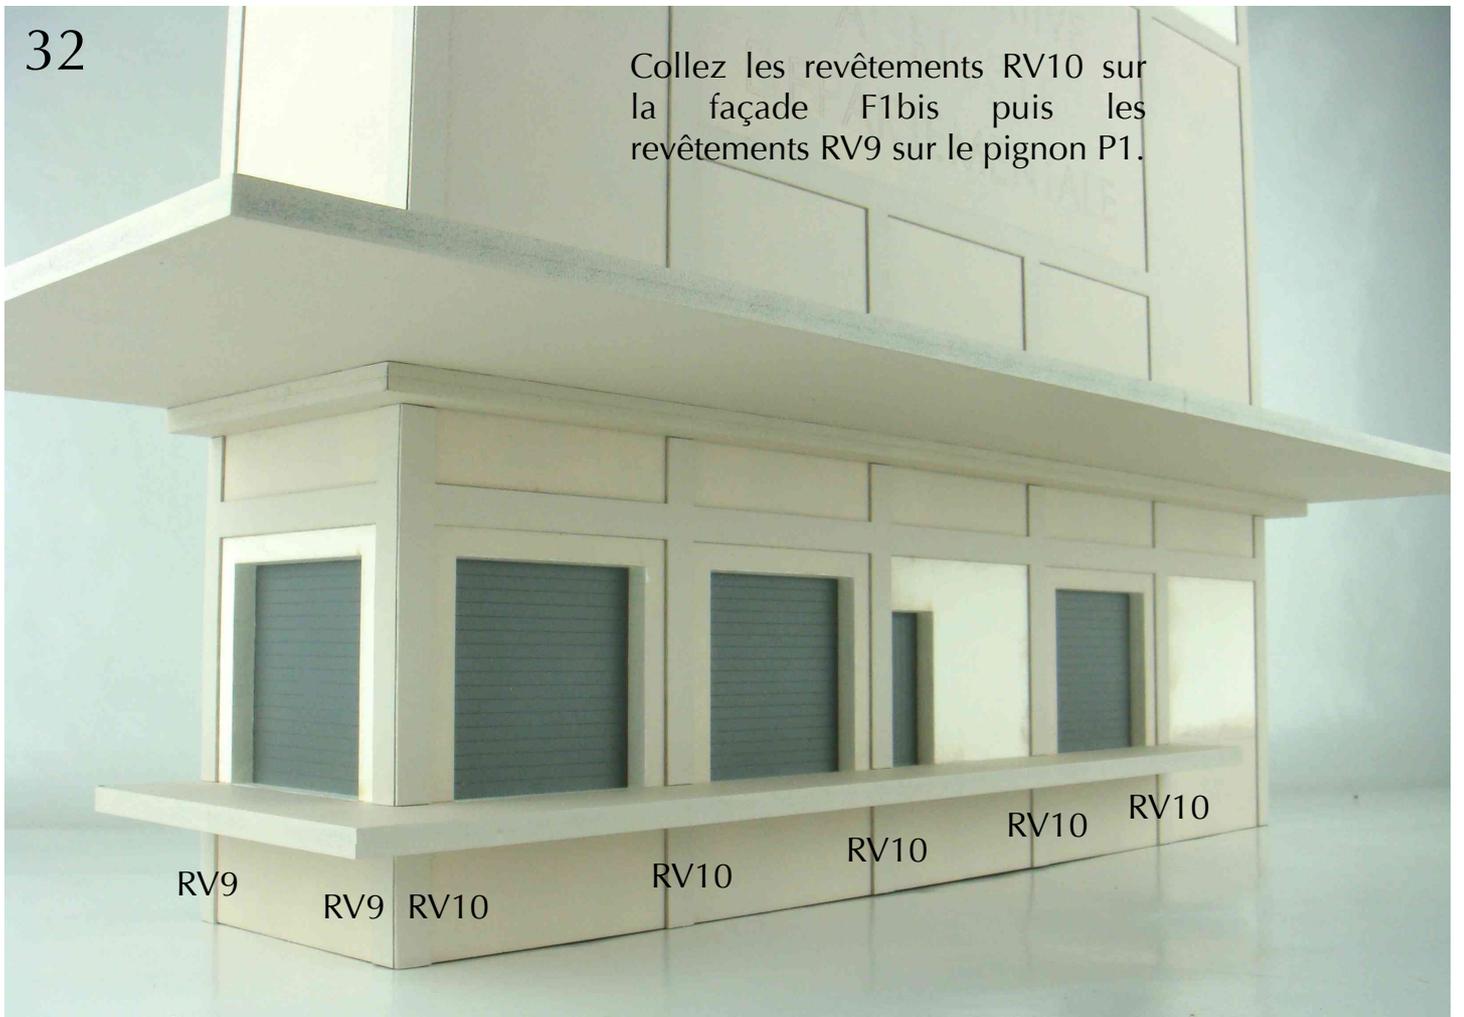

33

RV6

Fixez le revêtement RV6 sur le pignon P2.



34

Formez les supports SUP1 SUP2 en les collant dos à dos, deux par deux. Peignez-les ensuite de couleur buff titane foncé.



35



Collez les supports SUP1 sous l'abri de quai et les supports SUP2 sous le quai.

36 Collez les chapeaux CH1 CH2 sur les toits, puis les revêtements RV3 RV4 RV5 sur le dernier étage.





Collez les parements en brique.



38 Collez les éléments ESC qui forment l'escalier, puis peignez-le de couleur buff titane foncé.



39



Fixez l'escalier à l'endroit désiré.

40

Collez enfin
les lettres de
l'enseigne sur
le bâtiment.

COOPERATIVE
AGRICOLE
DEPARTEMENTALE

Patinez très légèrement à la
terre à décor noire tout le silo.

Vous avez terminé !