« La Maison à Gaston »



kit MNF47 Echelle HO Dimensions : 11 x 10 x 10,5 cm Carton-bois découpé au laser Fabriqué en France

Notice à télécharger sur notre site



Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN entrepriseminifer@gmail.com http://www.minifer.fr/





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une maison construite en Ariège en 1929.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor

Nous insistons sur:

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'éponge mousse au grain fin permet d'imiter le crépis des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.






Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :


Gouache Pébéo Blanche Tempera : Entourage des ouvertures, cheminées, escalier, etc

Amsterdam Standard Series Buff Titane Foncé n°290 : Façades, pignons, soubassements, etc


Composition du kit (1/2)


Façades 1 2 3 4, pignons 5 6, marches MARCH, éléments de cheminées CH

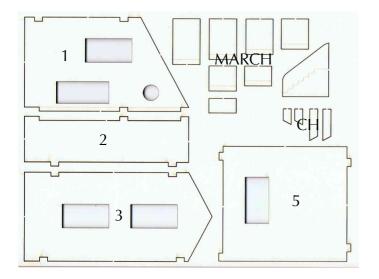


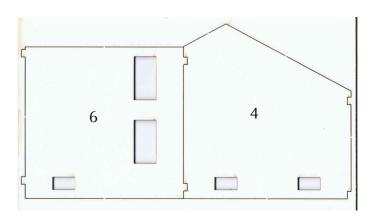


Revêtements 7 à 25, toitures 26 27, fenêtres 28 à 32, chapeaux de cheminées 33, poutres apparentes 34

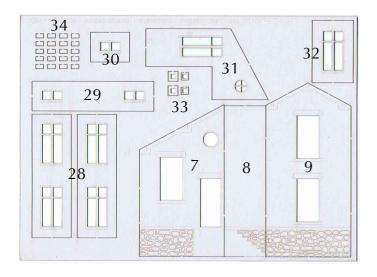

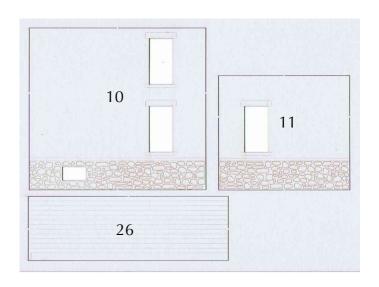


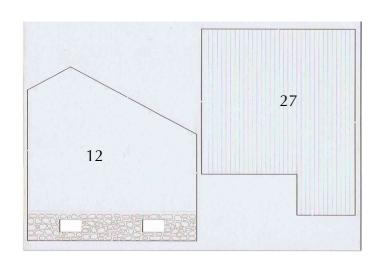

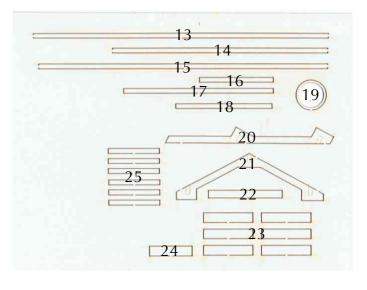



Composition du kit (2/2)

Volets 35, porte 36, panneaux de portes 37

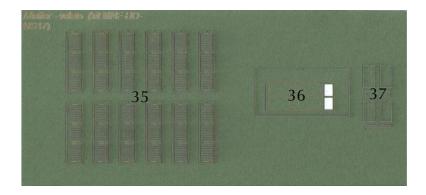


Tuiles plates 38, rives de toitures 39 à 42, bases des cheminées 43

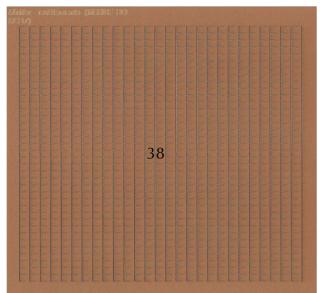


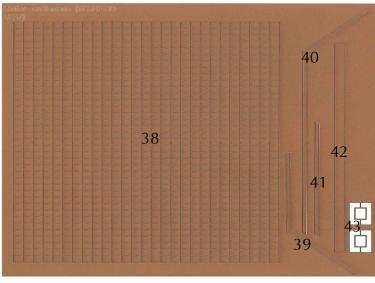



Construction

1 Collez les façades et les pignons entre eux.

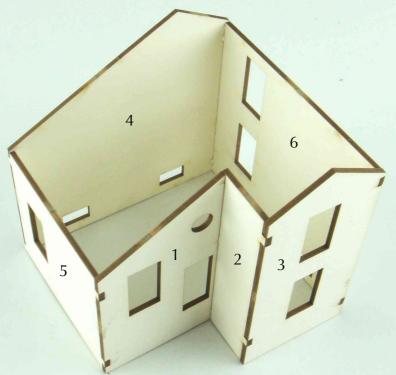


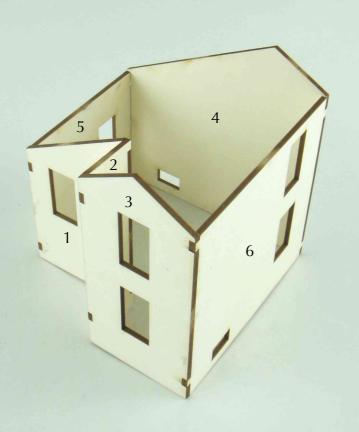

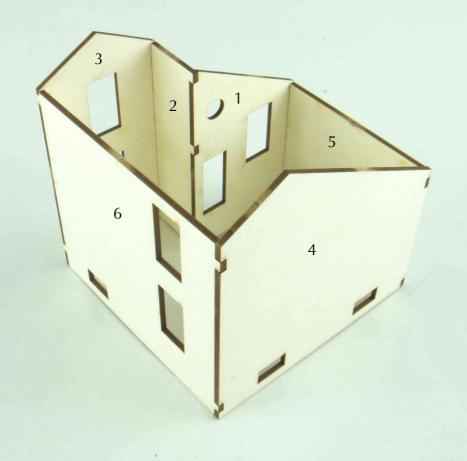

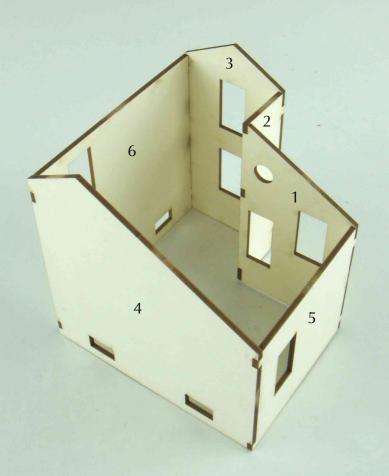



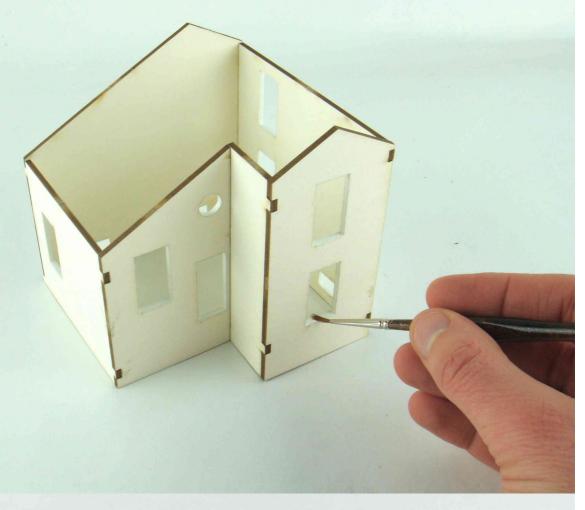


de

des

au

le

A l'aide de l'éponge-mousse, peignez de couleur buff titane foncé les façades et pignons.

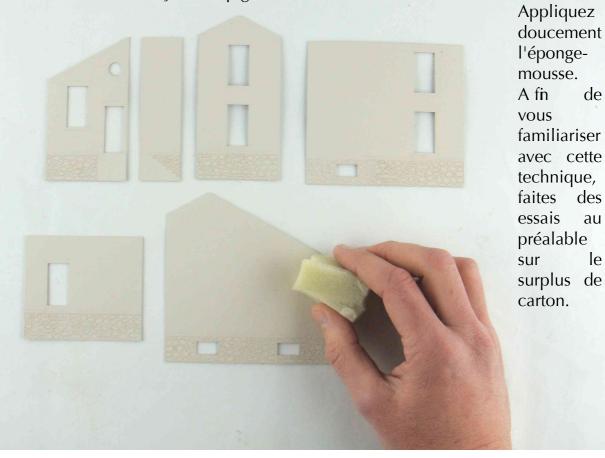

















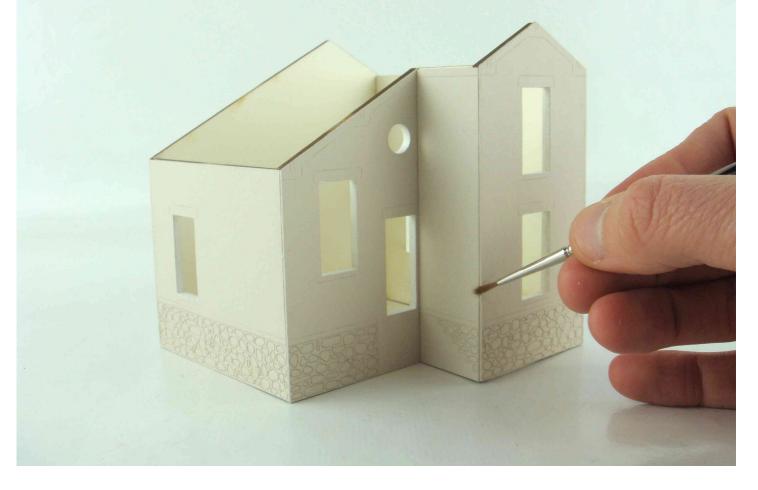


Peignez en blanc l'épaisseur du carton de revêtement au niveau des ouvertures.

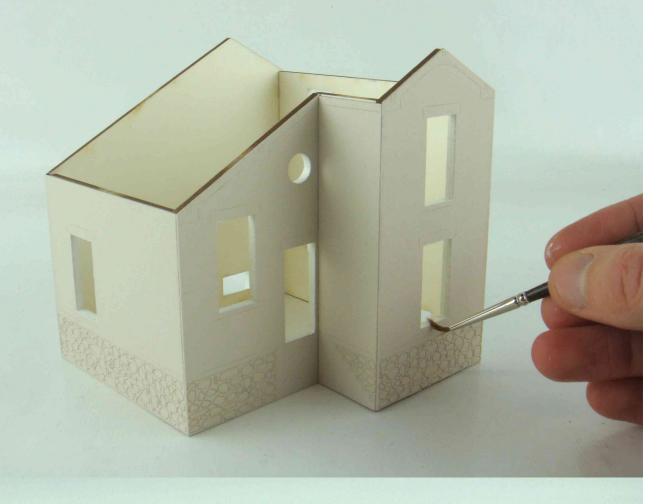


7 Collez, puis peignez en blanc les éléments MARCH, composant l'escalier.

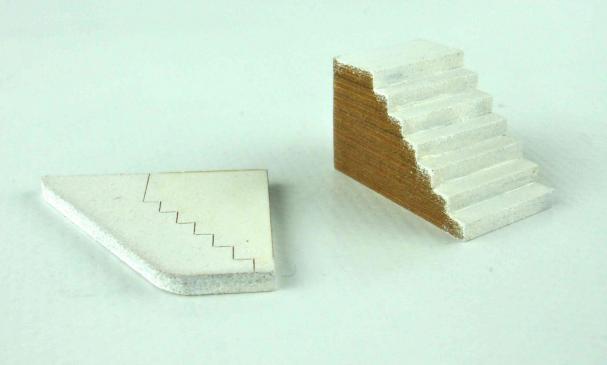





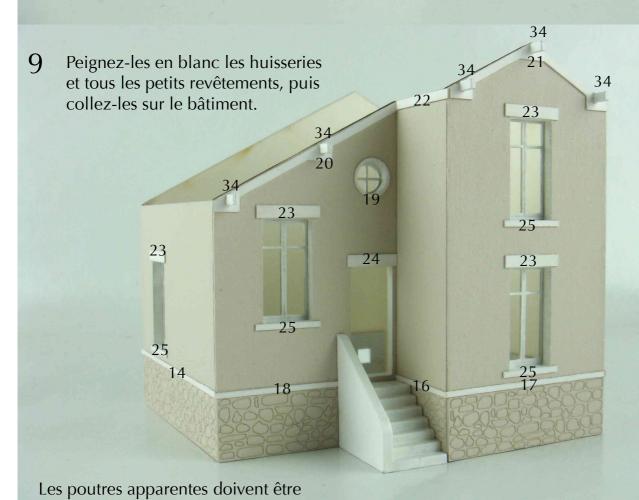


collées deux par deux avant peinture.

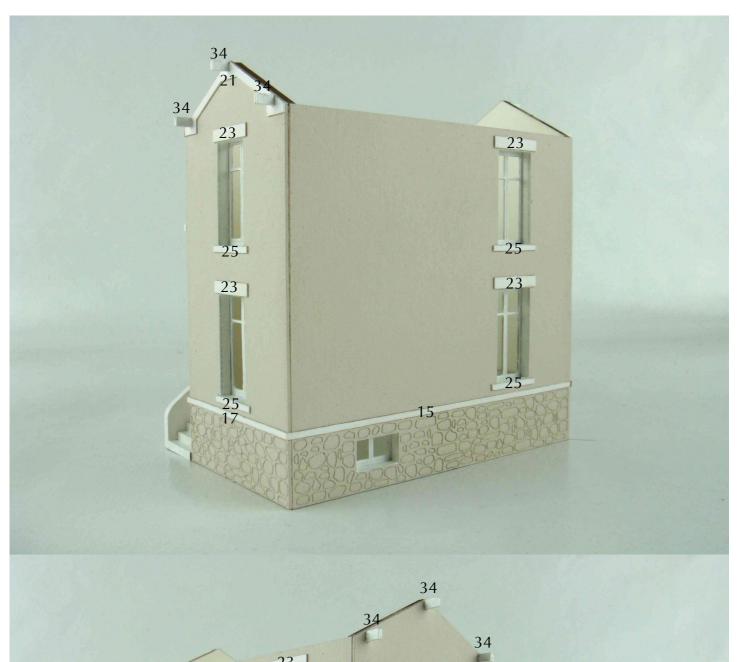

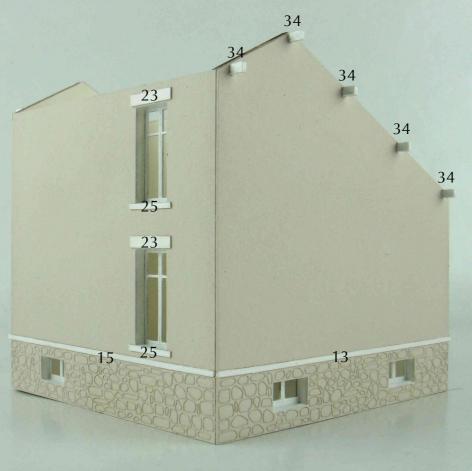

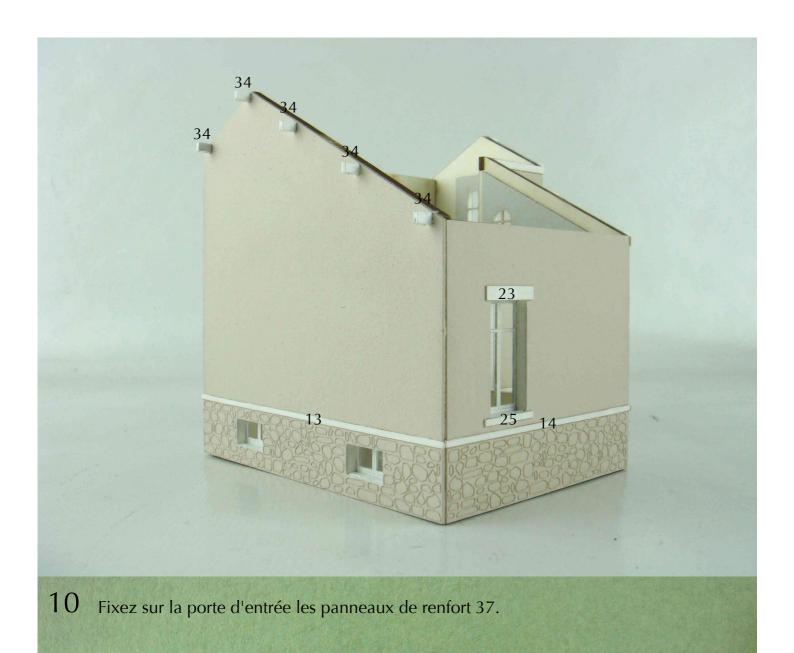


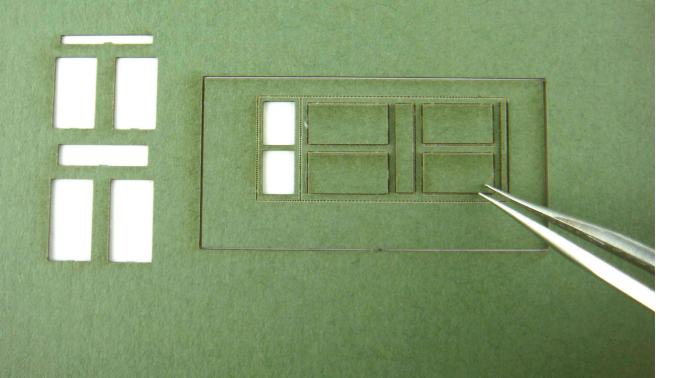


11 Vous pouvez coller désormais les volets et la porte d'entrée.





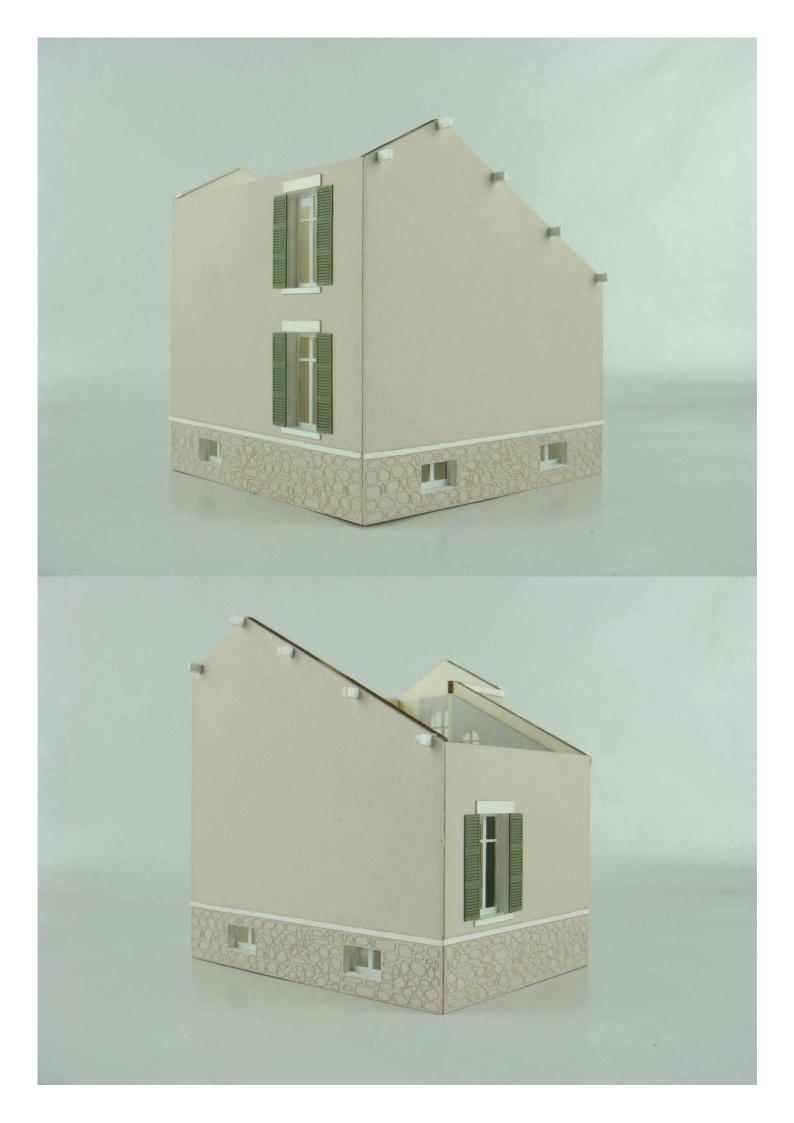



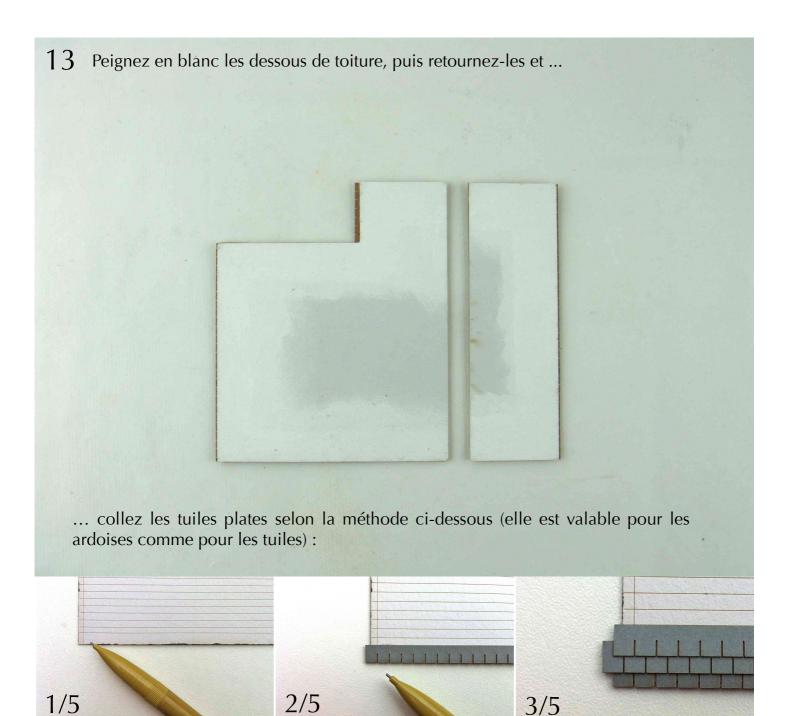

Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.

Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.



Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant <u>les côtés</u> de votre toiture. Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture!







15 Ajoutez-y les rives de toiture et la faitière.





