


« *L'entrepôt de Bonneuil* »

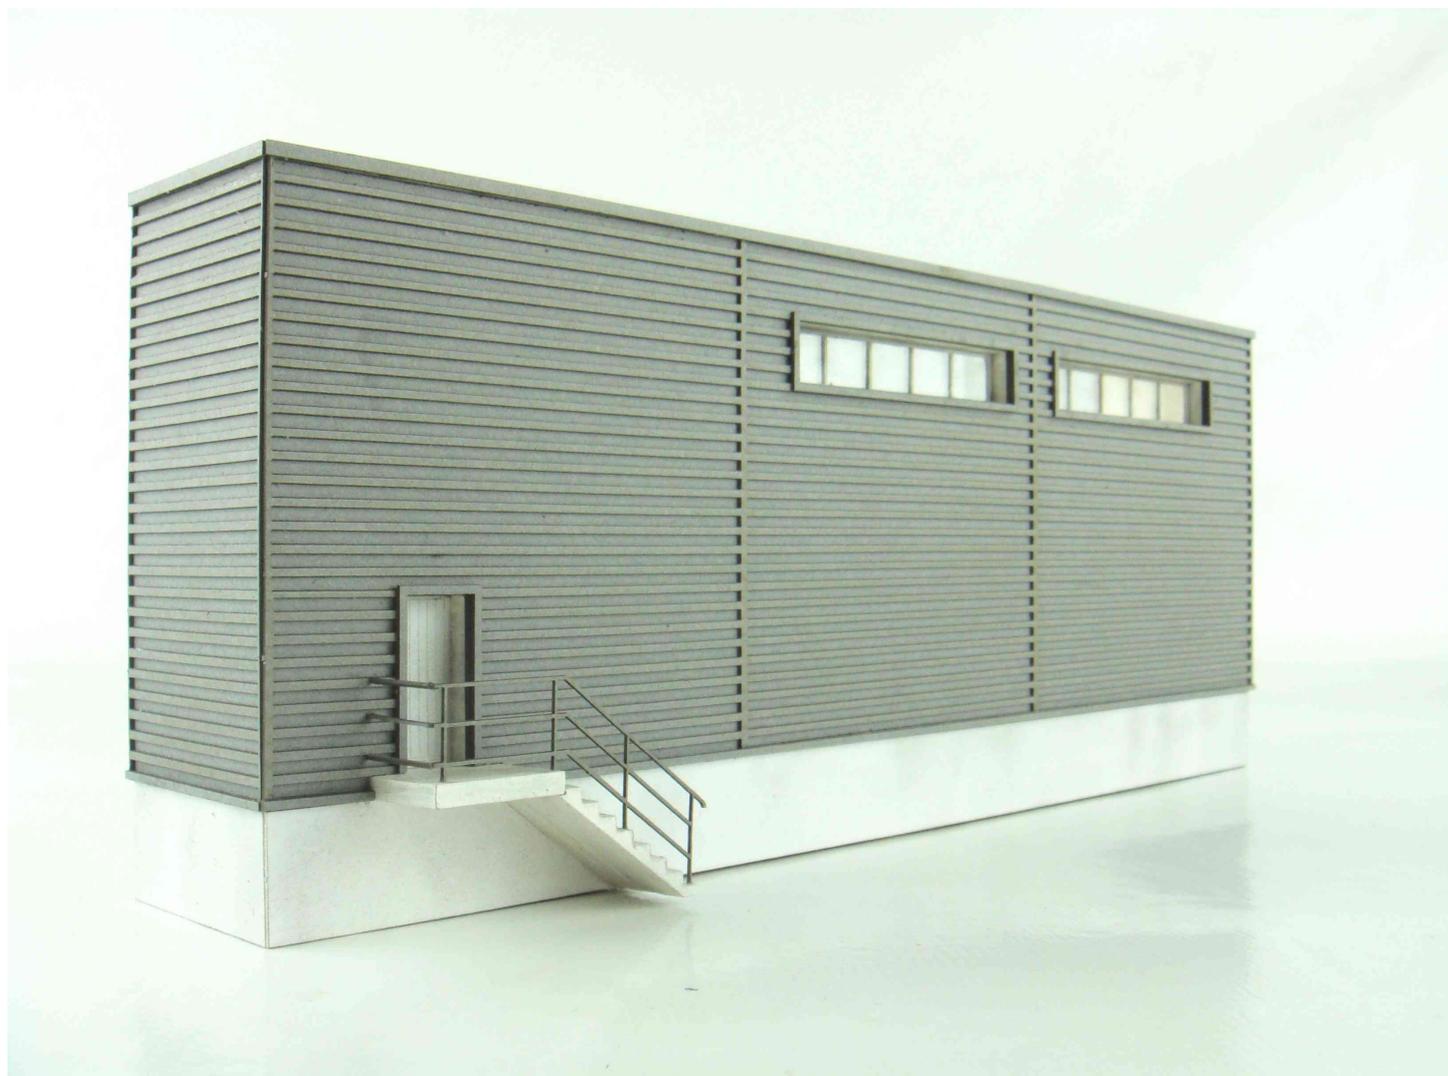

kit MNF/HO/FID22

Echelle HO

Dimensions : 10 x 24,5 x 6 cm (escalier inclus)

Carton découpé au laser

Livré avec le garde-corps

Fabriqué en France




Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>



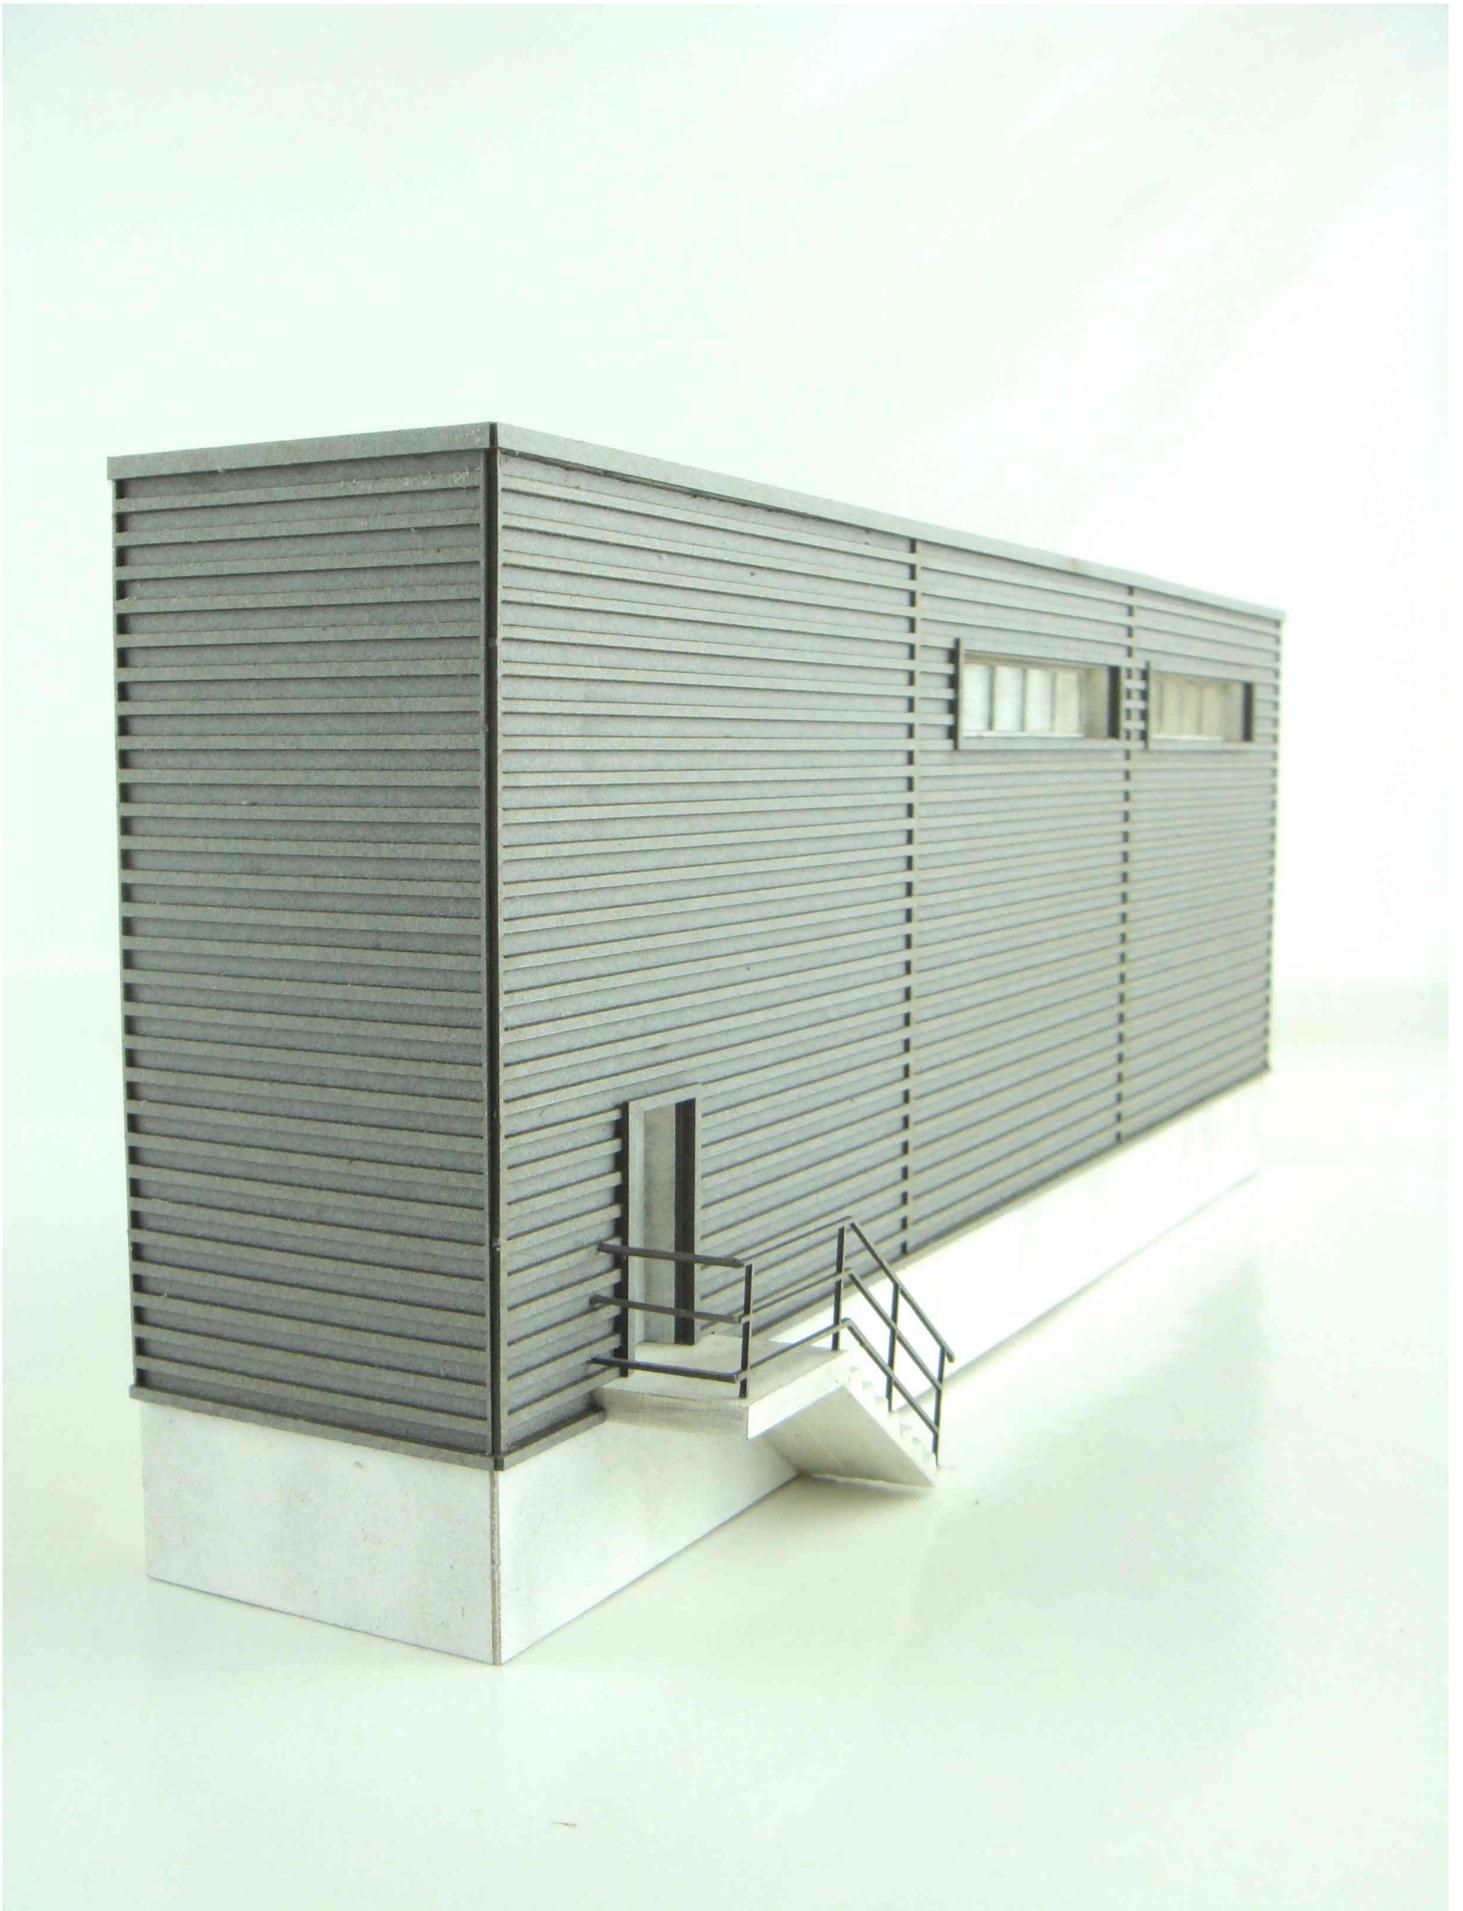



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres aux entrepôts des années 80 à nos jours.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peinture acrylique blanche
- ▶ terre à décor noire



Nous insistons sur :

.....
La **colle à bois** est parfaite pour fixer le carton-bois. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.

La **colle en bombe 3M Spray Mount** est indispensable pour coller correctement et sans effort le **bardage métallique** qui recouvre le bâtiment.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics


Blanc de Titane n°432 :
Soubassements, escalier

Composition du kit (1/2)


.....
Façade 1, toiture 2, pignons 3, passerelle 4, escalier 5

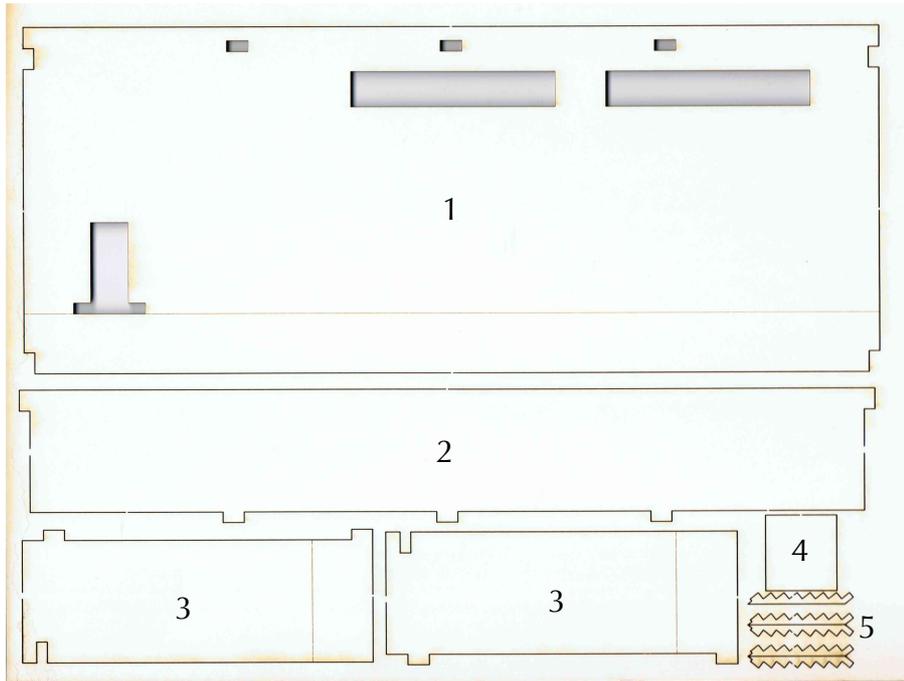

.....
Revêtements des soubassements 6 7, porte 8, fenêtres 9

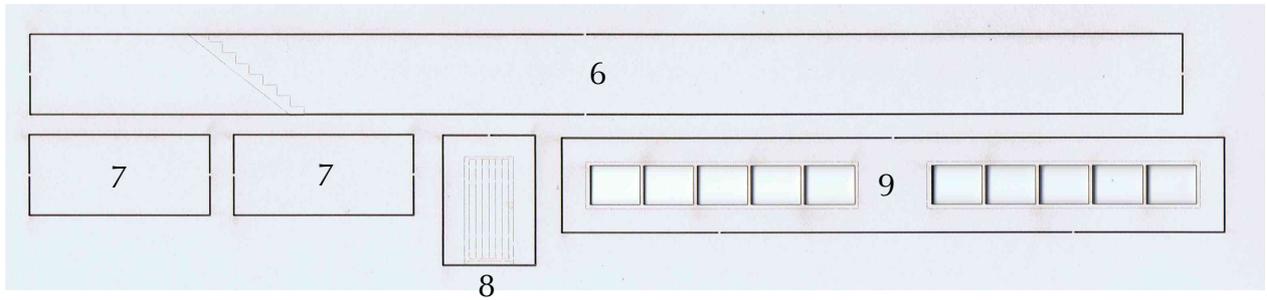


.....
Revêtements des façades 10 12 et des pignons 11

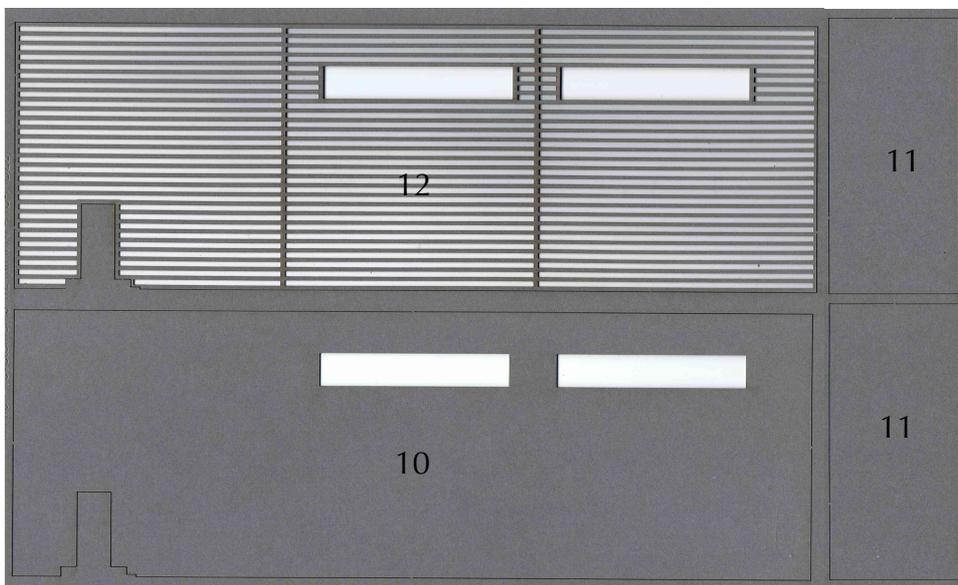

Composition du kit (2/2)


.....
Entourage de la porte 13, entourages des fenêtres 14, supplément revêtement haut des pignons 15, supplément revêtement bas des pignons 16, revêtement de la toiture 17, bardage des pignons 18, éléments pour le garde-corps 19, éléments de revêtements de la toiture 20 21 22, supplément revêtement haut de la façade 23, suppléments revêtement bas de la façade 24 25

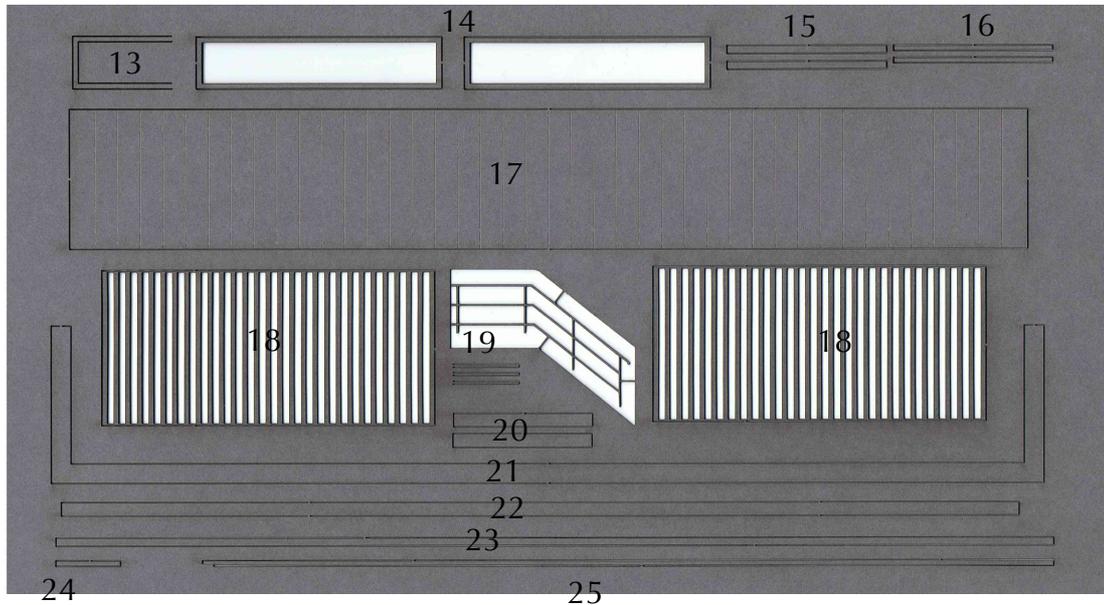

Construction

Sauf exception, des détrompeurs vous guident à chaque étape.

1

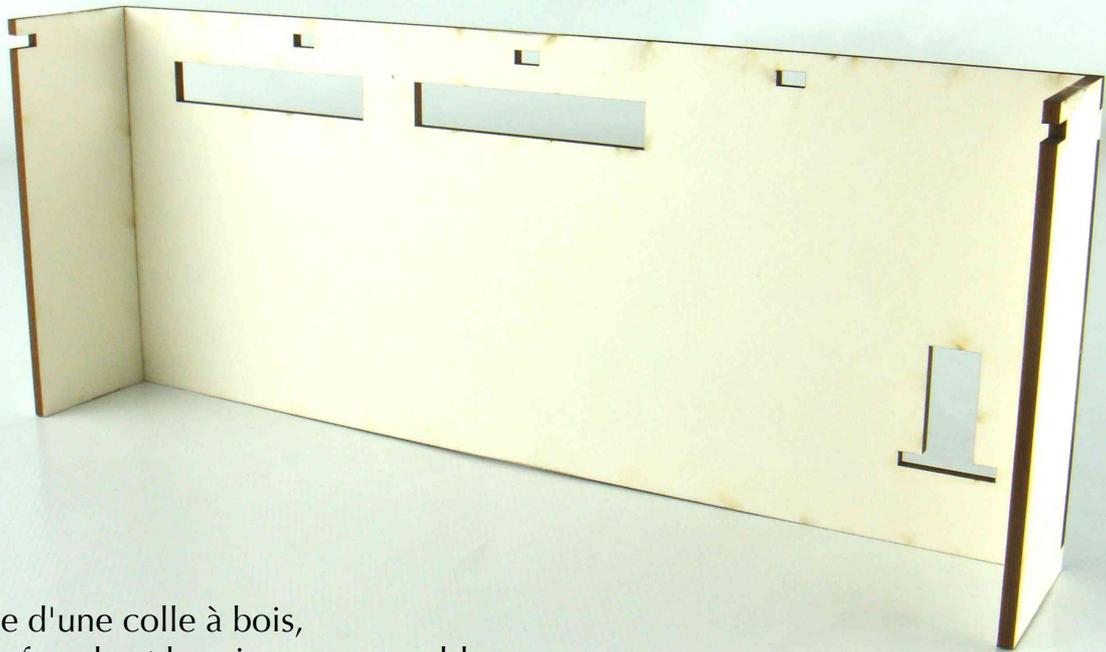

A l'aide d'une colle à bois,
fixez la façade et les pignons ensemble.


2



Poursuivez en glissant et en collant la toiture sur l'ensemble.

3 Peignez les soubassements, la porte et les fenêtres avec une éponge-mousse et de l'acrylique blanche.


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

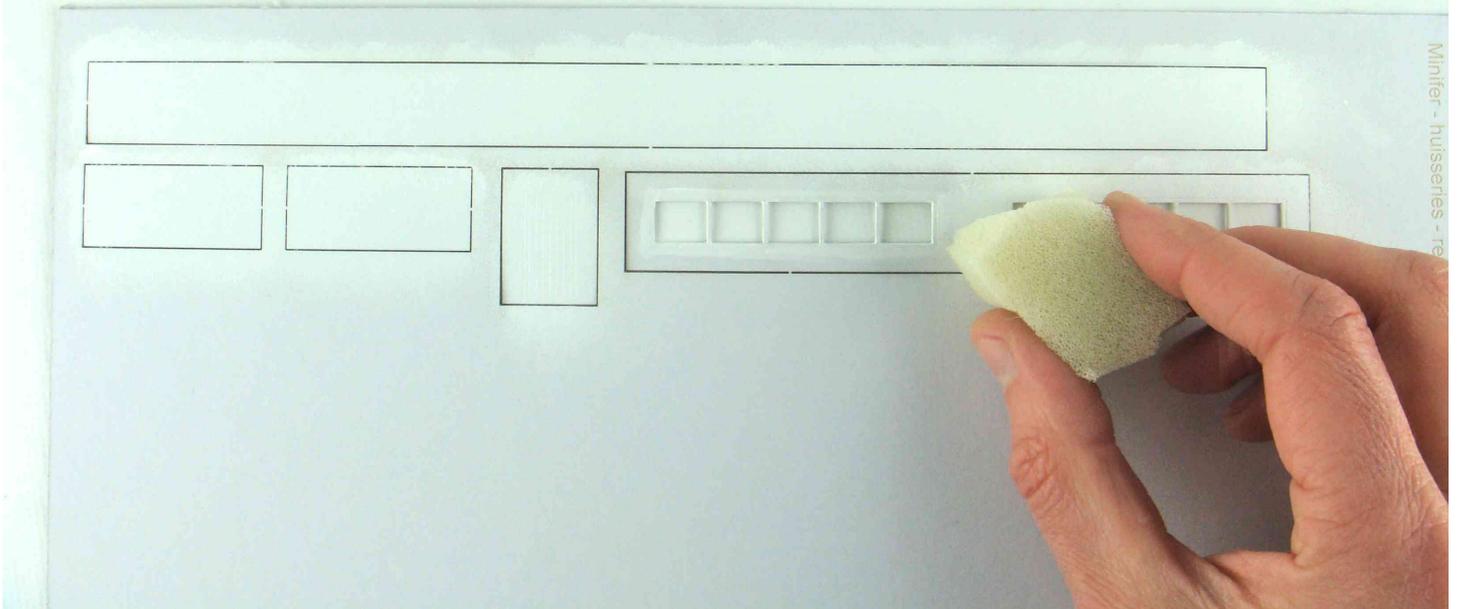

Collez les éléments qui composent l'escalier puis peignez-les, ainsi que la passerelle, avec de l'acrylique blanche.




- 4 Retournez le bâtiment et fixez maintenant les soubassements. Commencez tout d'abord par les pignons puis terminez par la façade afin qu'elle déborde légèrement sur les pignons et crée ainsi un angle parfait.

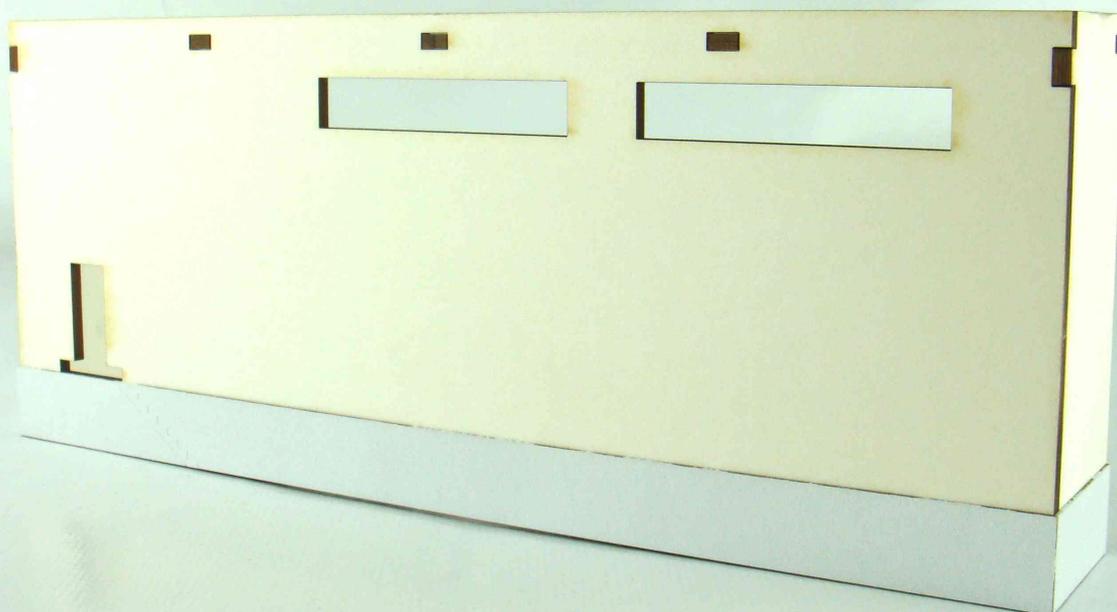

- 5 Peignez les angles avec de l'acrylique blanche.



6

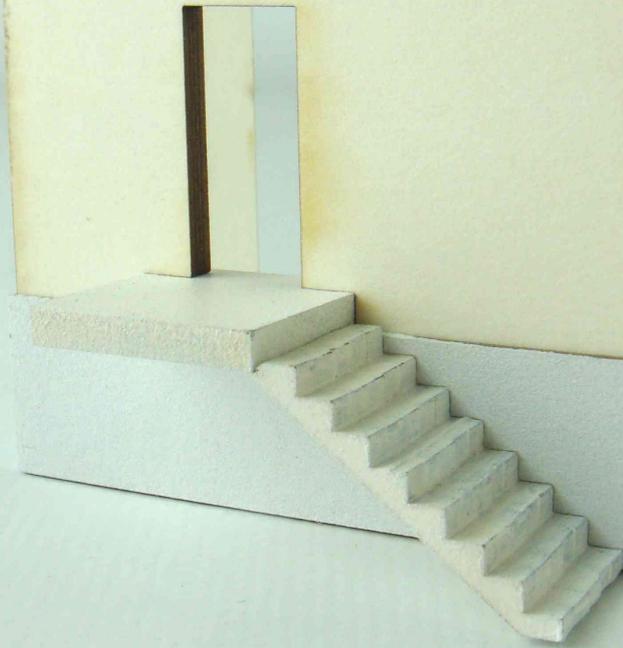

Fixez l'escalier et la passerelle sur la bâtiment.

7 Fixez maintenant les revêtements. Commencez tout d'abord par les pignons puis terminez par la façade afin qu'elle déborde légèrement sur les pignons et crée ainsi un angle parfait.





- 8 Peignez avec de l'acrylique blanche et un pinceau les entourages des fenêtres et de la porte. Attention à ne pas mettre de coup de pinceau sur les revêtements durant cette opération !



- 9 Collez les bardages en commençant tout d'abord par les pignons. Terminez par la façade afin qu'elle déborde légèrement sur les pignons et crée ainsi un angle parfait.


Pour cette opération l'idéal est d'utiliser une bombe en spray.

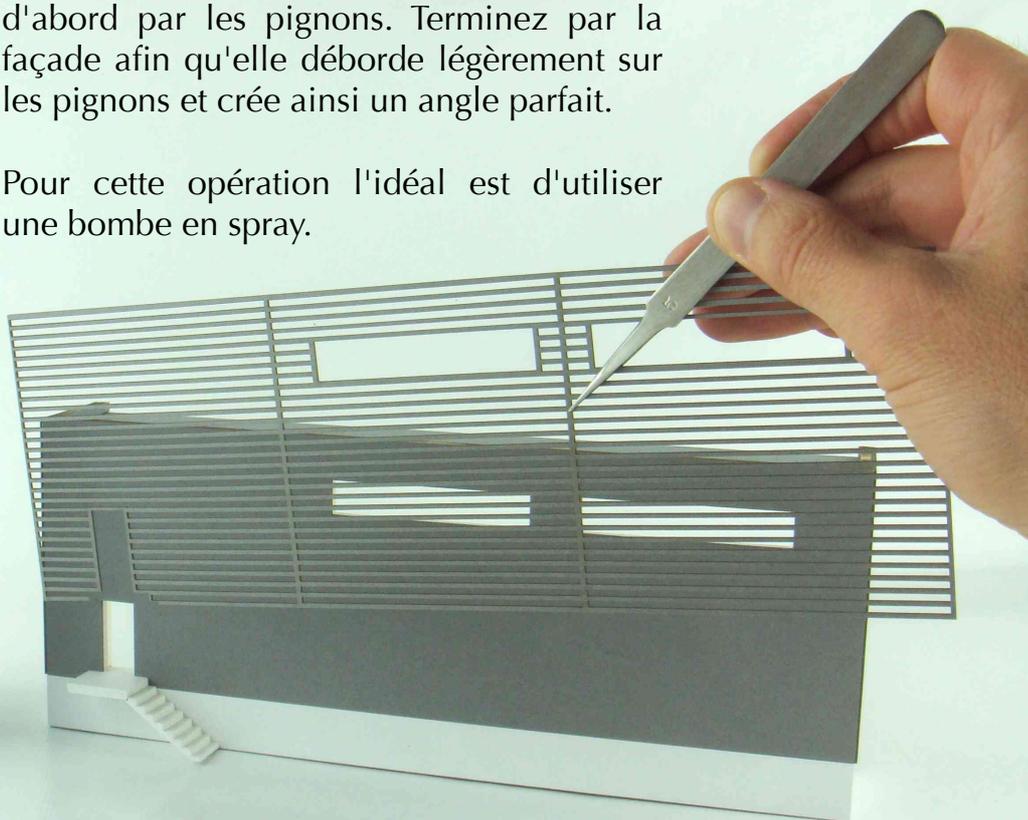

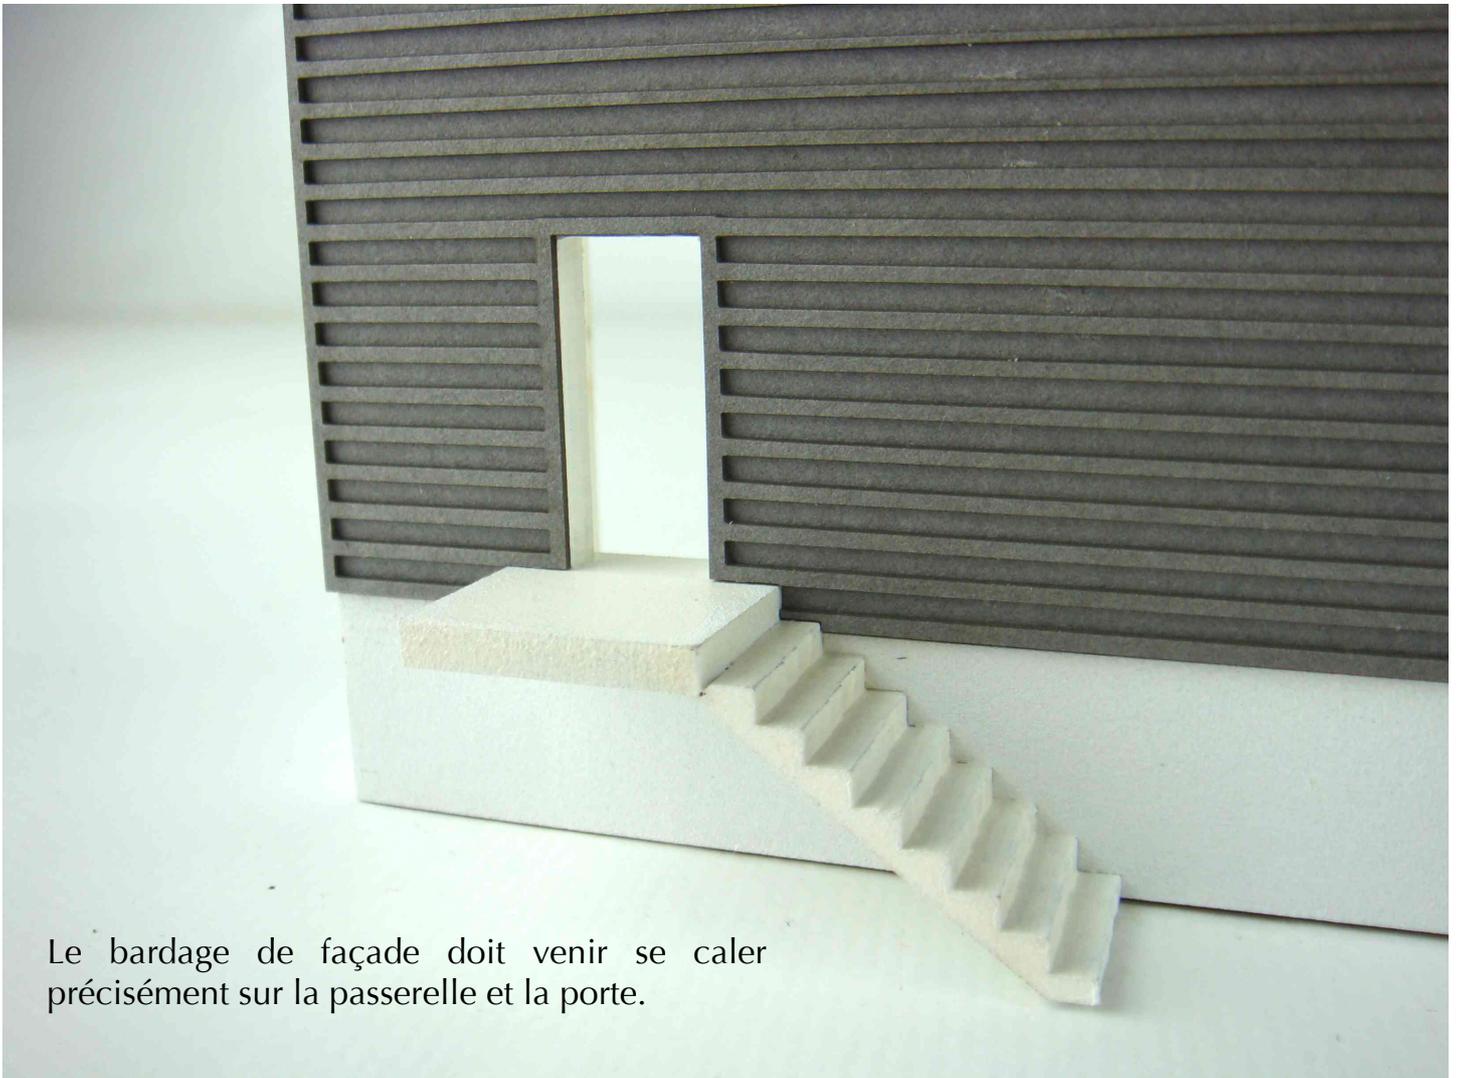


Le bardage de façade doit venir se caler précisément sur la passerelle et la porte.

10

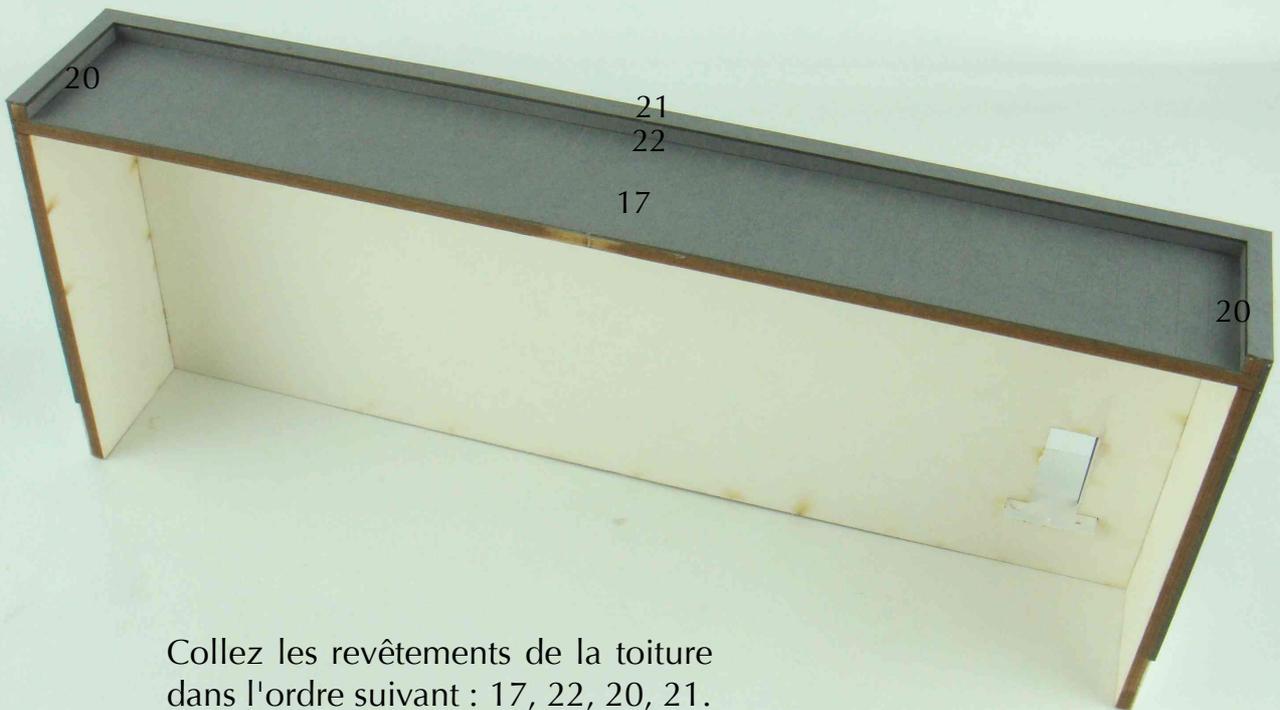



Collez les revêtements de la toiture dans l'ordre suivant : 17, 22, 20, 21.

11 Fixez les fenêtres et la porte d'entrée. N'oubliez pas de coller du film transparent pour imiter les vitres.

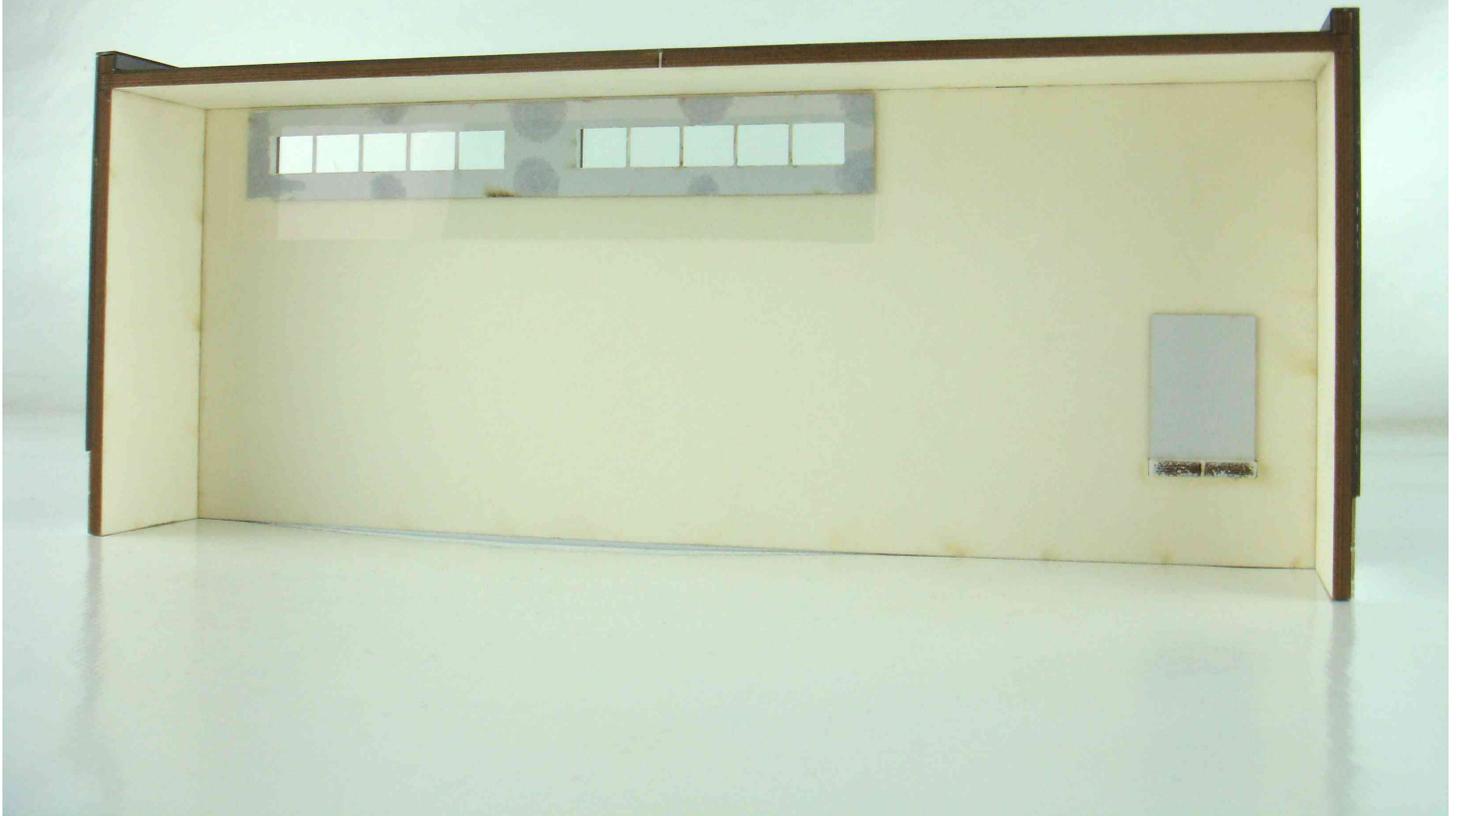


12 Collez les entourages des fenêtres et de la porte, puis les revêtements supplémentaires.

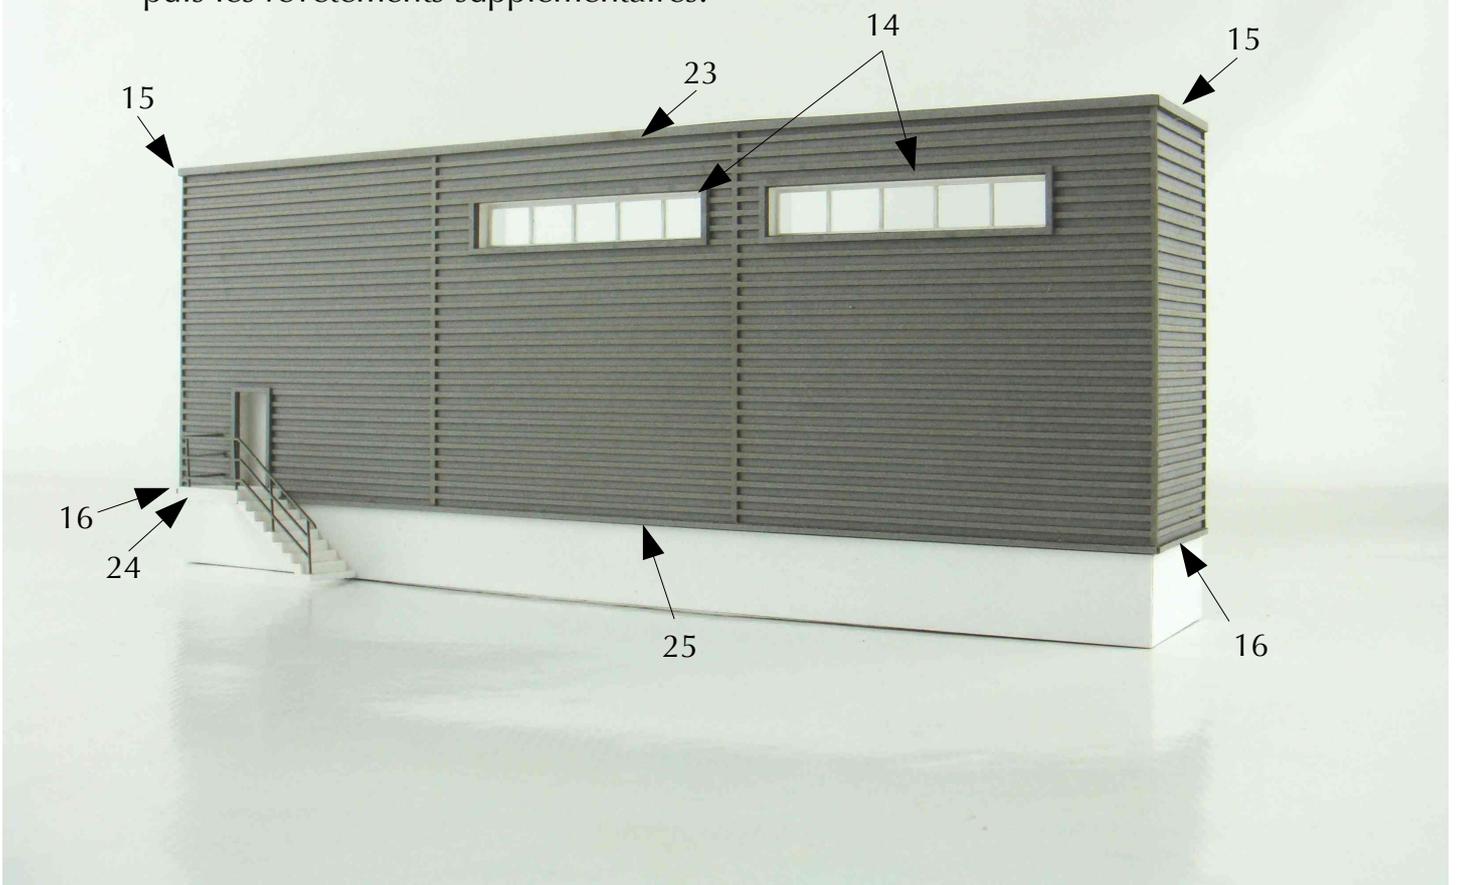

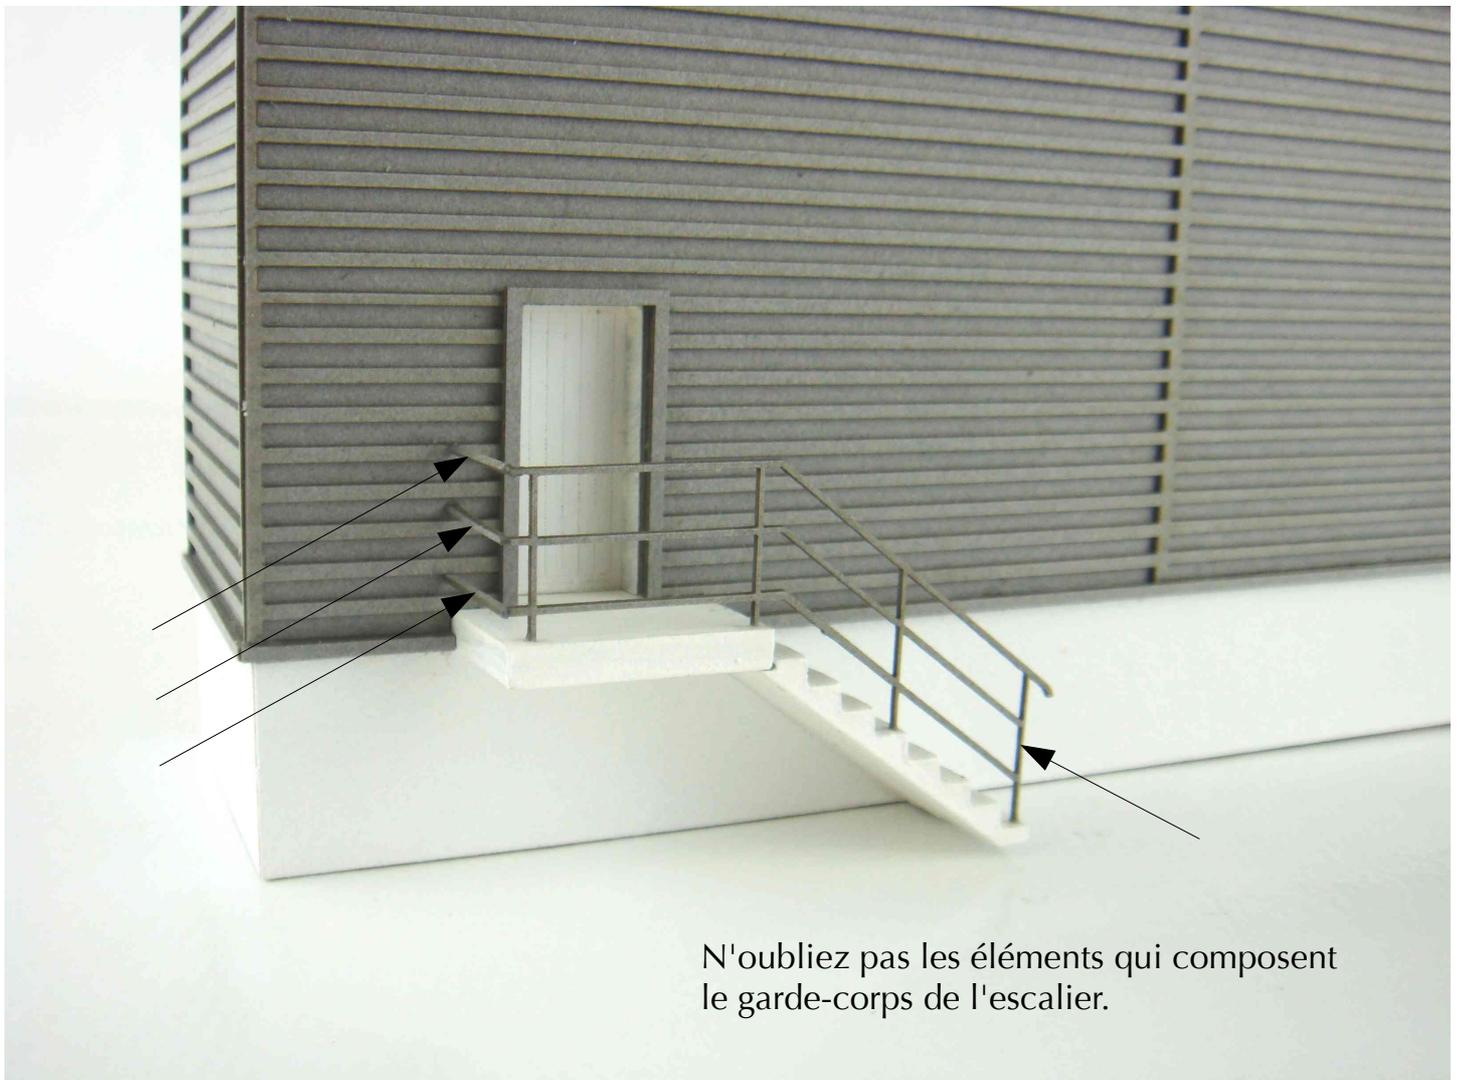

N'oubliez pas les éléments qui composent le garde-corps de l'escalier.

13

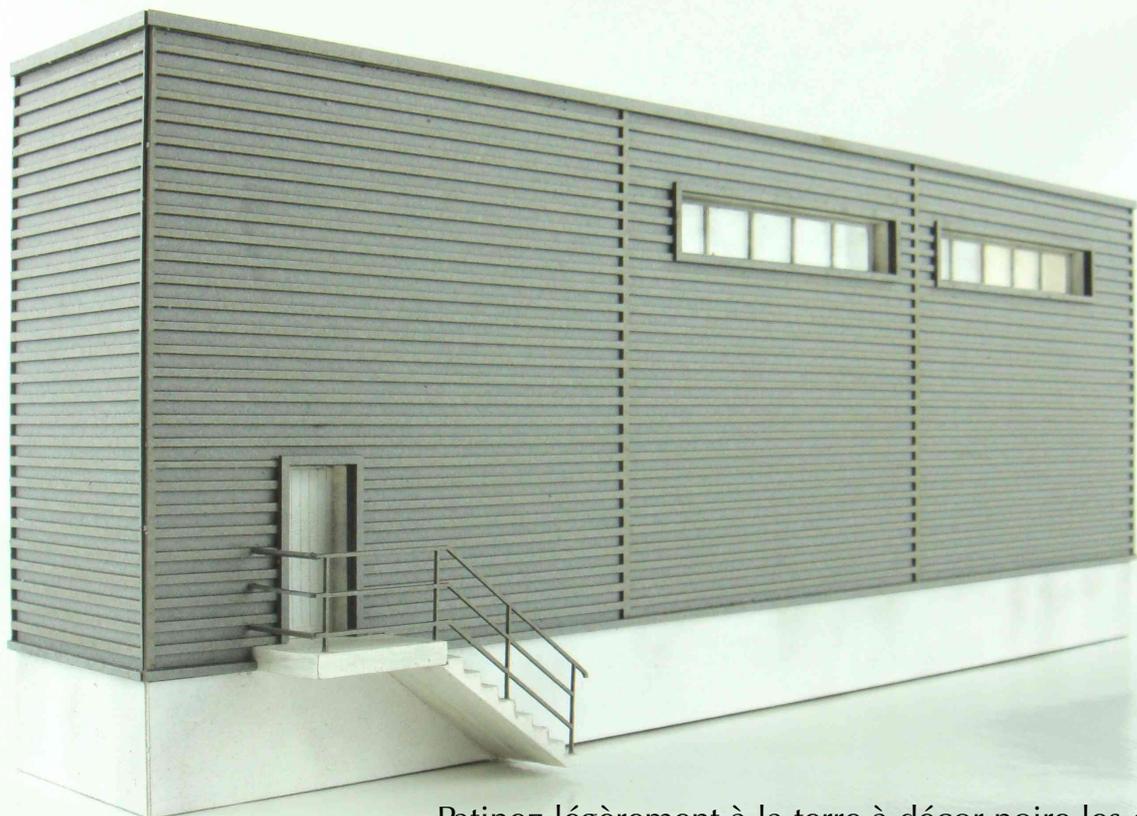

Patinez légèrement à la terre à décor noire les contours des fenêtres, de la porte, de la toiture, de la passerelle avec son escalier, et des fondations. Vous avez terminé !