

« La Gendarmerie Nationale »



kit MNF/HO/FA1

Echelle HO

Dimensions : 14,5 x 3,5 x 11cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France



MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une gendarmerie qui était présente à Ambrault, dans le département de l'Indre (36).

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics


Blanc de Titane n°432 :
Huisseries, entourages de
fenêtres, revêtements

Amsterdam
Standard Series


Buff Titane Foncé n°290 :
Façades et pignons

Composition du kit


.....
Façade F, pignons P1-P2, plancher PLAN, cloisons CL, cheminée CH, cloisons avec cheminée CLCH, marche MARCH

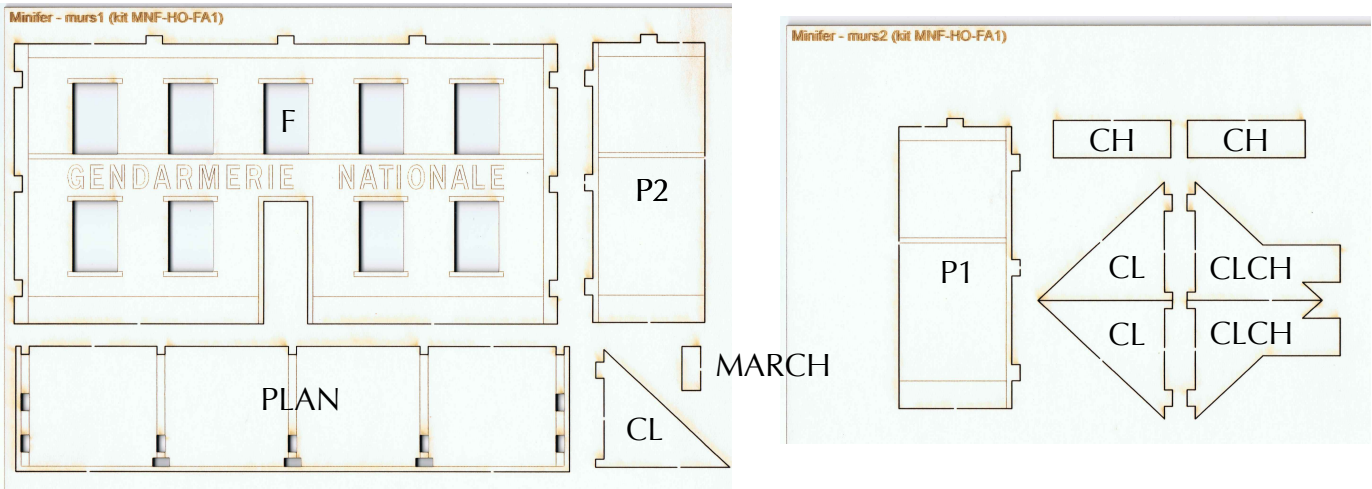

.....
Volets V1 et V2, appuis de fenêtres et linteaux APL, entourage de la porte ENT, Revêtements RVF1 RVF2 RVF3 RVF4 RVF5 RVF6, huisseries HUIS, chapeau de toiture CHAPT, chapeaux de cheminée CHAP, revêtement des angles ANGL

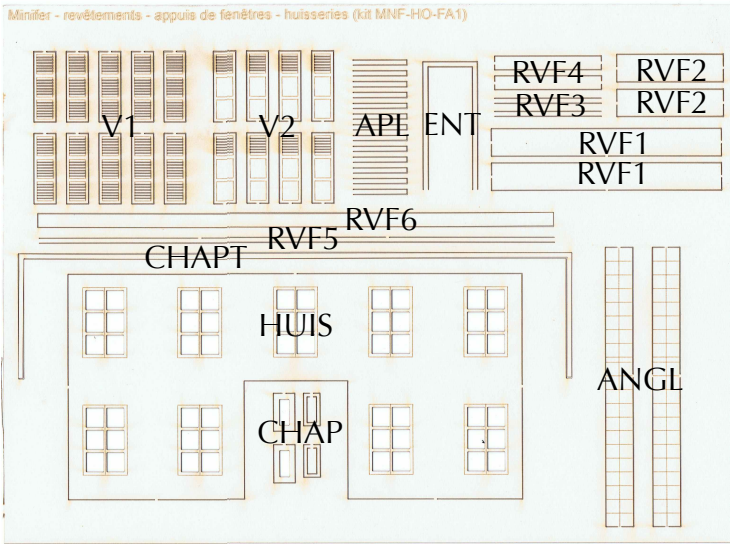

.....
Toiture T, porte d'entrée P, soubassements S, enseigne ENS

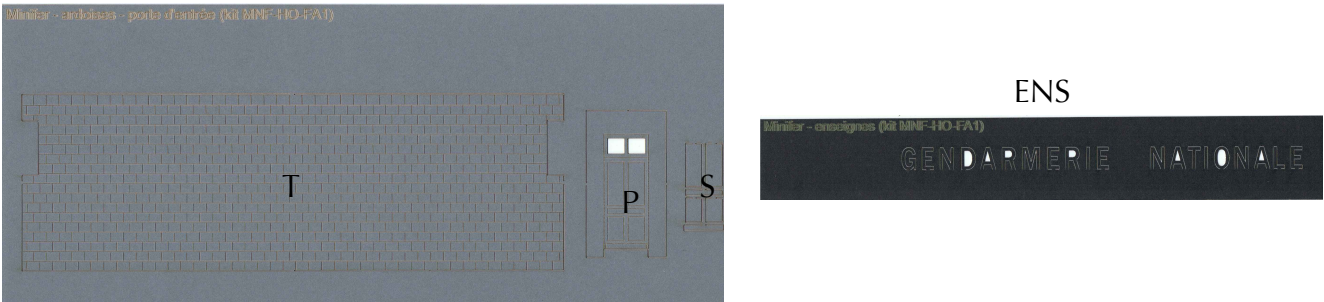

Construction

Sauf exception, des détrompeurs vous guident à chaque étape.


1

Peignez la façade et les pignons avec la peinture acrylique buff titane foncé et l'éponge-mousse.




Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.


2 Collez la façade F avec les pignons P1 et P2.

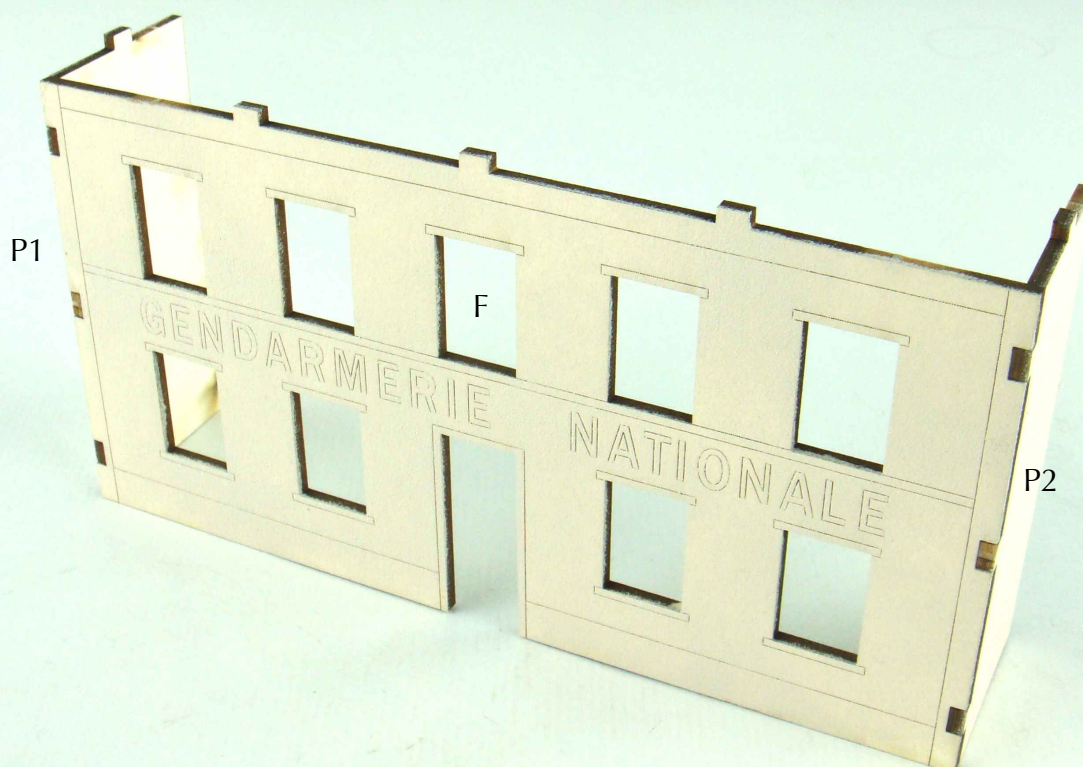


- 3 Collez le chapeau de toiture CHAPT sur le plancher PLAN.

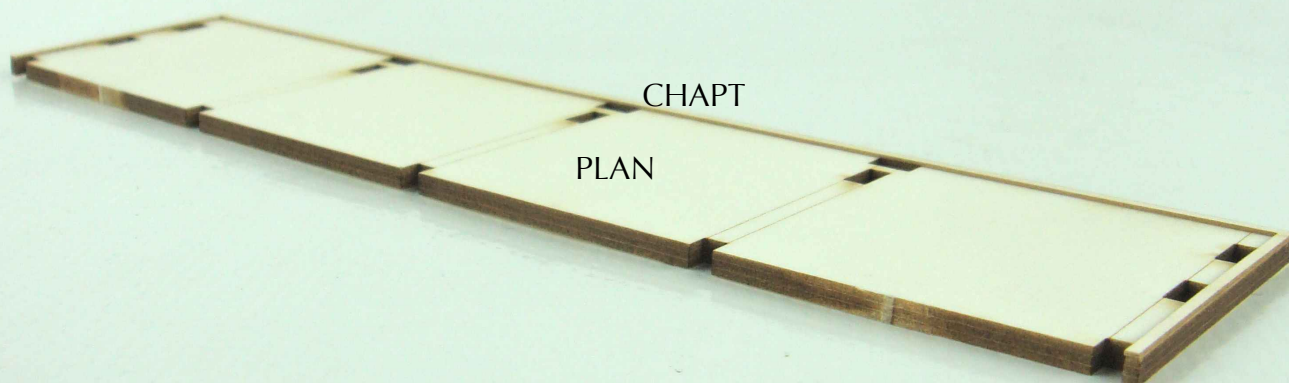

- 4 Sur l'ensemble créé précédemment, ne peignez en blanc que les bords.

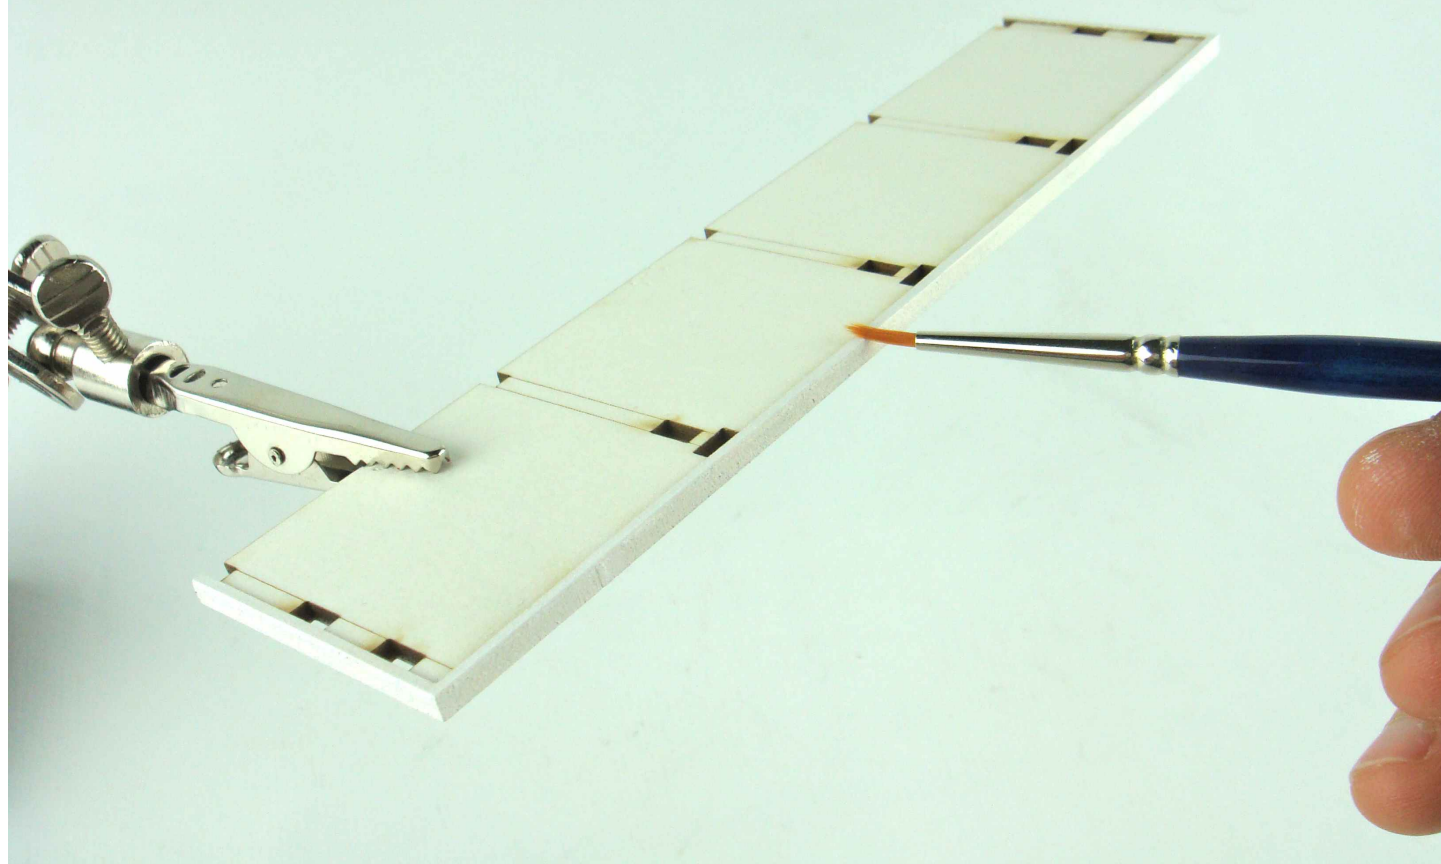

5 Collez le tout sur le bâtiment.

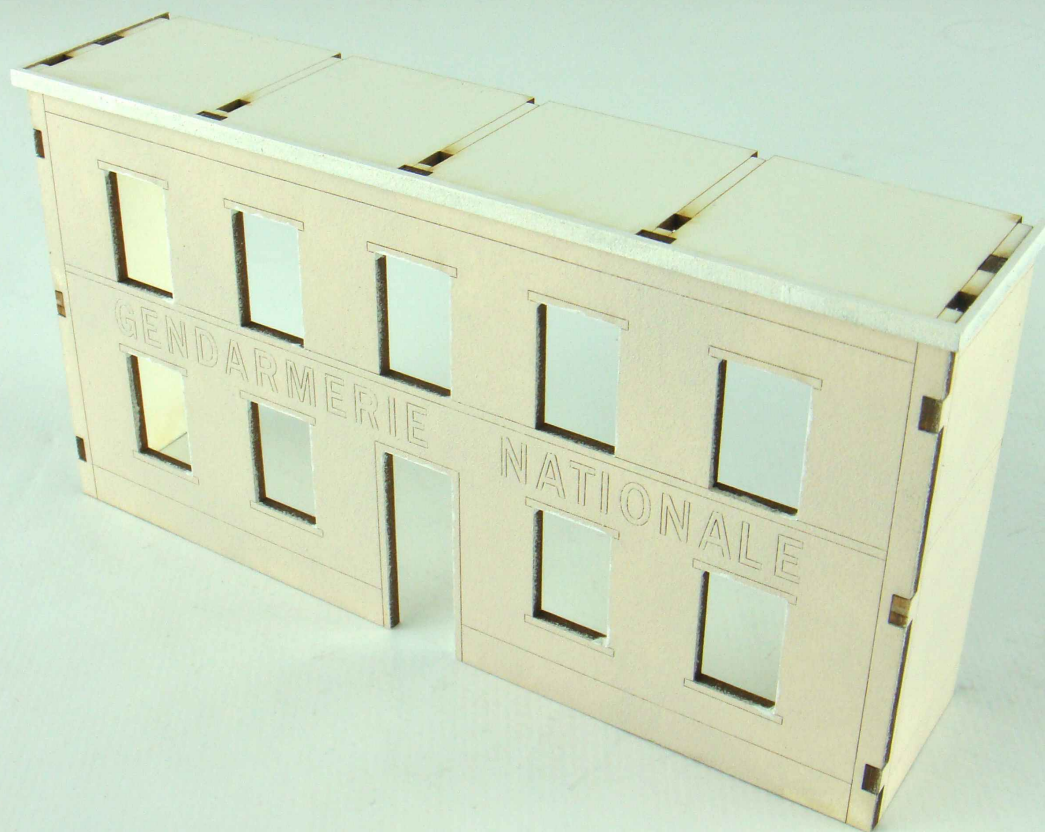


6




Avec un pinceau, peignez les entourages des fenêtres et de la porte d'entrée avec de la peinture acrylique blanche.


- 7 Pour commencer, peignez de couleur blanc les revêtements RVF1 à 6, les appuis de fenêtres et linteaux APL, l'entourage de la porte ENT, ainsi que les angles du bâtiment ANGL.

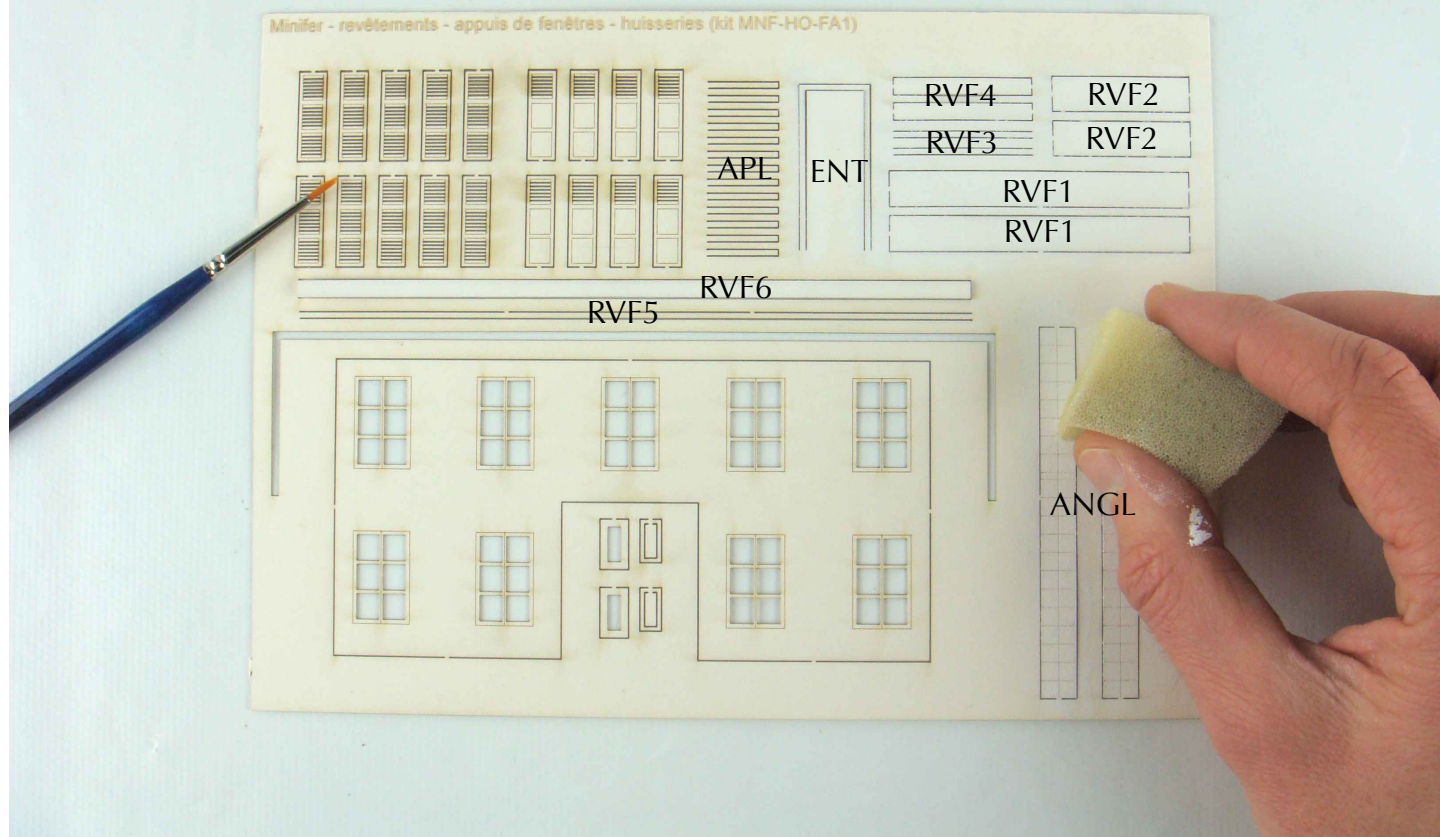


- 8 Peignez maintenant les volets. Allez-y délicatement, en diluant légèrement la peinture afin de ne pas obstruer les volets.

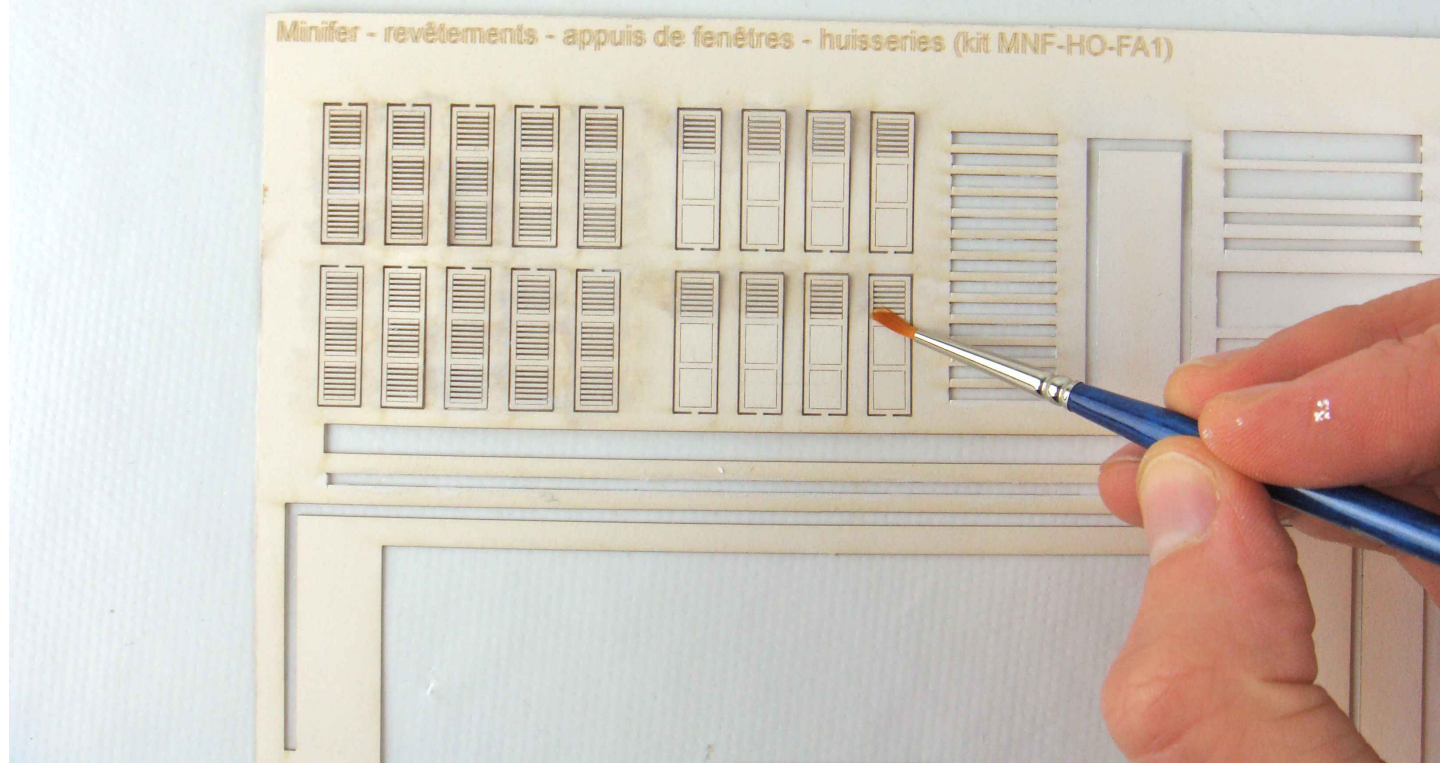

9 Collez maintenant tous les éléments peints précédemment.

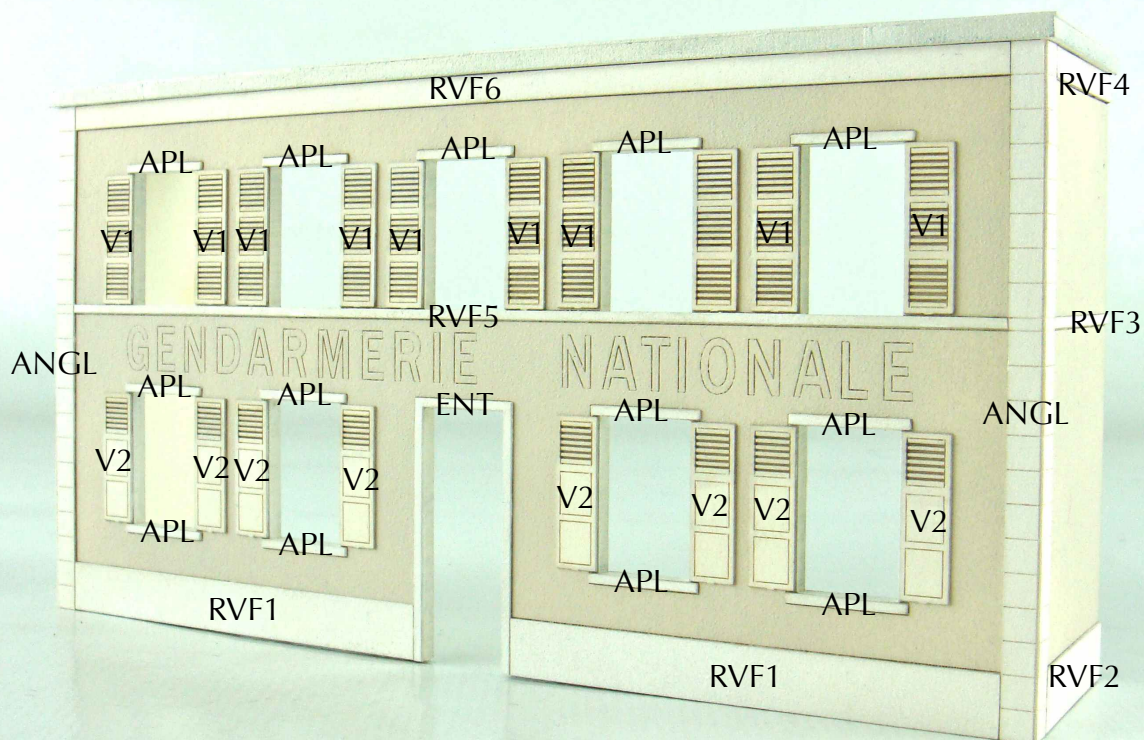

10 Peignez ensuite les fenêtres.

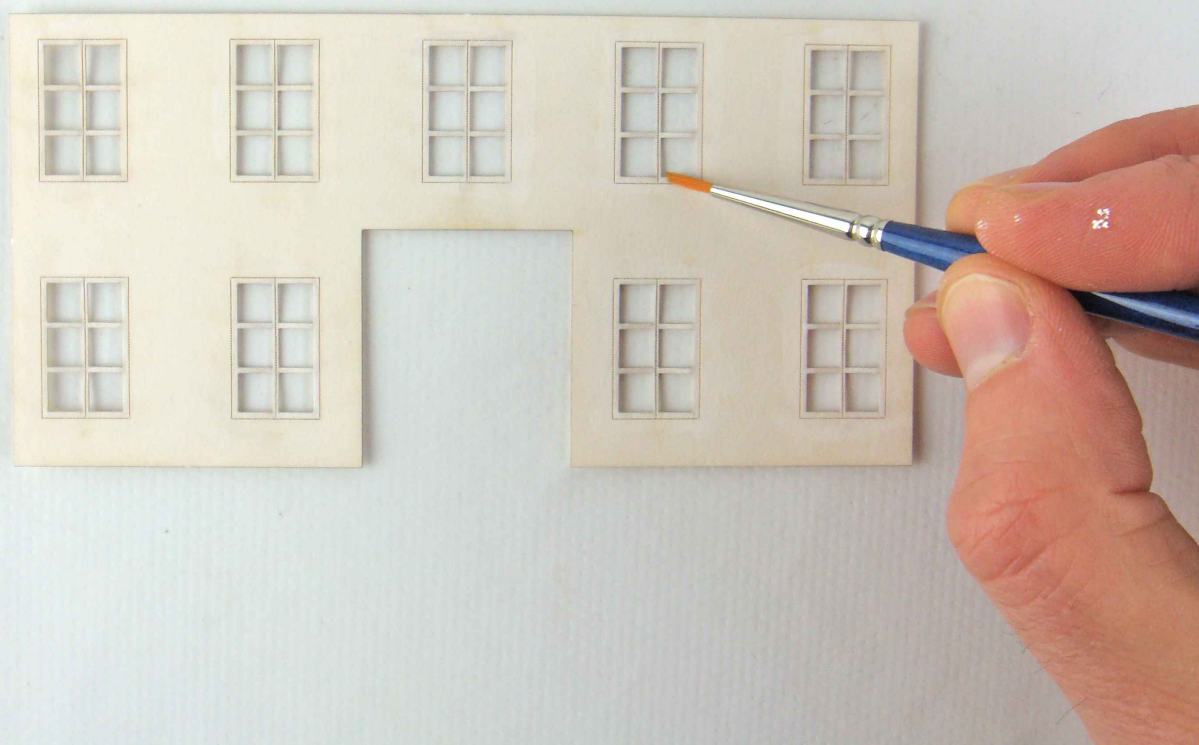

- 11 Fixez les fenêtres à l'intérieur du bâtiment. En même temps, collez les soubassements sur la porte d'entrée et collez cette dernière à l'édifice.




N'oubliez pas d'ajouter du film transparent afin d'imiter les vitres.


- 12 Collez les éléments qui composent les cheminées. Peignez-les de couleur titane écru, puis fixez le tout aux extrémités de la toiture. Poursuivez en collant les cloisons.

Attention, les éléments CH doivent être collés à « l'intérieur » du grenier, et non pas à « l'extérieur ».




- 13 Fixez la toiture ainsi que les chapeaux sur les cheminées.

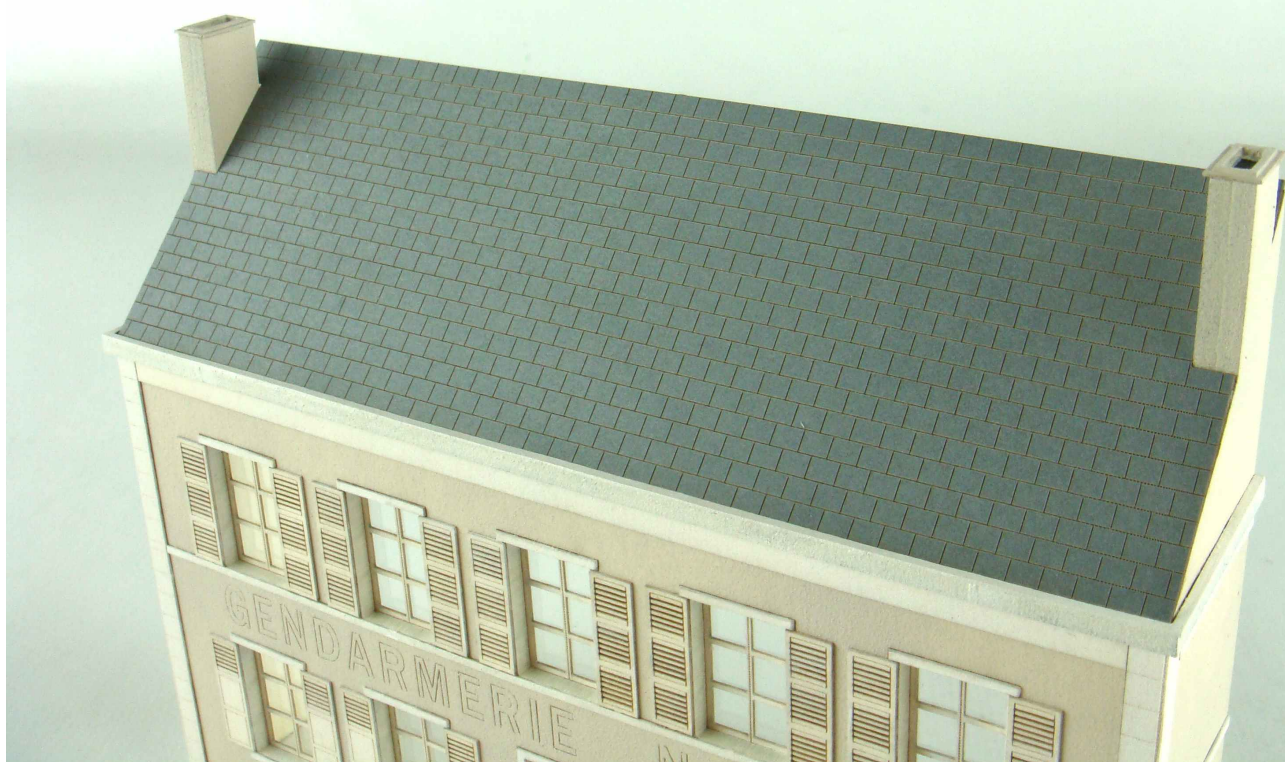

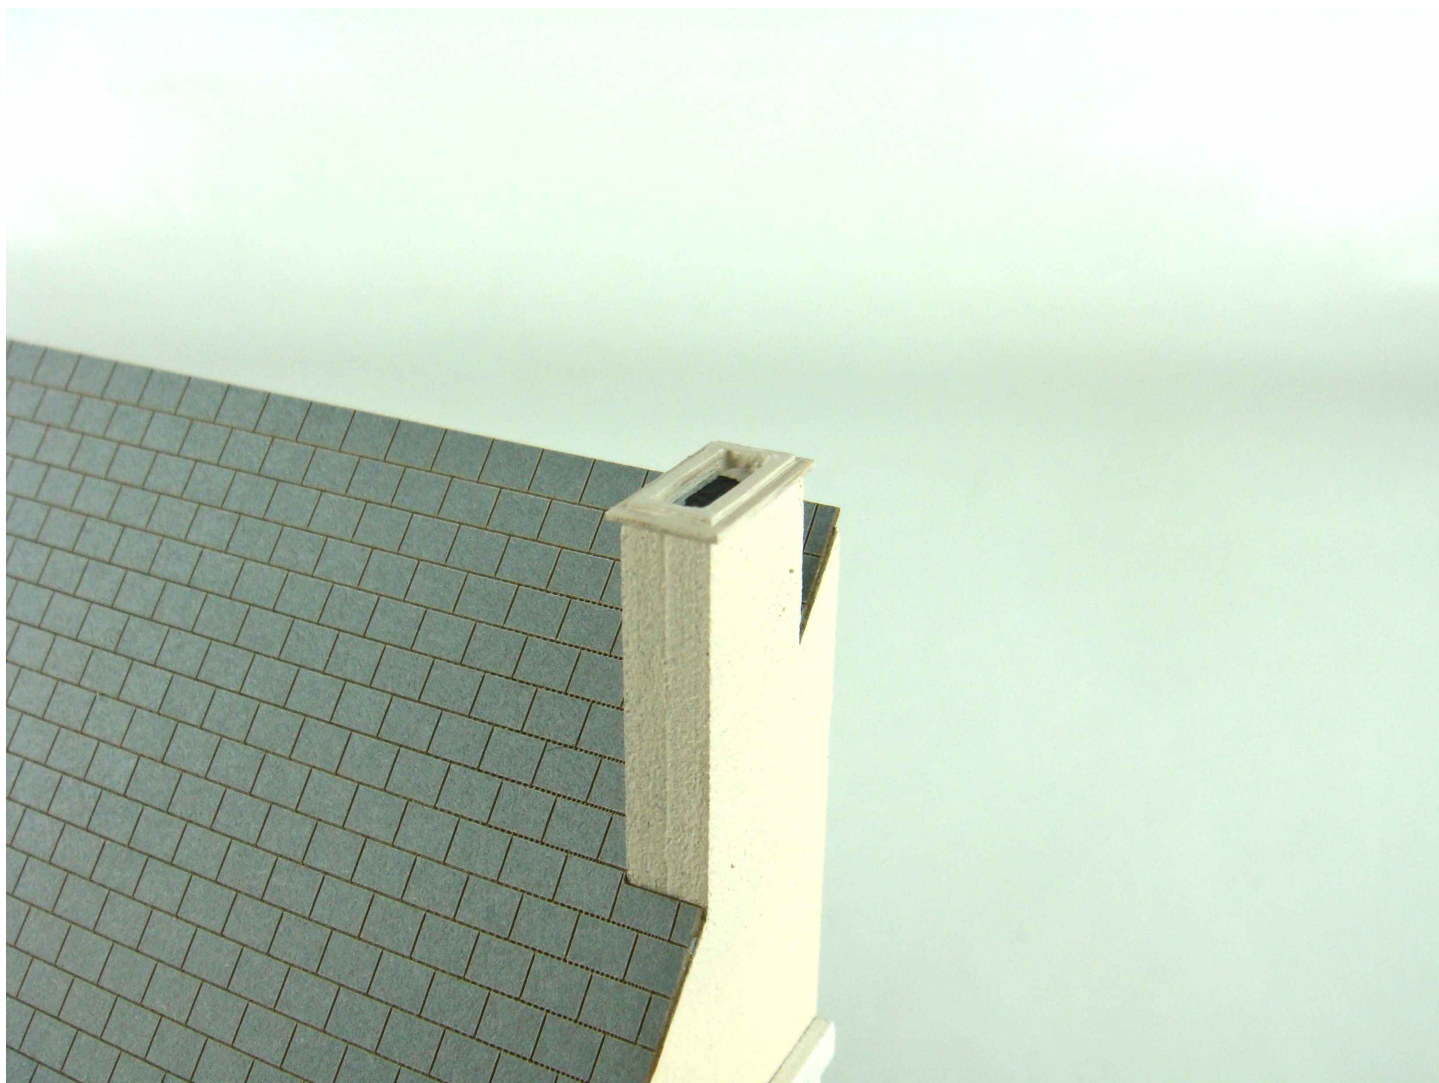

14

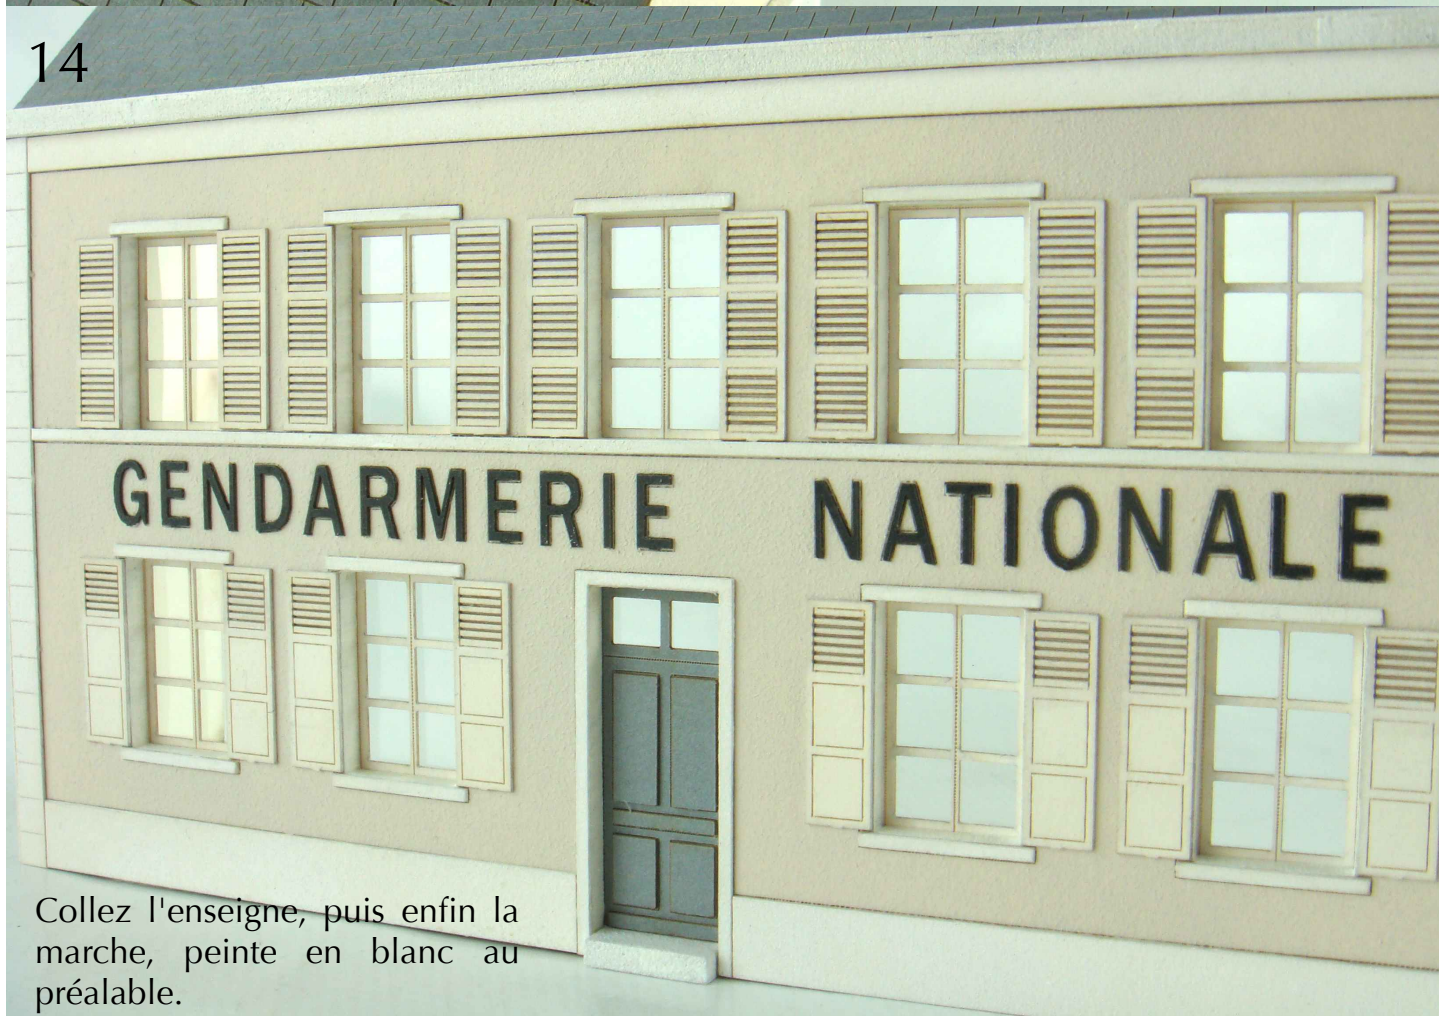

Collez l'enseigne, puis enfin la marche, peinte en blanc au préalable.

Appliquez une patine générale de la maquette à la terre à décor noire.
Vous avez terminé !

