

# « L'Hôtel des Voyageurs »



kit MNF/HO/FCOM14

Echelle HO

Dimensions : 10,7 x 3,3 x 11,3 cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

## Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>







# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un hôtel jadis présent à la Chapelle en Serval (Oise). Le bâtiment existe toujours mais c'est aujourd'hui un bureau de tabac.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex  
Basics


Blanc de Titane n°432 :  
Revêtements, entourages des  
ouvertures, huisseries

# Composition du kit



.....  
Façade F, pignons P1-P2, plancher PLAN, cloisons CL, cheminée CH, marche d'entrée MARCH

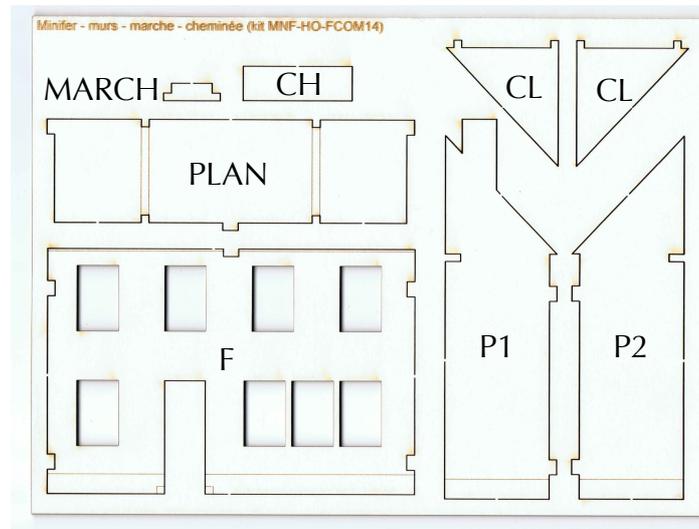

.....  
Revêtements RVF RVP, soubassements SOU1 SOU2 SOU3, fenêtres FEN, chapeaux de cheminée CHAP, appuis de fenêtres et linteaux APLIN1 APLIN2, barre BAR

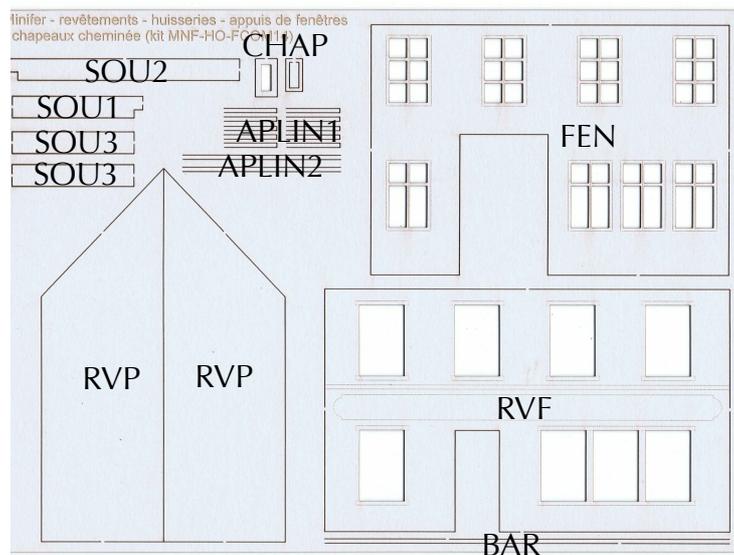


.....  
Velux VLX, rives de toitures RV, toiture T, enseignes ENS, volets V1 V2, barres de volets BV2, soubassements S, porte d'entrée POR

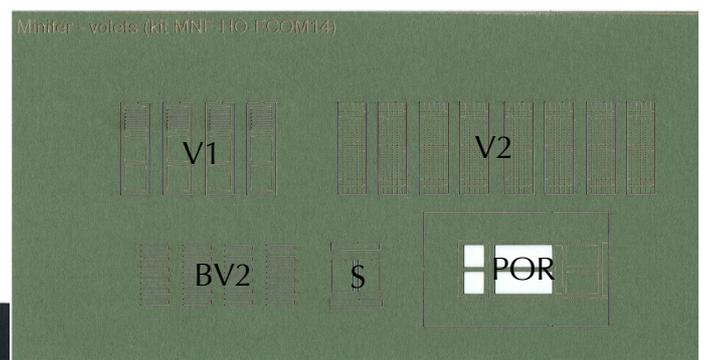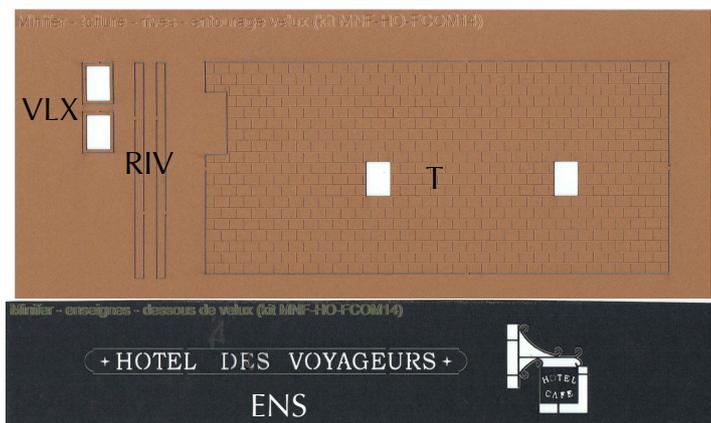


# Construction

1

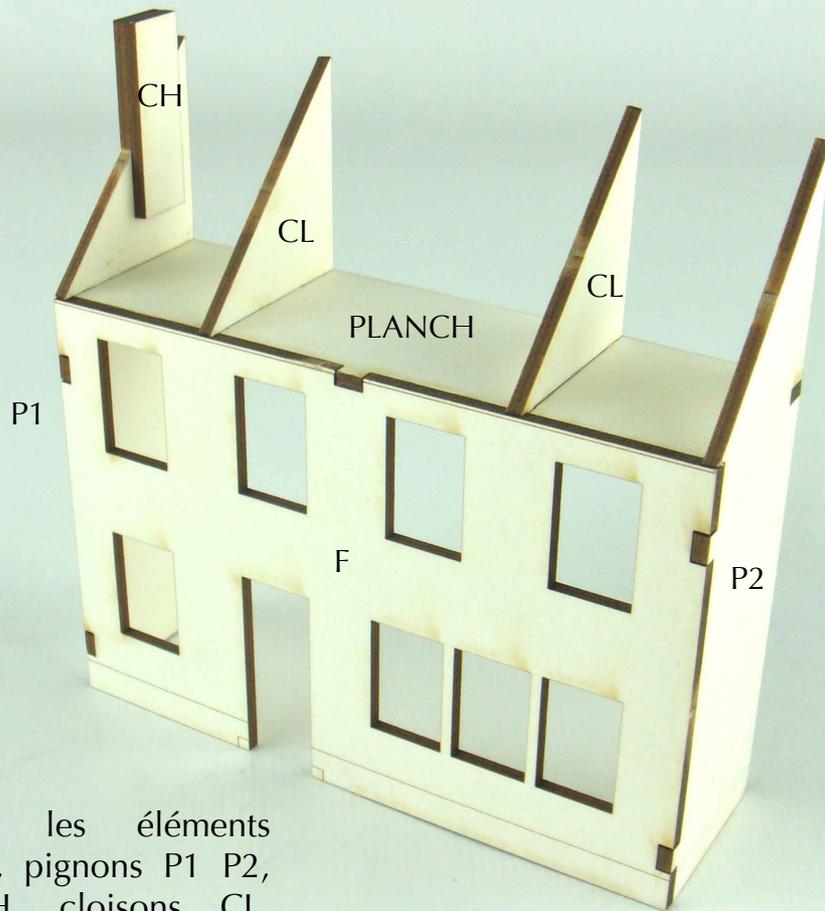


Collez ensemble les éléments suivants : façade F, pignons P1 P2, plancher PLANCH, cloisons CL, cheminée CH.

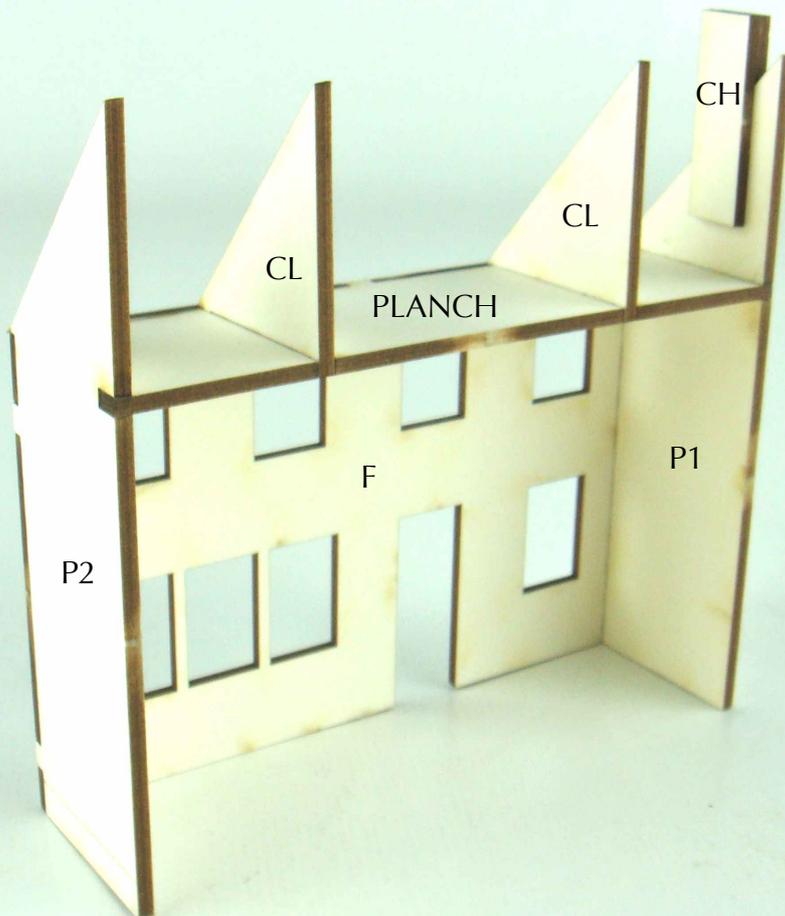

2 Peignez les revêtements de la façade, des pignons, et des soubassements avec la peinture acrylique blanc de titane et l'éponge-mousse.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

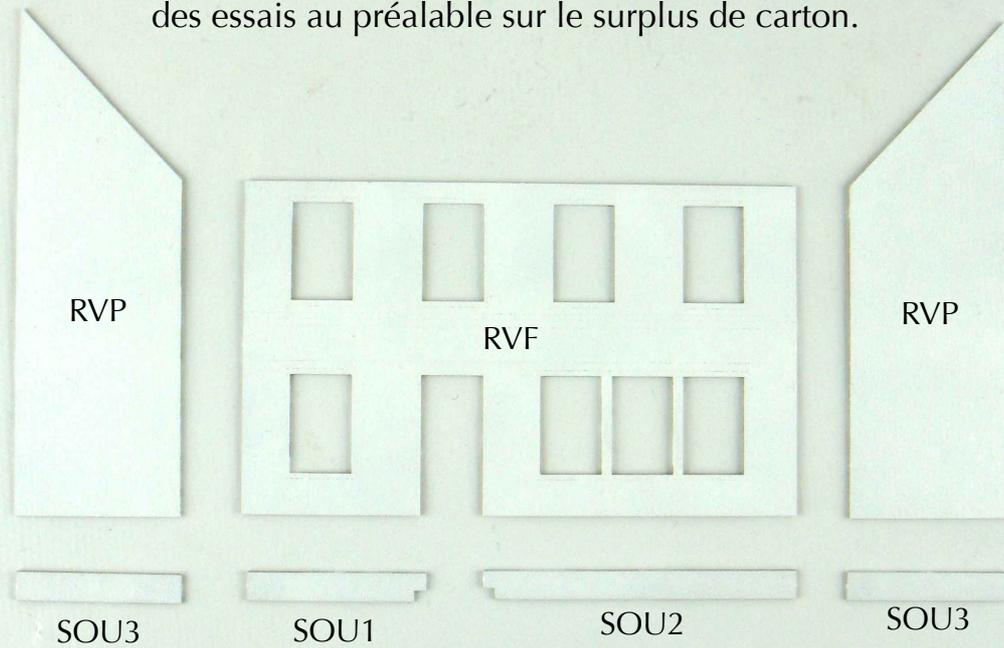


3




Fixez les revêtements sur le bâtiment et peignez également avec la peinture acrylique blanche et l'éponge-mousse la cheminée.

4

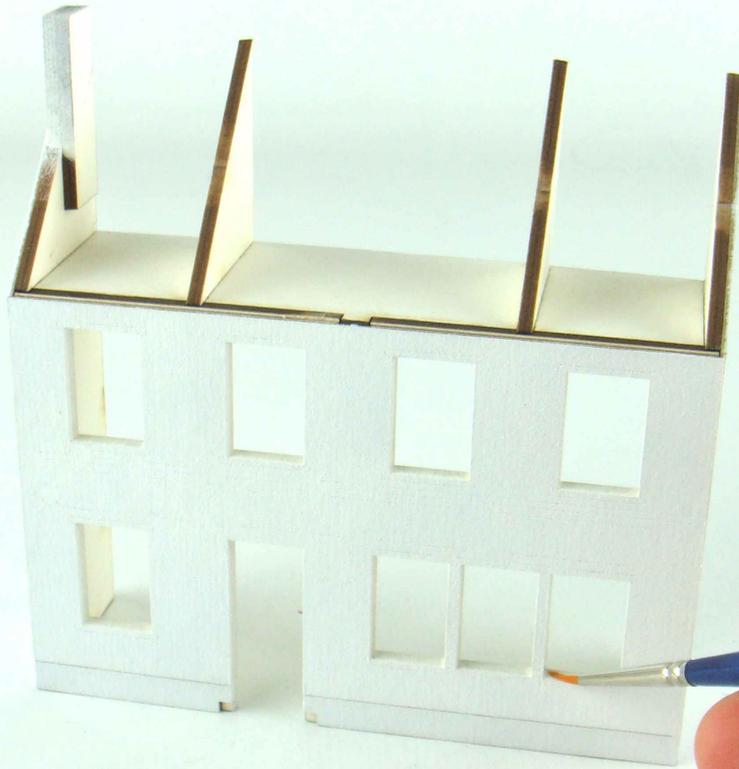


Peignez en blanc les ouvertures des fenêtres et de la porte d'entrée.


5 Poursuivez en peignant également les fenêtres ainsi que les appuis de fenêtres, les linteaux et la barre centrale.

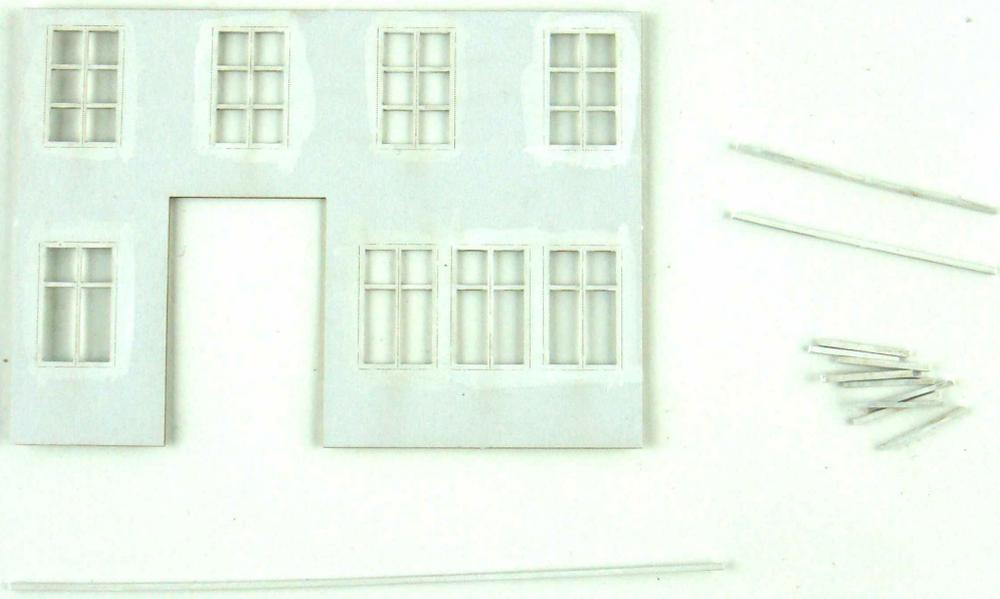

- 6 Fixez les huisseries à l'intérieur du bâtiment, puis les appuis de fenêtres-linteaux APLIN1 APLIN2, ainsi que la barre BAR sur la façade.

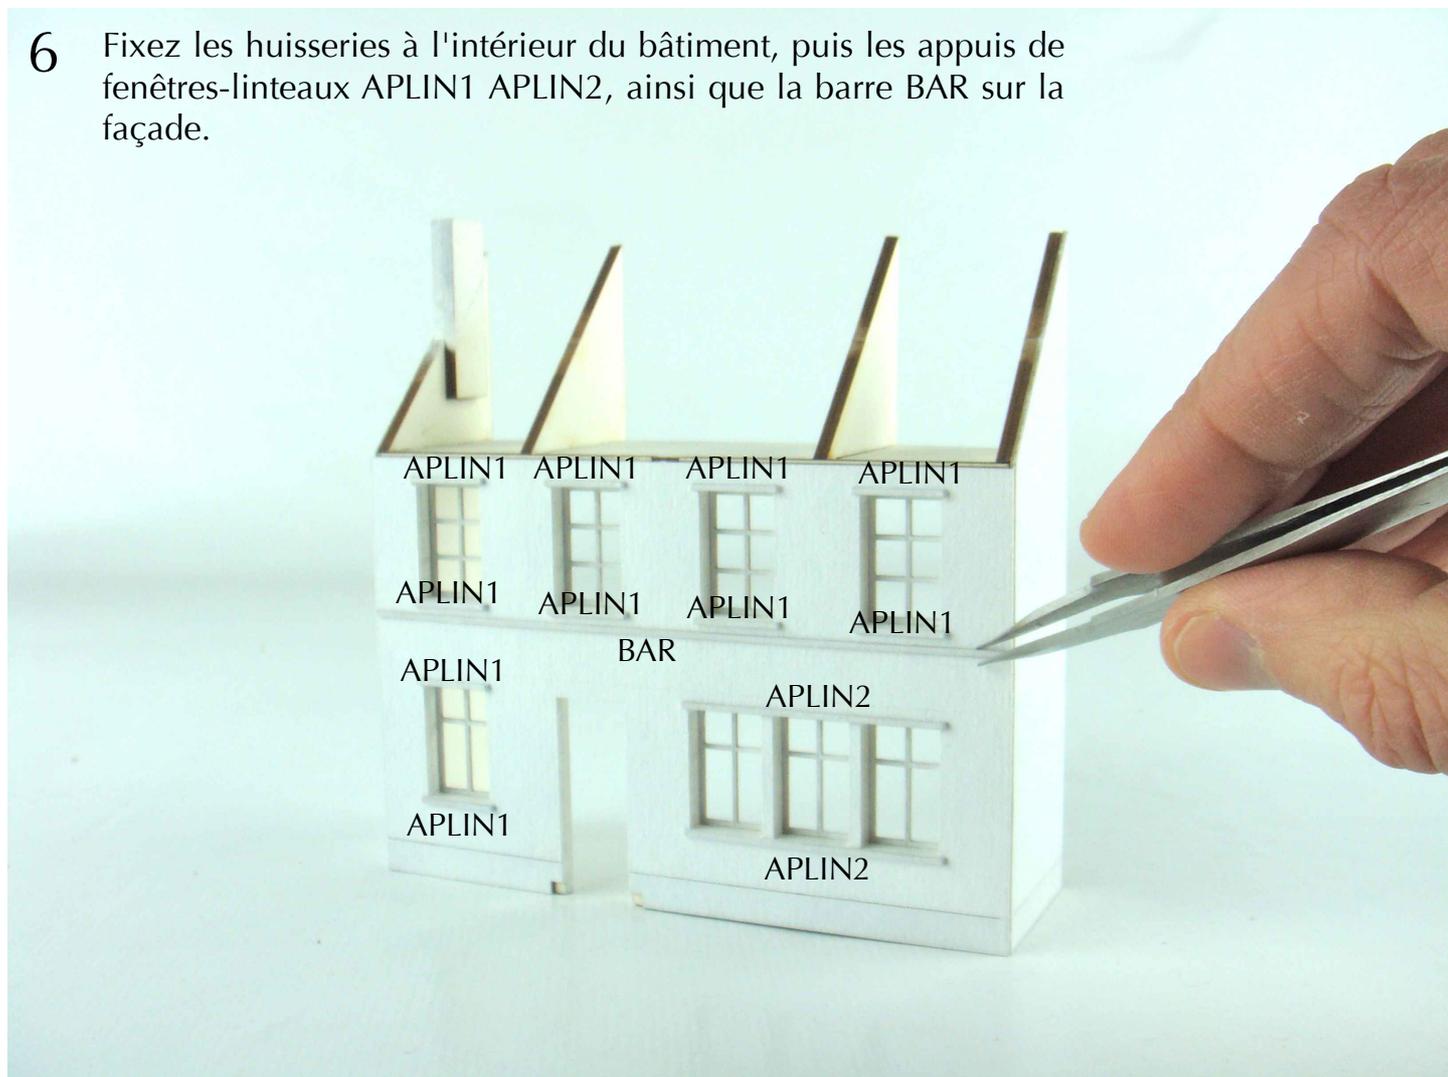

- 7 Collez maintenant les soubassements S sur la porte d'entrée, ainsi que les barres de volets BV2 sur les volets V2.

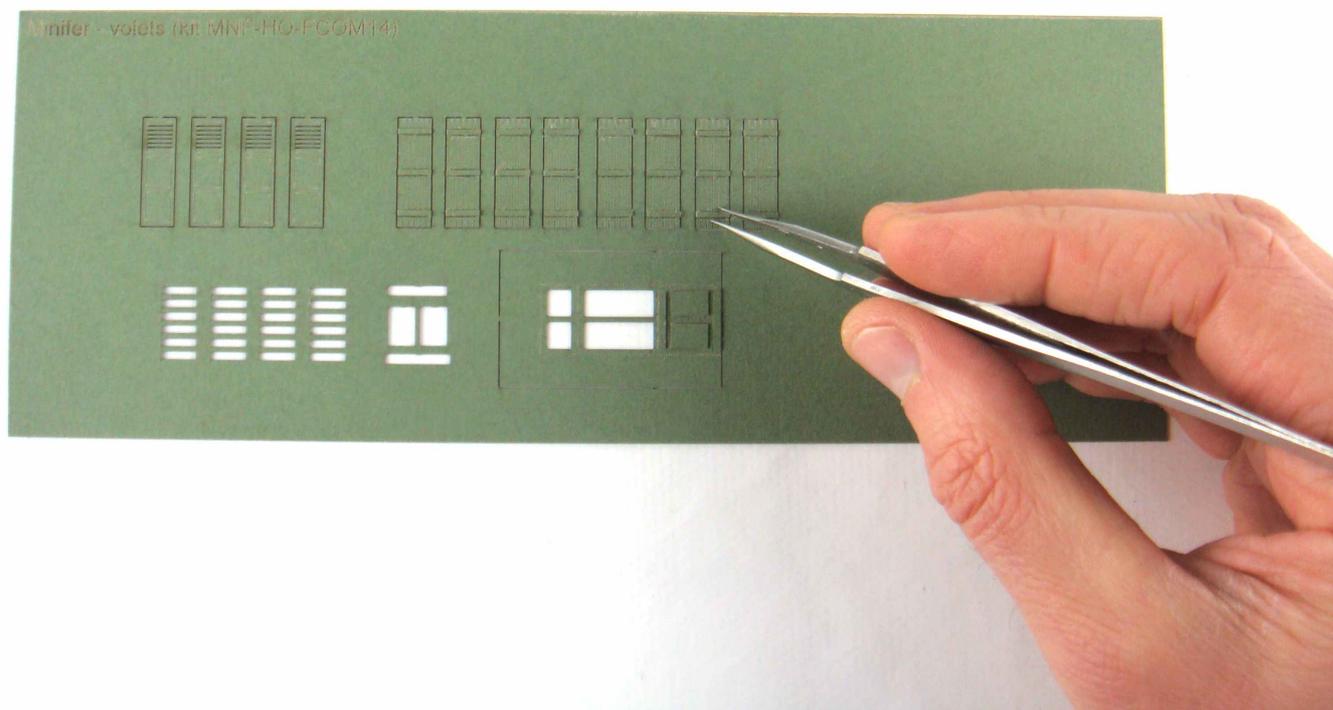

8 Collez les éléments précédents sur la façade.




9

N'oubliez pas de coller à l'intérieur du bâtiment du film transparent afin d'imiter les vitres.



- 10 Collez les velux sur la toiture puis le tout sur le bâtiment.  
Fixez ensuite les rives de toiture (coupez ce qui dépasse).

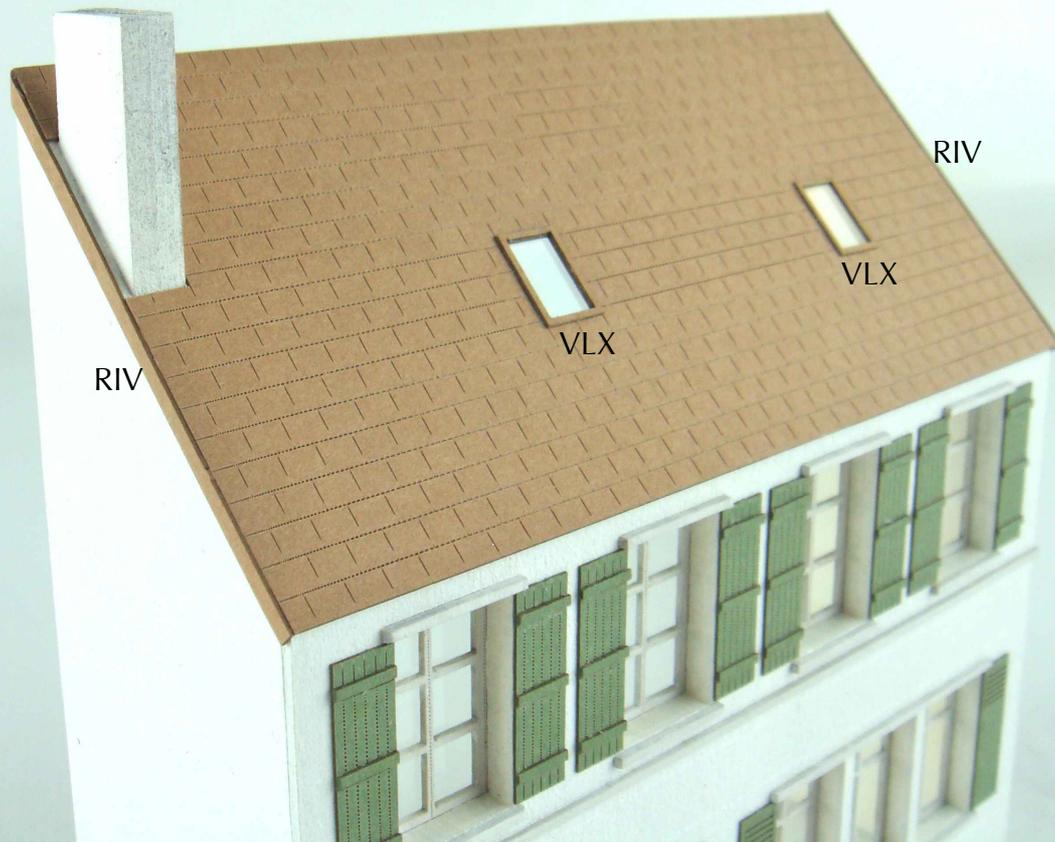


11

N'oubliez pas de coller à l'intérieur du bâtiment  
du film transparent afin d'imiter les vitres.




12

Peignez la marche puis collez les éléments constituant le chapeau de la cheminée.

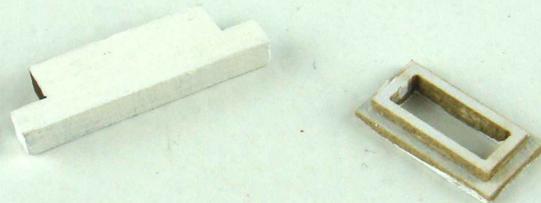

13 Collez la marche et le chapeau.  
Peignez ce dernier en blanc.

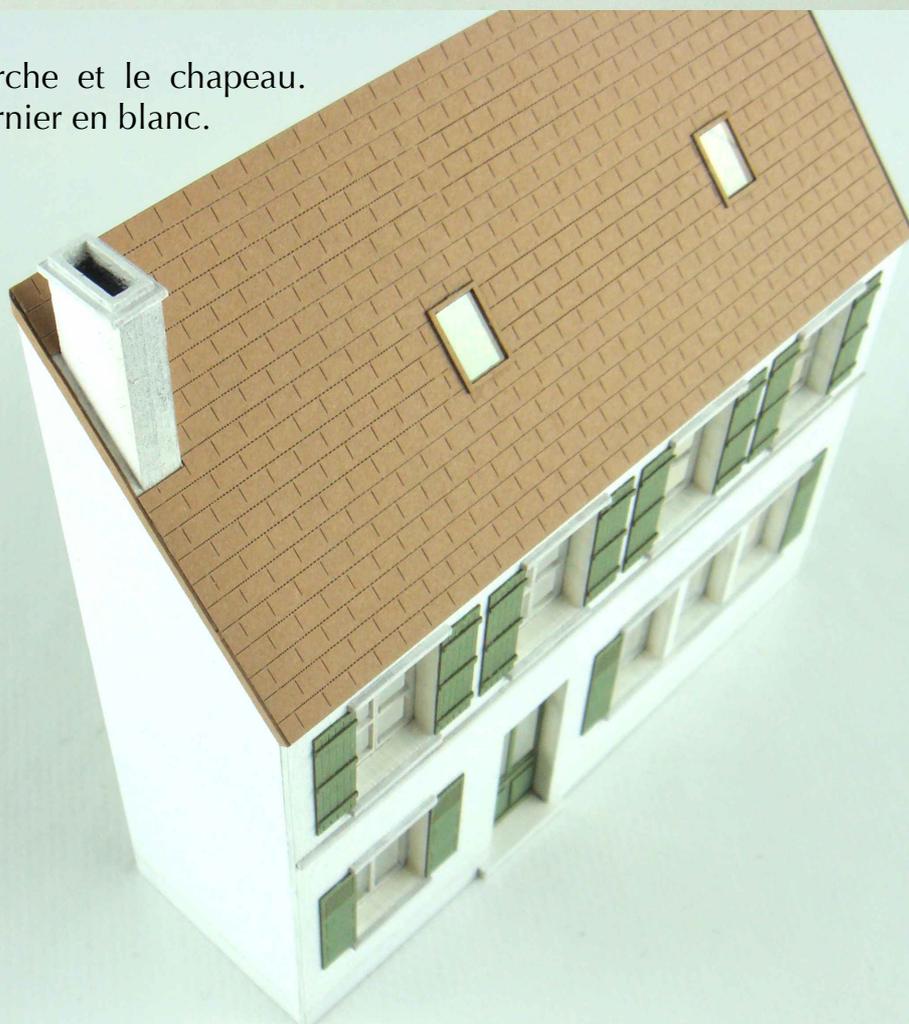



Collez les enseignes.



Appliquez une patine générale de la maquette à la terre à décor noire.  
Vous avez terminé !

