



25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN entrepriseminifer@gmail.com http://www.minifer.fr/





## Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une maison particulière construite à Annoeullin dans le département du Nord en 1931.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ éponge-mousse
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor noire

Nous insistons sur:



La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'éponge mousse au grain fin permet d'imiter le crépis des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics Blanc de Titane n°432 : Entourages des ouvertures, revêtements, soubassements, chapeaux, cheminée, etc


## Composition du kit

Façade F, pignons P1-P2, cheminée CH, marche MARCH, lucarne L1-L2-L3, cloisons CL, plancher PLAN

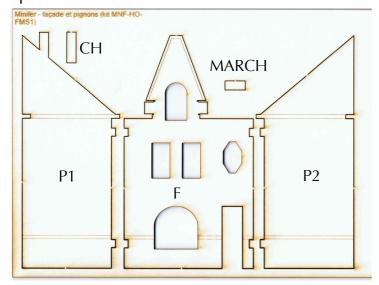


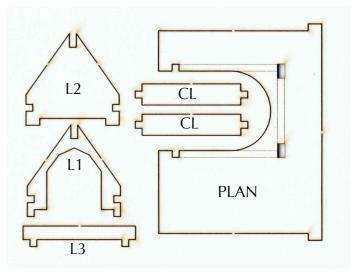

Revêtements RVF1 – RVF1bis – RVF1quarter – RVF2 – RVF2bis - RVF3, chapeaux de cheminée CHAP, appuis de fenêtres APF, linteau LINT, clé CLE, chapeaux de toiture CHAPT, revêtement de lucarne RVL

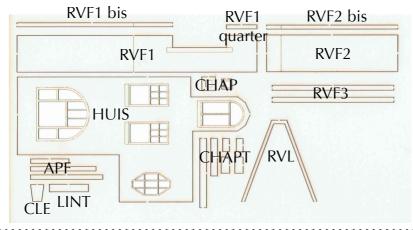


Porte entrée PORTE, soubassements de la porte d'entrée SOU, toiture lucarne TL, toiture T, rives de toiture RIV, partie centrale en briques BRIQ1, coins en brique BRIQ2

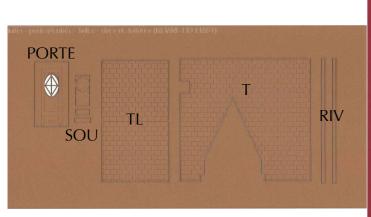




## Construction


1

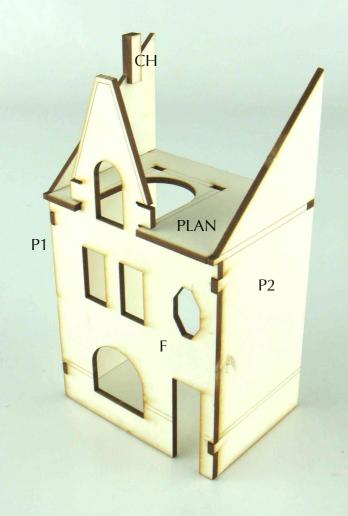



Collez ensemble la façade F, les pignons P1 et P2, le plancher PLAN. Fixez également la cheminée CH.

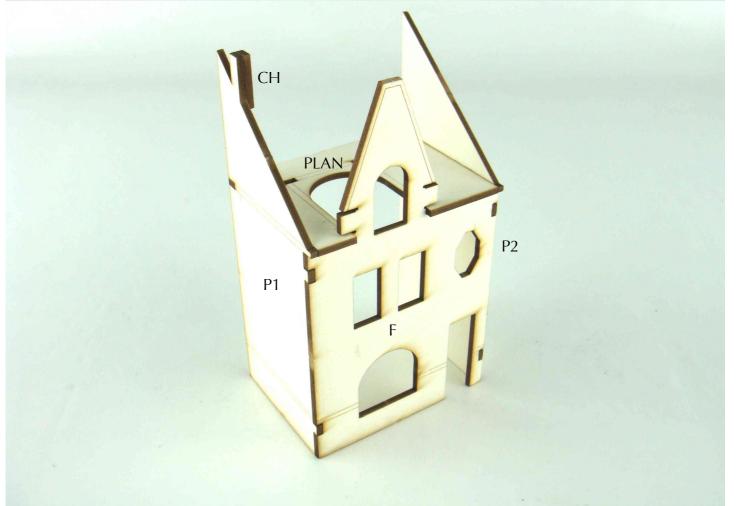




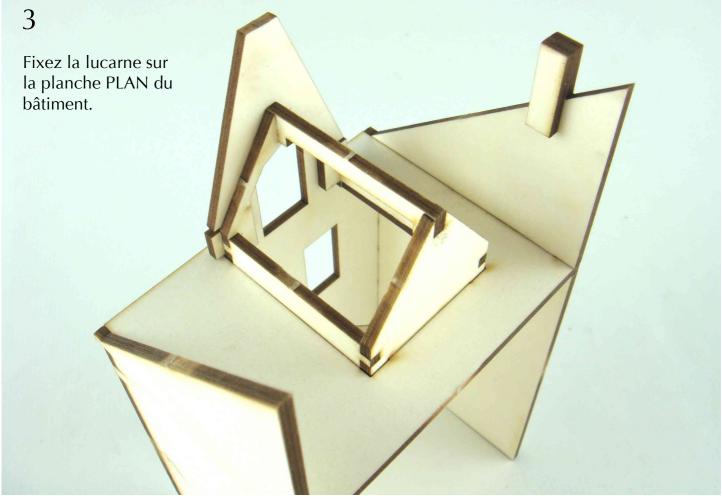

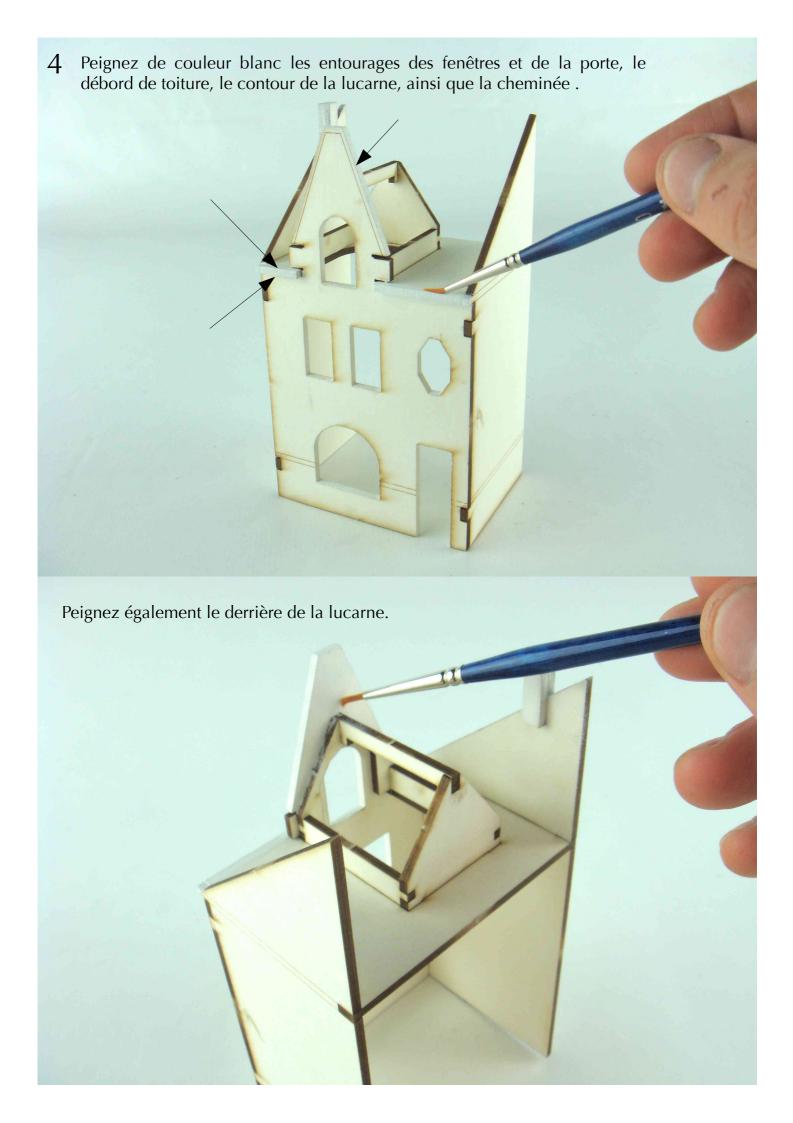


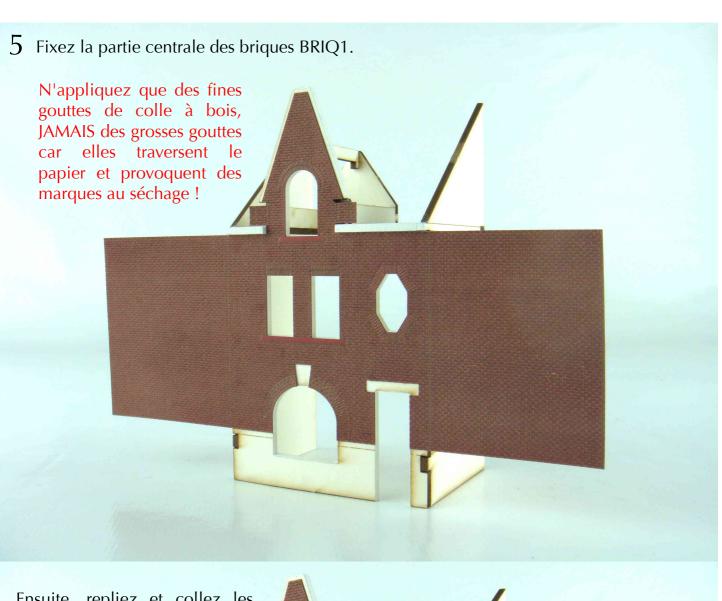

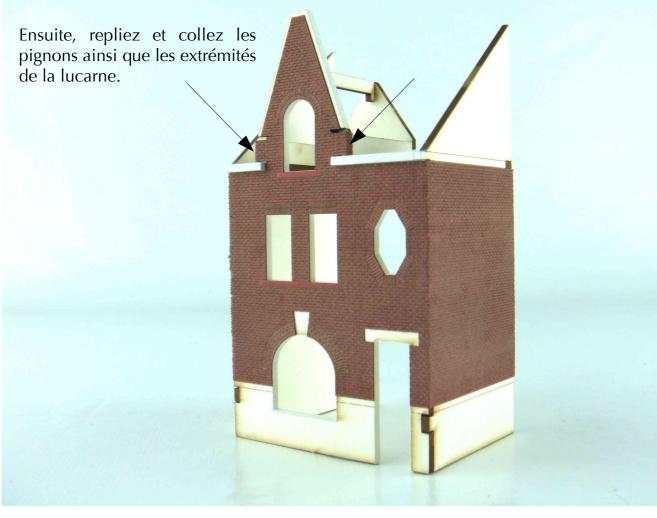

6 Avec l'éponge-mousse, peignez de couleur blanc les revêtements, appuis de fenêtres, clé, linteau, chapeaux. Les huisseries seront peintes avec un pinceau fin.



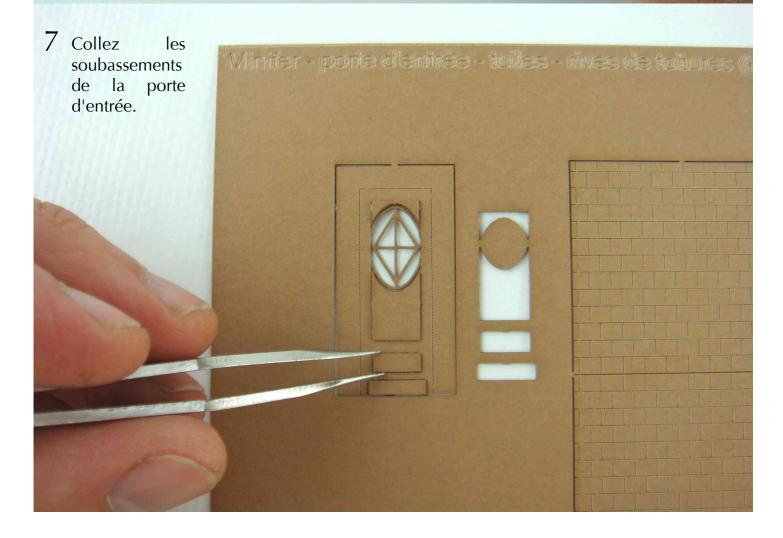

8 Collez les revêtements, appuis de fenêtres, clé, linteau et briques restantes sur tout le bâtiment.

