

« *La Maison du Labyrinthe* »



kit MNF/HO/MS2

Echelle HO

Dimensions : 11 x 20,5 x 10,5 cm

Carton découpé au laser

Garde-corps, cheminée et antenne inclus.

Fabriqué en France



Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>







Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une maison située dans un village du Loir-et-Cher. Construite au début des années 70, elle est comme tant d'autres le témoin de cette époque architecturale.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ paire de ciseaux
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique écru
- ▶ peinture acrylique noir
- ▶ peinture acrylique terre d'ombre naturelle
- ▶ peinture acrylique gris neutre
- ▶ peinture gouache ocre rouge vif
- ▶ terre à décor noir



Notre recommandation :

La **colle à bois** ou la Micro Kristal Clear sont parfaites pour **tout fixer**. Elles s'appliquent à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage pour la première et chez Micro-Modèle pour la deuxième.



La **scotch verte**, pour **maintenir les ardoises, et aussi pour les renforts d'angles**. En vente dans les grandes surfaces.

Les peintures suivantes ont été testées et sont excellentes. En vente dans les magasins d'arts créatifs :




L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** d'une habitation. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




- | | | |
|-----------------|---|---|
| Liquitex Basics | { | Titane écru n°434 :
<i>Façades</i> |
| | | Noir d'ivoire n°244 :
<i>Garde-corps et grilles</i> |
| | | Terre d'ombre naturelle n°331 :
<i>Dessous de toiture</i> |
| Gouache | { | Gris neutre n°599 :
<i>Rives de toitures et descente de garage</i> |
| | | Ocre rouge vif extra fine T7 n°101 :
<i>Huisseries</i> |

Composition du kit


.....
 Façades F1 et F2, descente de garage DG1 et DG2, cheminée CH, renforts d'angles RA, balcon BAL, pignons P1 et P2, escaliers ESC.

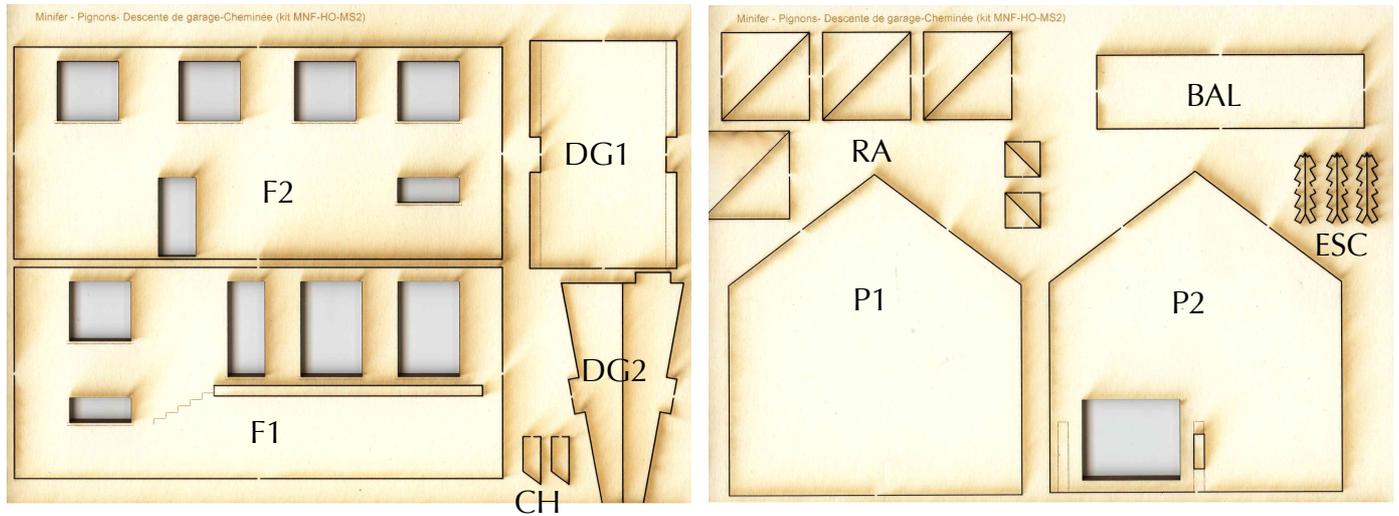

.....
 Planches d'huisseries H1 et H2, porte de garage POR, barres de porte d'entrée BAR, soubassements S, extrémités d'appuis de fenêtres APF, volets V, toitures T, rives de toitures R.

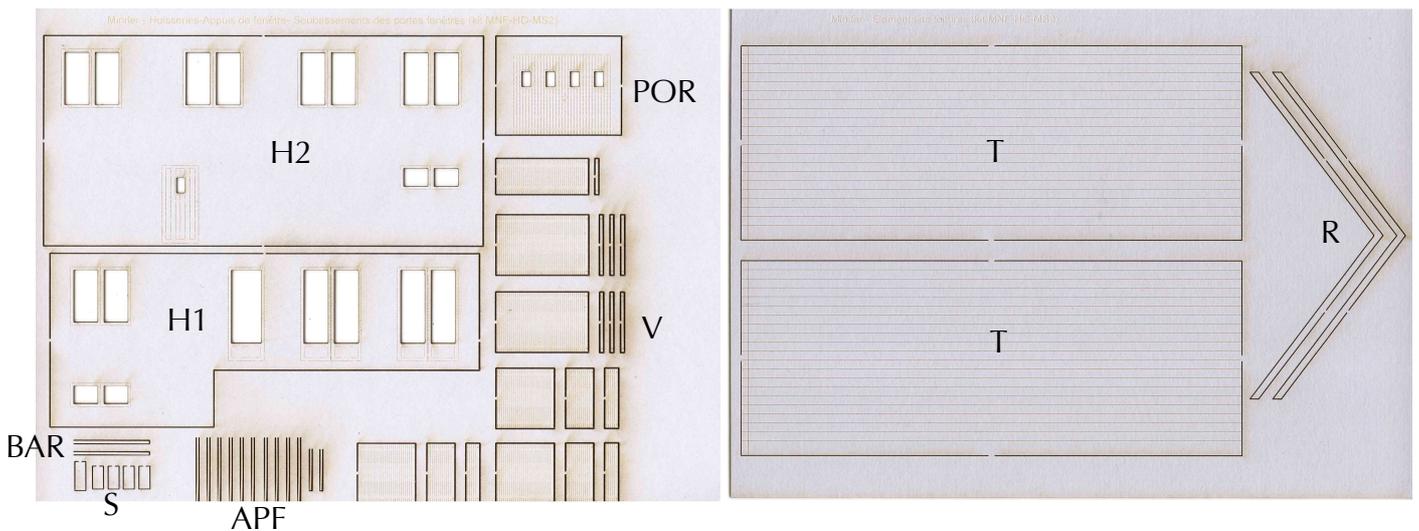

.....
 Garde-corps GC, grilles GR, antenne AT et son mât MAT, feuillards FEU, socle de cheminée SO, ardoises A (deux planches), faîtière FAI.

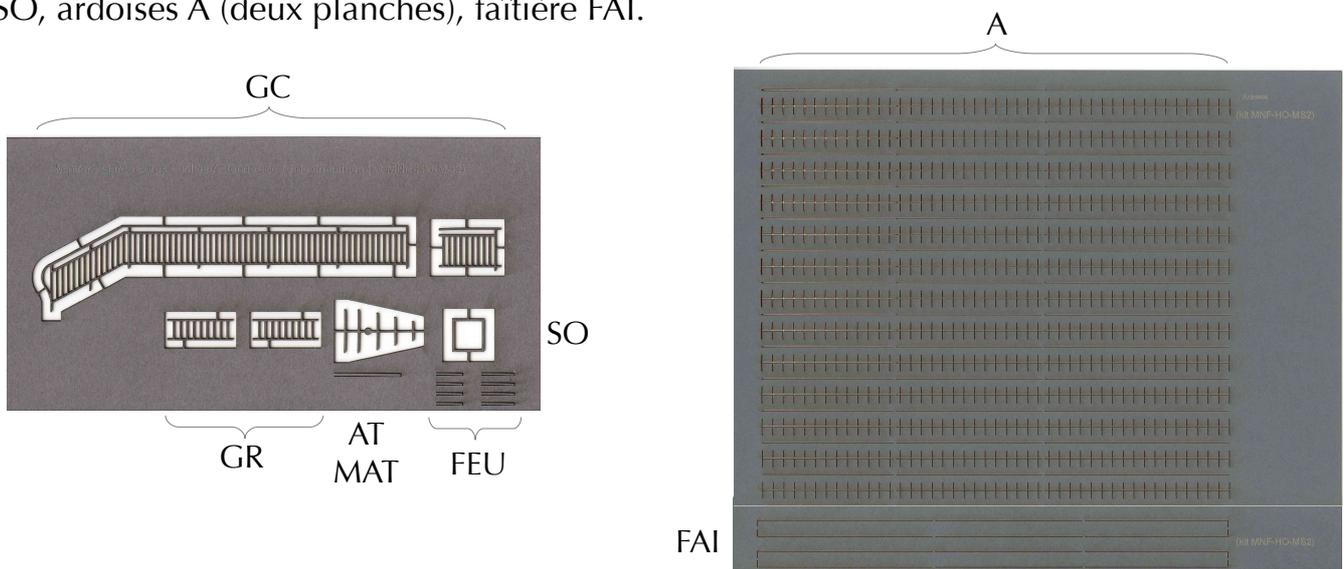


Construction


1



2

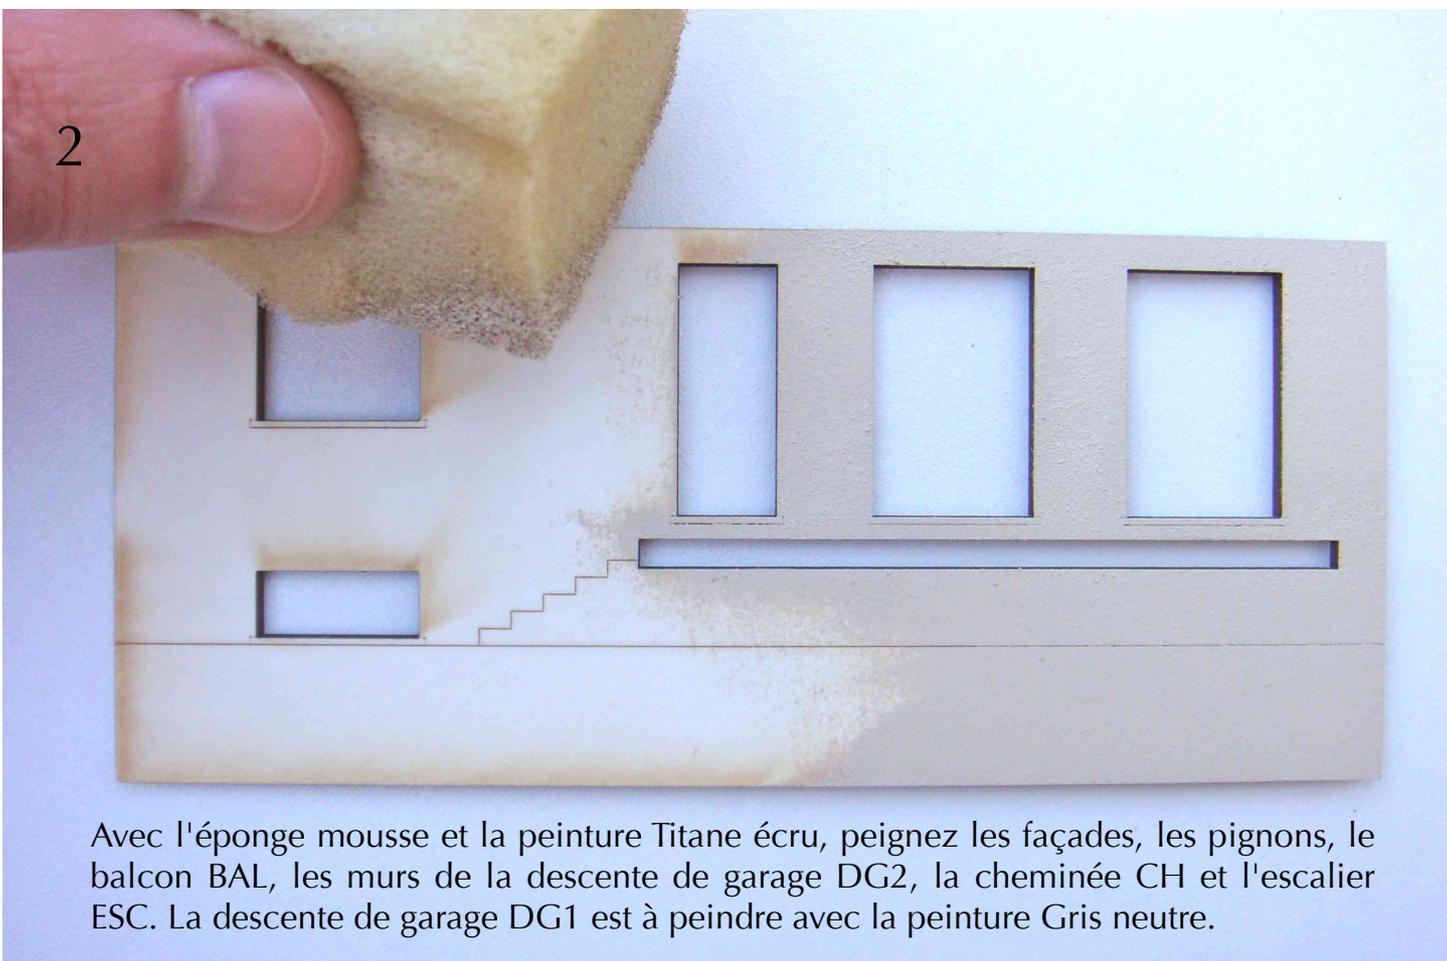


3

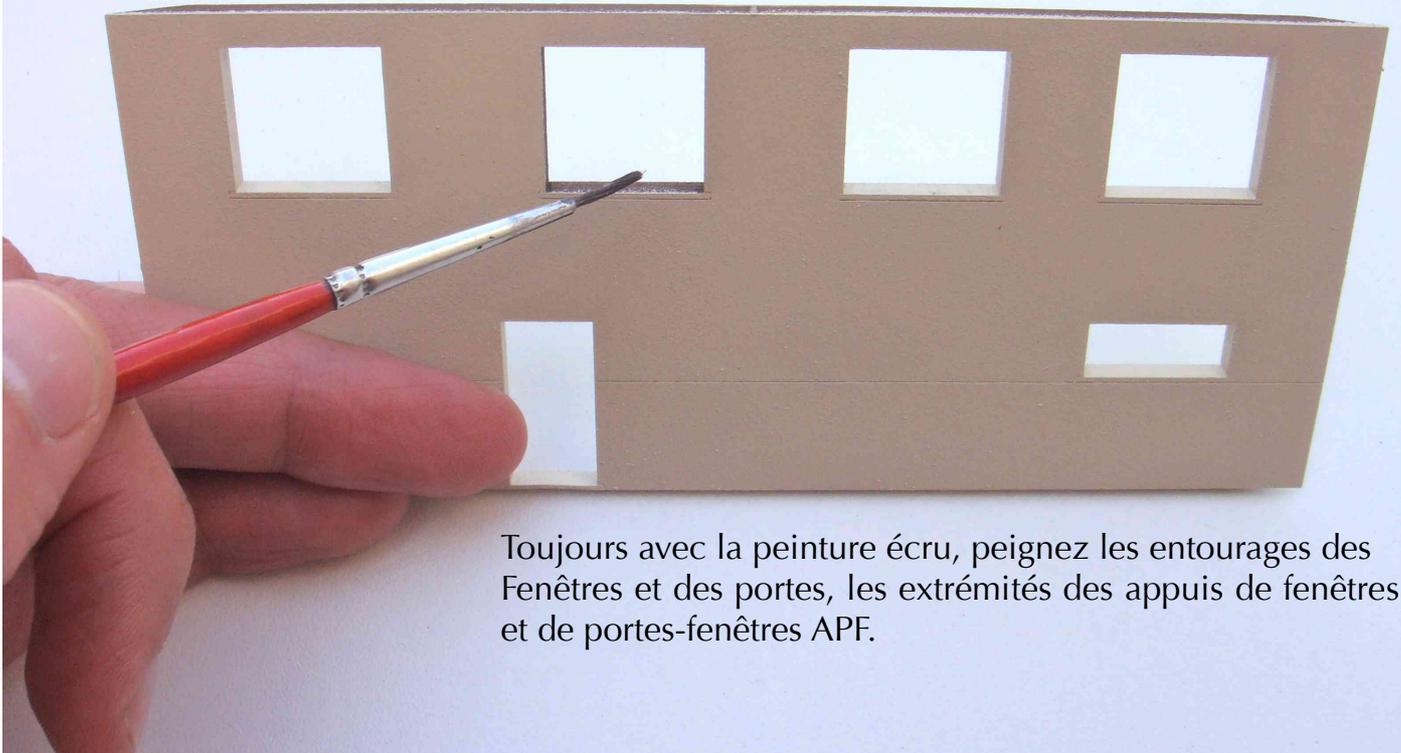


Toujours avec la peinture écru, peignez les entourages des Fenêtres et des portes, les extrémités des appuis de fenêtres et de portes-fenêtres APF.

4

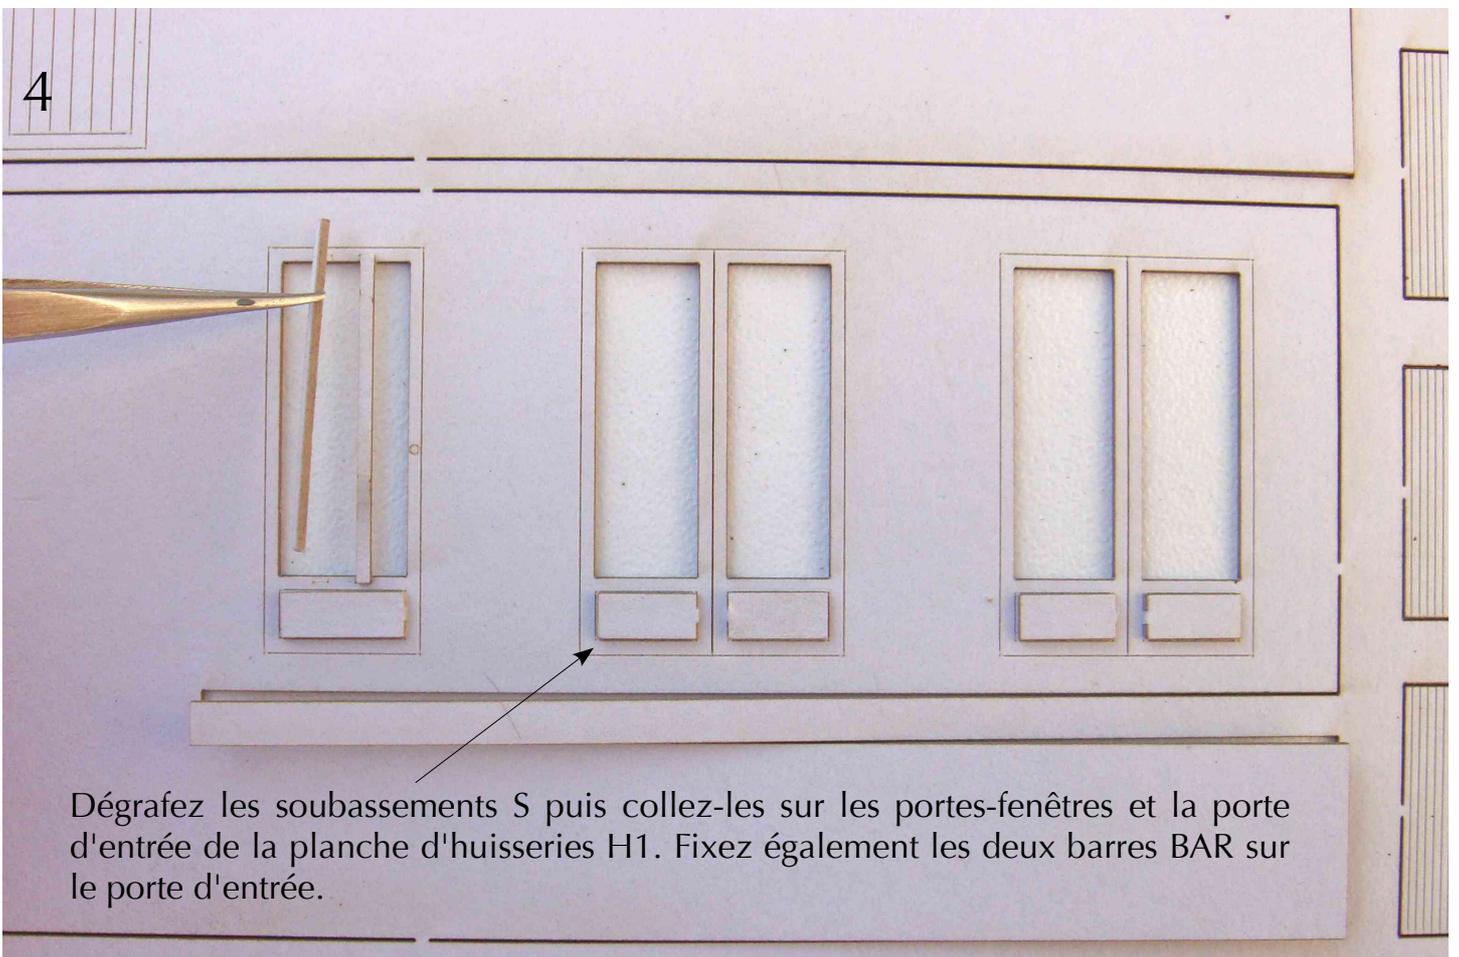


Dégrafez les soubassements S puis collez-les sur les portes-fenêtres et la porte d'entrée de la planche d'huisseries H1. Fixez également les deux barres BAR sur le porte d'entrée.

5

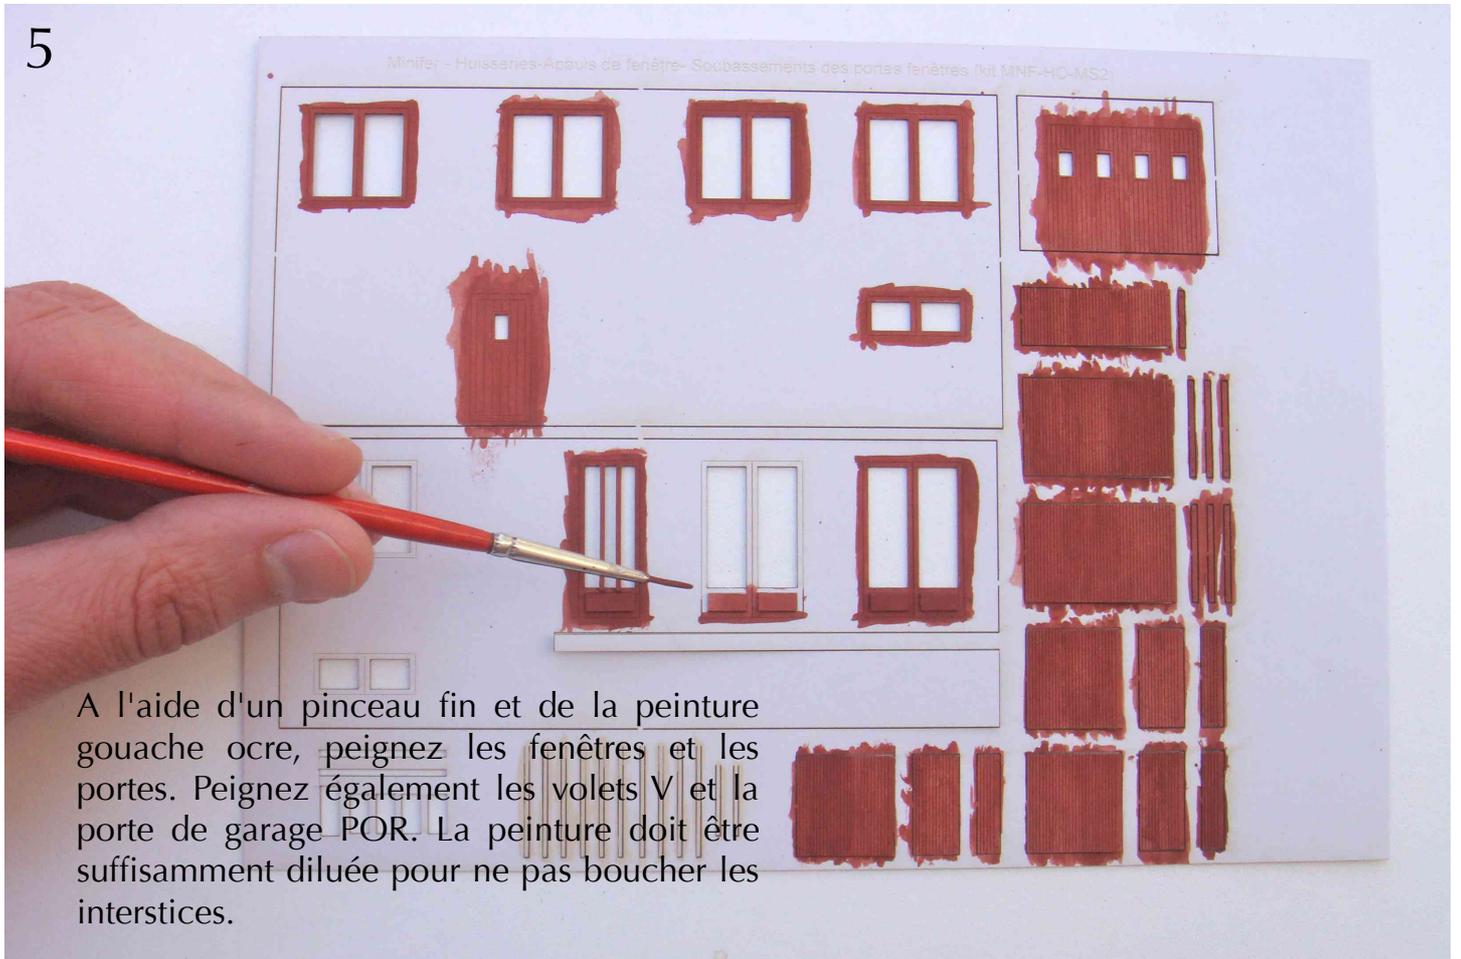


A l'aide d'un pinceau fin et de la peinture gouache ocre, peignez les fenêtres et les portes. Peignez également les volets V et la porte de garage POR. La peinture doit être suffisamment diluée pour ne pas boucher les interstices.

6

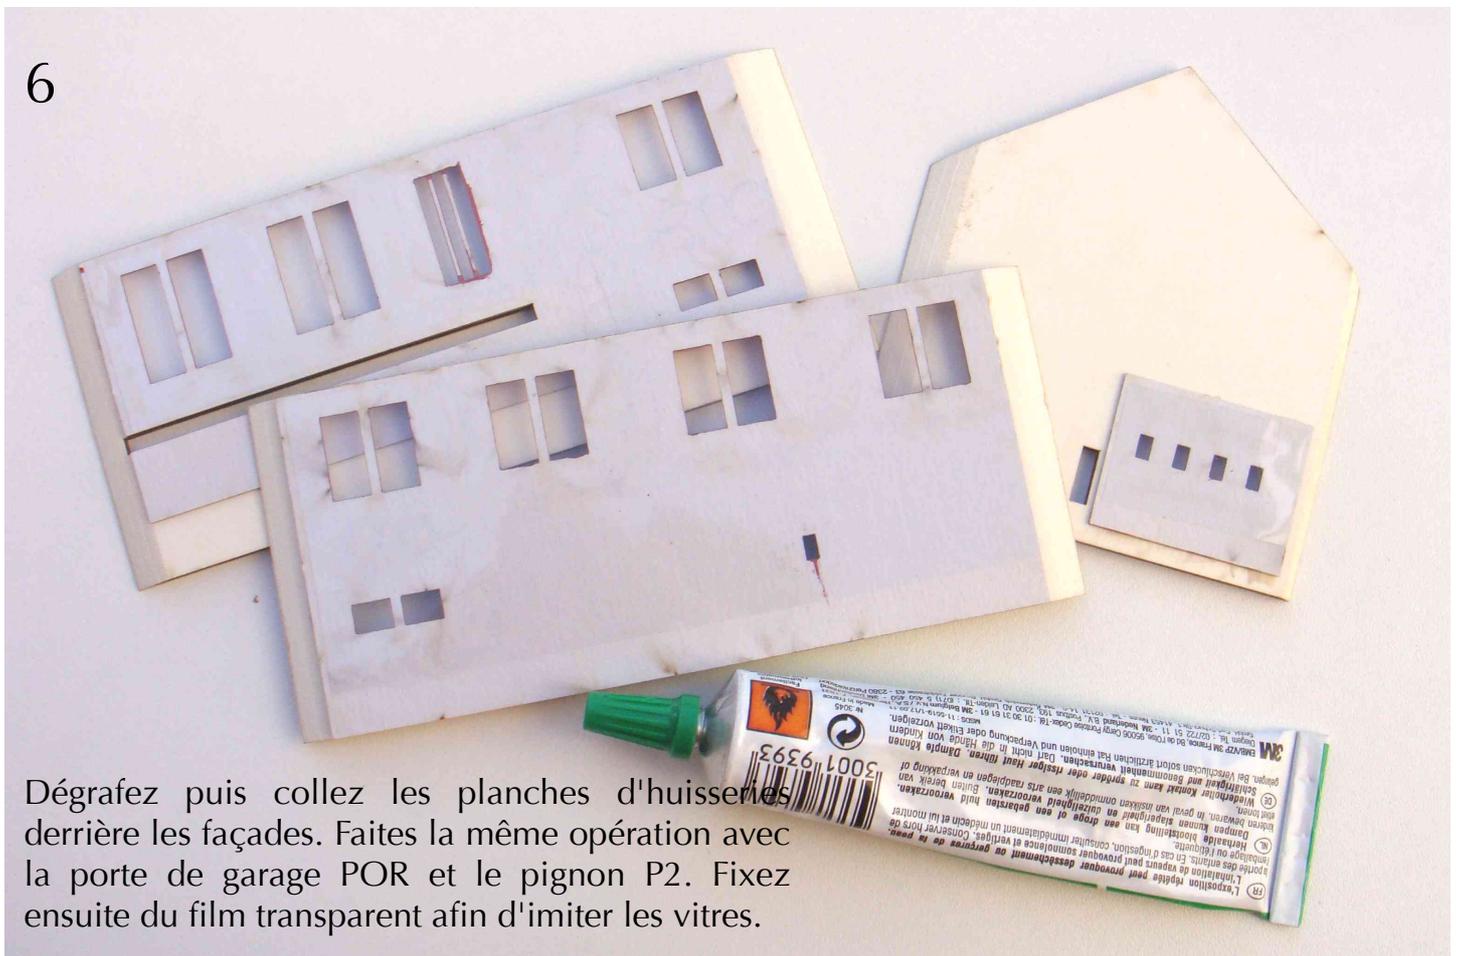

Dégrafez puis collez les planches d'huisseries derrière les façades. Faites la même opération avec la porte de garage POR et le pignon P2. Fixez ensuite du film transparent afin d'imiter les vitres.

- 7 Collez les extrémités des appuis de fenêtres et de portes-fenêtres APF et les volets désirés sur les façades.

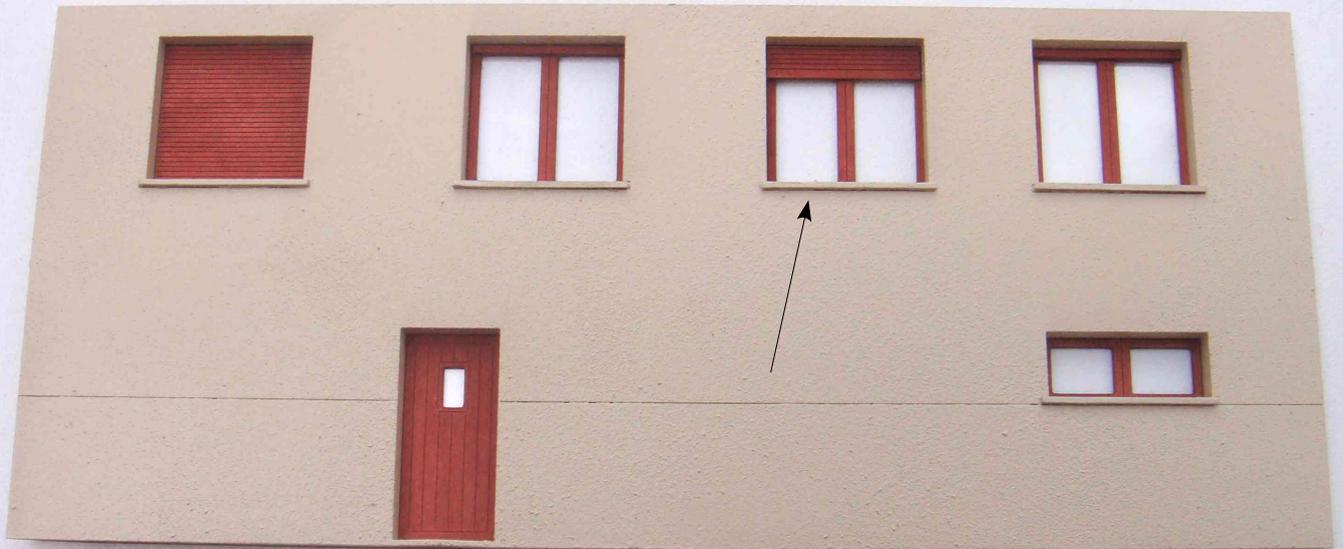


- 8 Collez l'escalier ESC avec le balcon BAL, puis glissez l'ensemble avec délicatesse dans la fente de la façade F1. Collez le tout depuis l'intérieur de la maison.



- 9 Collez la descente de garage DG1 avec les murs DG2, puis fixez l'ensemble sur le pignon P2.




- 10 A l'aide d'un pinceau fin et de la peinture acrylique Noir d'Ivoire, peignez délicatement le garde-corps GC et les grilles GR. Ne diluez pas trop votre peinture sous peine de tordre ces éléments.

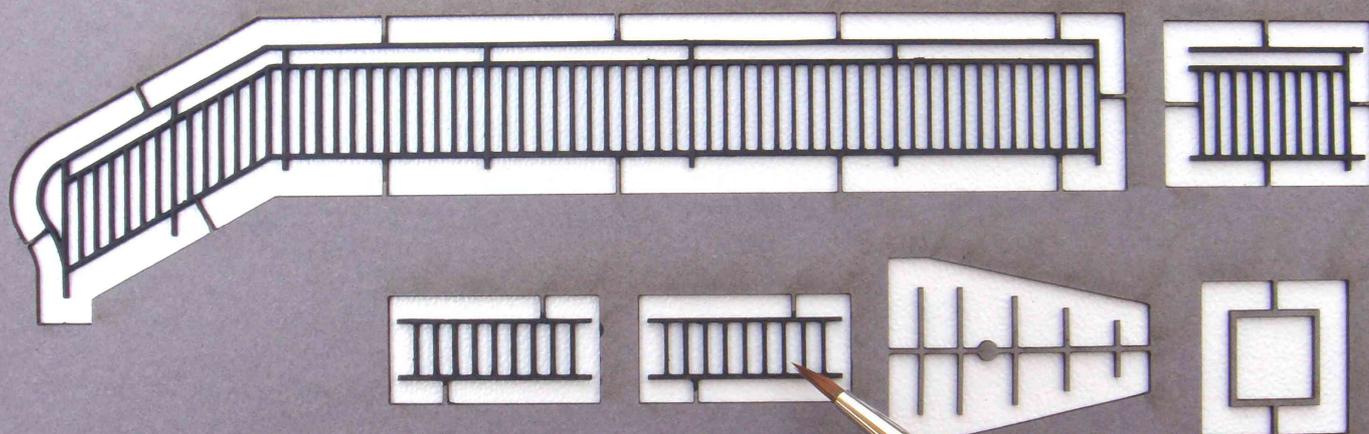

11



Collez les grilles GR sur les fenêtres du garage.

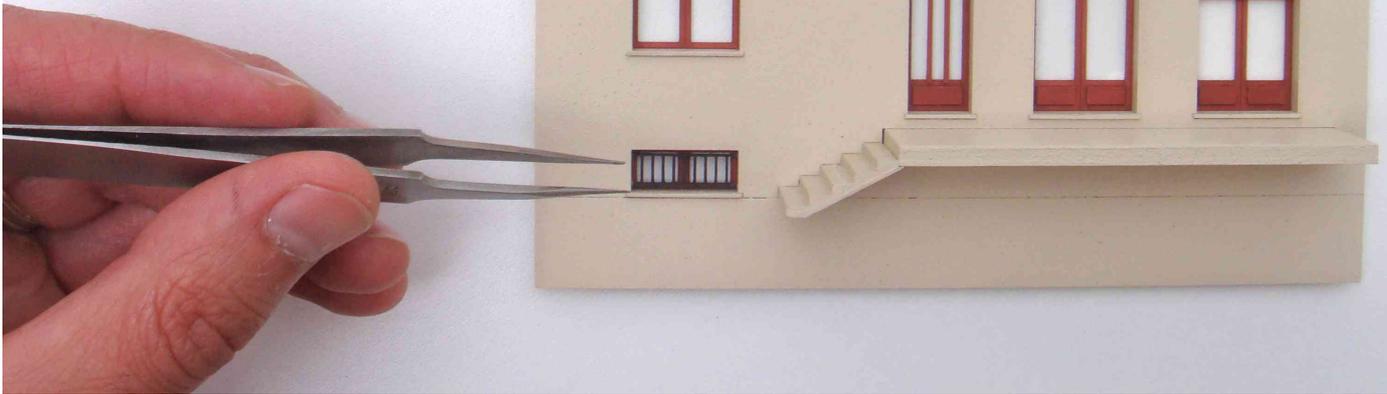

12




Collez ensemble l'extrémité et la partie centrale du garde-corps GC. Fixez le tout avec délicatesse sur le balcon BAL.

13





A l'aide des renforts d'angle RA et la colle scotch verte, fixez les façades avec les pignons. Assemblez angle par angle, et attendez que la colle soit sèche. A l'extérieur de la maison, peignez les écarts entre façades et pignons avec l'éponge mousse et la peinture écru. Attention à ne pas déborder !

14

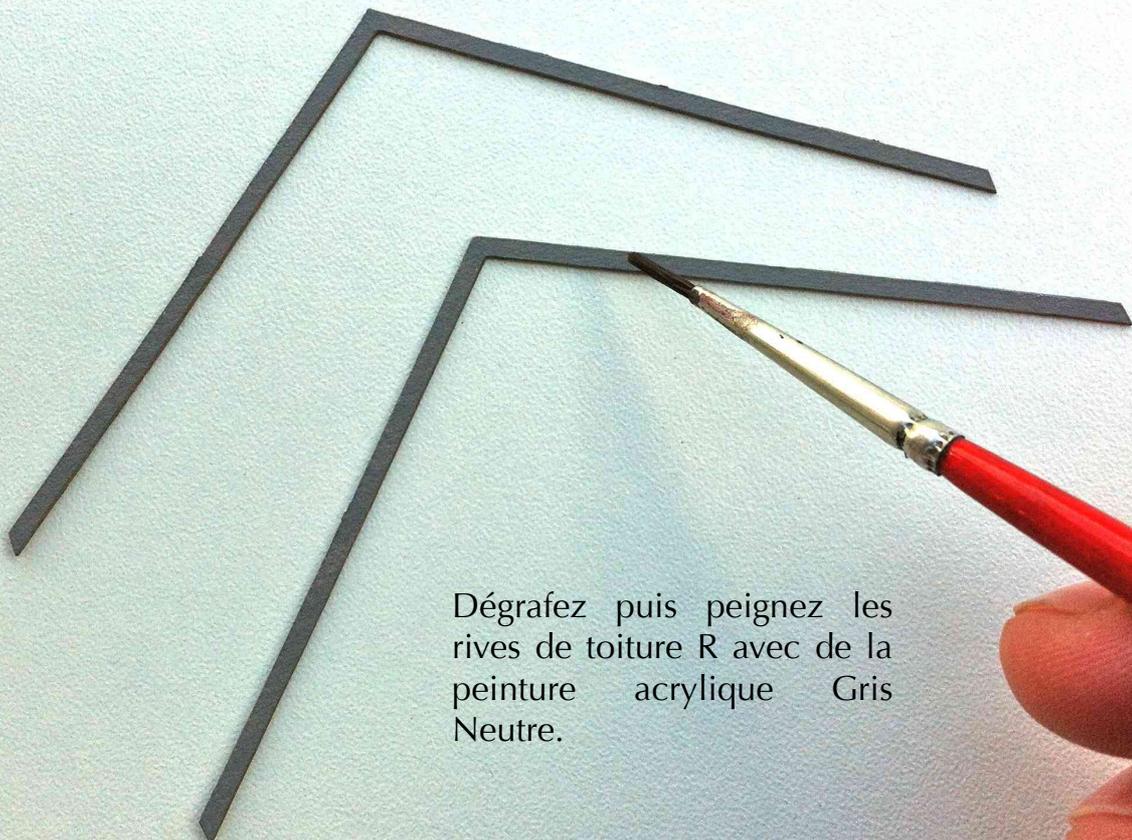




Dégrafez puis peignez les rives de toiture R avec de la peinture acrylique Gris Neutre.

15

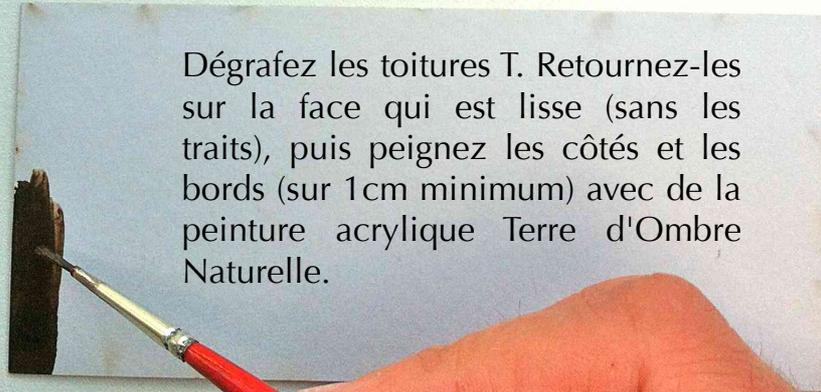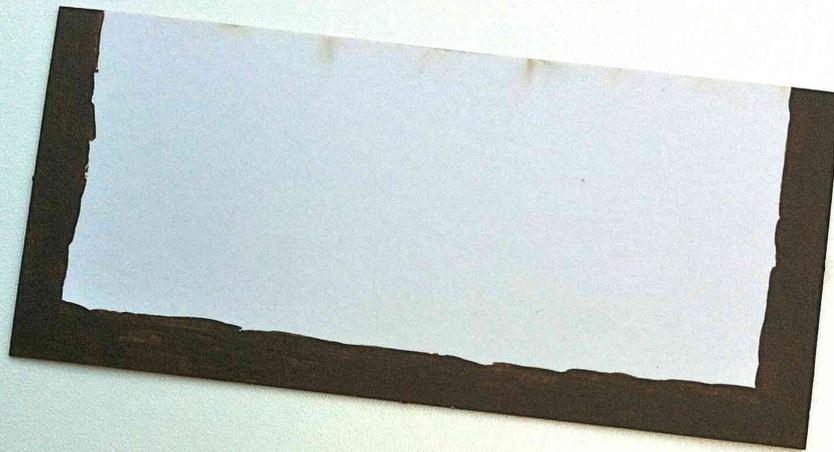

Dégrafez les toitures T. Retournez-les sur la face qui est lisse (sans les traits), puis peignez les côtés et les bords (sur 1cm minimum) avec de la peinture acrylique Terre d'Ombre Naturelle.


16 Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.

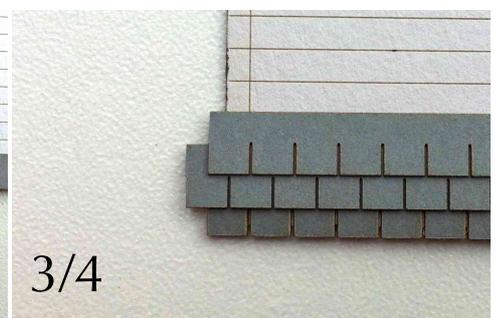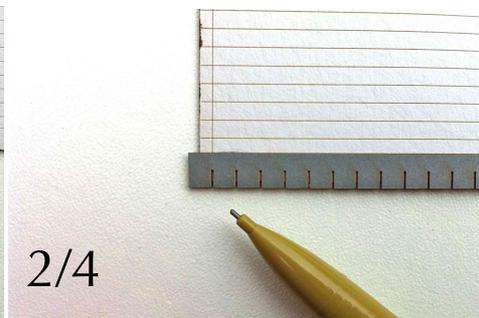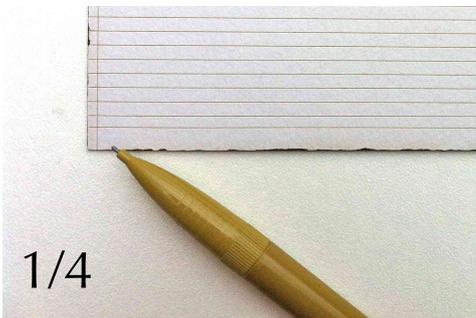

Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.



Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

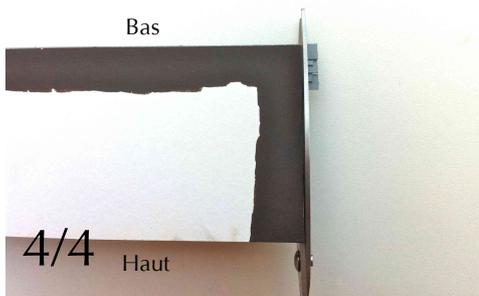


Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**

- 17 Collez les deux toitures sur votre maison. Fixez ensuite la faîtière FAI. Pour plier cette dernière, servez-vous d'une pince ou d'un réglet. N'oubliez pas de couper ce qui dépasse.

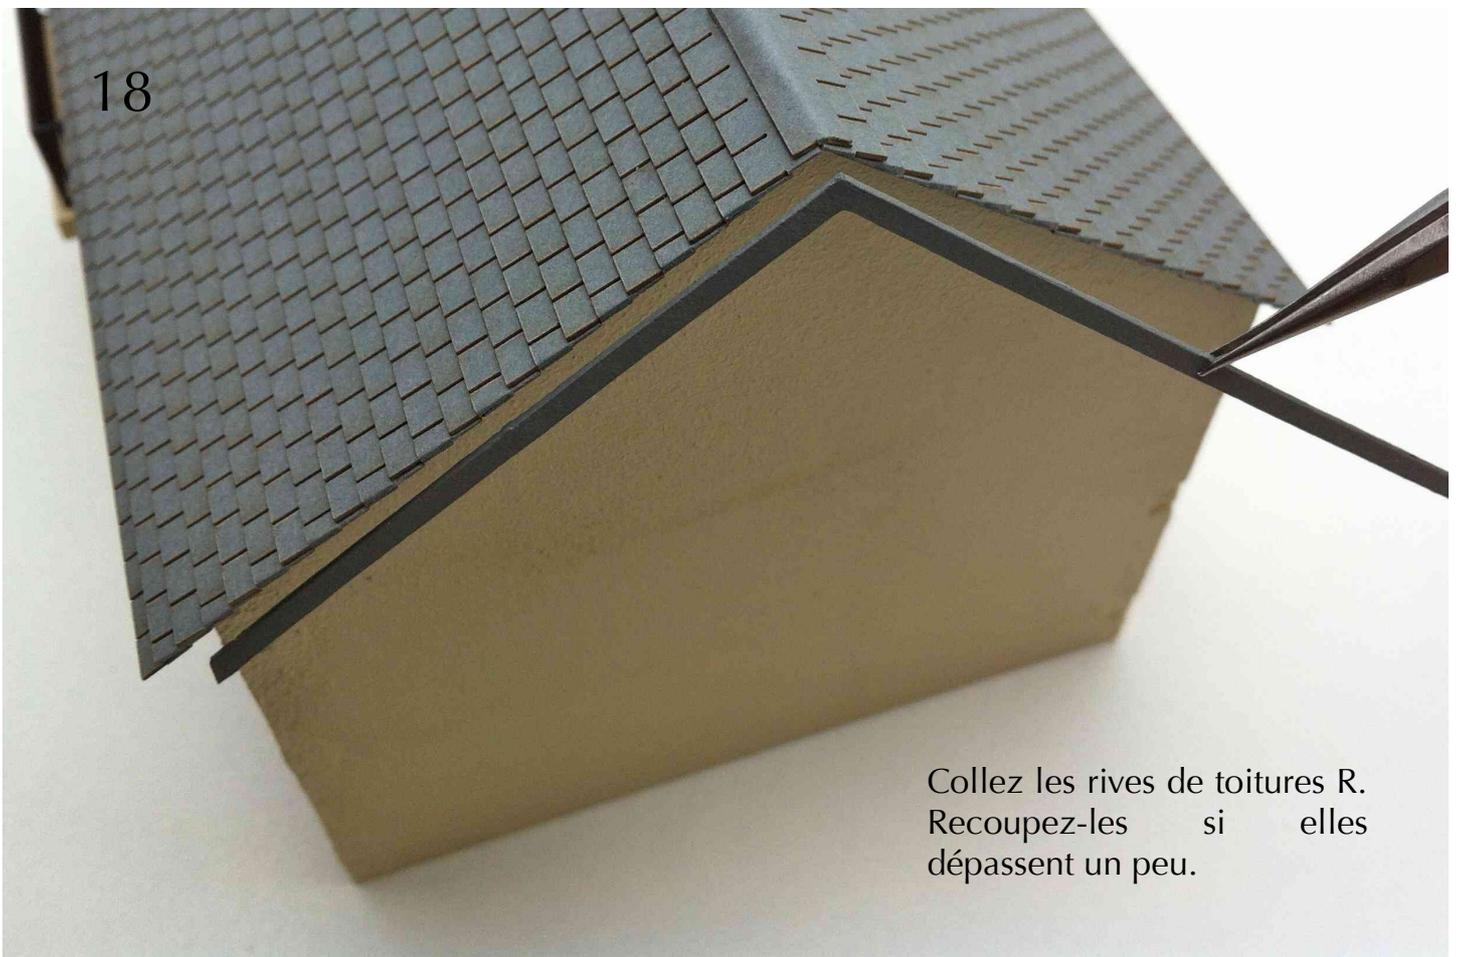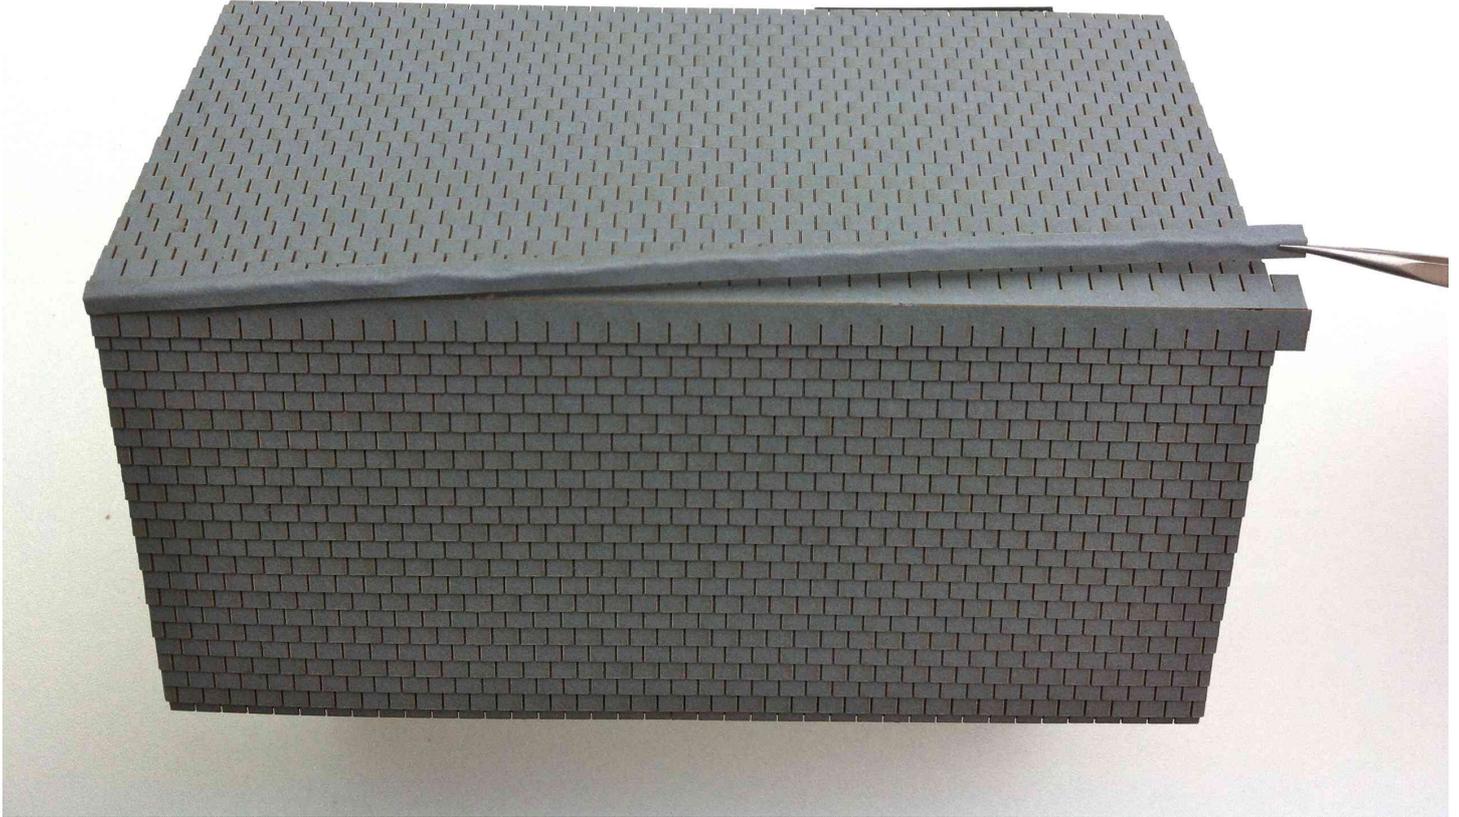

19

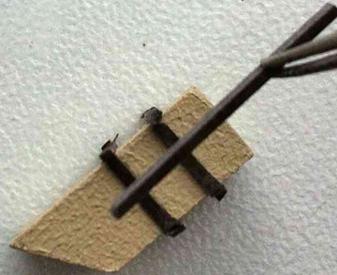

Collez les feuillards FEU sur la cheminée CH. Ces derniers sont un peu longs : laissez dépasser deux feuillards (l'un au-dessus de l'autre) puis coupez les autres. Fixez ensuite le mât de l'antenne MAT sur les deux feuillards qui dépassent de la cheminée.

20

Collez le socle SO puis la cheminée CH sur une toiture. Fixez l'antenne AT. Enfin, appliquez une patine générale à la terre à décor noir, en insistant sur la sortie de la cheminée. Fin !

