

« *La Maison Armani* »



kit MNF/HO/MS27

Cheminées et barres de maintien incluses

Dimensions : 12,5 x 11,5 x 8 cm

Echelle HO

Carton découpé au laser

Fabriqué en France

Minifer


25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





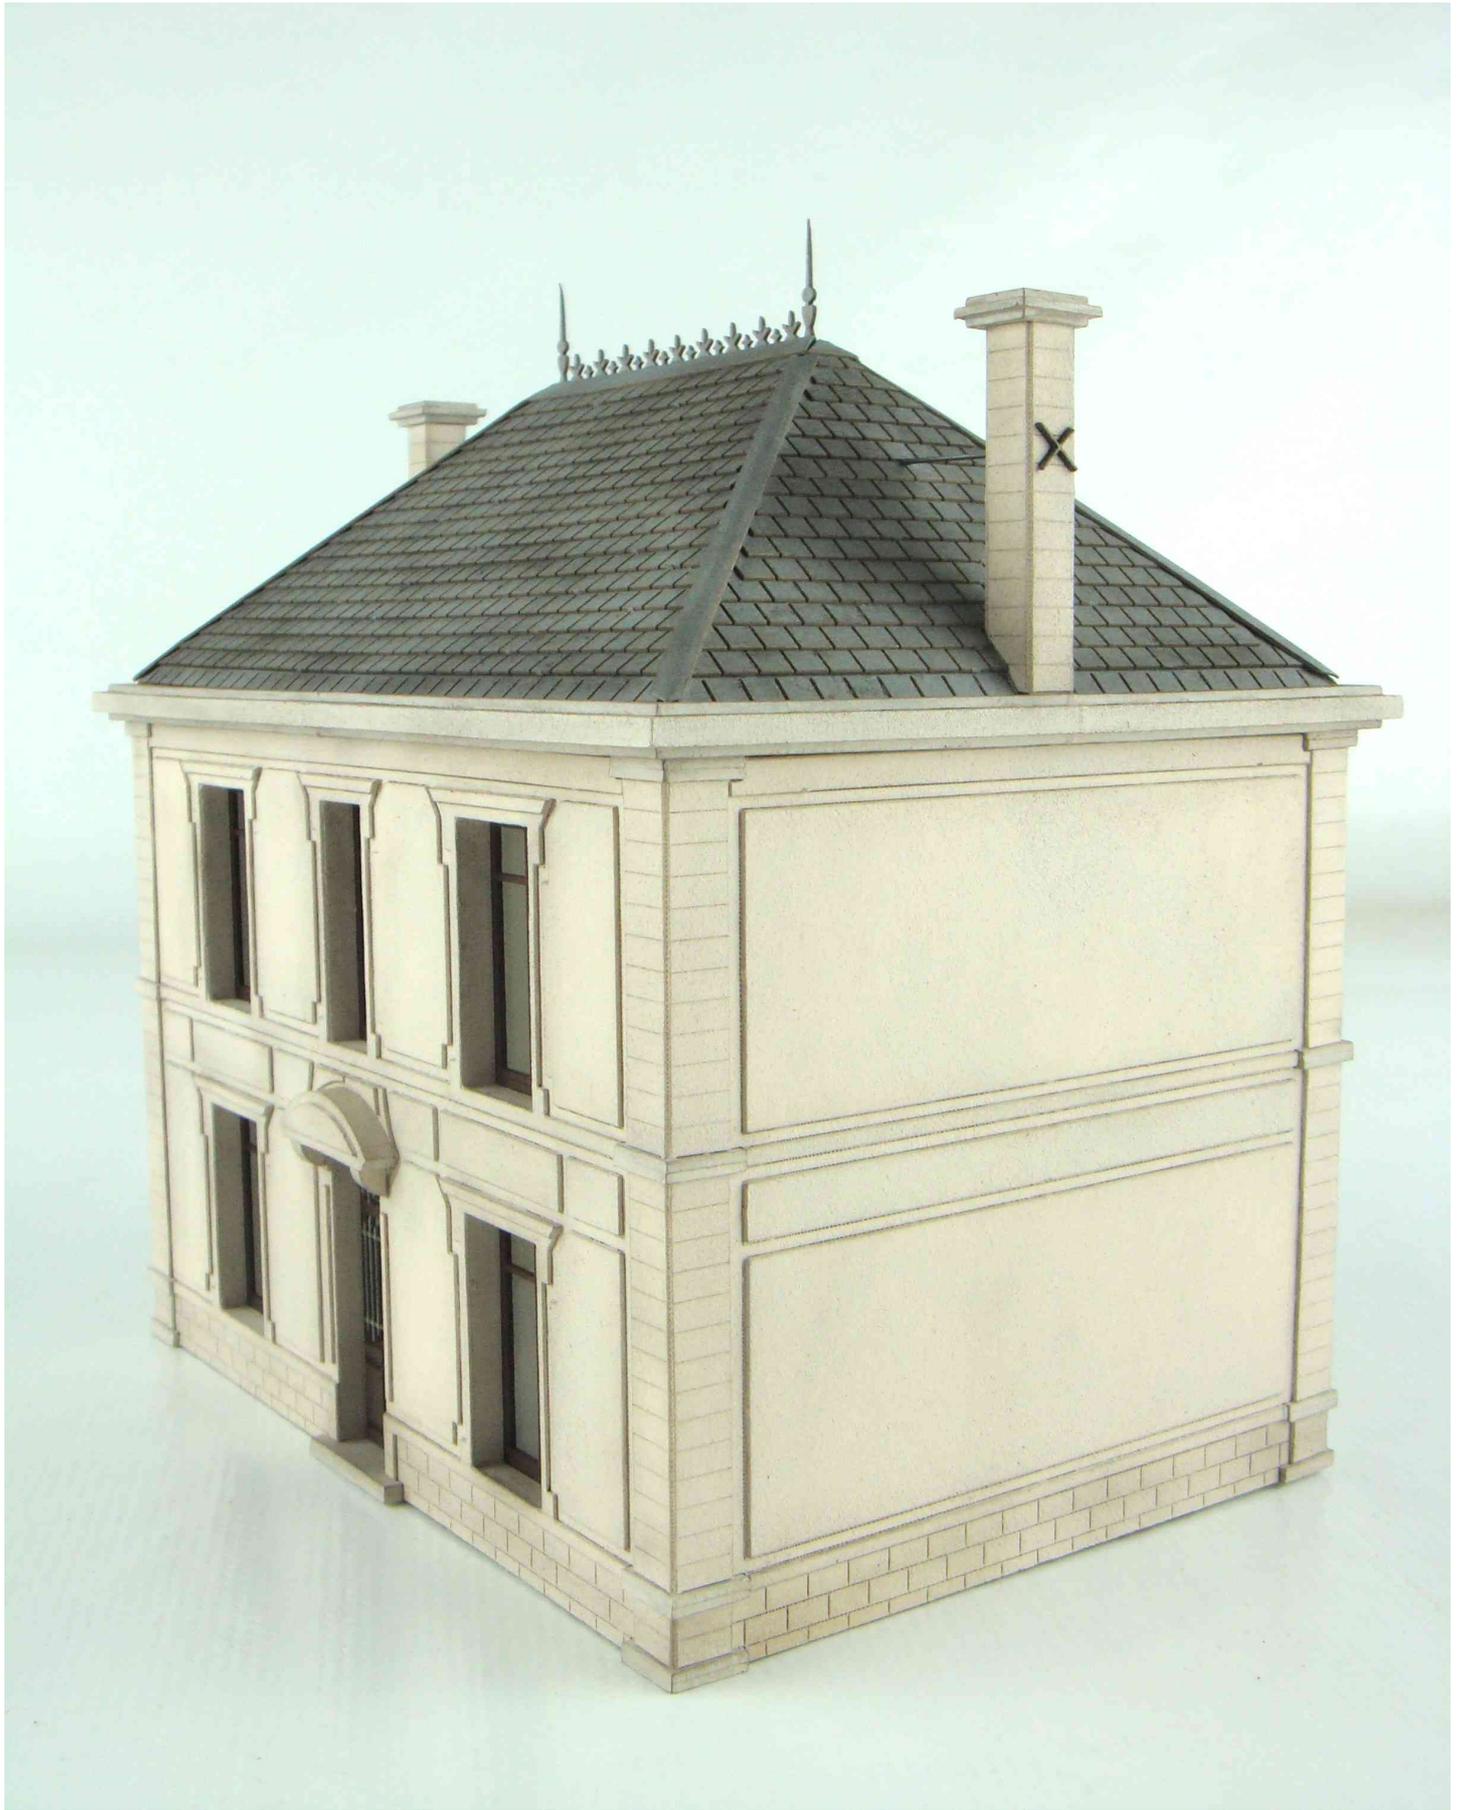





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue d'une planche d'architecture datée du XIX siècle.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ paire de ciseaux
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique titane foncé
- ▶ peinture gouache ombre brulée
- ▶ terre à décor noire



Notre recommandatio.

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



La **scotch verte** est idéale pour maintenir les **ardoises**, et la **Colle 21** est conseillée pour fixer les **bras retenant les cheminées**. En vente dans les grandes surfaces ou sur internet.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** d'une habitation. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




Les peintures suivantes ont été testées et sont excellentes. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Amsterdam Standard Series | } | Buff Titane Foncé n°290 :
<i>Toute la maison, sauf les huisseries</i> |
| Gouache Extra fine T7 | | Ombre brulée n°102 :
<i>Huisseries</i> |


Composition du kit (1/2)

.....
Façade avant F1 et arrière F2, fronton FRT, pignons P

Minifer - façades avant et arrière - auvent (kit MNF-HO-MS27)

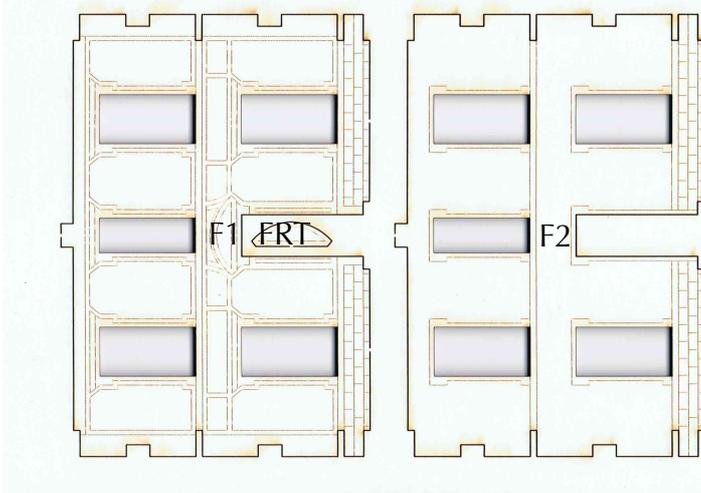


Minifer - pignons (kit MNF-HO-MS27)

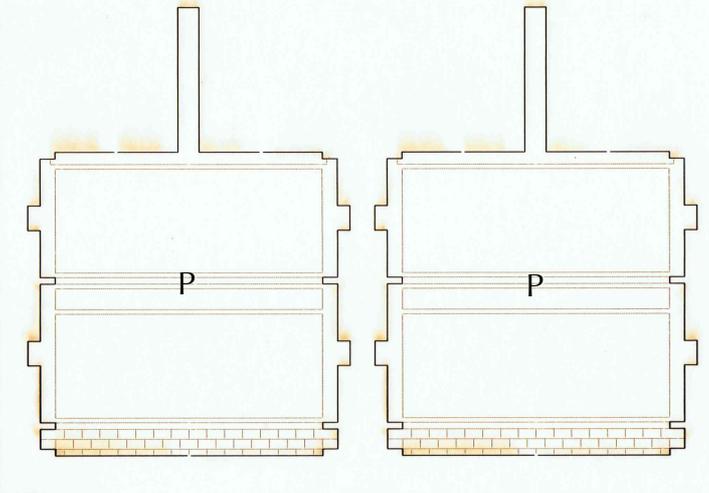


.....
Revêtements des façades avant RVF1 et arrière RVF2, du fronton RVFRT, des pignons RVP, des angles des murs RVANGL, des cheminées RVCH

Minifer - revêtements des façades avant et arrière (kit MNF-HO-MS27)

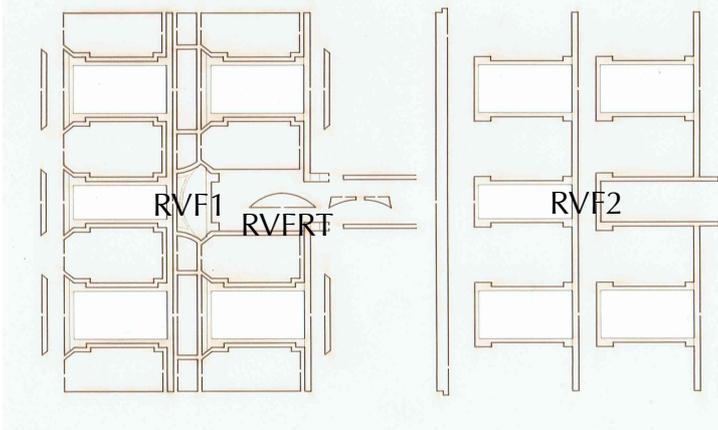


Minifer - revêtements des pignons, des angles et des cheminées (kit MNF-HO-MS27)

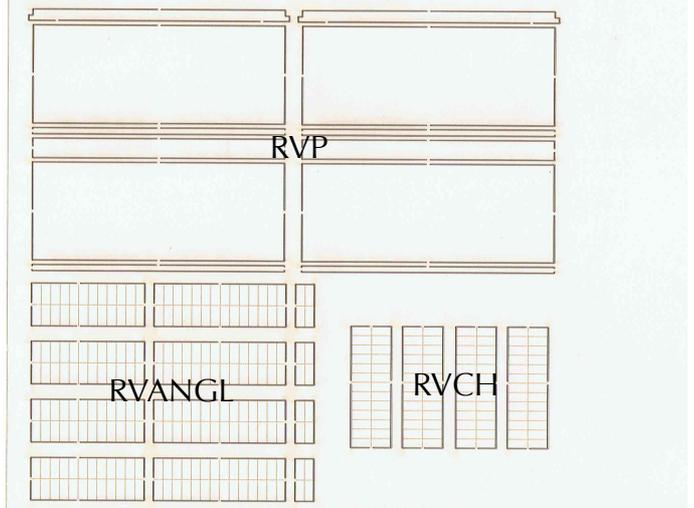


.....
Huisseries de la façade avant HF1 et arrière HF2, soubassements S, angles des murs ANGL, charpentes CHARP, marches MARCH, chapeaux cheminées CHAPO

Minifer - huisseries (kit MNF-HO-MS27)


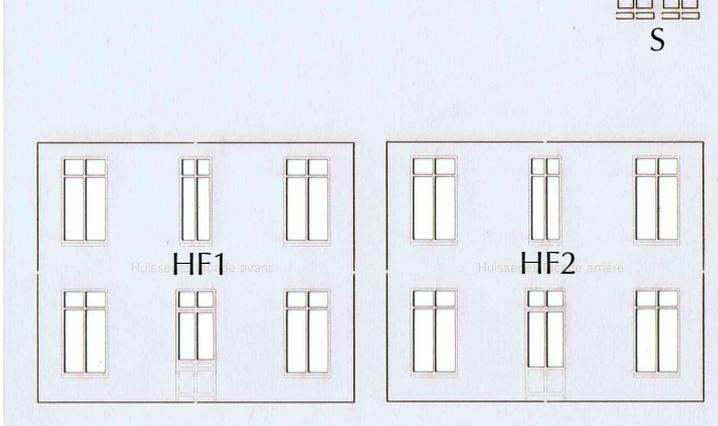


Minifer - angles des murs - chapeaux des cheminées - marches des entrées - cloisons grenier (kit MNF-HO-MS27)


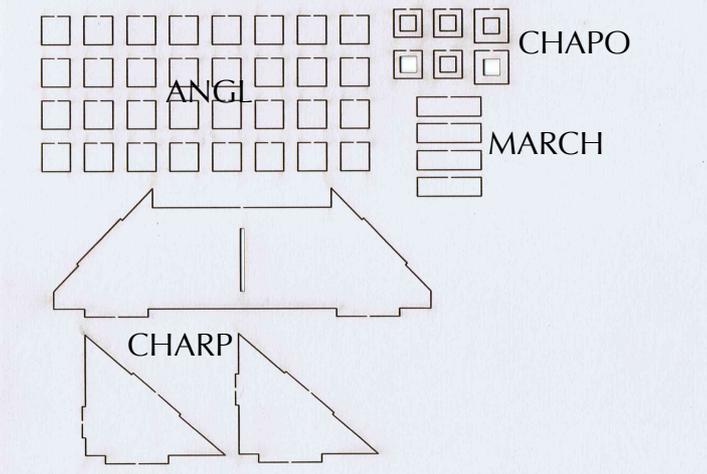


Composition du kit (2/2)



.....
Chapeaux des toitures, surépaisseur des cheminées SUREP, appuis du fronton CORN

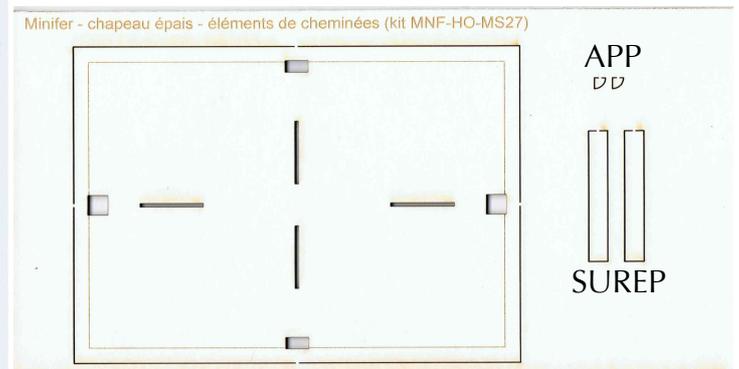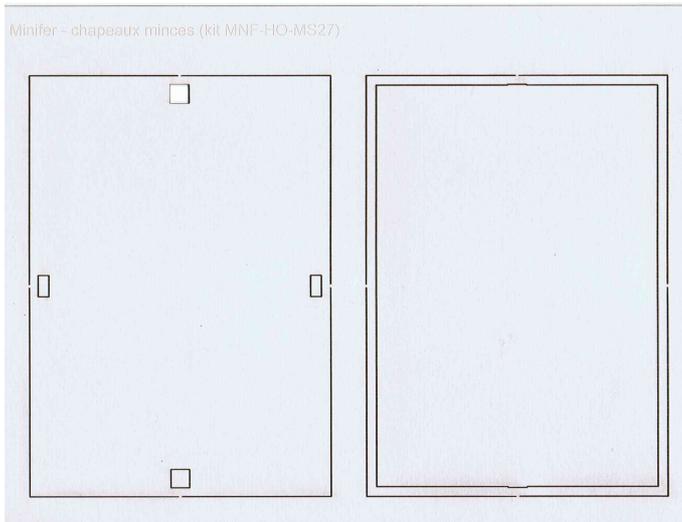

.....
Toitures T, faitière ornementale FAO, grilles GRI, maintien des cheminées X

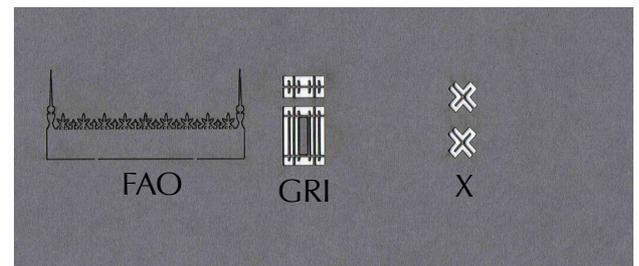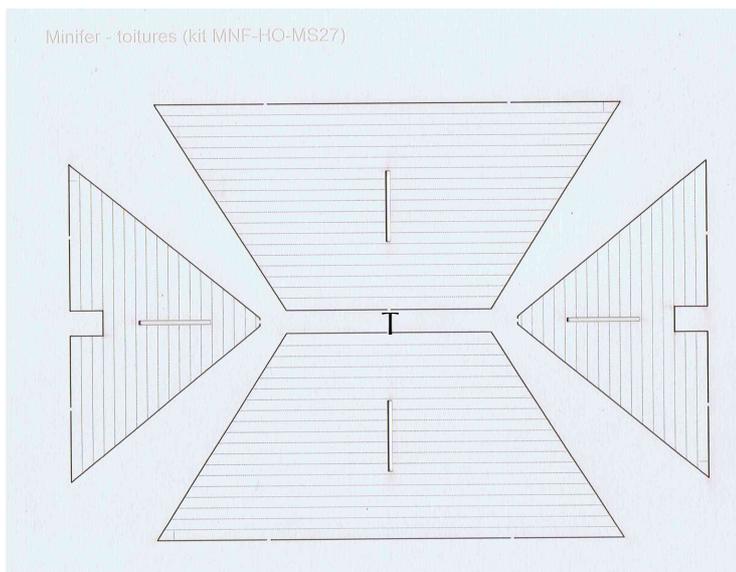


.....
Ardoises des façades AF (x2) et des pignons AP, rebord de la faitière ornementale RFO, faitières FAI

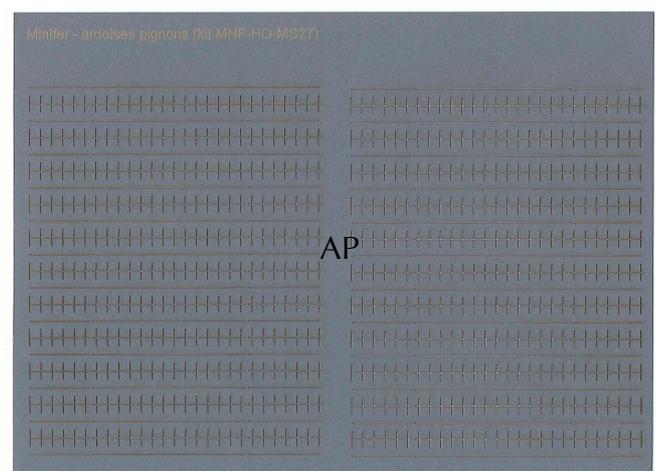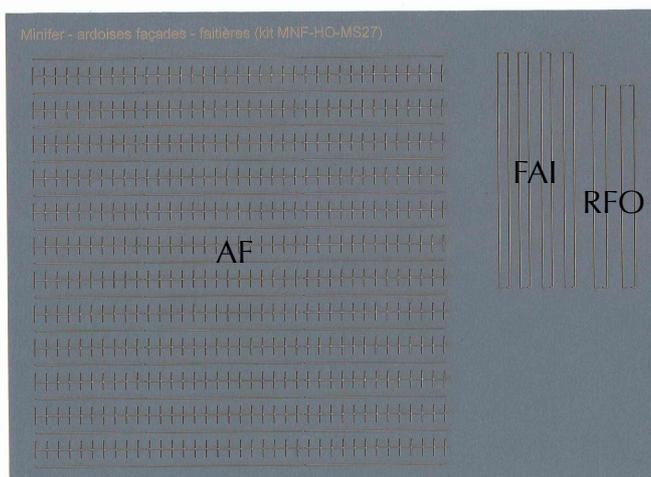


Construction

- 1 Avec une éponge-mousse, peignez de couleur buff titane foncé les façades, les pignons et le fronton.


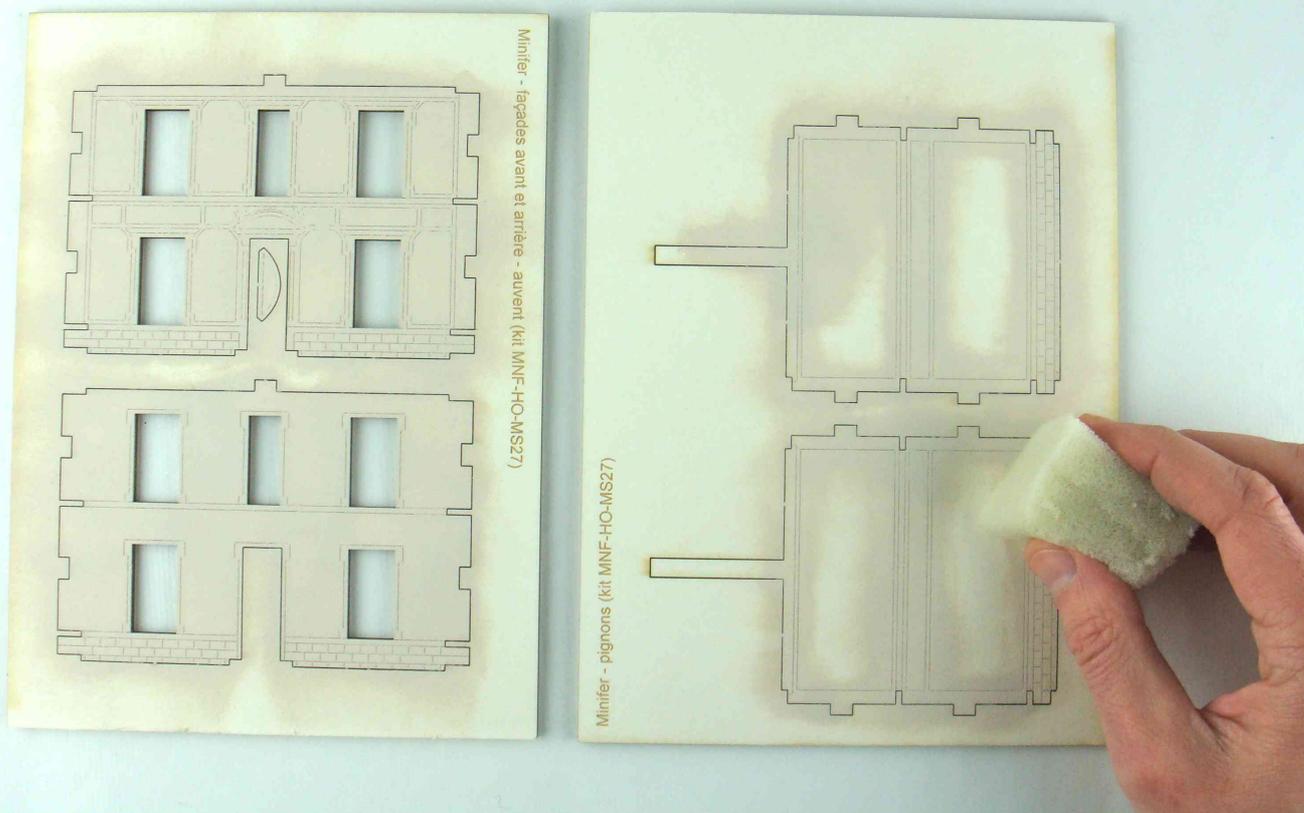


Peignez également tous les revêtements.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

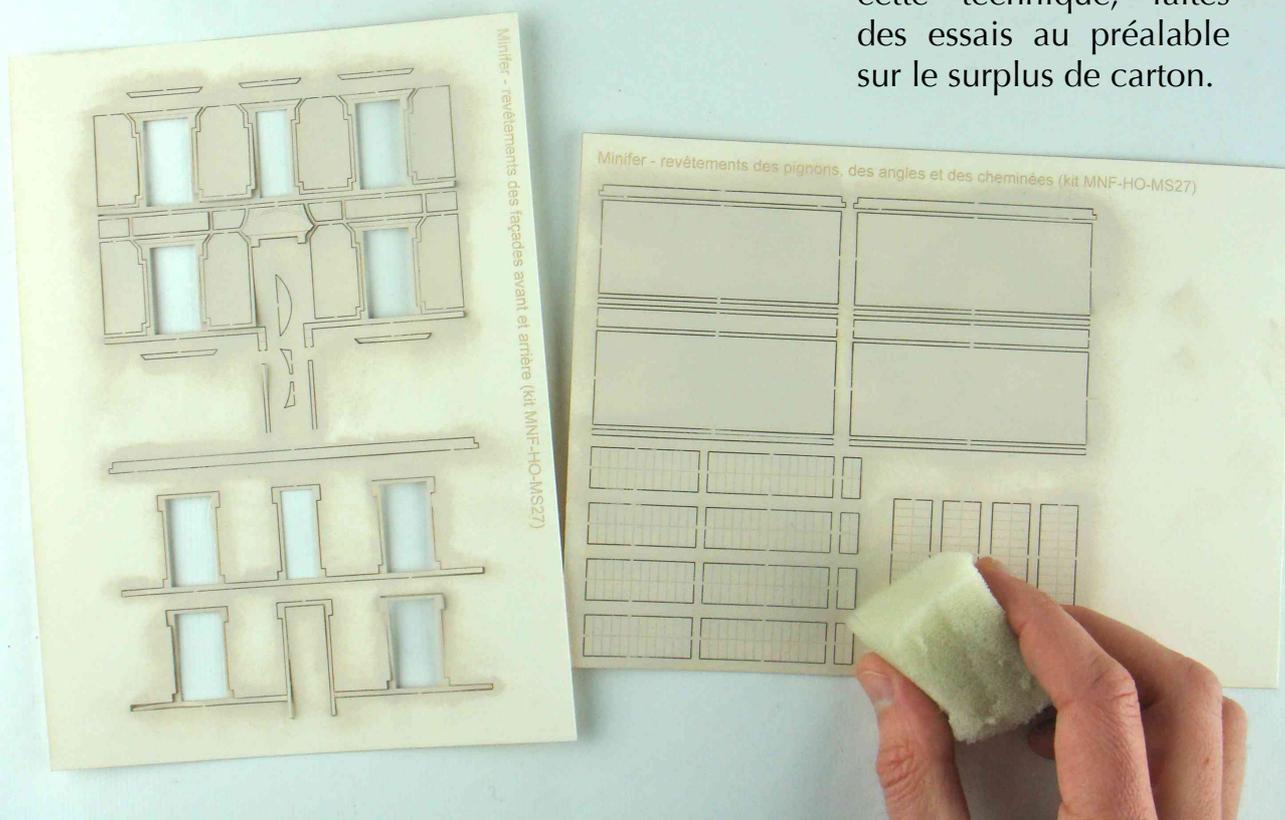



- 2 Fixez les revêtements sur les façades et pignons.

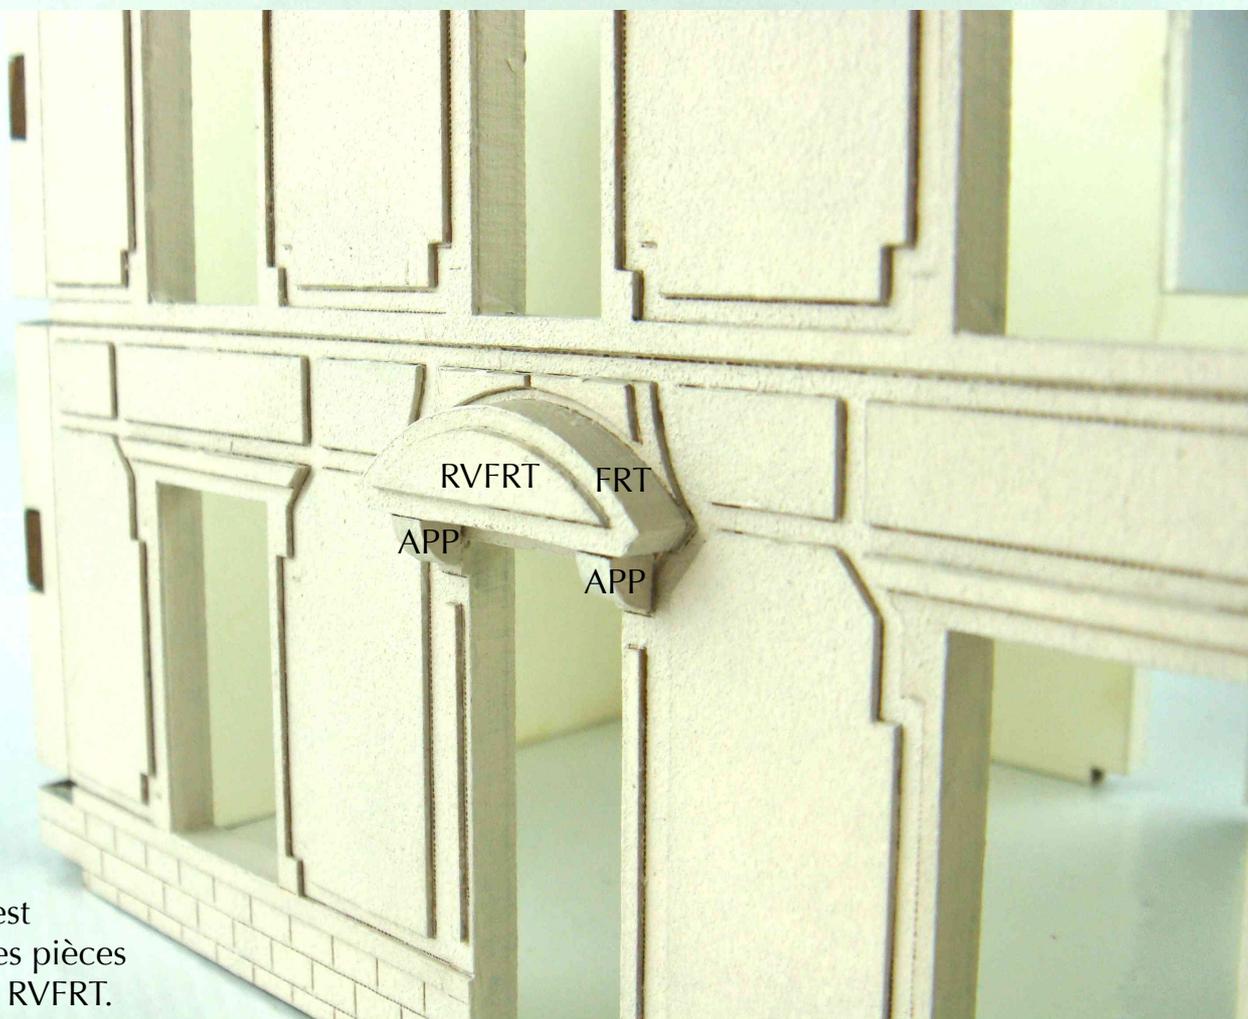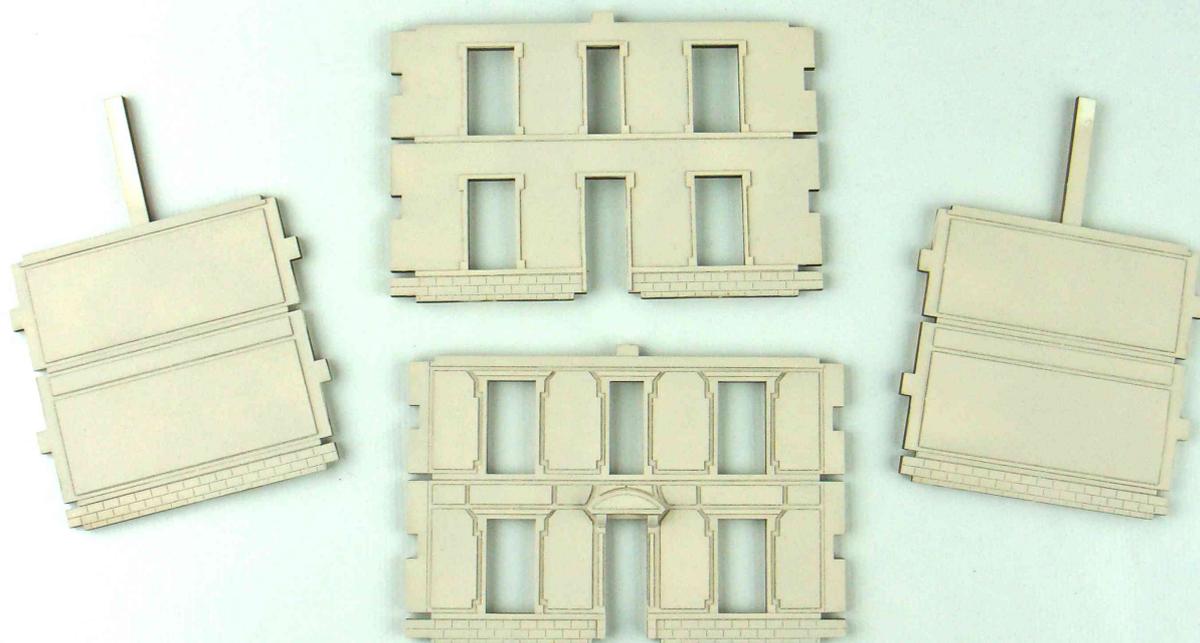


Le fronton est composé des pièces FRT, APP et RVFRT.

3 Assemblez et collez les façades et les pignons.

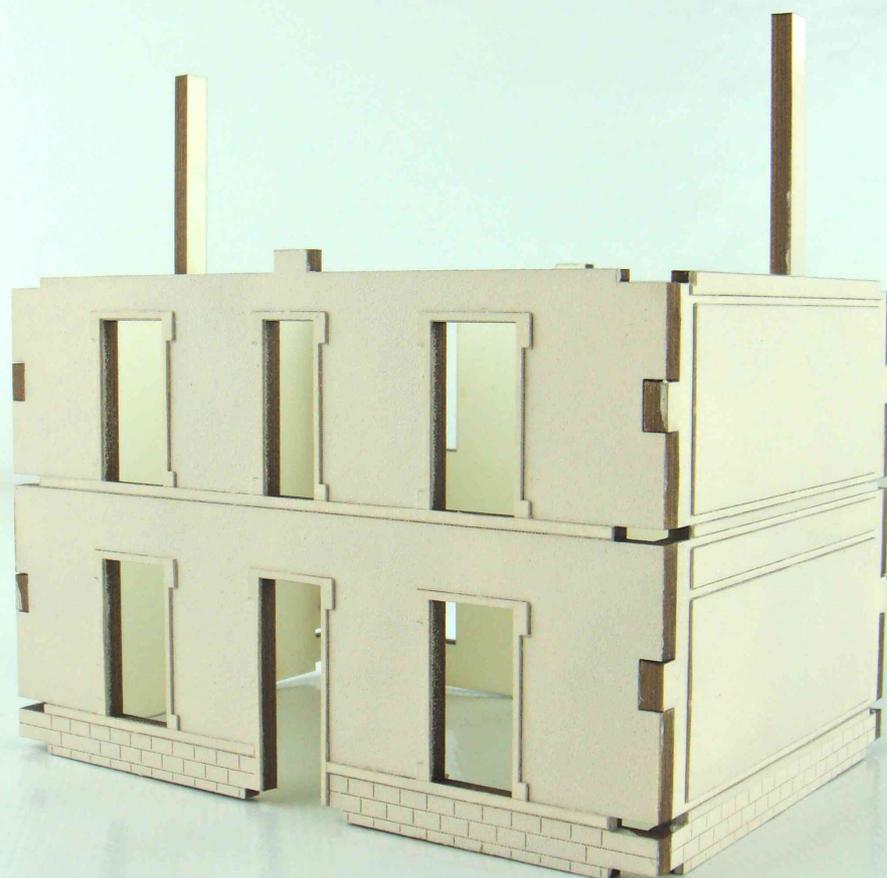

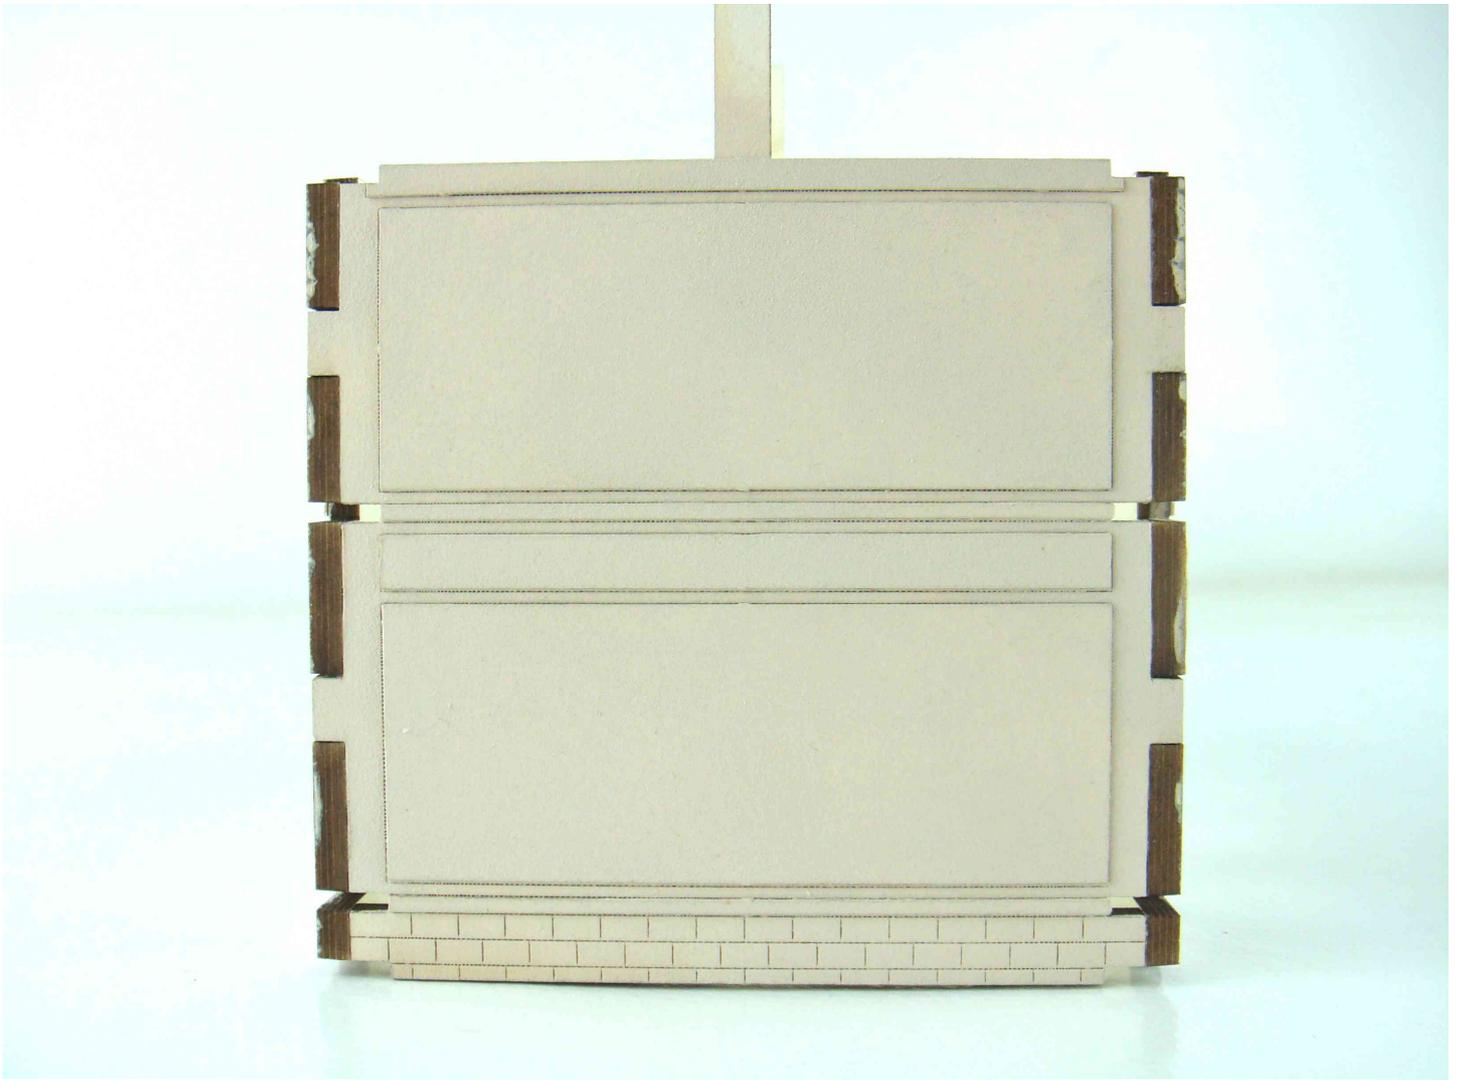


4

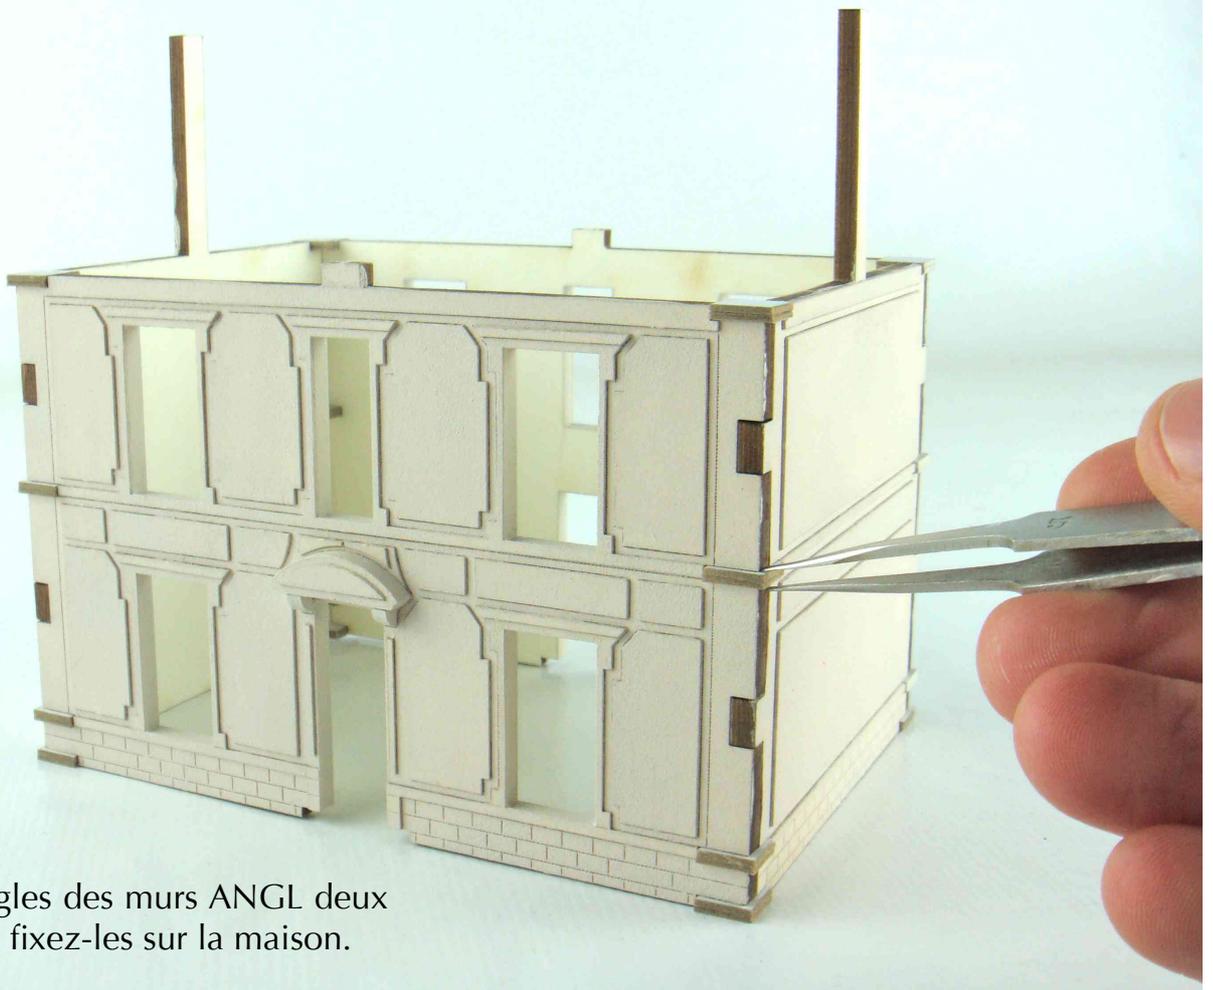


Collez les angles des murs ANGL deux par deux puis fixez-les sur la maison.

5

Peignez les angles de couleur buff titane foncé.

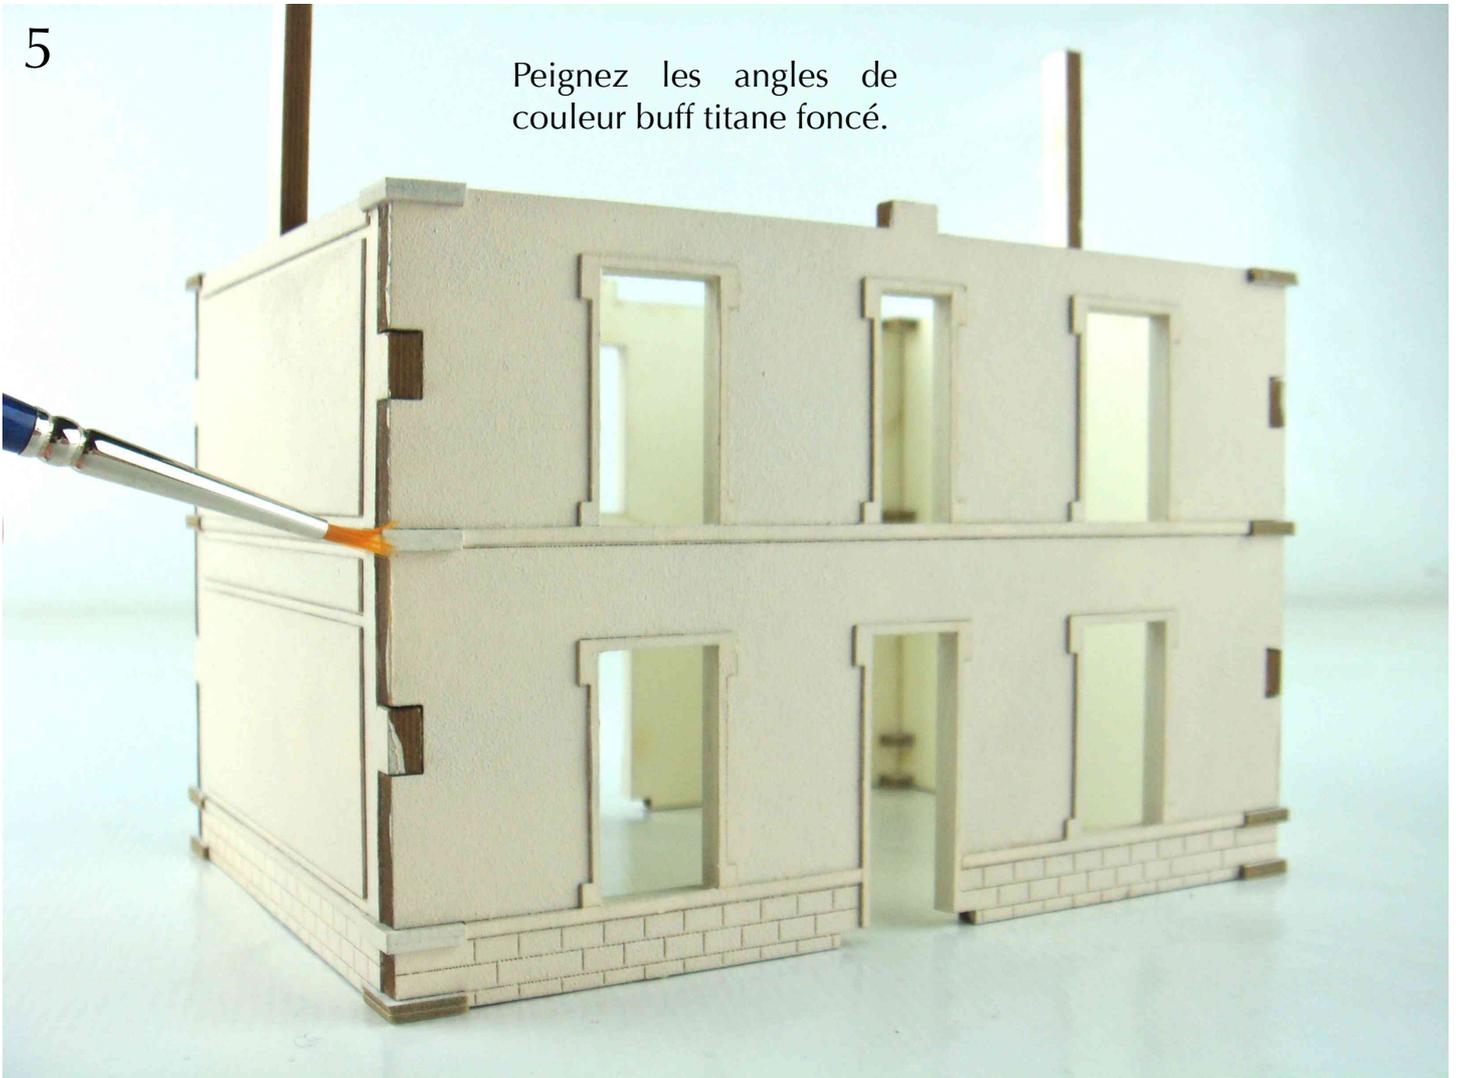

6

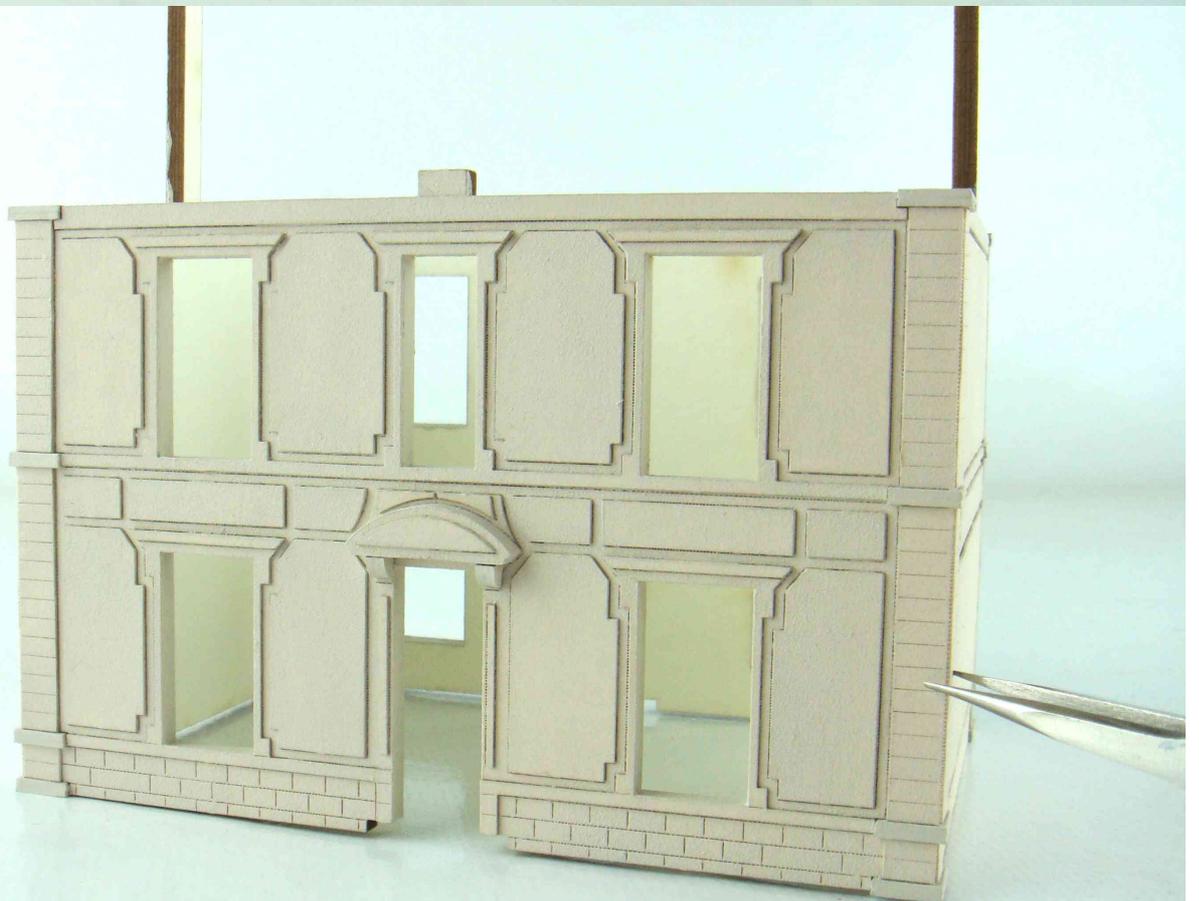


Collez les revêtements des angles RVANGL.

7

Collez les marches MARCH deux par deux. Puis peignez-les en buff titane foncé. Collez-les aux façades en dernier lieu.




8 Collez les soubassements S sur les portes, puis peignez l'ensemble des huisseries de couleur ombre brûlée.

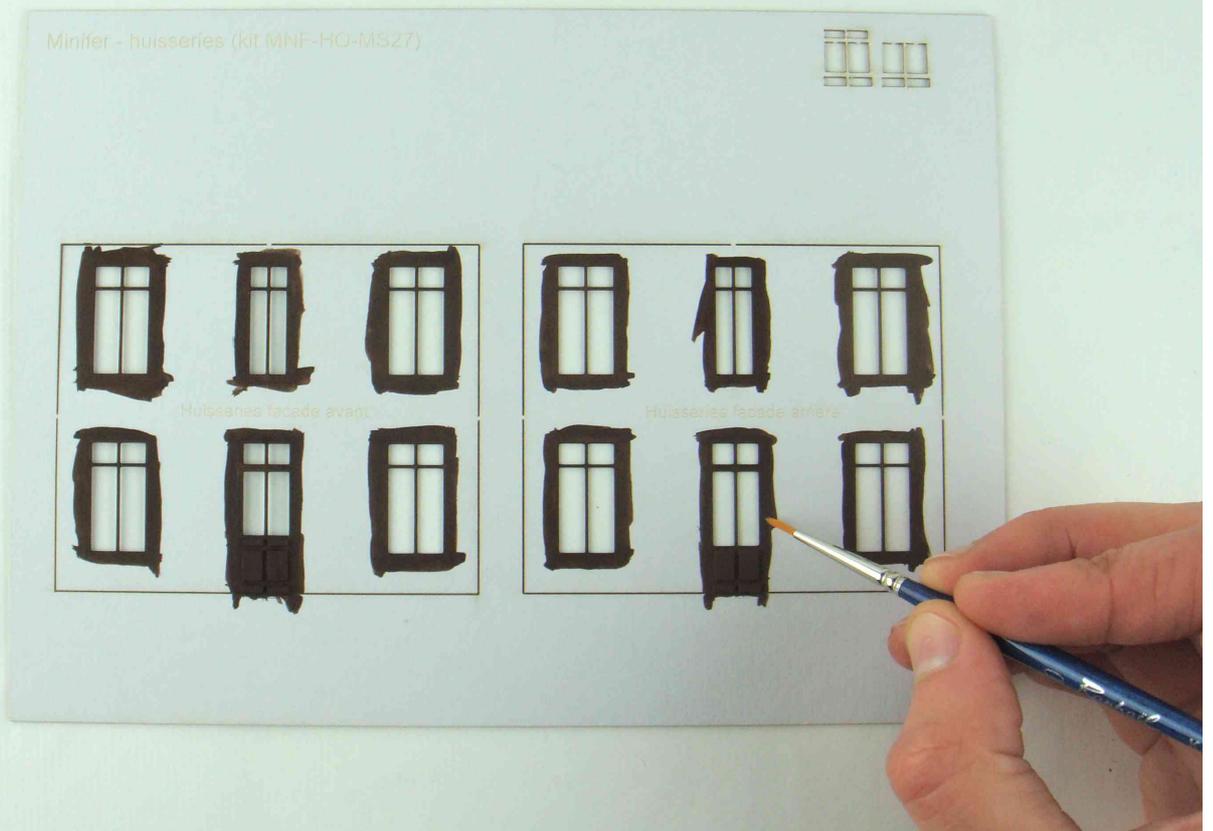

- 9 Collez les huisseries à l'intérieur de la maison.
Ajoutez du film transparent afin d'imiter les vitres.




- 10 Peignez de couleur buff titane foncé les chapeaux des toitures.

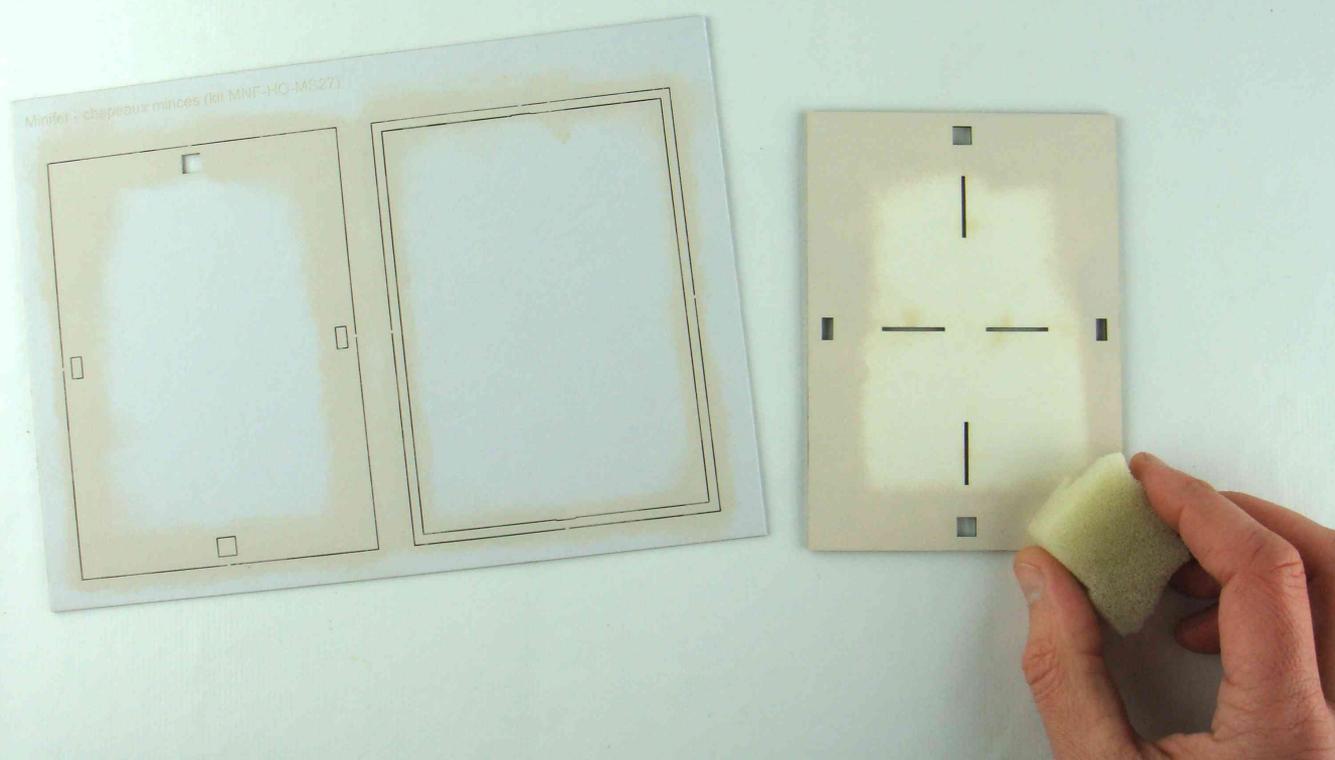


- 11 Collez les sur-épaisseurs des cheminées, puis glissez et collez le premier chapeau mince. Le côté peint doit être en-dessous.



- 12 Collez ensuite le chapeau disposant de 4 fentes en son centre.

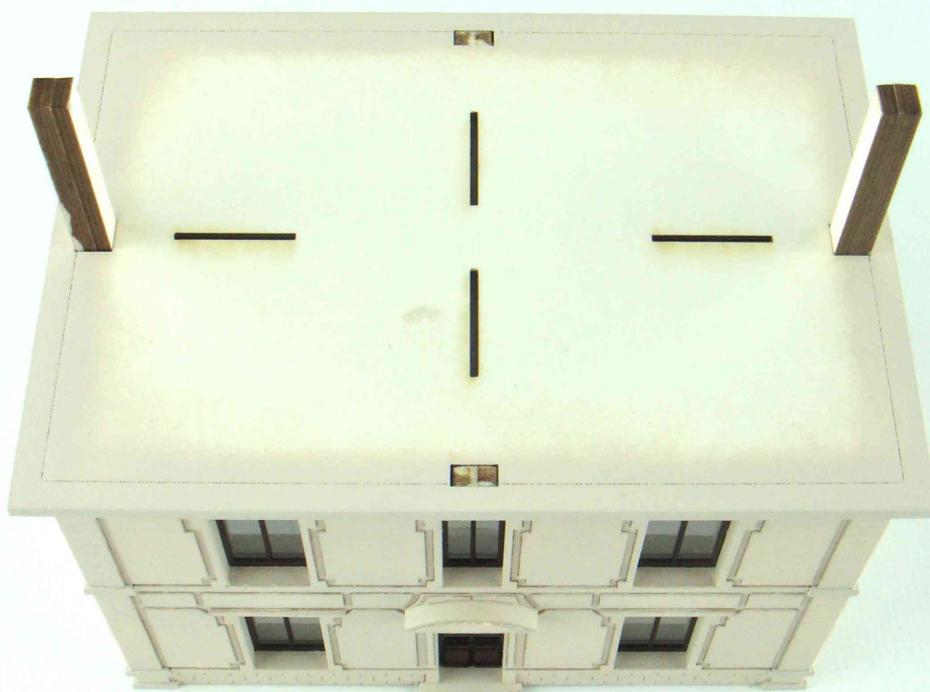


13 Collez le dernier chapeau, puis fixez les revêtements des cheminées RVCH.

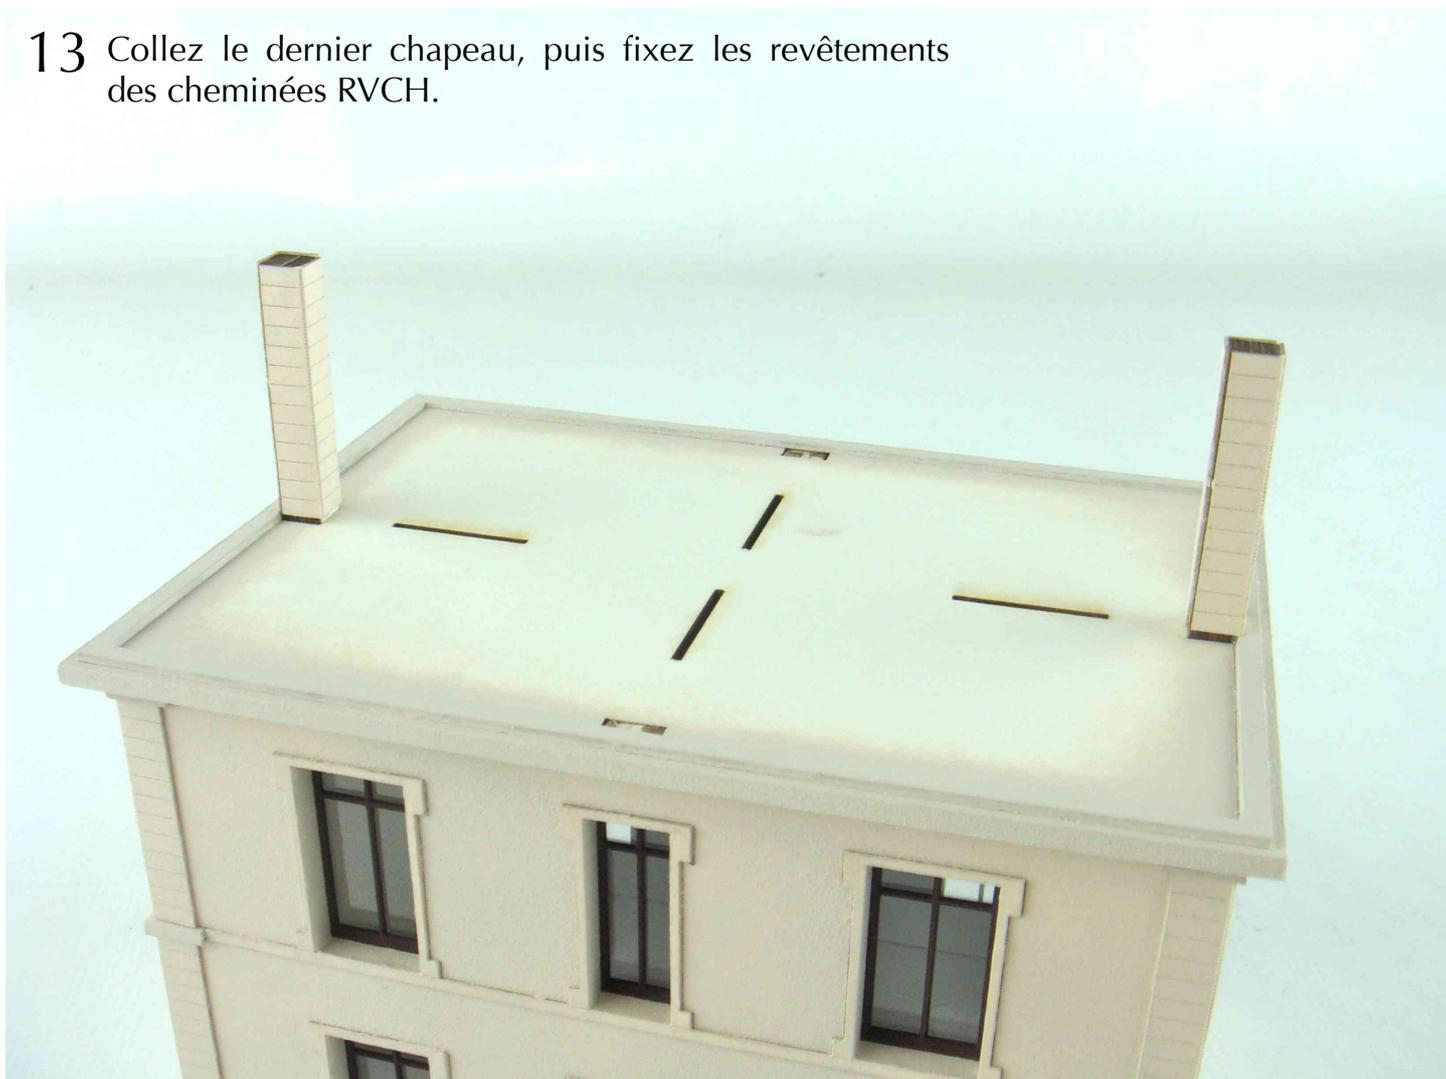


14


Collez les charpentes entre-elles, puis fixez-les dans les 4 fentes.

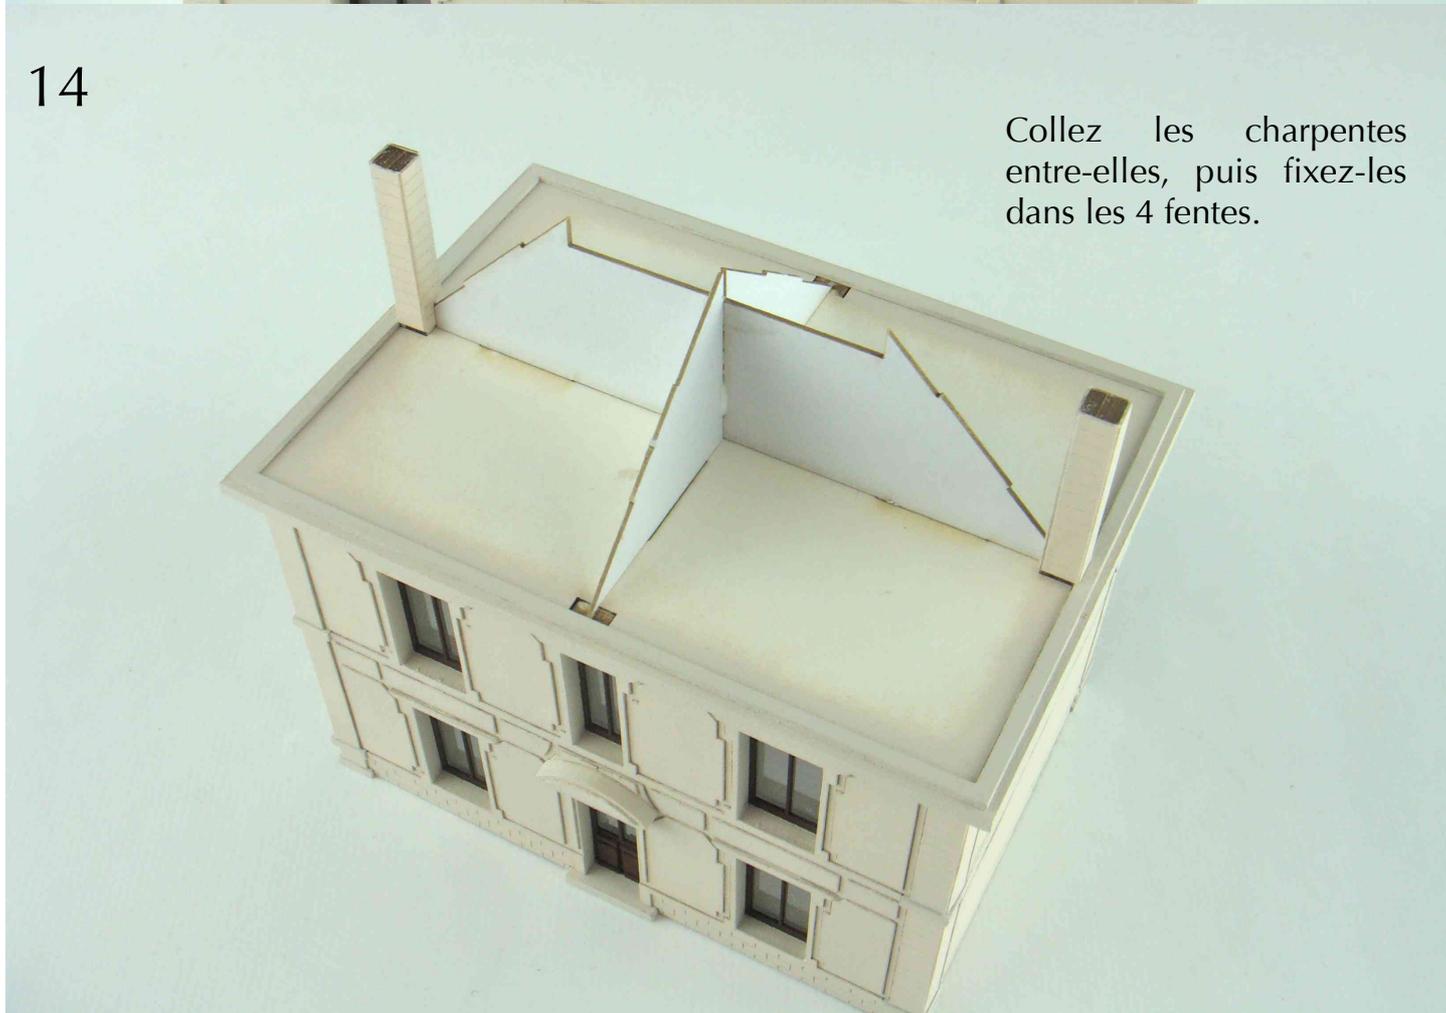


15 Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.

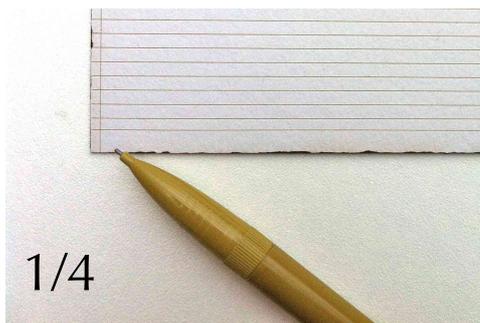


Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.

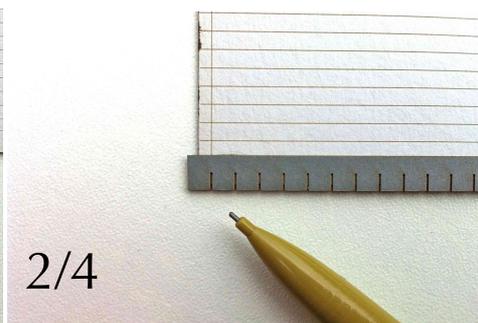

Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

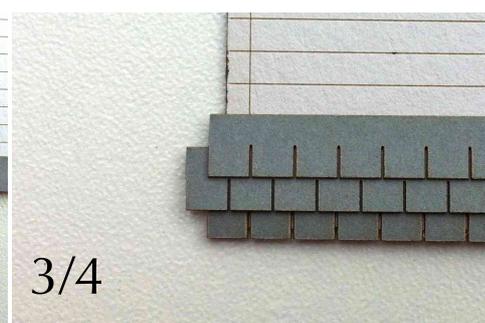


Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

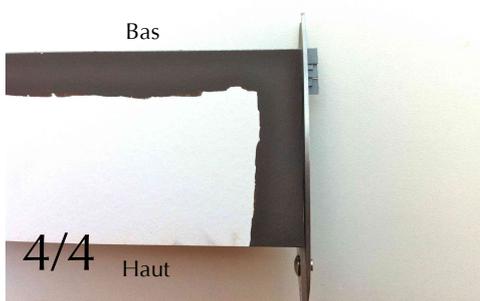


Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture.

Durant cette opération, faites attention à ne pas mettre de la colle au niveau des fentes de toiture !!!!

Vous obtiendrez le résultat suivant :

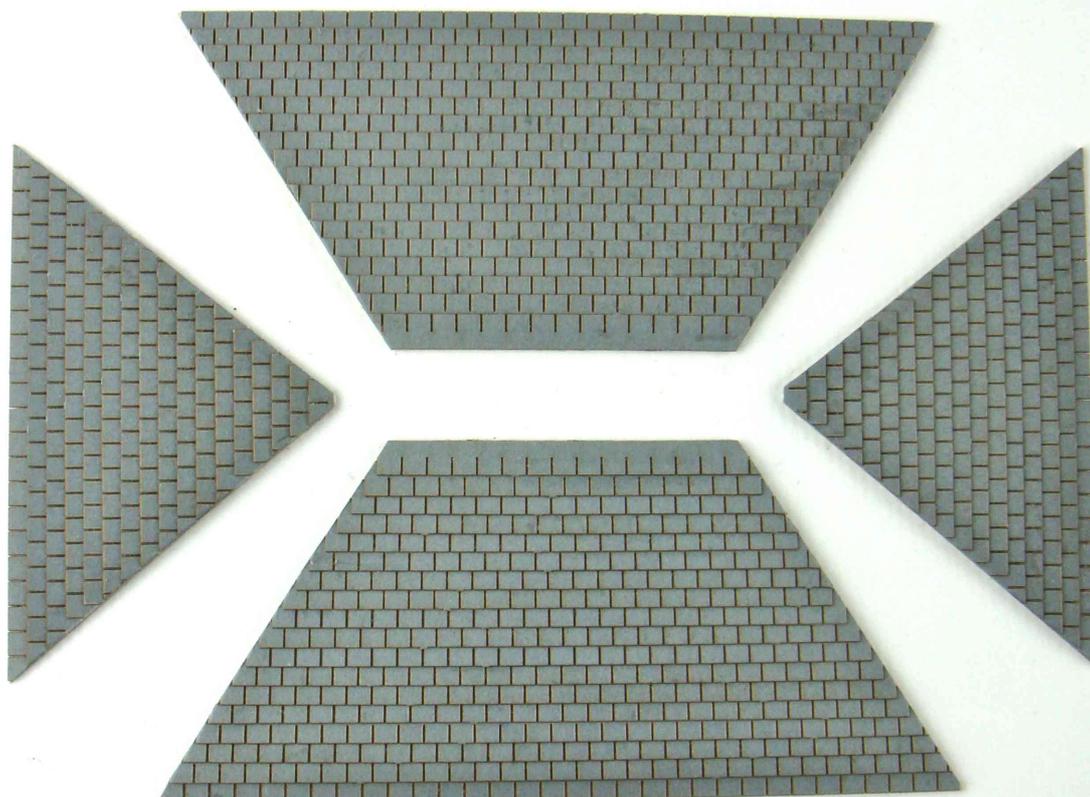


- 16 Retournez les toitures des pignons puis découpez les ardoises en surplus au niveau du passage des cheminées.

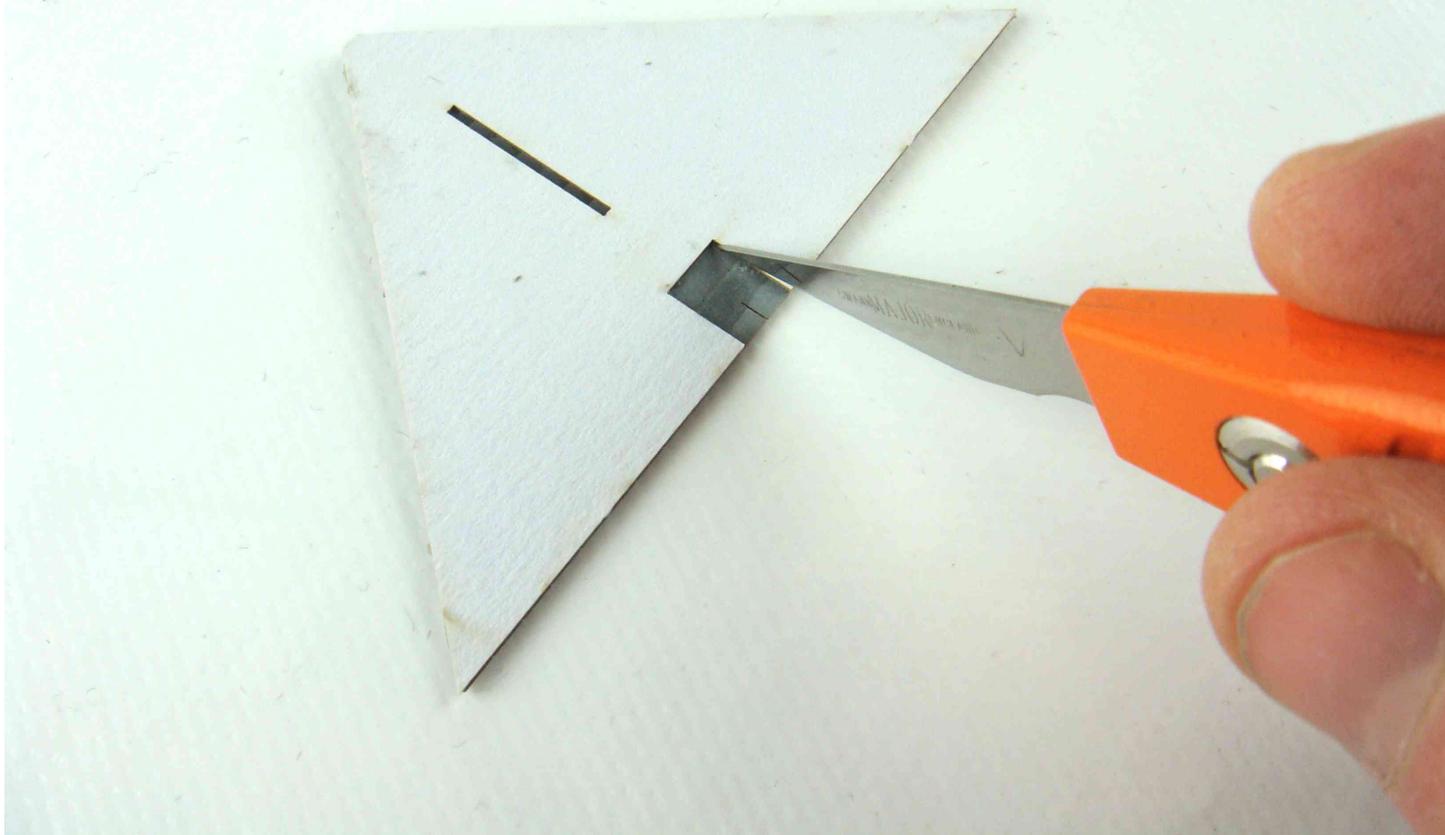



- 17 Collez en premier les toitures des pignons.




18 Ne collez ensuite qu'**UNE SEULE** toiture de façade.

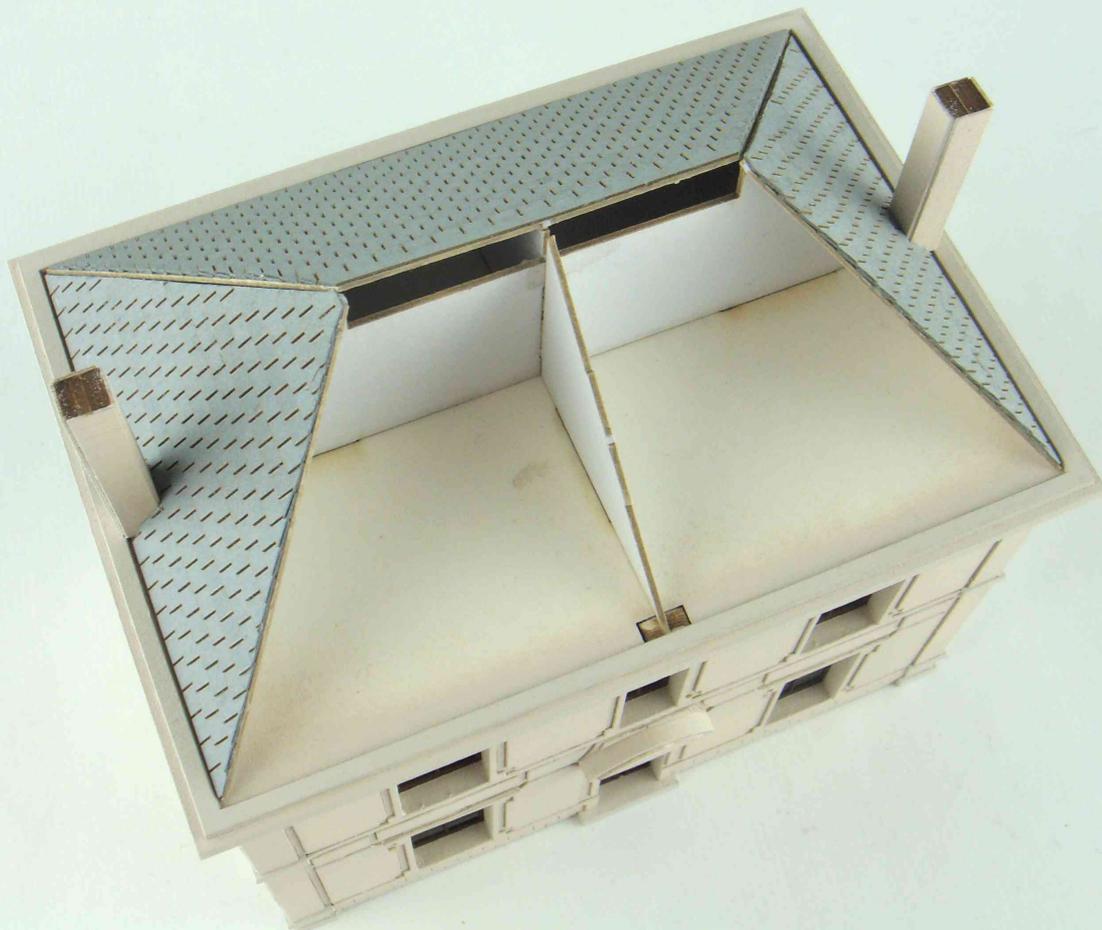


19 Glissez la faitière ornementale dans la fente prévue à cette effet, puis fixez-la.

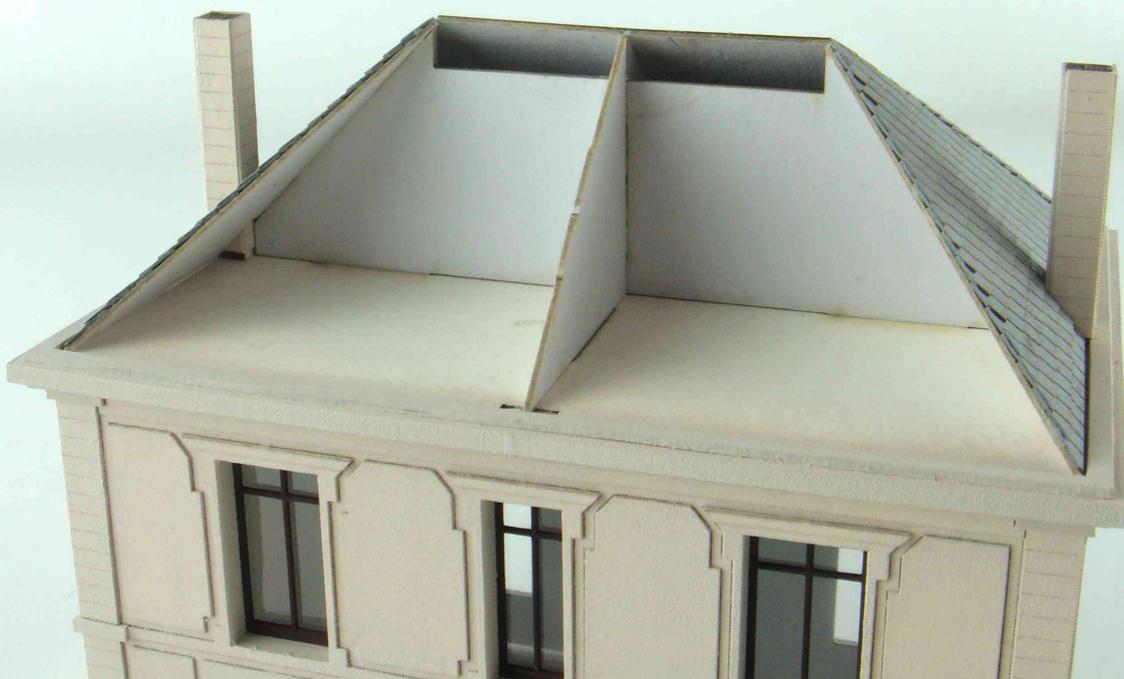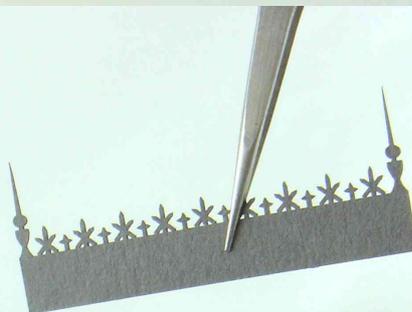

20 Collez enfin l'autre toiture de façade.

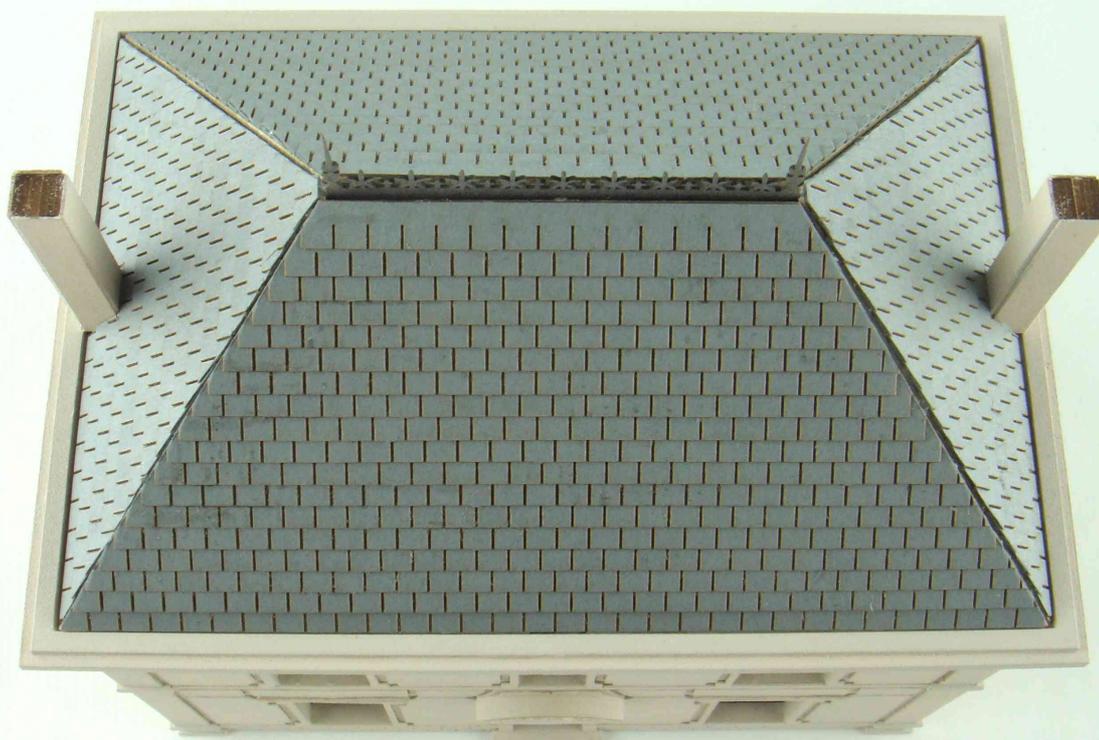


21 Fixez maintenant les rebords de la faitière ornementale, en ayant au préalable coupé leurs extrémités en biais.

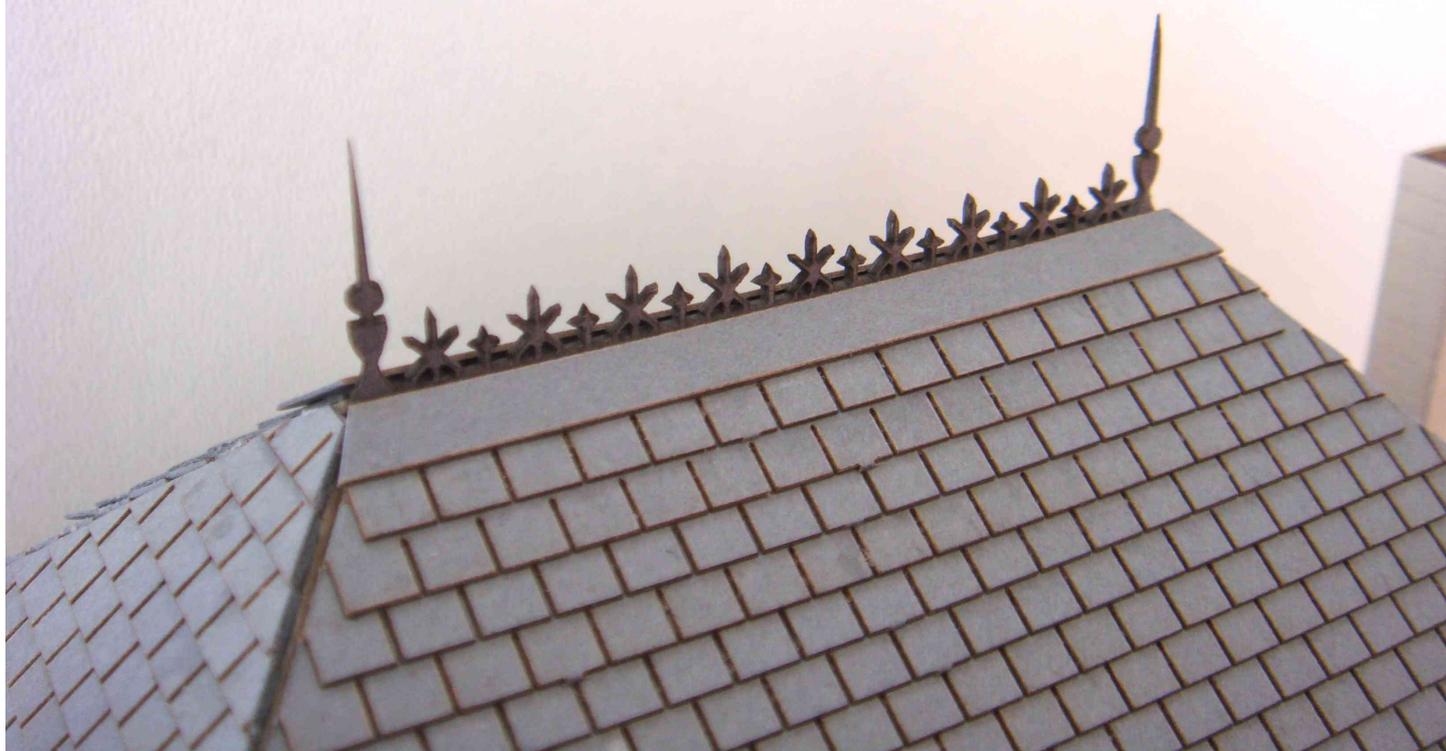

22

Coupez dans le carton restant deux morceaux en forme de triangle, puis fixez-les aux extrémités de la faitière ornementale.

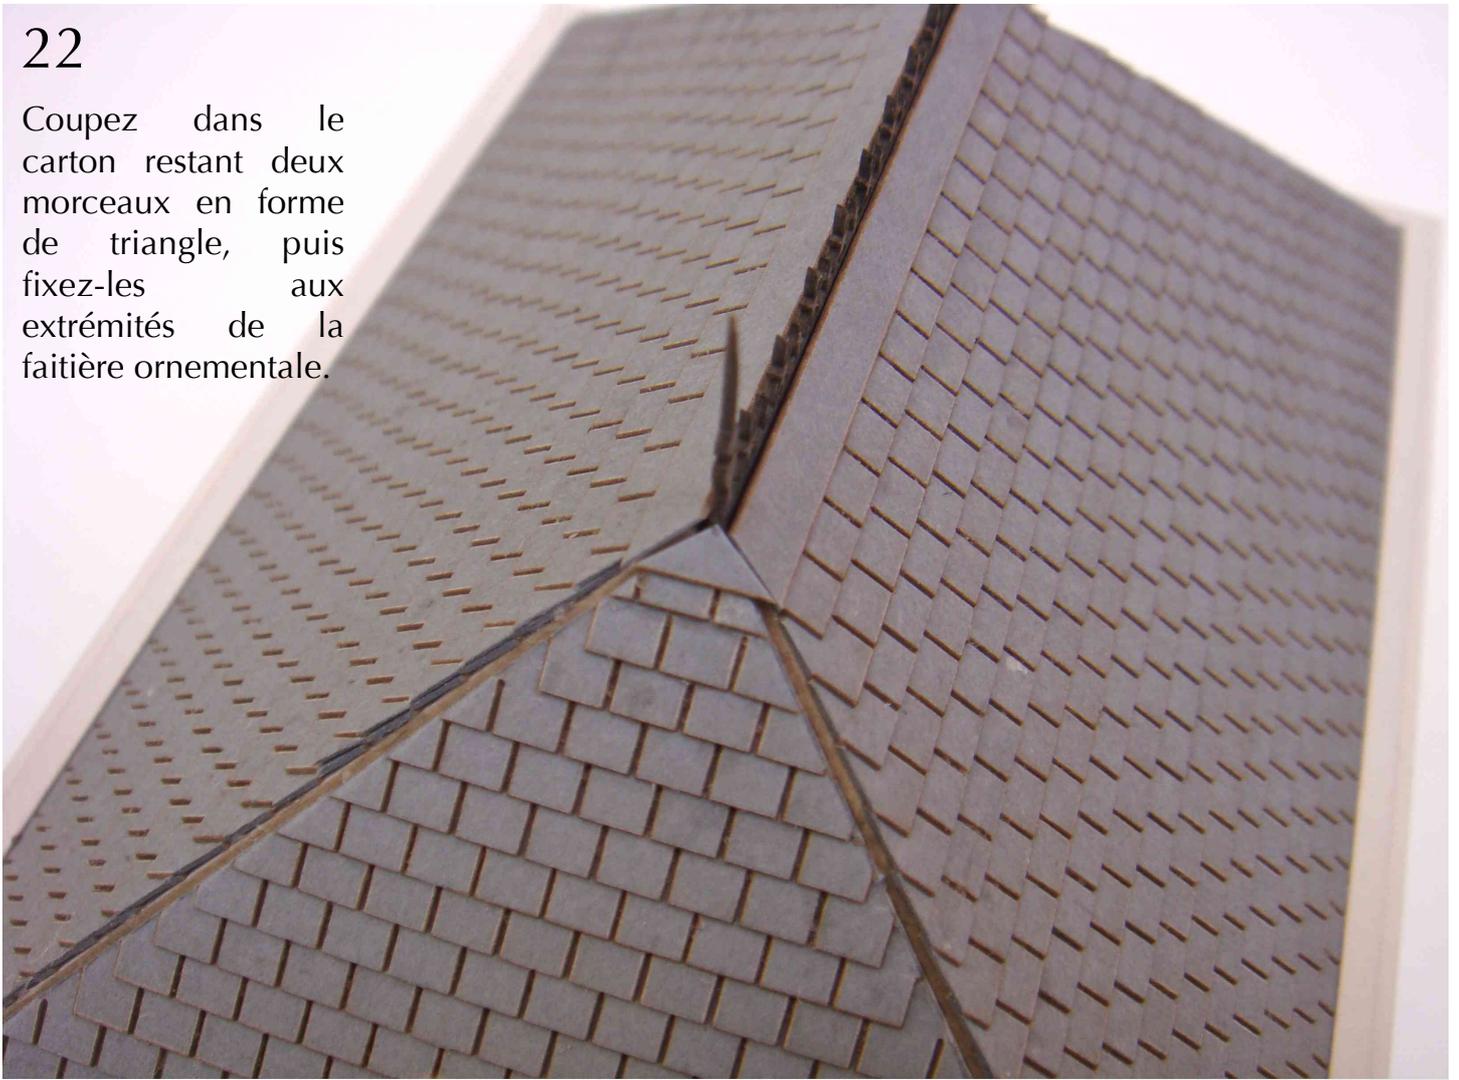

23

Fixez maintenant les faitières entre toitures, en les ayant au préalable arrondies à l'aide d'une règle, et coupé leurs extrémités en biseau.



24 Coupez deux morceaux de tige de fer d'environ 1,4 cm. Fixez-les entre les cheminées et les toitures des pignons. La Colle 21 est vivement conseillé pour cette opération.



25 Collez entre eux les éléments qui composent les chapeaux des cheminées, puis peignez-les de la même couleur que les murs.



26 Pour les plus pointilleux, vous pouvez peindre l'extrémité des cheminées de couleur noir, ainsi que l'intérieur des chapeaux.




27 Collez ensuite les chapeaux des cheminées.



28 Dégrafez puis collez les X des cheminées.



29

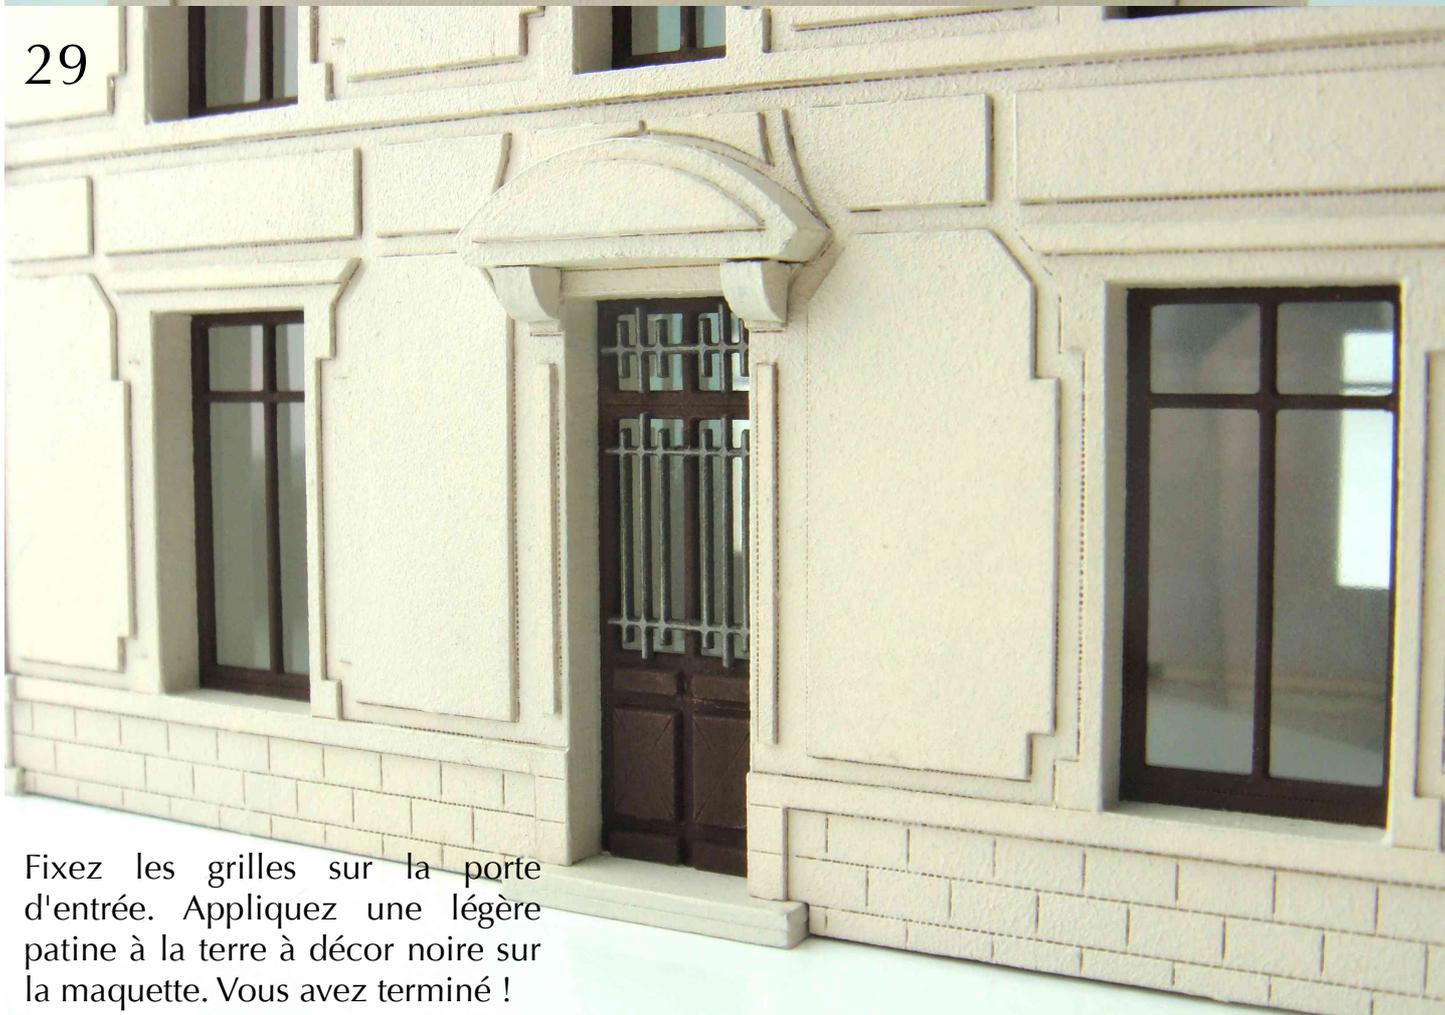

Fixez les grilles sur la porte d'entrée. Appliquez une légère patine à la terre à décor noire sur la maquette. Vous avez terminé !