

# « *La Maison des Terres Noires* »




*kit MNF/HO/MS28*

*Echelle HO*

*Carton découpé au laser*

*Garde-corps et cheminée incluse*

*Fabriqué en France*

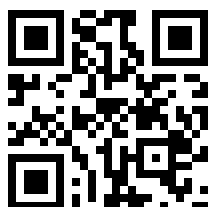

## **Minifer**

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>







# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une maison située dans le Loir-et-Cher. Elle est datée des années 70.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ paire de ciseaux
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceaux et éponge mousse au grain fin
- ▶ peinture acrylique blanche
- ▶ peinture gouache ocre
- ▶ peinture gouache vermillon
- ▶ terre à décor noire



.....  
*Notre recommandation :*

La **colle à bois** ou la **Micro Kristal Clear** sont parfaites pour **tout fixer**. Elles s'appliquent à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage pour la première et chez Micro-Modèle pour la deuxième.



La **scotch verte**, pour maintenir les ardoises. En vente dans les grandes surfaces.

Les peintures suivantes ont été testées et sont excellentes. En vente dans les magasins d'arts créatifs :



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** d'une habitation. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





Liquitex Basics { *Blanc de Titane n°432 :  
Revêtements, balcon, contours  
de fenêtres, escalier, cheminée*

Gouache { *Ocre rouge vif  
extra fine T7 n°101 :  
Huisseries  
  
Vermillon  
Extrémité de cheminée*





# Composition du kit (1/2)



.....  
Façades, pignons, éléments cheminées CH1, balcon, escalier ESC

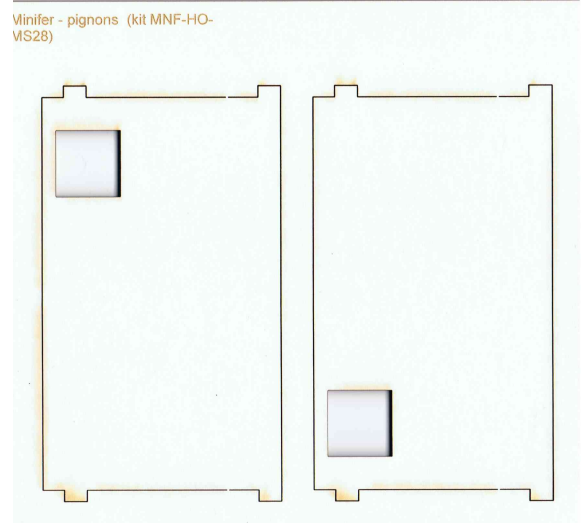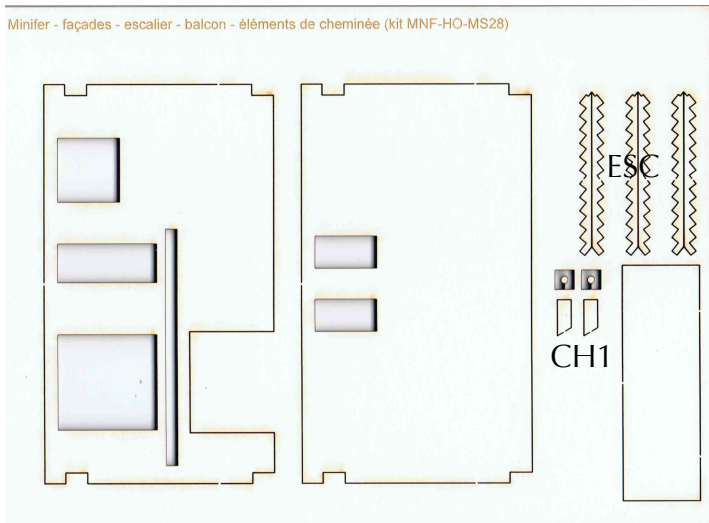

.....  
Revêtements des façades et des pignons


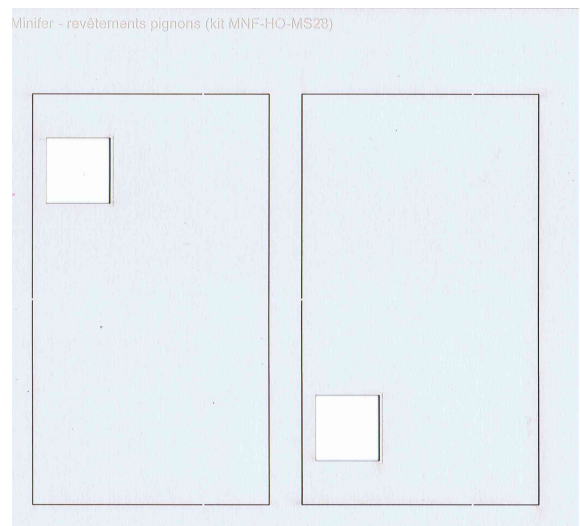
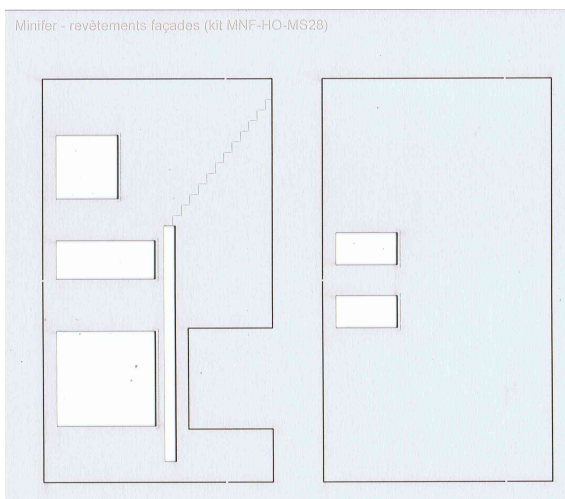


.....  
Huisseries, poutres POUTR, barres de portes d'entrée BAR, soubassements S, appuis de fenêtres APF, éléments cheminées CH2, toitures TOIT, supports toitures SUPP

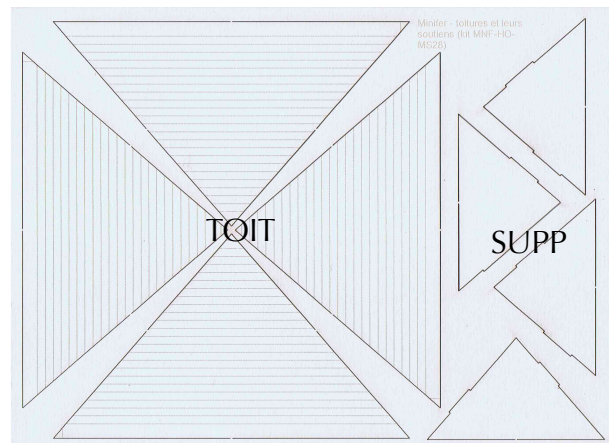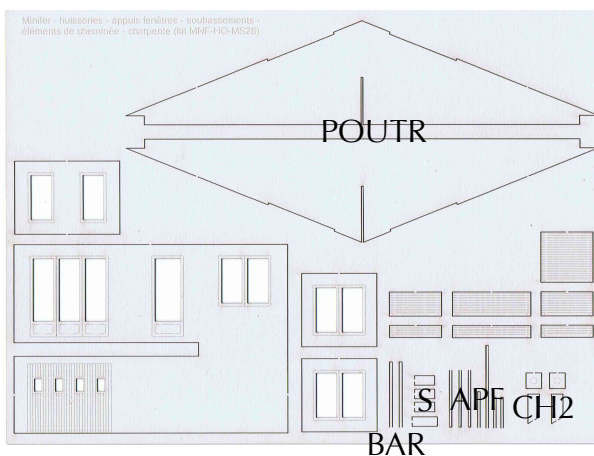



# Composition du kit (2/2)

.....  
Ardoises A, faitières FAI, garde-corps GC, socle de cheminée SO

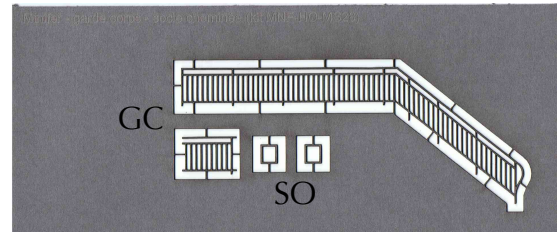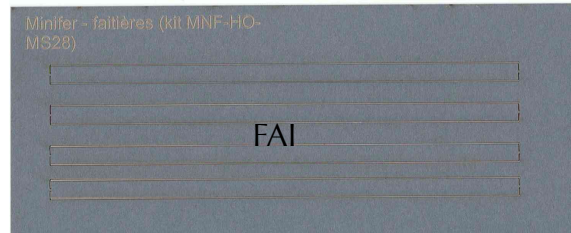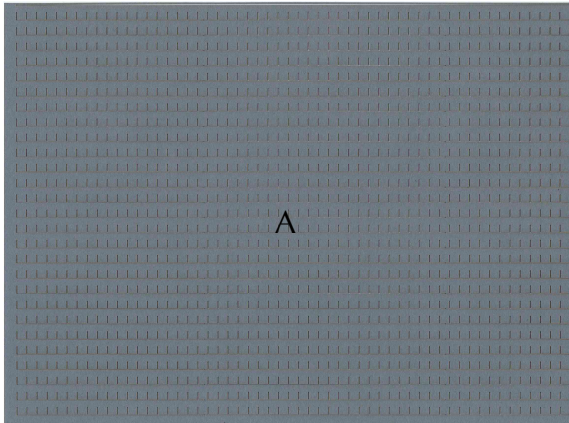

# Construction


- 1 Dégrafez puis collez les façades et pignons de la maison entre eux.

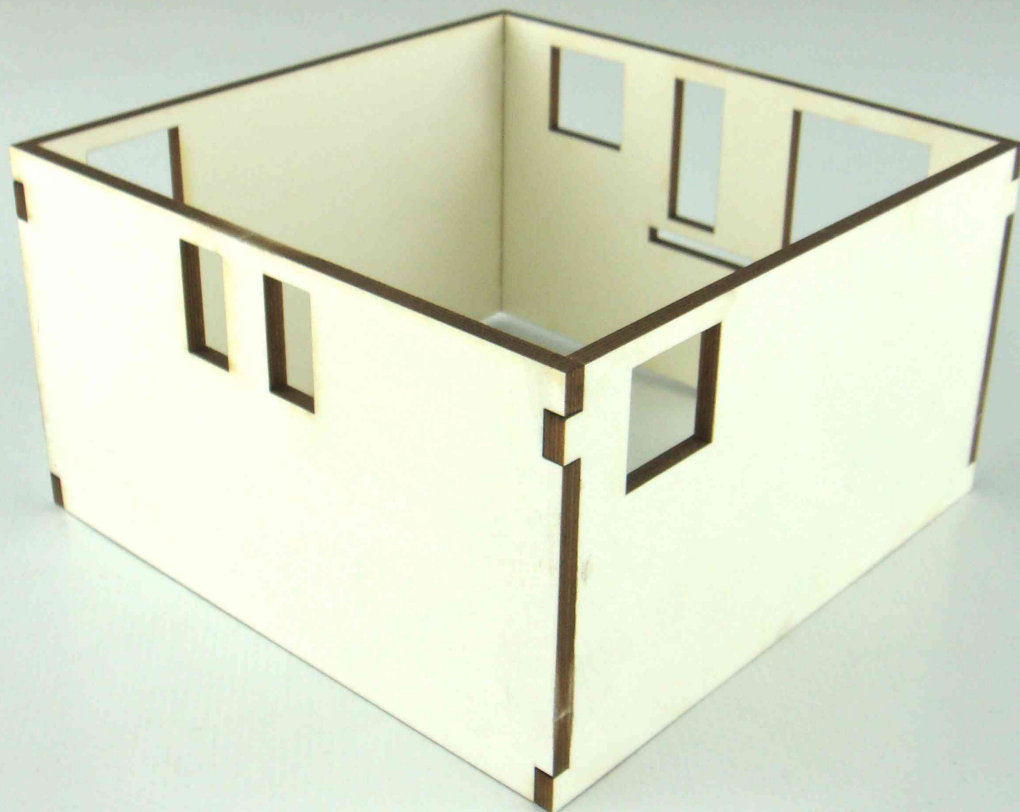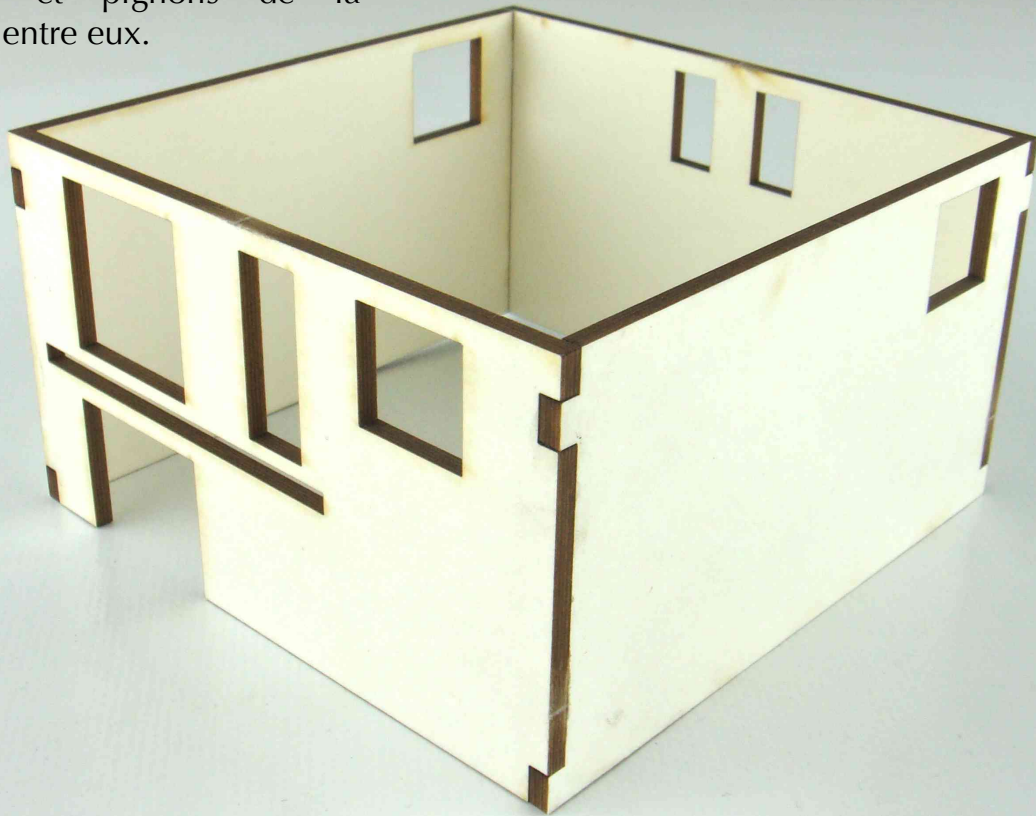




2 Peignez de couleur blanc de titane tous les revêtements.


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

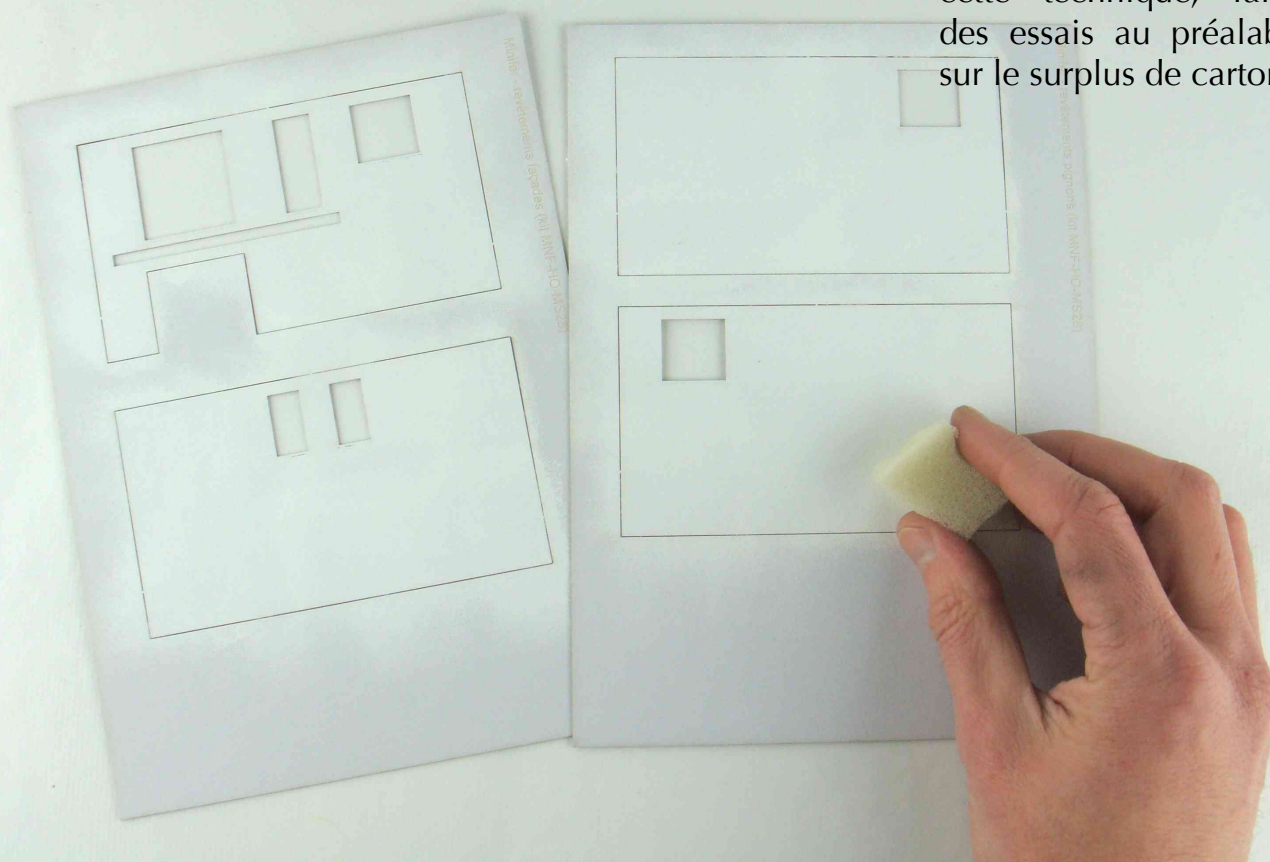

3 Puis collez-les sur la maison. Commencez d'abord par les pignons, puis terminez par les façades. Ces dernières doivent légèrement déborder les pignons afin d'obtenir un angle parfait.

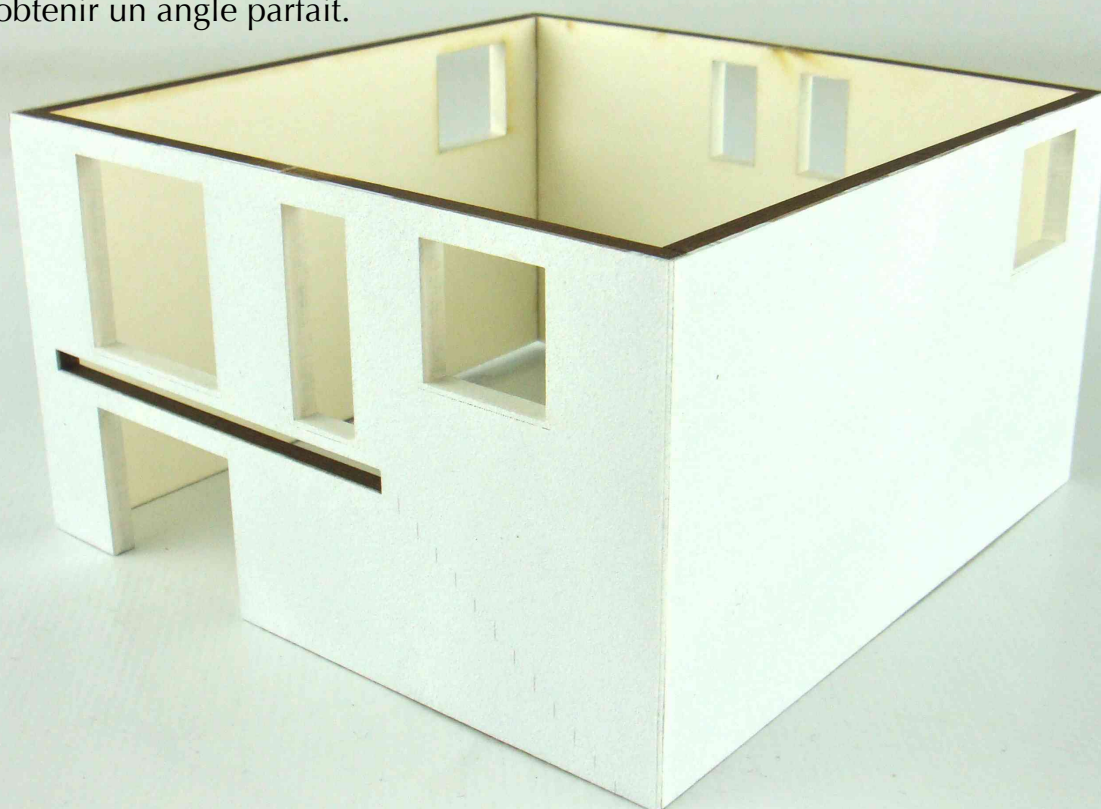



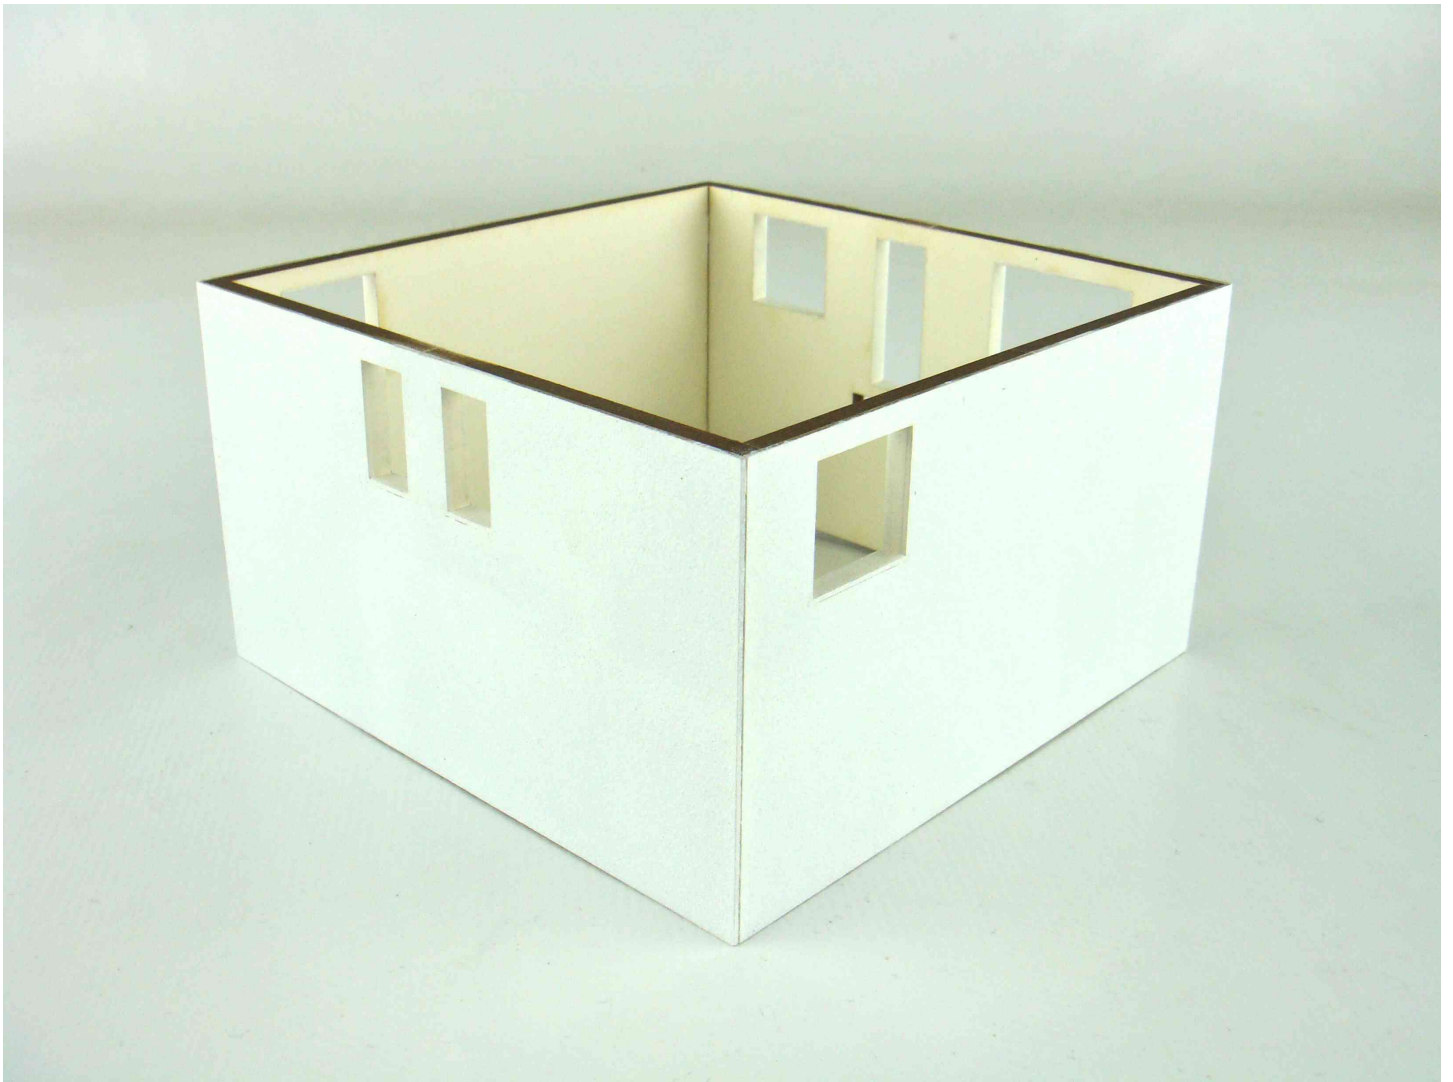


4




Peignez en blanc les entourages des fenêtres, des portes ainsi que les angles du bâtiment.

- 5 Peignez le balcon de couleur blanc de titane. Créez l'escalier à l'aide des éléments ESC puis peignez-le également de couleur blanc de titane.

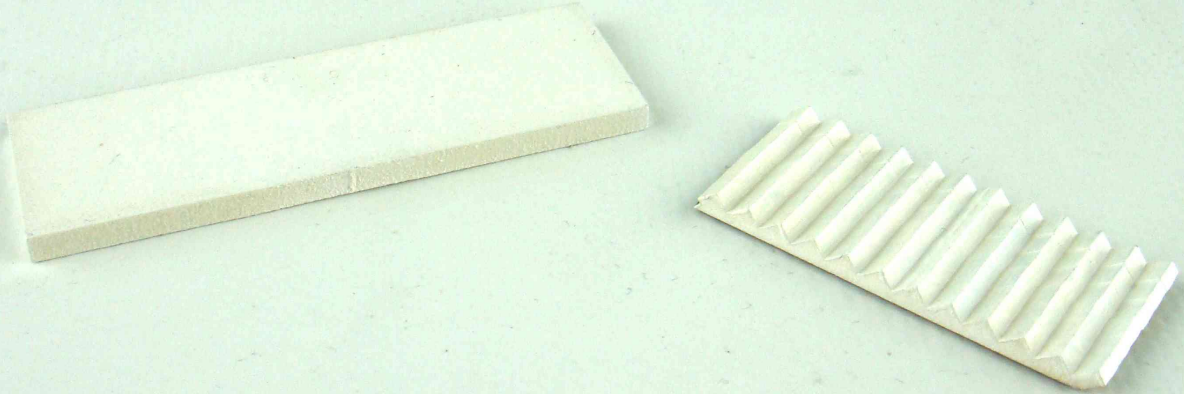


6

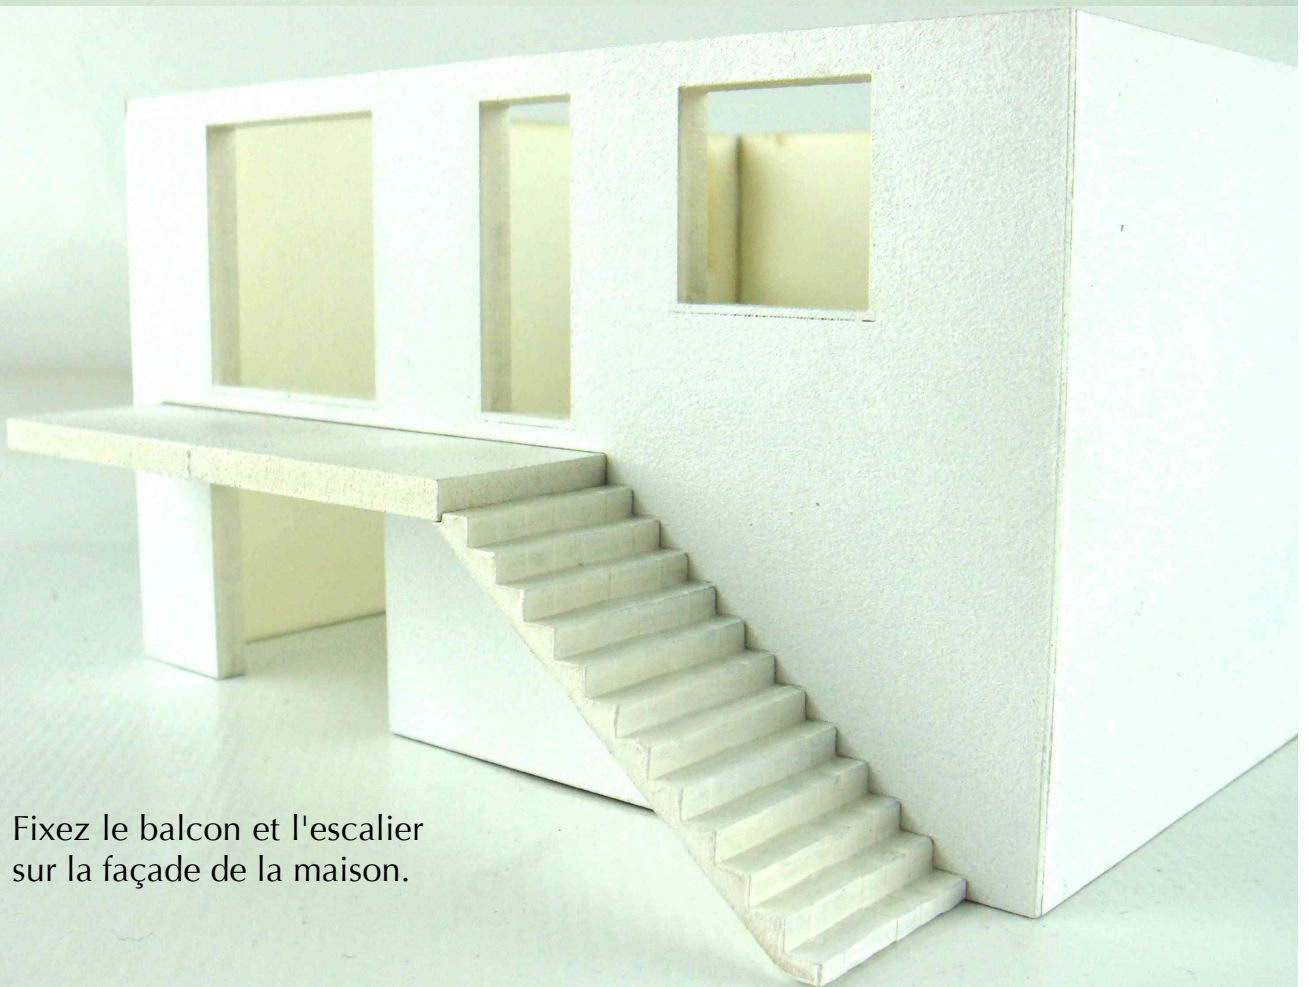

Fixez le balcon et l'escalier sur la façade de la maison.



- 7 Fixez les soubassements S sur la porte d'entrée et la porte-fenêtre. Collez également les deux barres de la porte d'entrée. Peindre ensuite les huisseries de couleur ocre rouge vif.

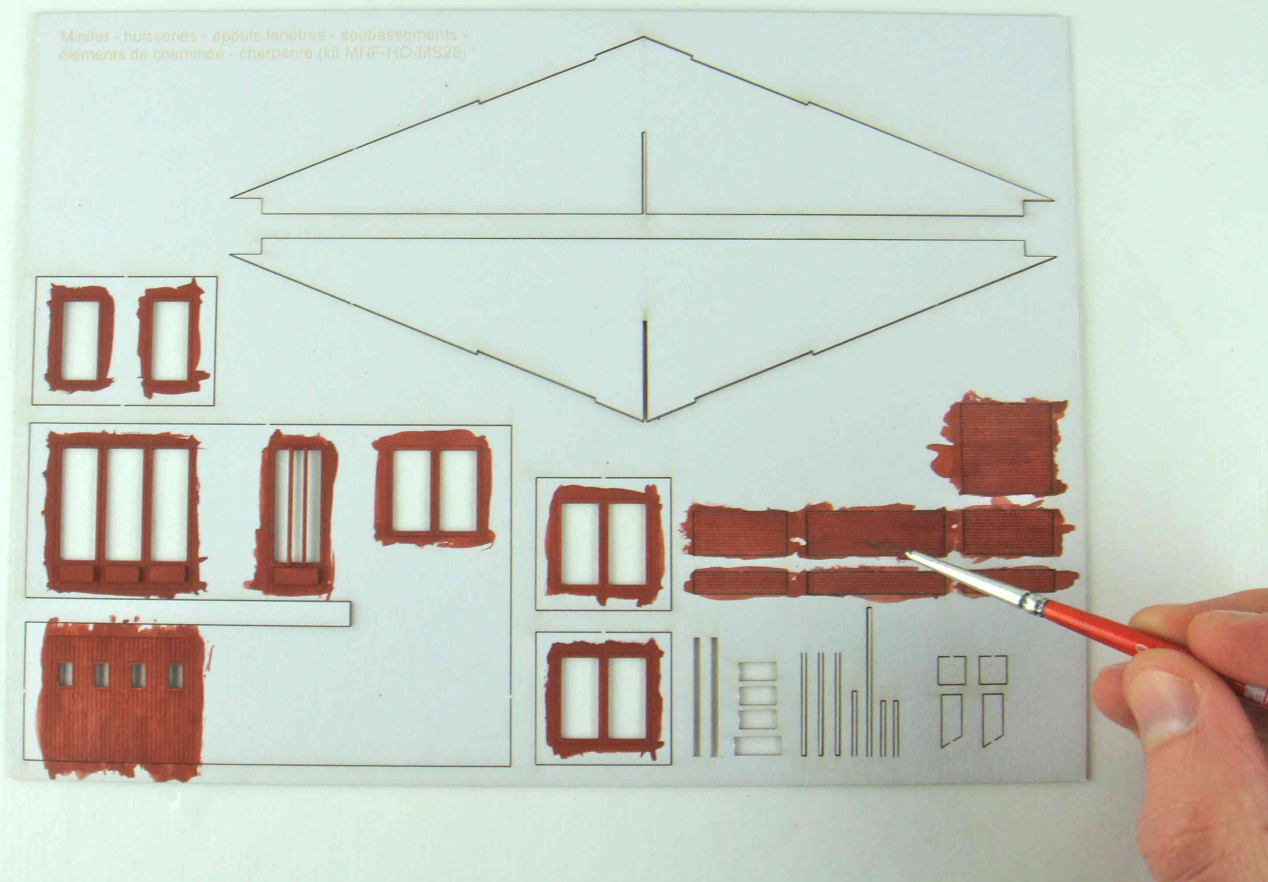


8







- 9 Glissez les poutres POUTR l'une dans l'autre puis collez-les au bâtiment.

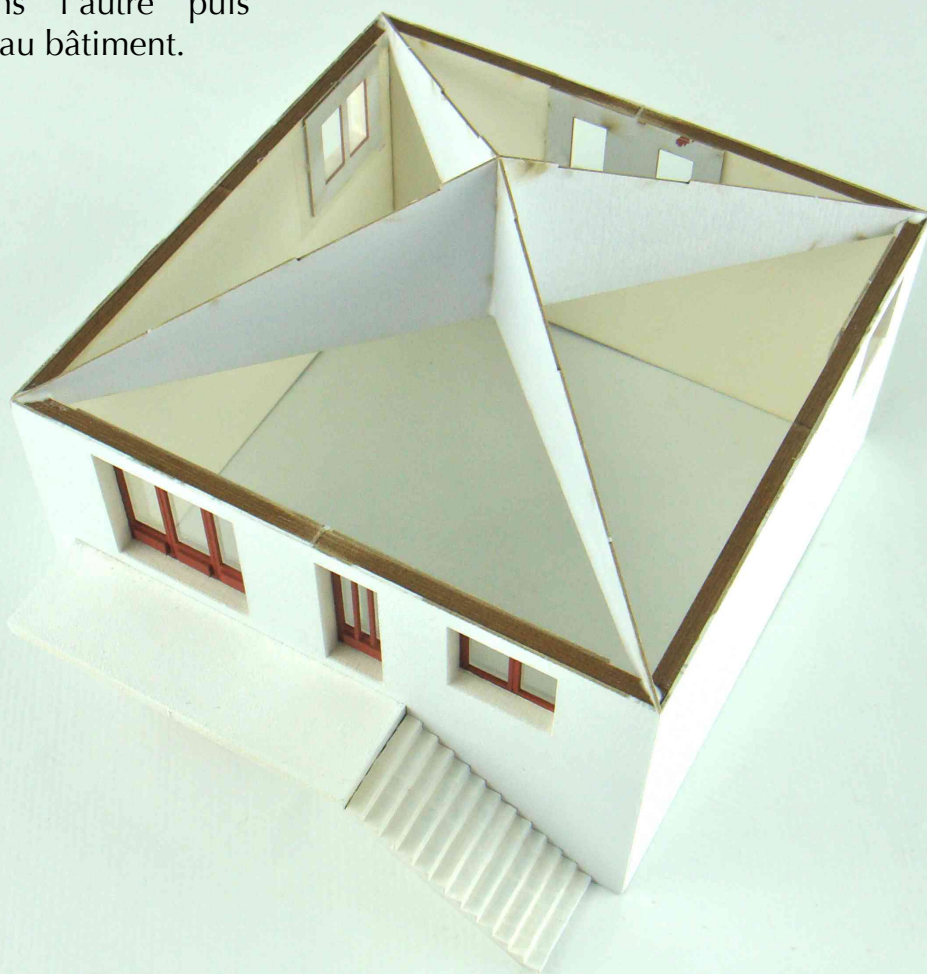




- 10 Fixez les supports SUPP de toitures sur les poutres.

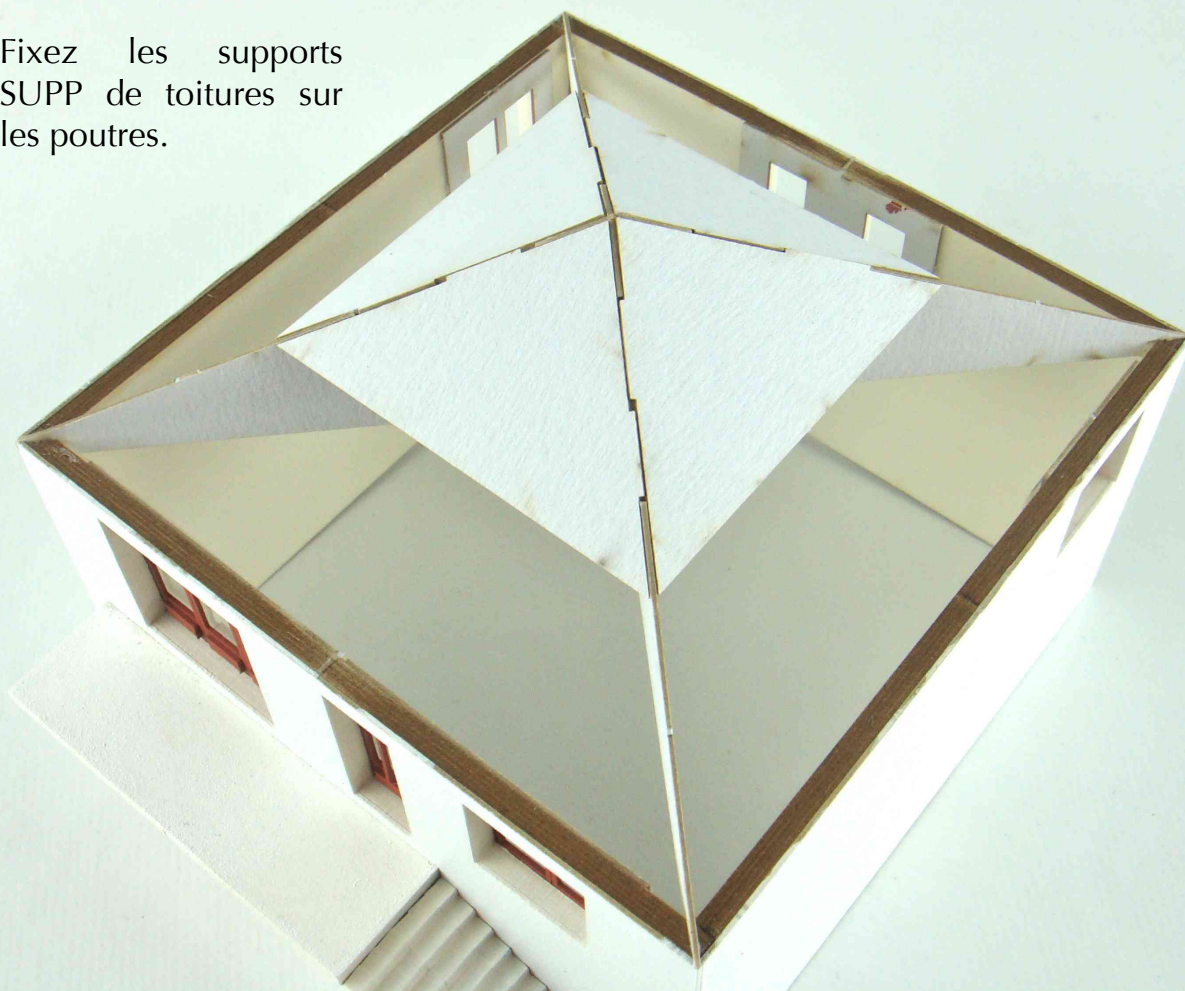

11 Peignez de couleur blanc titane les bordures intérieures des toitures.

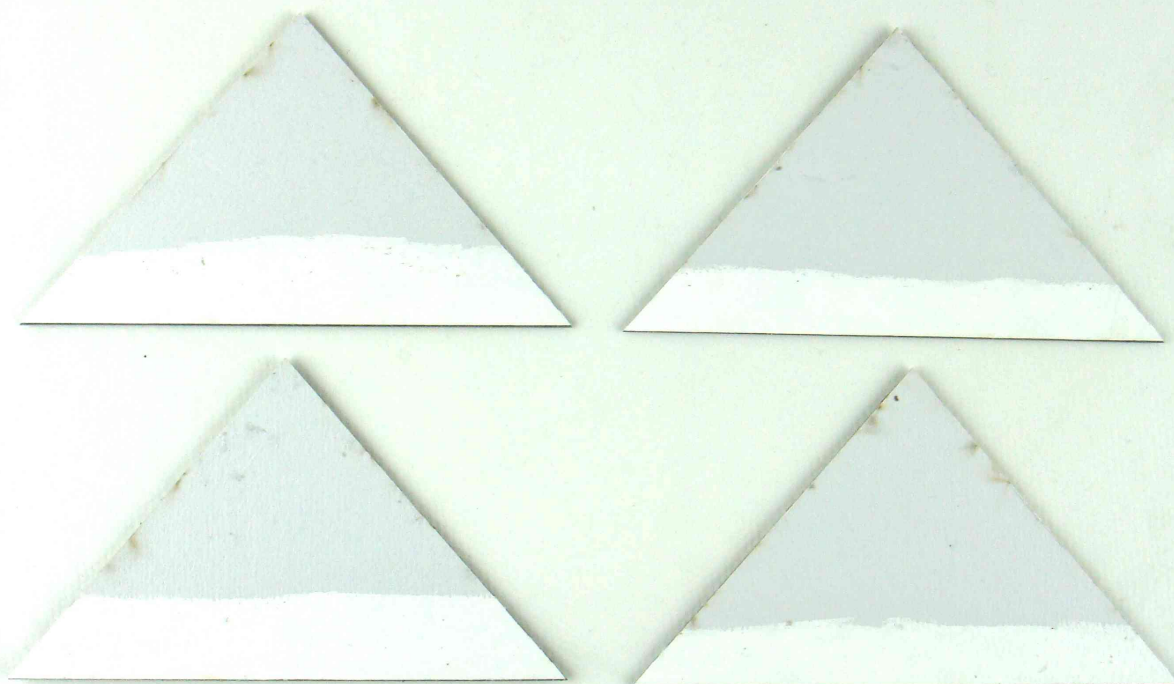


12 Collez les ardoises selon la méthode ci-dessous.

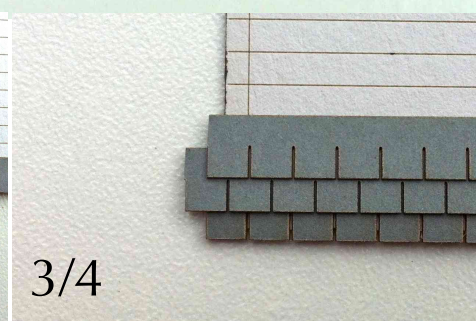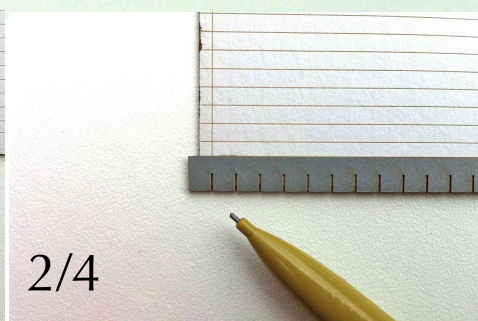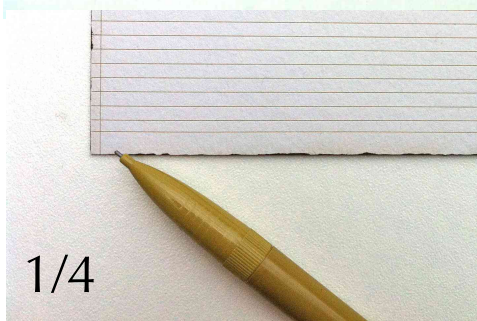

Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.


Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

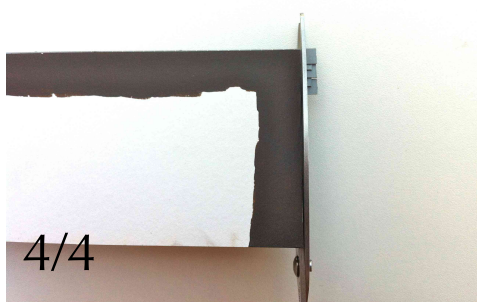


Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**

Vous obtiendrez le résultat suivant :

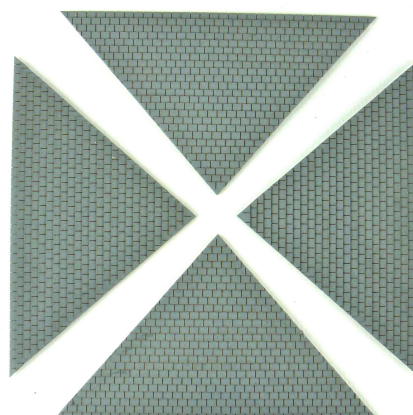



13 Collez les toitures puis les faitières FAI. Couper les faitières car elles dépassent un peu des toits.

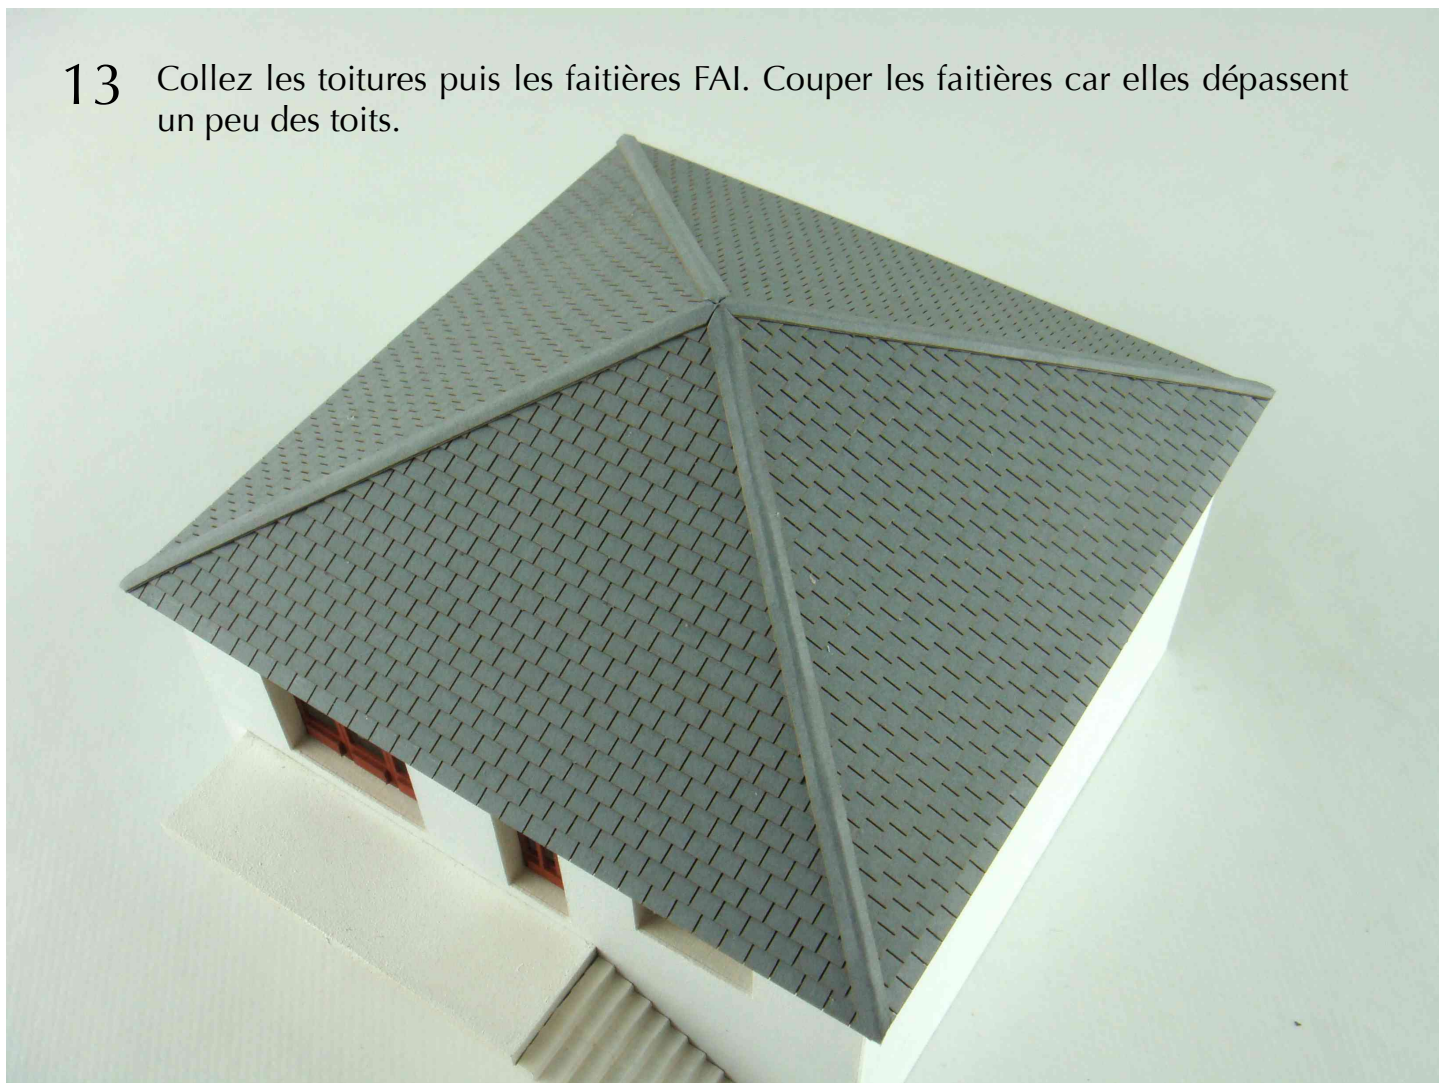

14



Peignez en blanc de titane les extrémités des appuis de fenêtres APF puis collez-les sur la maison.



- 15 Collez les éléments CH1 et CH2 qui composent la cheminée, puis peignez-les en blanc de titane, sauf l'extrémité qui est à peindre en vermillon. Fixez le socle de cheminée SO puis la cheminée à l'endroit désiré.



16



Fixez éventuellement des volets, puis le garde-corps.

Vous avez terminé !