

« *L'Hôtel de Bretagne* »

**Echelle 0
1/43,5**



kit MNF/ZERO/FCOM2

Echelle ZERO

Dimensions : 29 x 6,5 x 22 cm

Carton découpé au laser

Fabriqué en France



MiniFer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un hôtel jadis présent à la Chapelle-en-Serval (Oise). Le bâtiment existe toujours mais c'est aujourd'hui un bureau de tabac.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex
Basics



Blanc de Titane n°432 :
Revêtements, entourages des
ouvertures, fenêtres et porte d'entrée

Composition du kit 1/2


Façades F

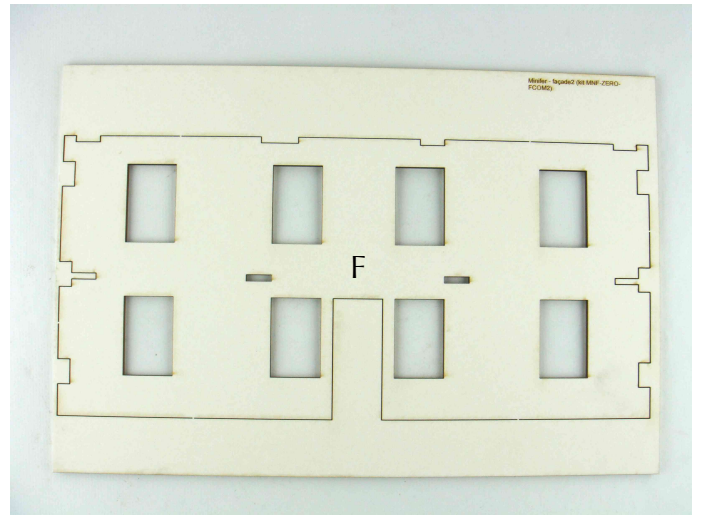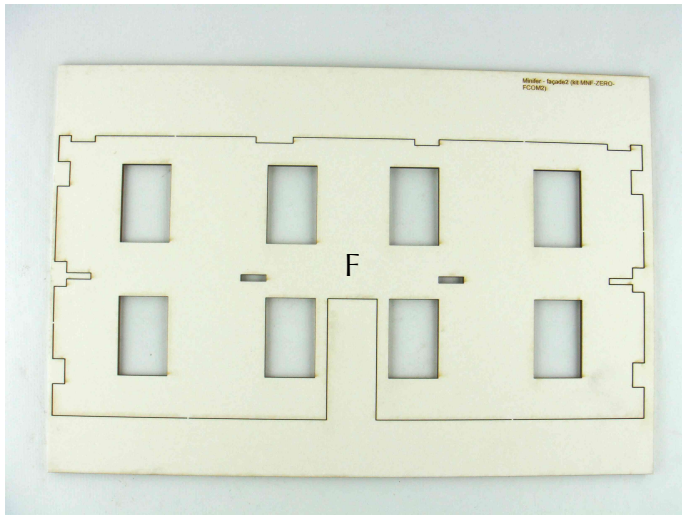

Pignons P1 P2, planchers PLAN1 PLAN2, cloisons CL, cloison de cheminée CLCH, cheminée CH

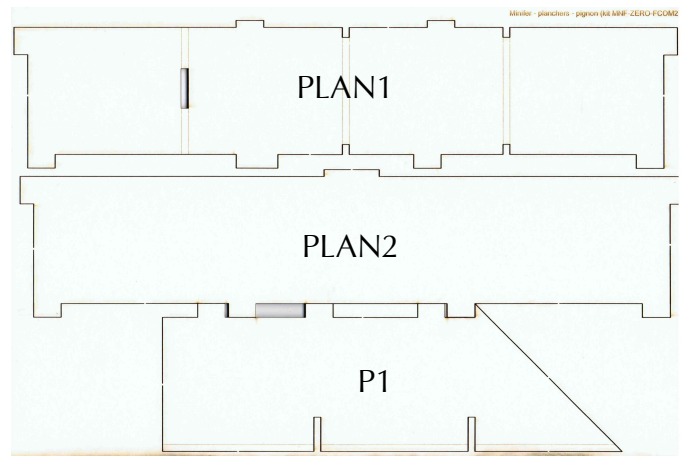
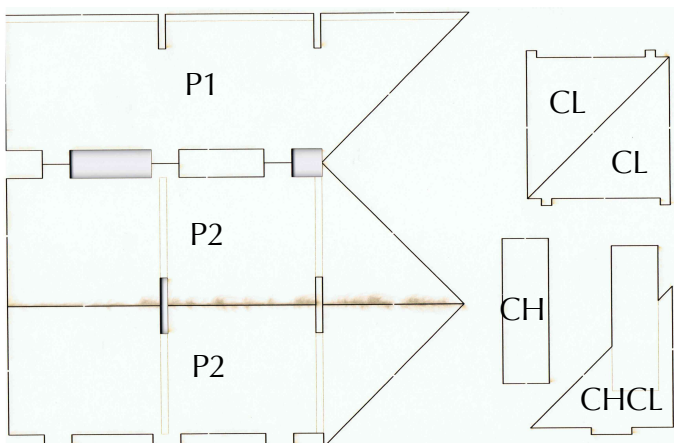


Fond FD


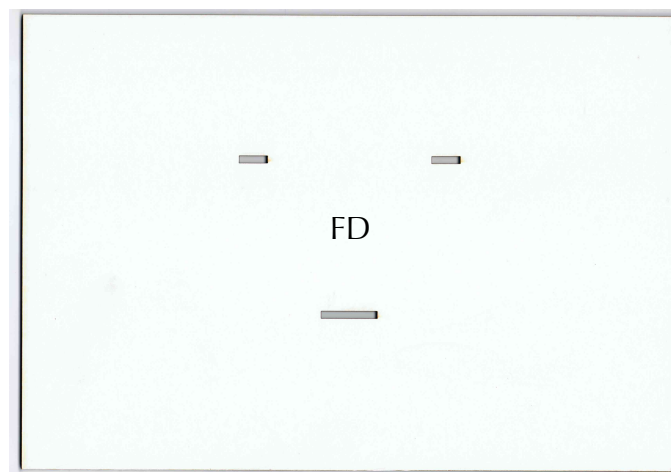


Composition du kit 2/2



.....
Revêtements RVF RVP, linteaux LINT1 LINT2, appuis de fenêtres APF1 APF2, chapeaux de cheminée CHAP

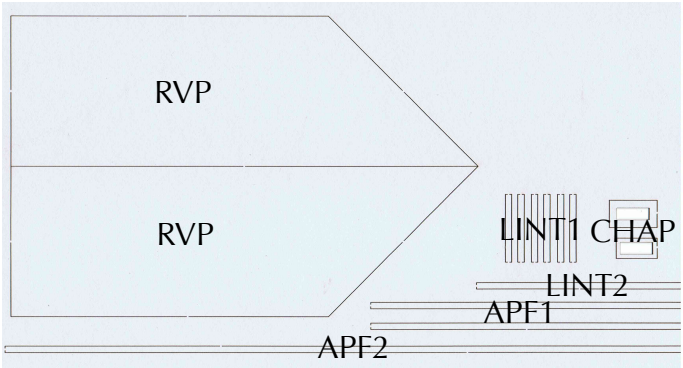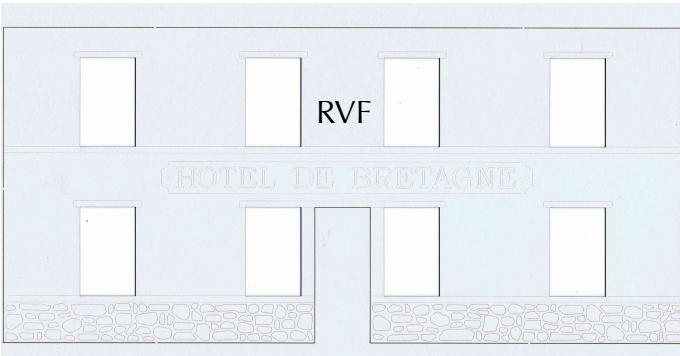

.....
Huisseries HUISS, montants de fenêtres MT, soubassements SOU, toiture TOIT, rives de toitures RIV, Velux VLX, gardes-corps GC

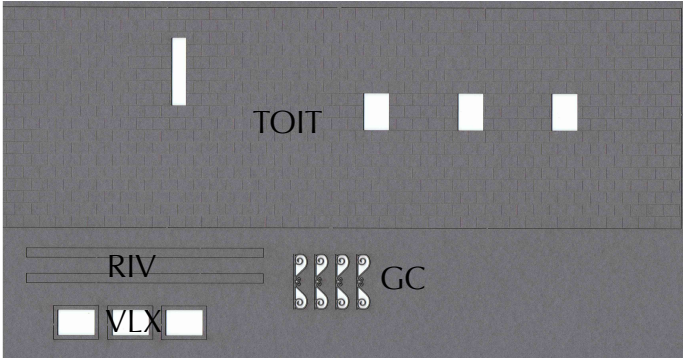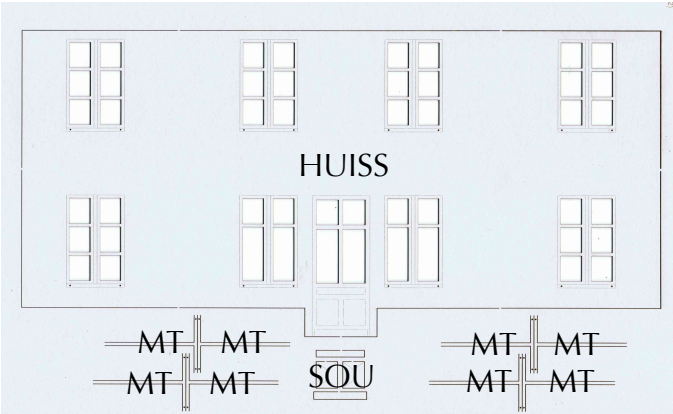


.....
Enseignes ENS, volets V1 V2, barres de volets BV2

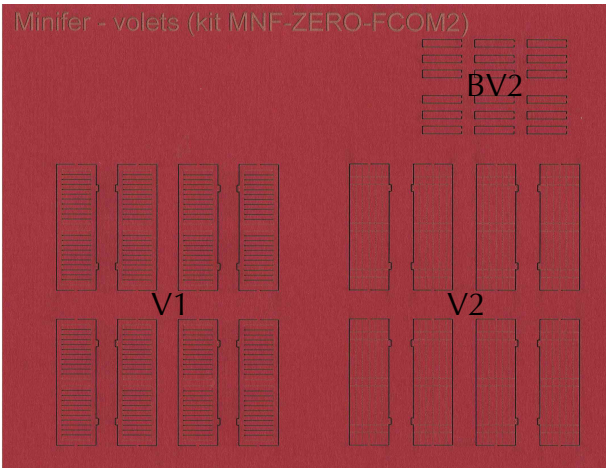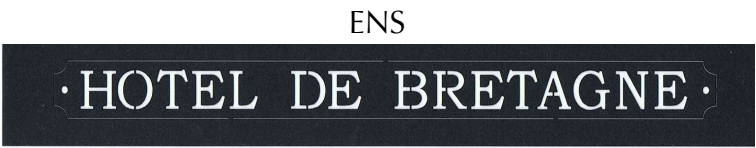


Construction


- 1 Collez ensemble les façade F entre elles, puis les pignons P1 et P2 en se calant impérativement sur les détrompeurs.

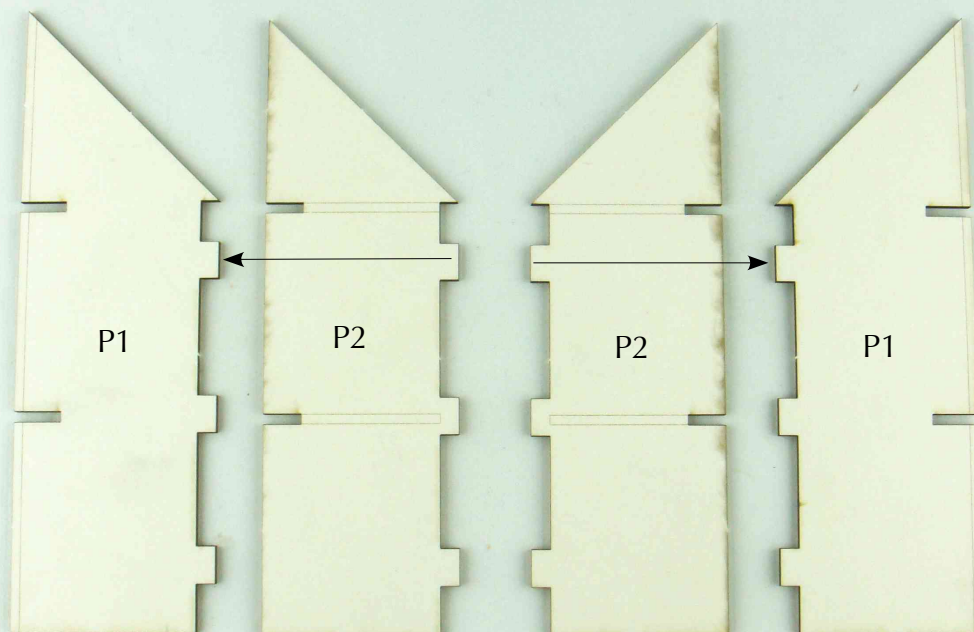


Vous obtiendrez le résultat suivant.

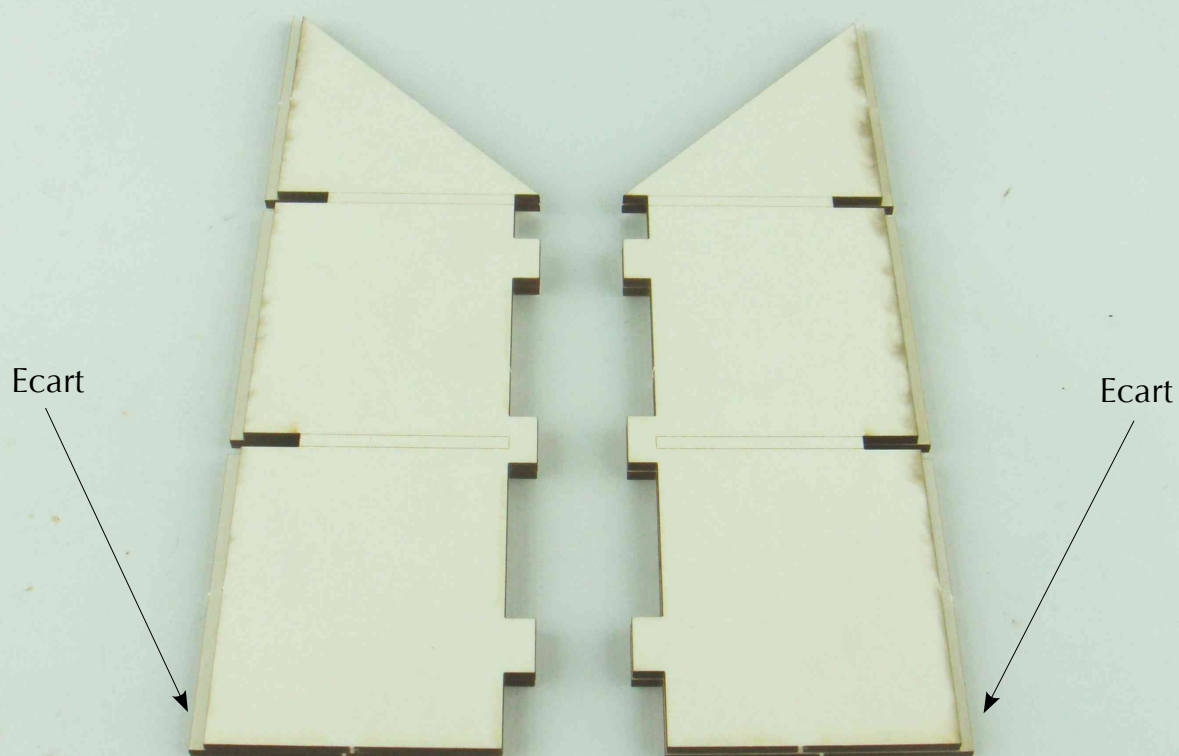


Vue sous un autre angle :

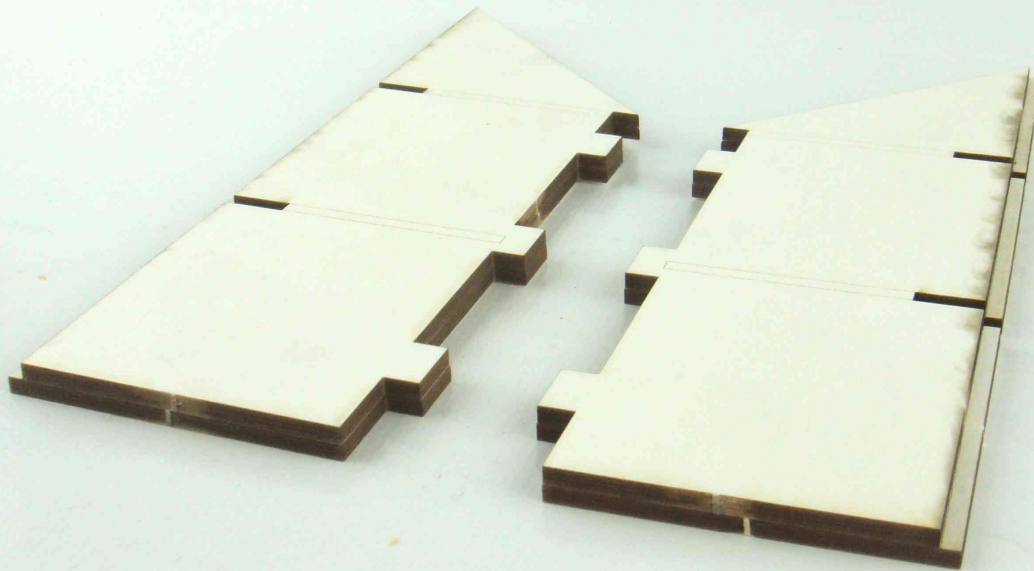

- 2 Collez les pignons sur la façade en vous assurant que l'écart négatif se retrouve à l'intérieur du bâtiment.

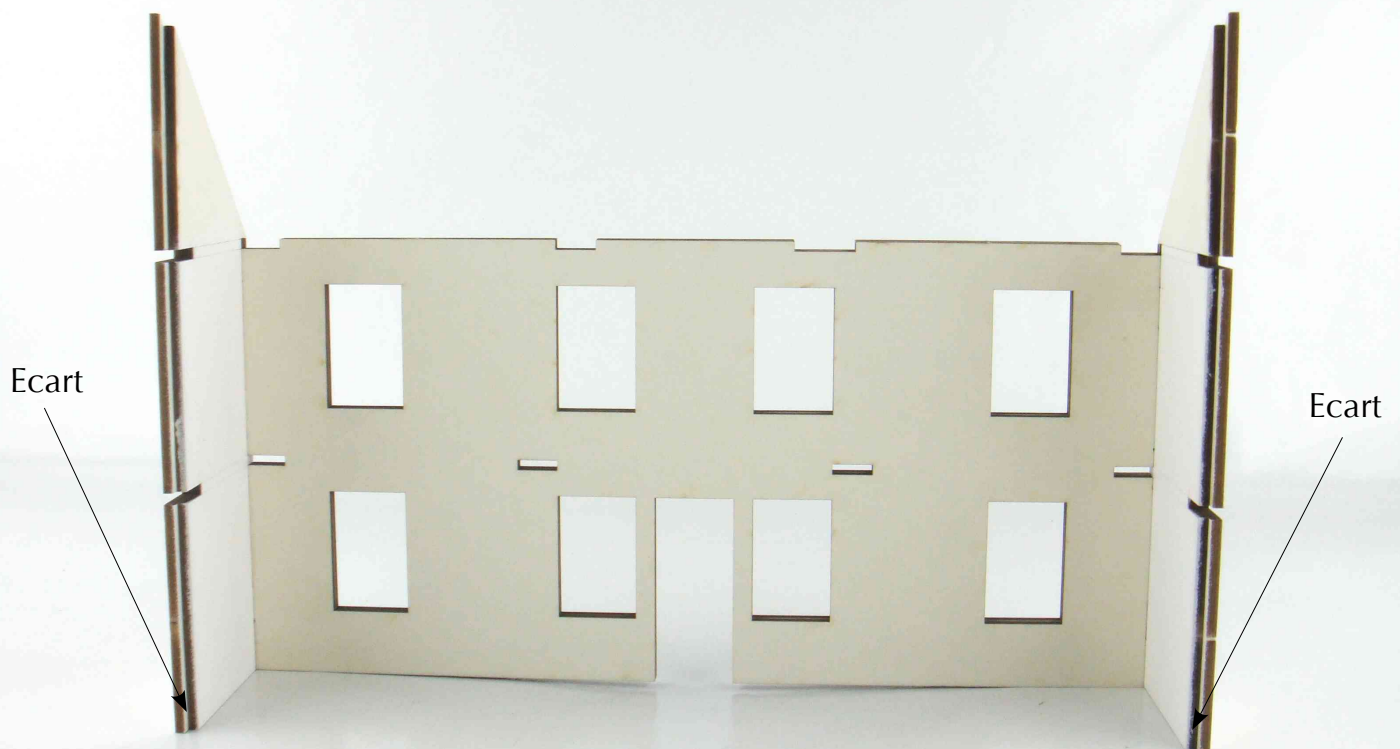


Vue sous un autre angle :

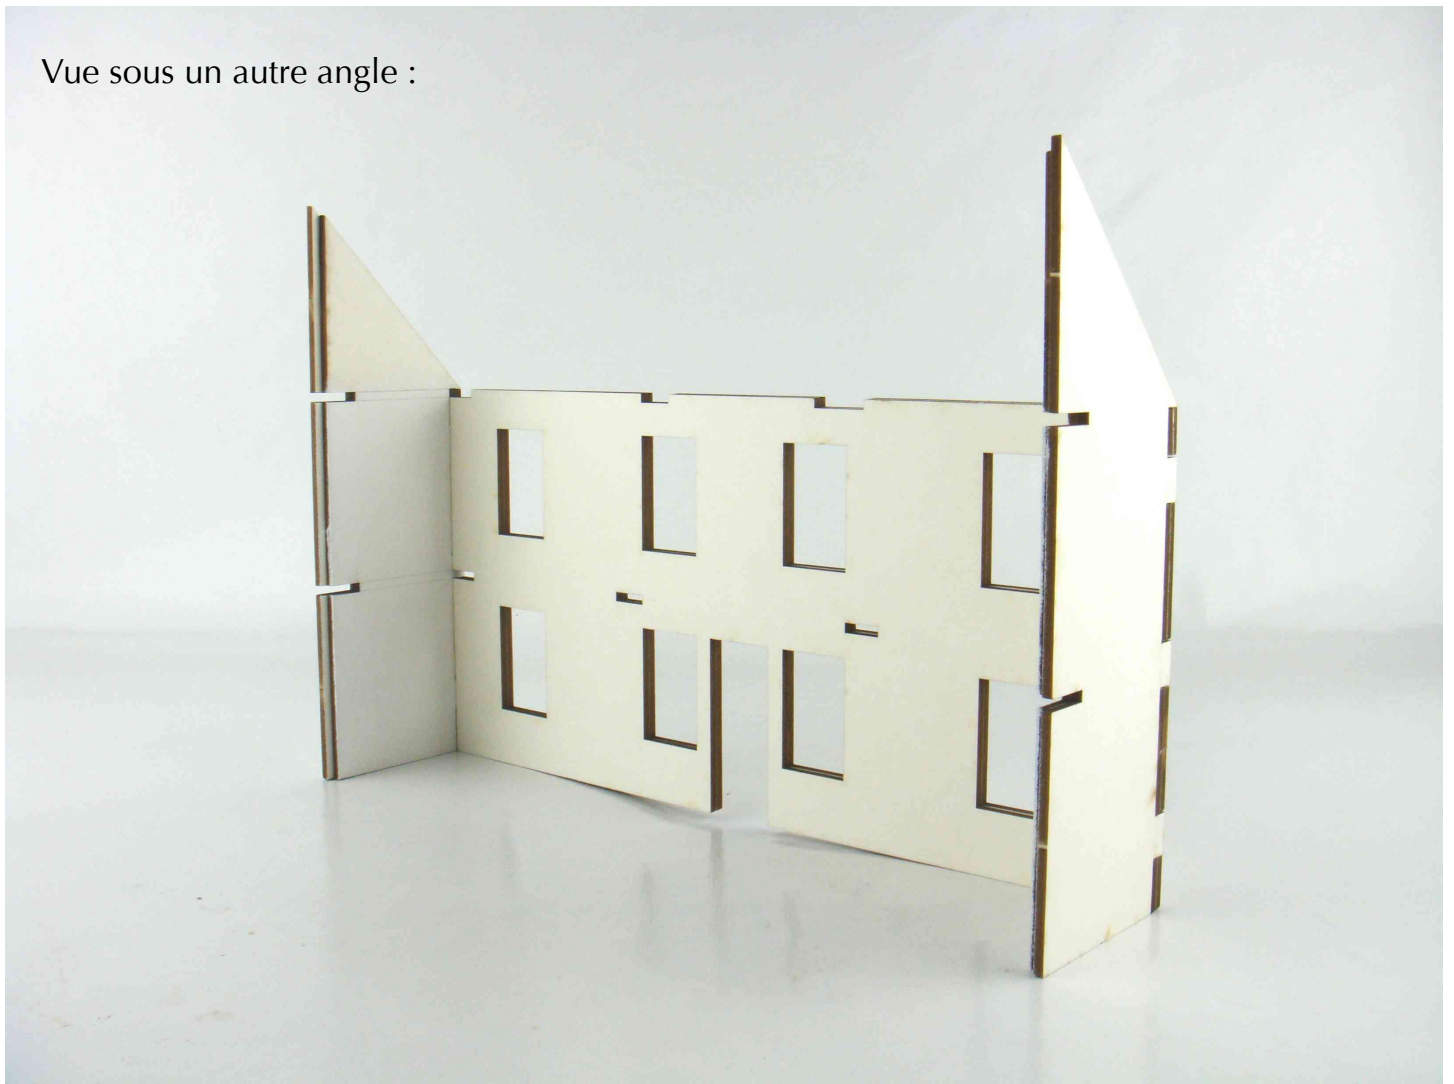


Vue de la façade avec les pignons collés :




3 Fixez à présent les planches PLAN1 et PLAN2.

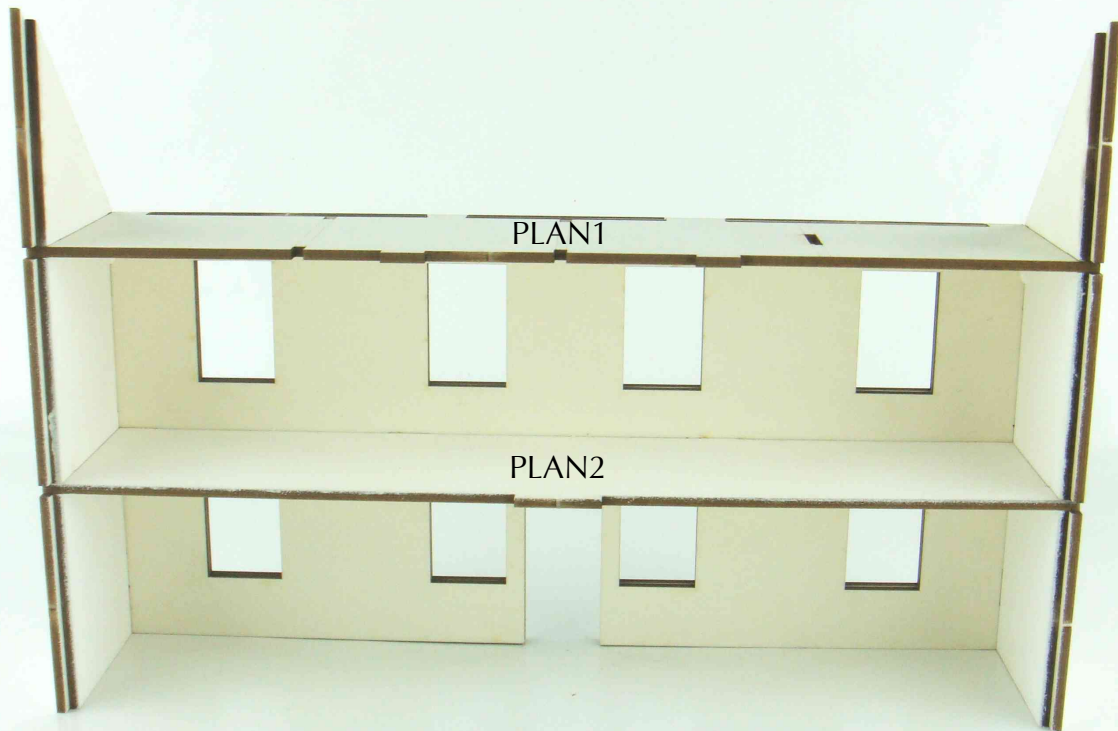


Vue sous un autre angle :

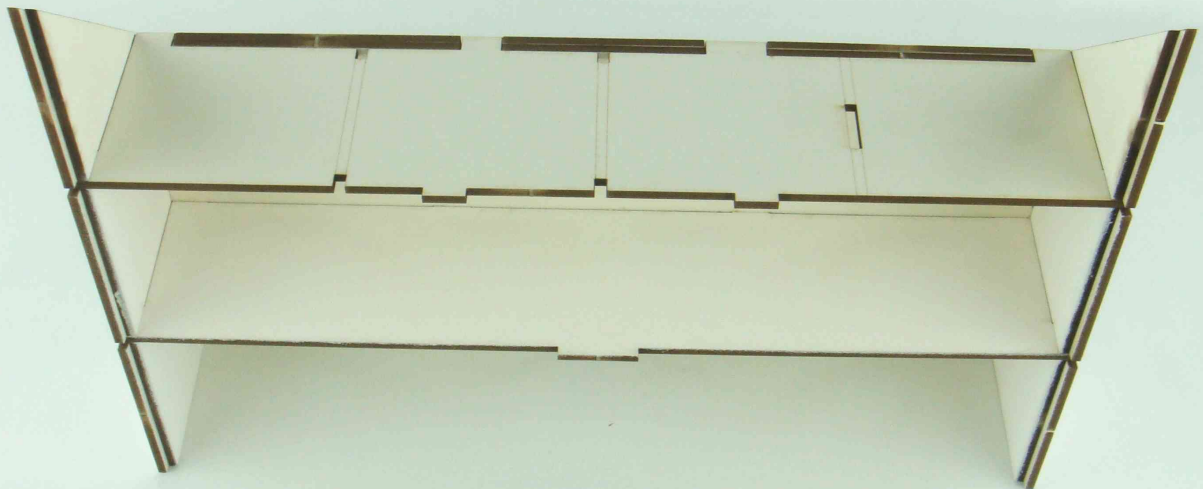


Vue de la façade avec les planchers collés :

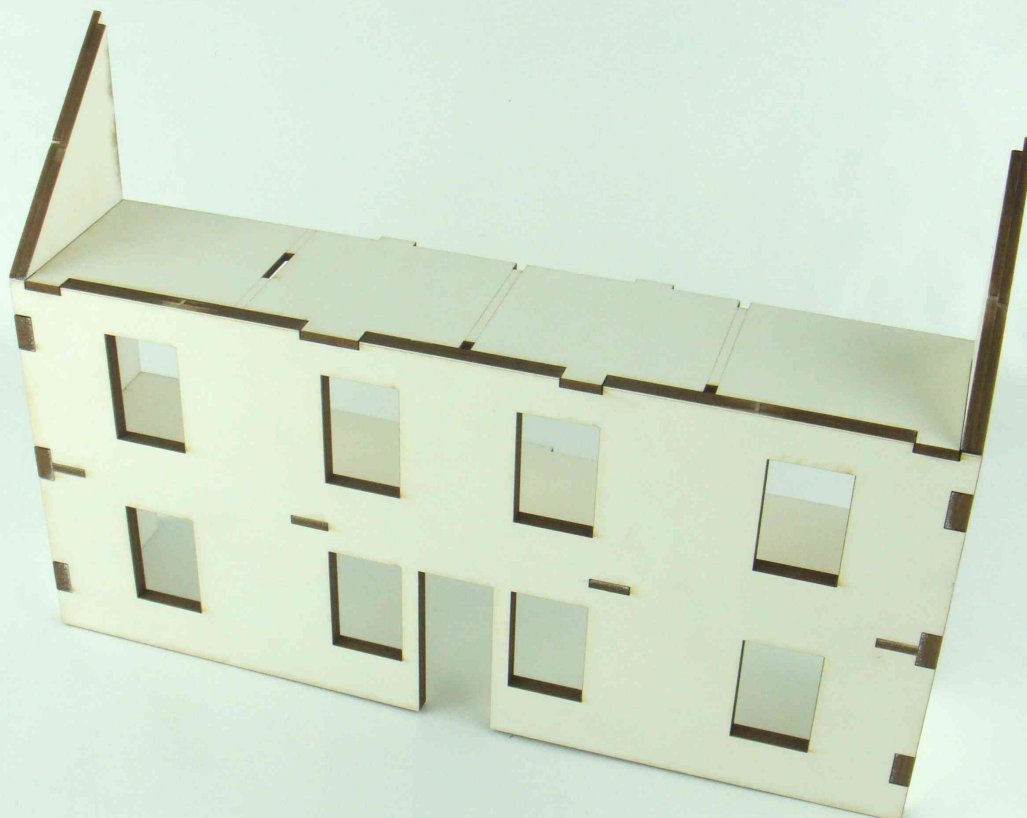


- 4 Fixez la cheminée CH sur la cloison CHCL.
Peignez, puis collez le tout sur le plancher PLAN1.

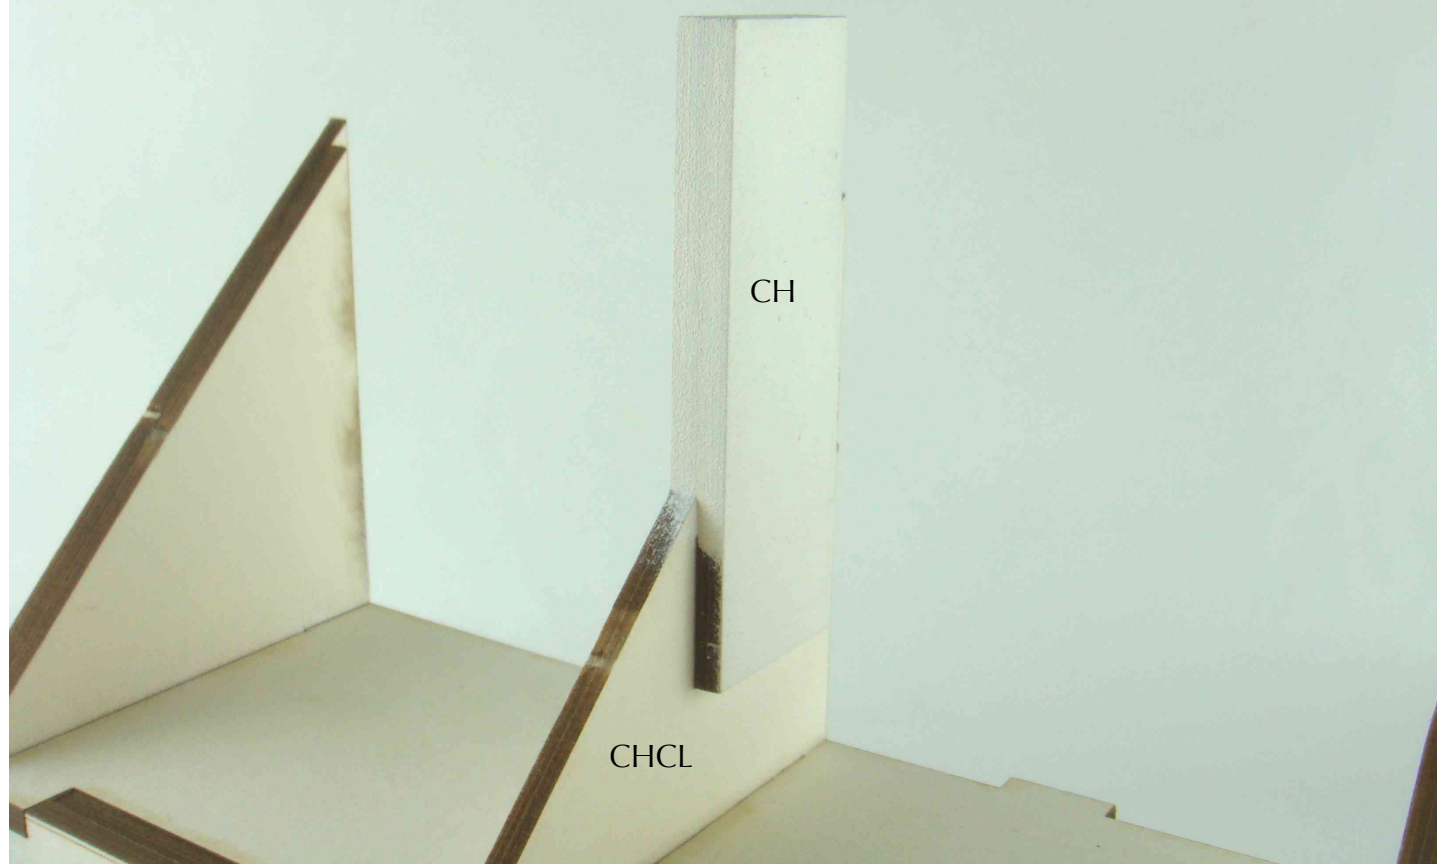

5 Collez les cloisons CL sur le plancher PLAN1.

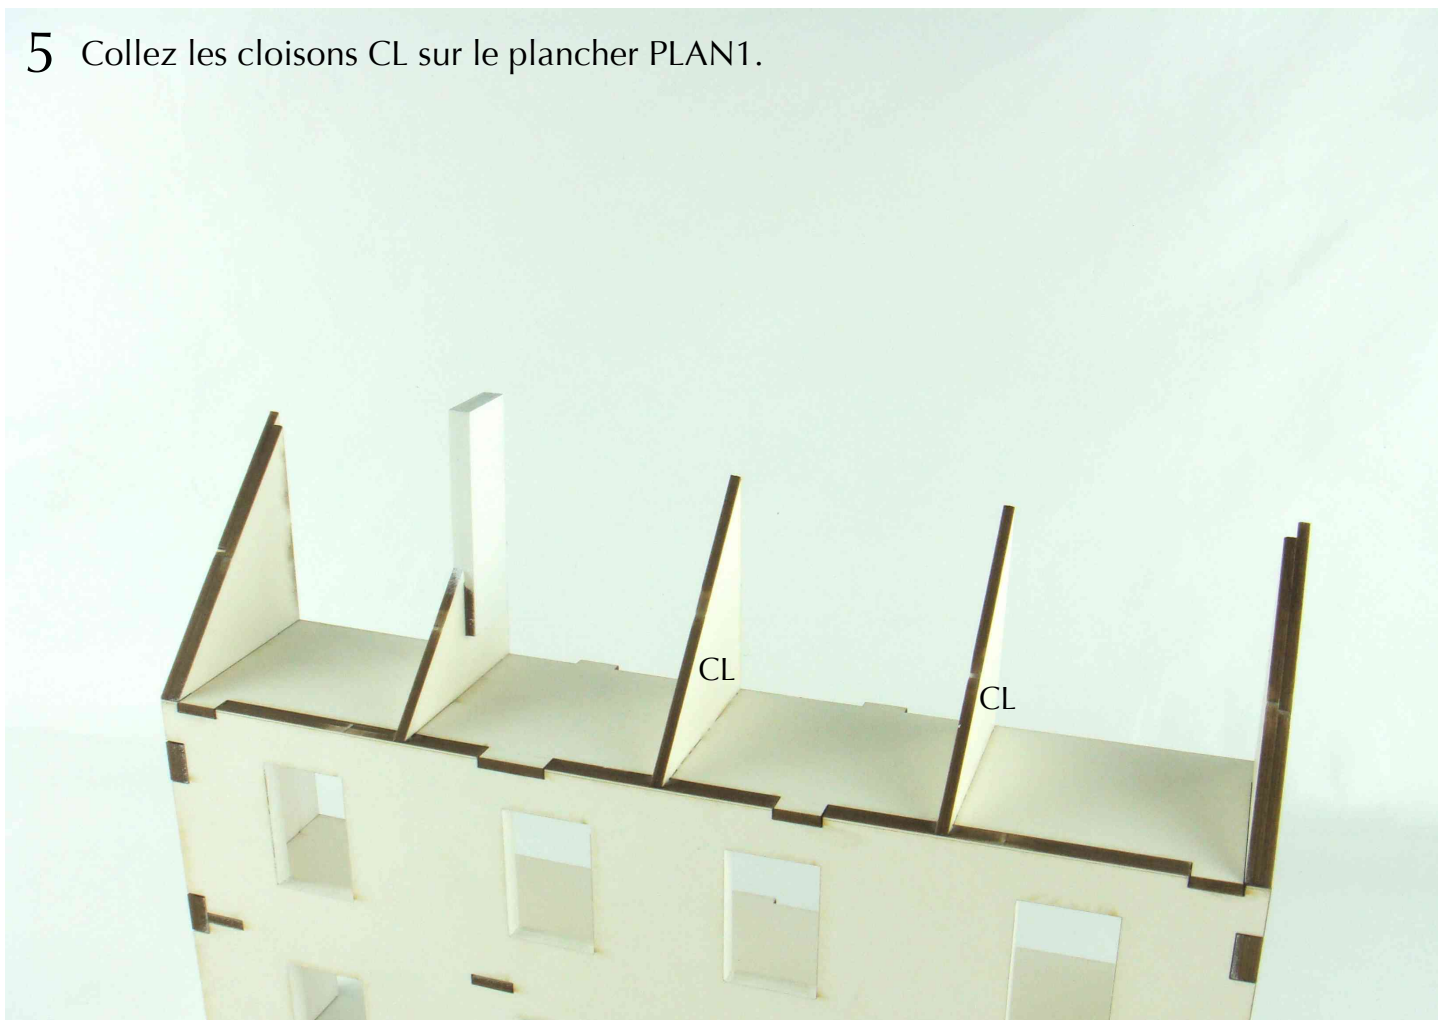


6 Peignez les entourages des fenêtres et de la porte en blanc.

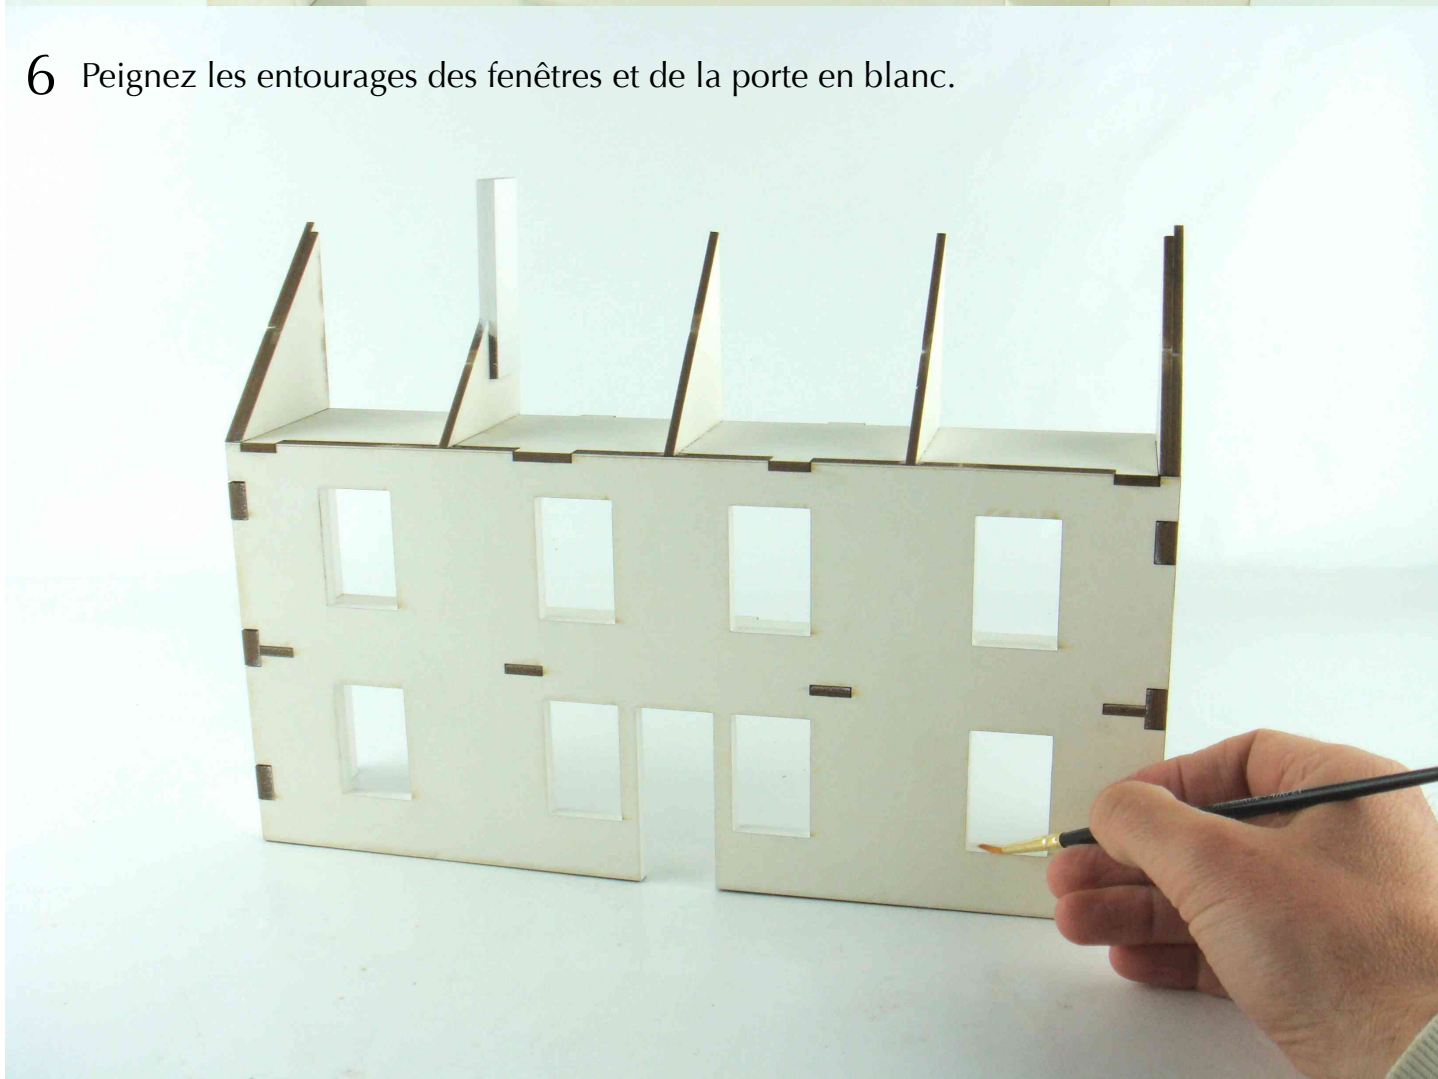


- 7 Avec une éponge-mousse, peignez en blanc les revêtements de la façade et des pignons.


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

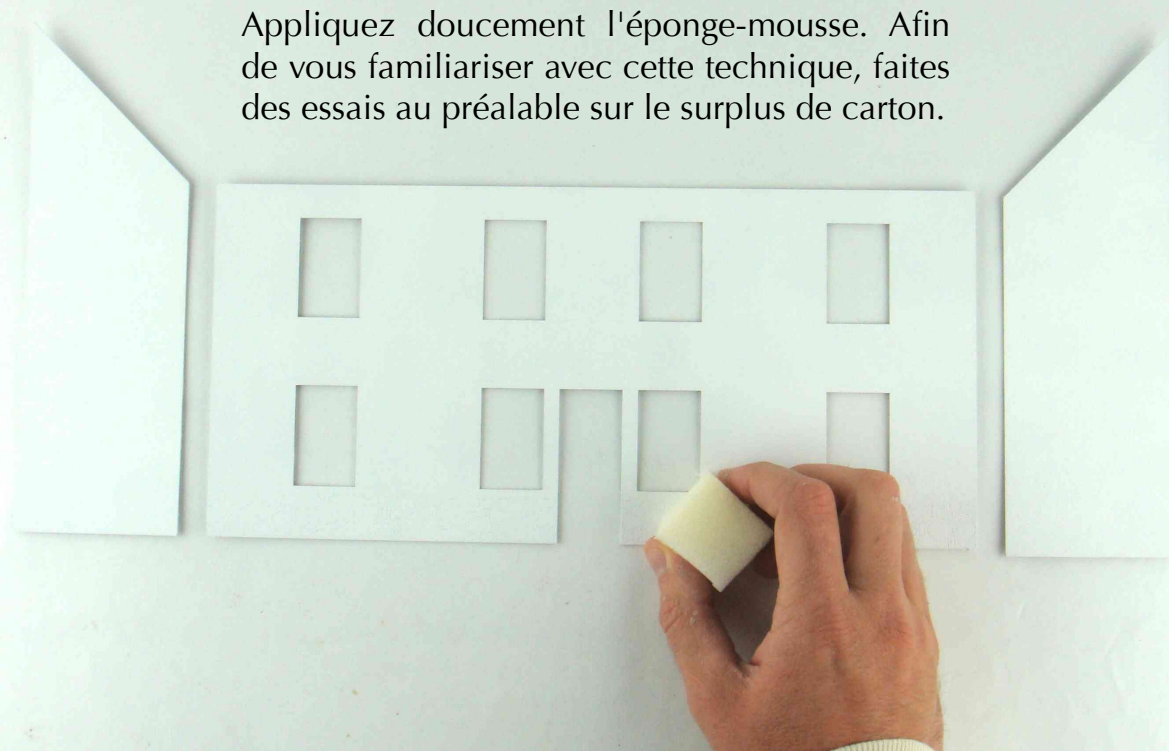


- 8 Collez les revêtements sur le bâtiment.

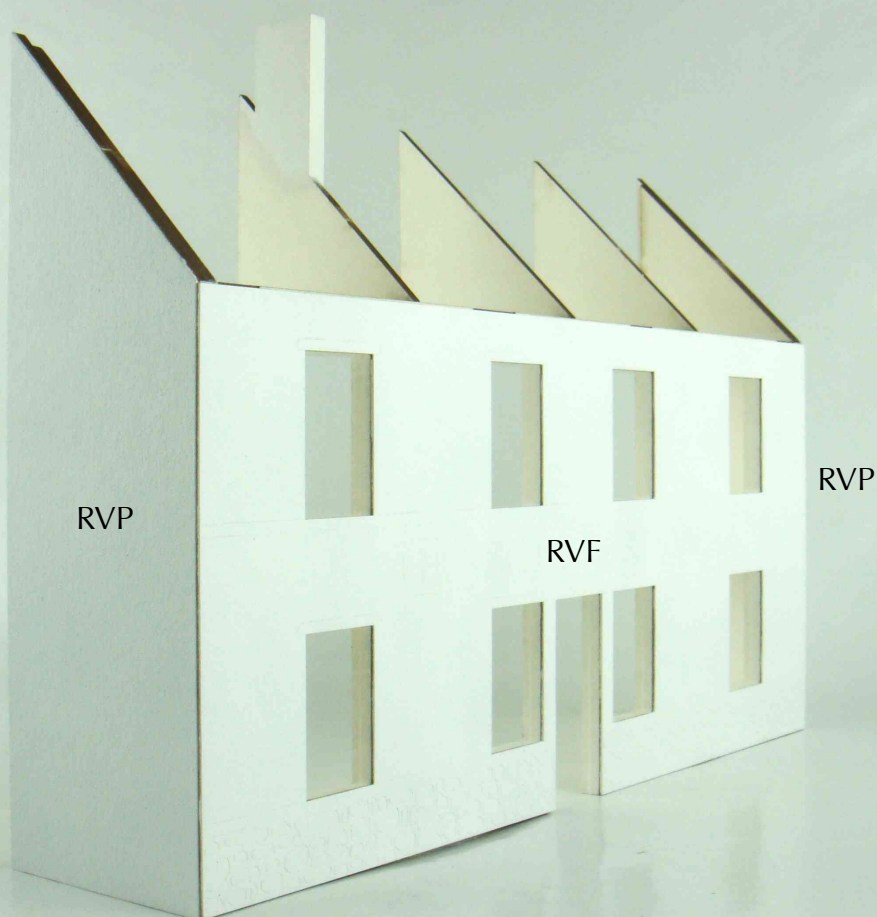


- 9 Pour les plus pointilleux (comme moi), peignez en blanc l'épaisseur du carton de revêtement au niveau des ouvertures ainsi qu'aux angles des pignons.

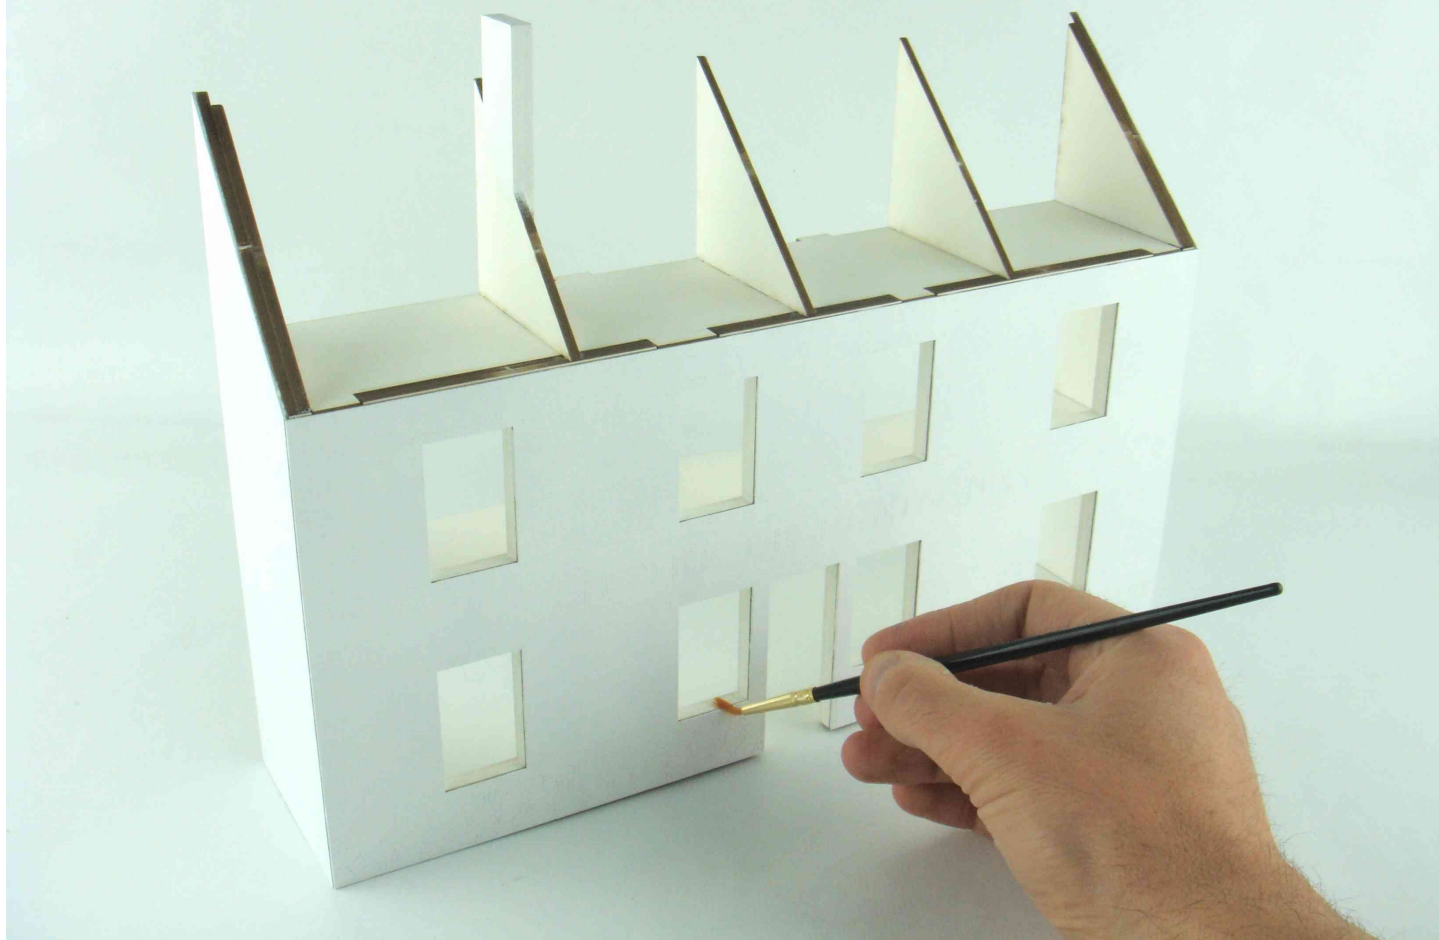

- 10 Collez à présent les montants MT des fenêtres et les soubassements SOU de la porte d'entrée.

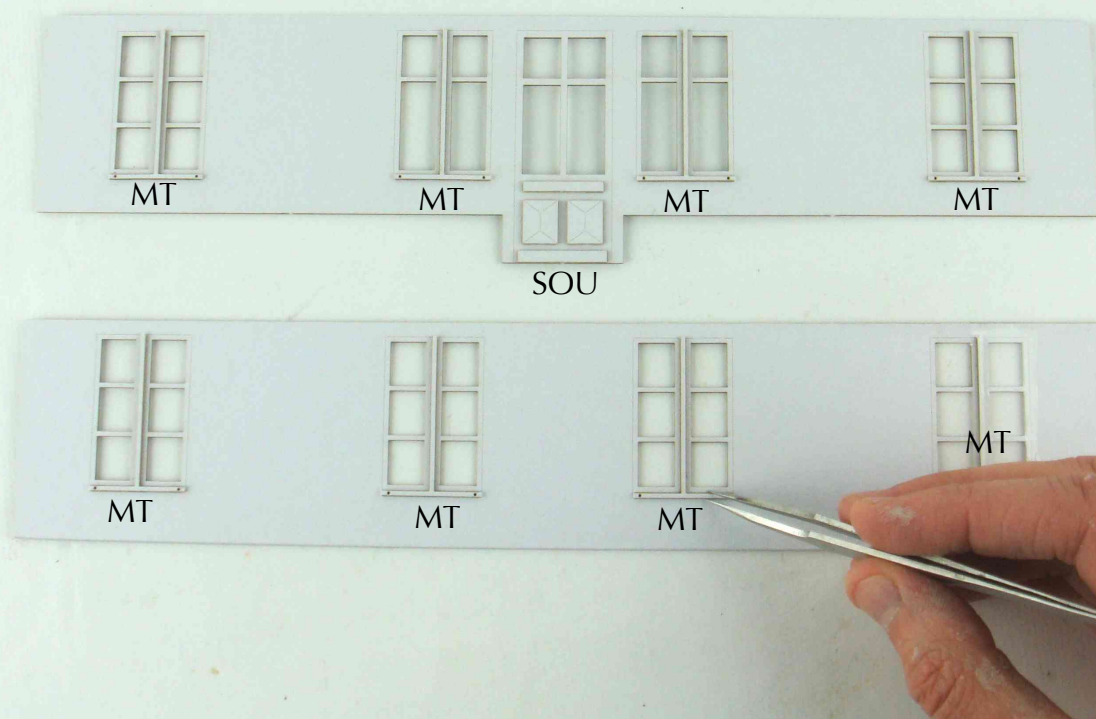

11 Poursuivez en peignant les fenêtres ainsi que la porte d'entrée.

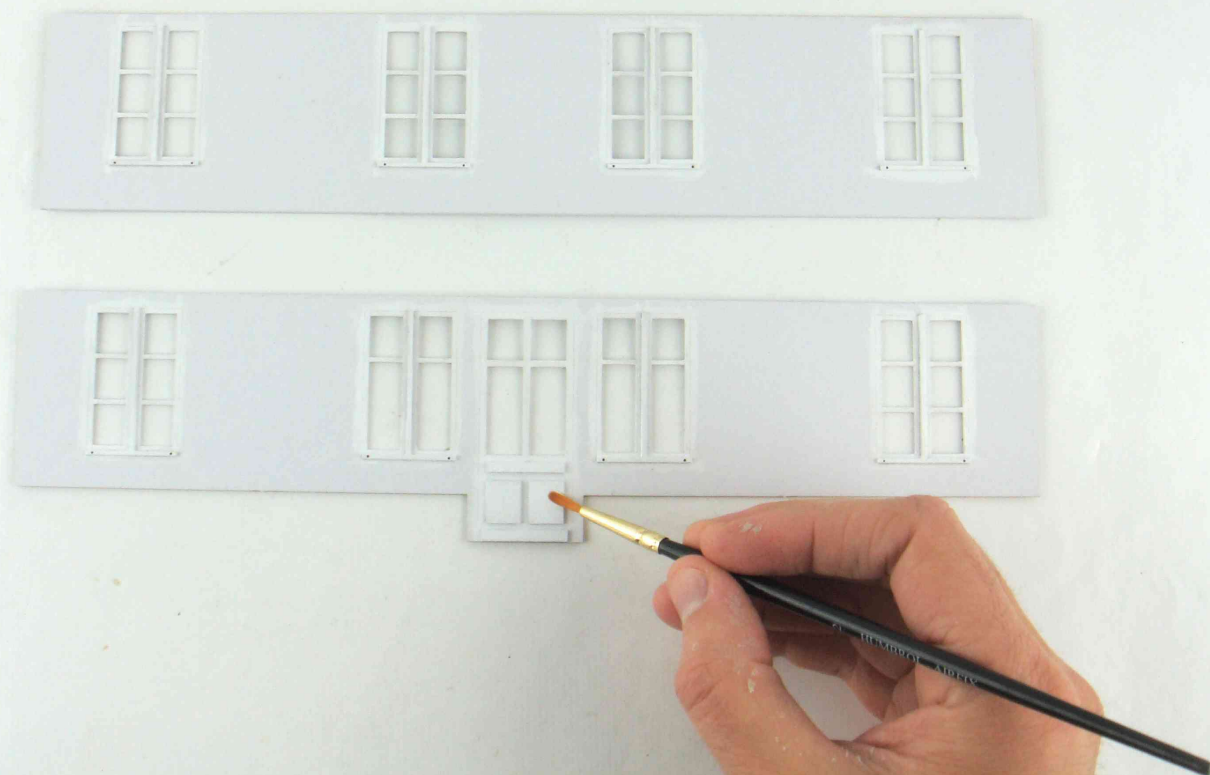


12 Collez maintenant les huisseries à l'intérieur du bâtiment.




Vue depuis l'intérieur du bâtiment.




13 Peignez ensuite les linteaux LINT1 LINT2 et appuis de fenêtres APF1 APF2.

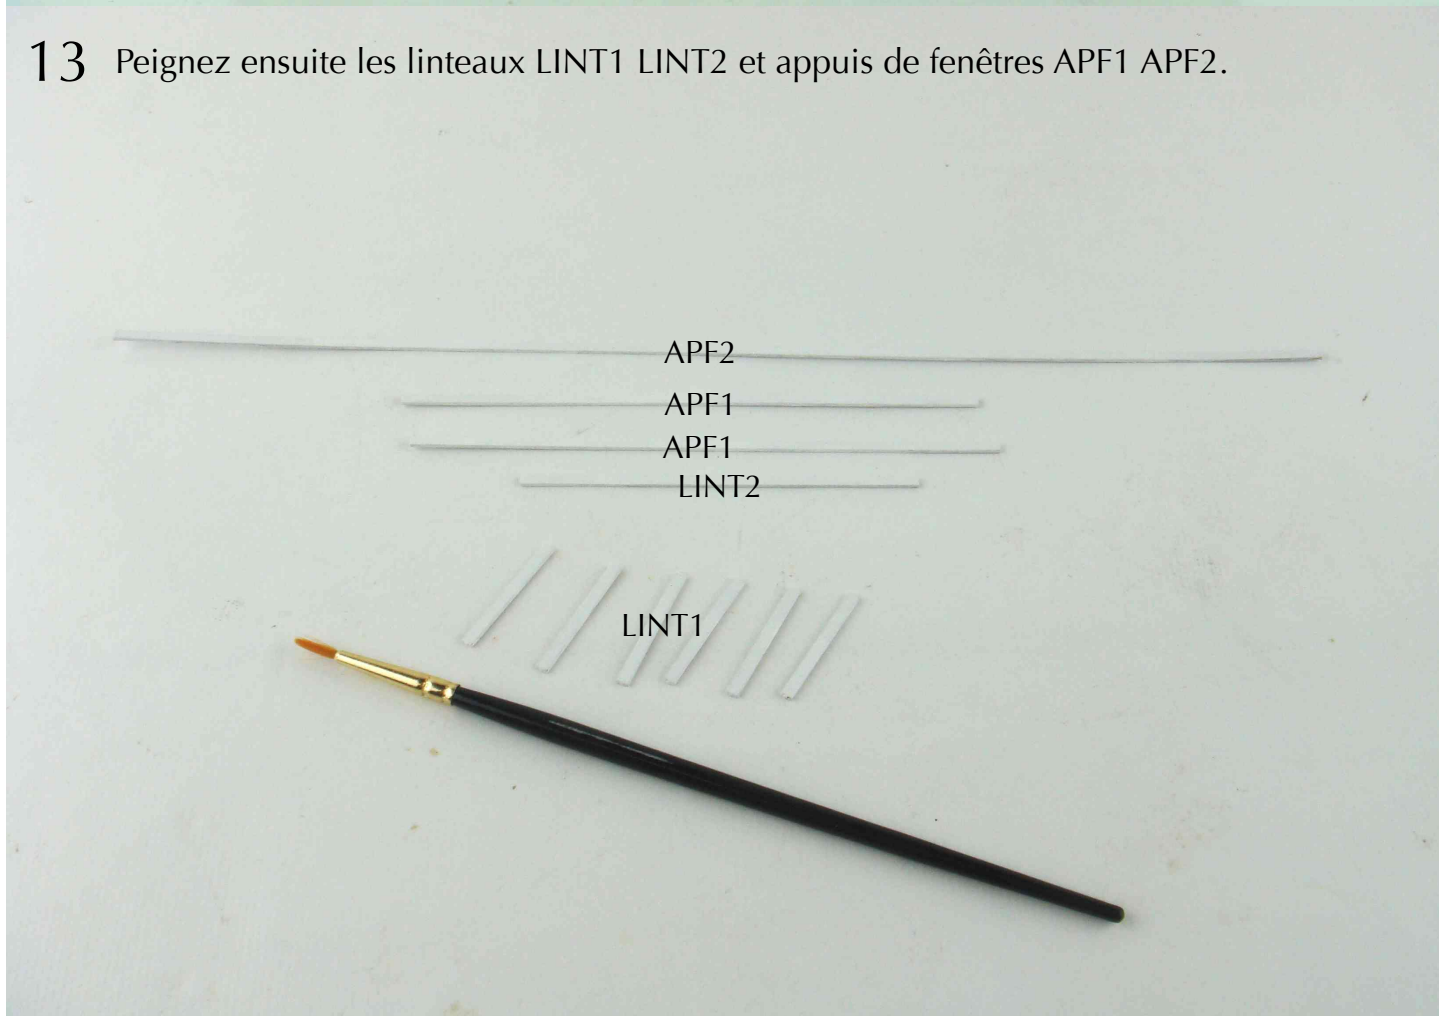

14 Fixez les appuis de fenêtres et les linteaux.

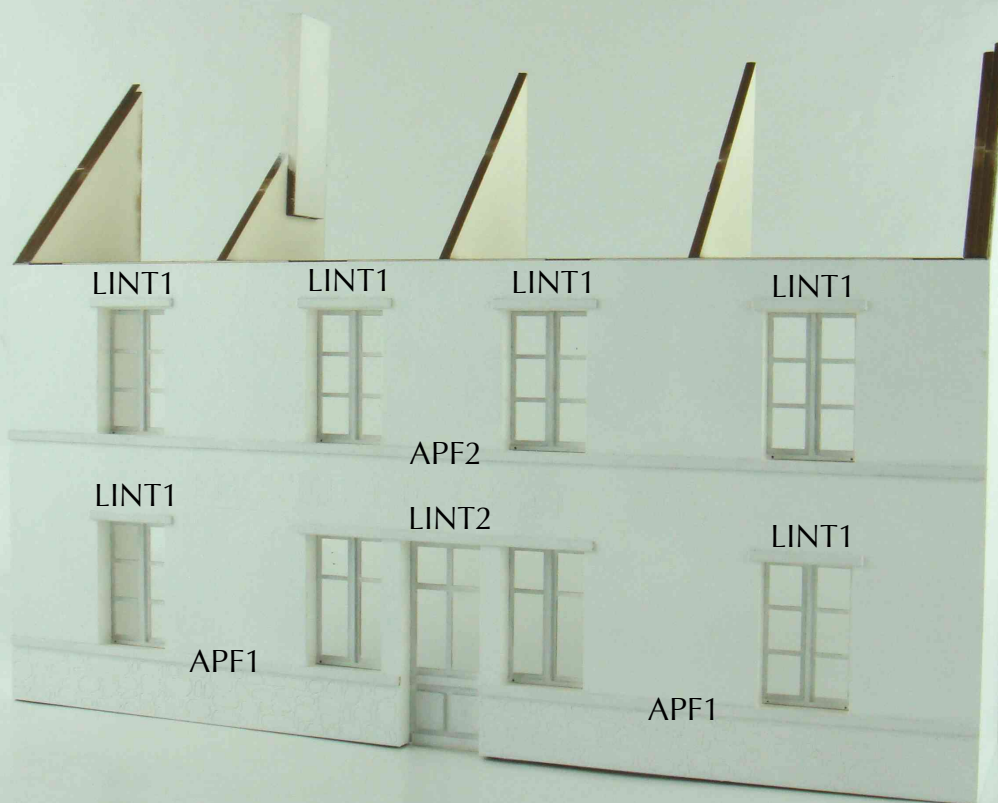

15 Dégrafez les volets, puis collez maintenant les barres de volets BV2 sur les volets V2.

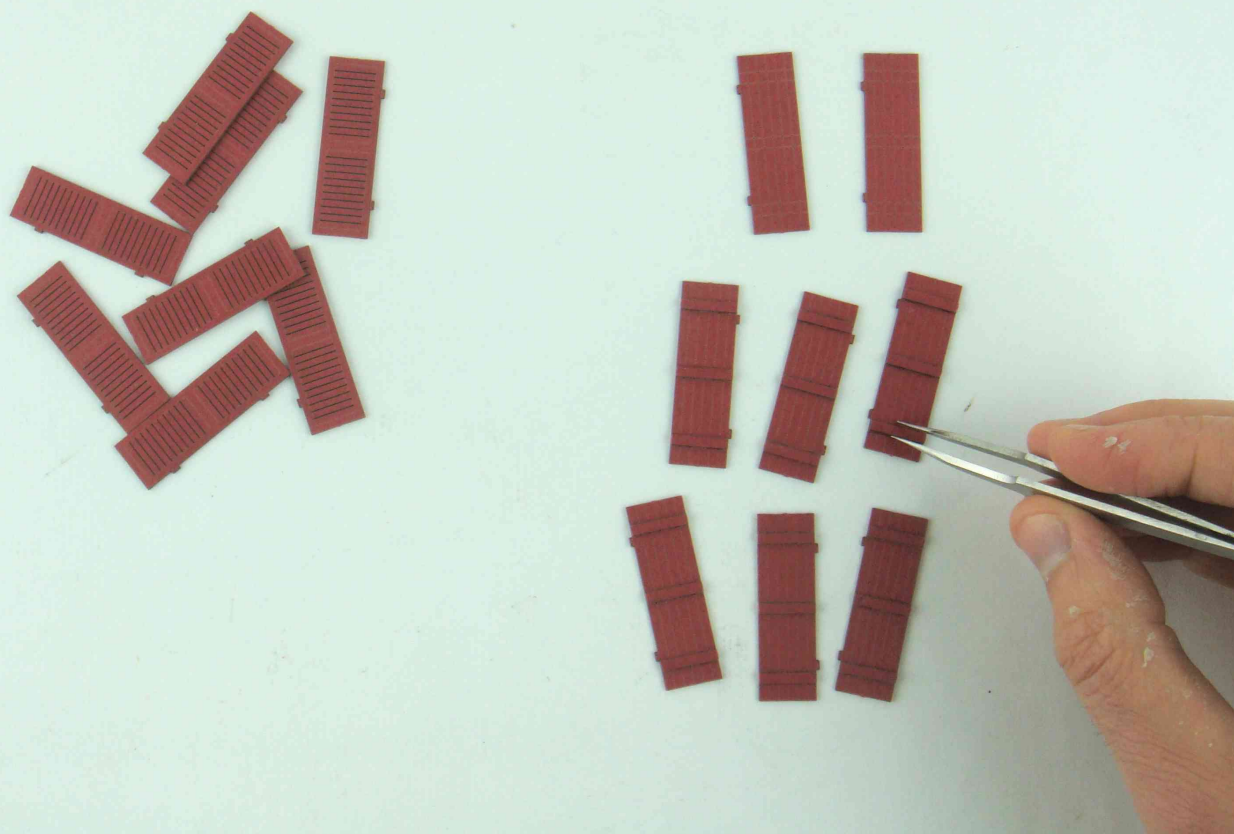

16 Collez les volets V1 à l'étage et les V2 au rez de chaussée.




Des volets V2 sont à poser en surépaisseur au niveau des fenêtres de la porte d'entrée.

17 Collez à présent l'enseigne.




18 Afin d'imiter les vitres, collez du film plastique à l'intérieur du bâtiment.

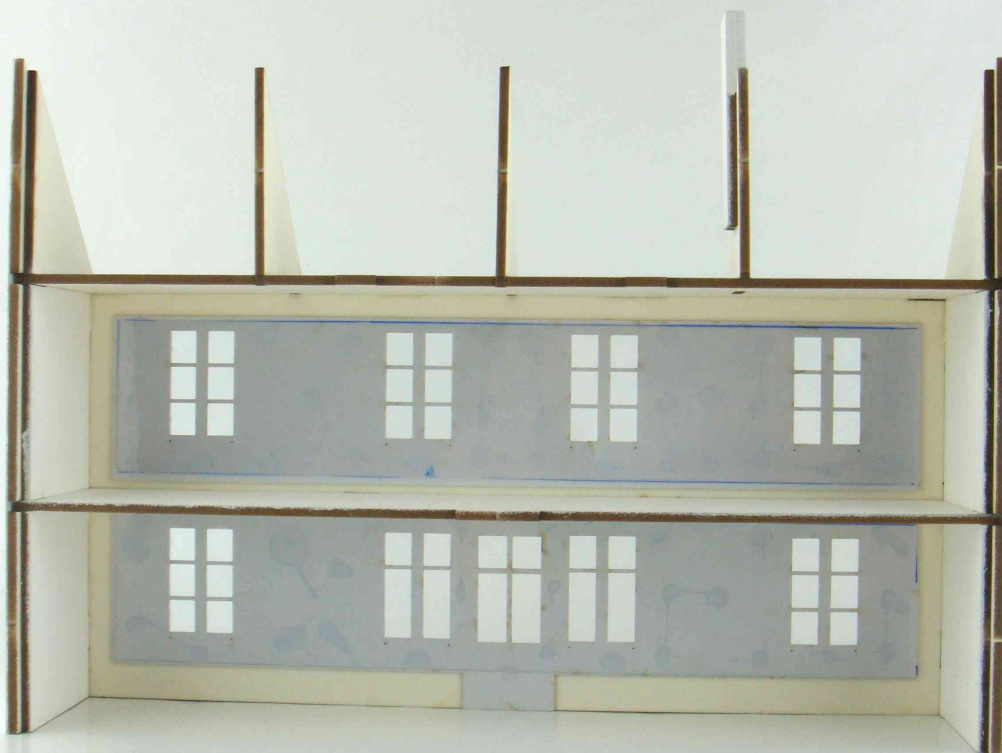


19

Fixez les vélux sur la toiture.

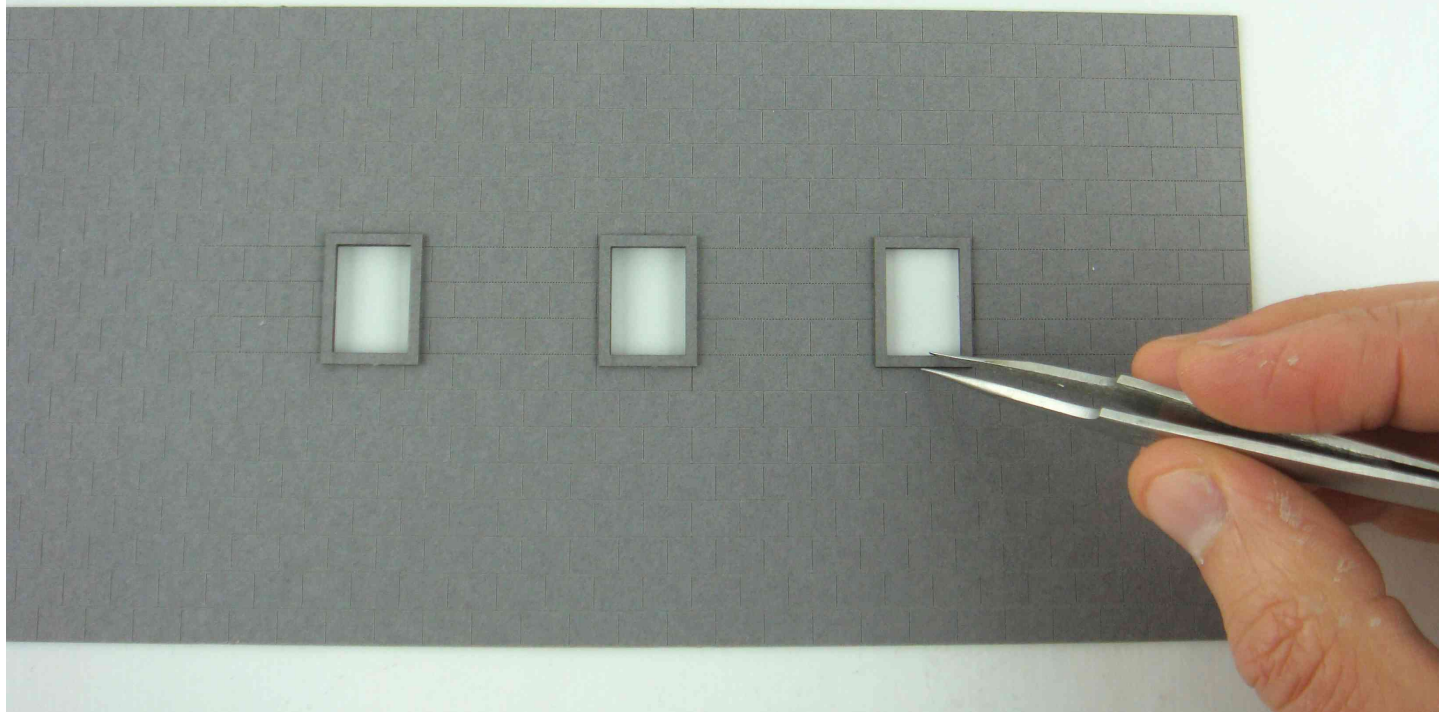


N'oubliez pas de coller sous les vélux du film transparent afin d'imiter les vitres.

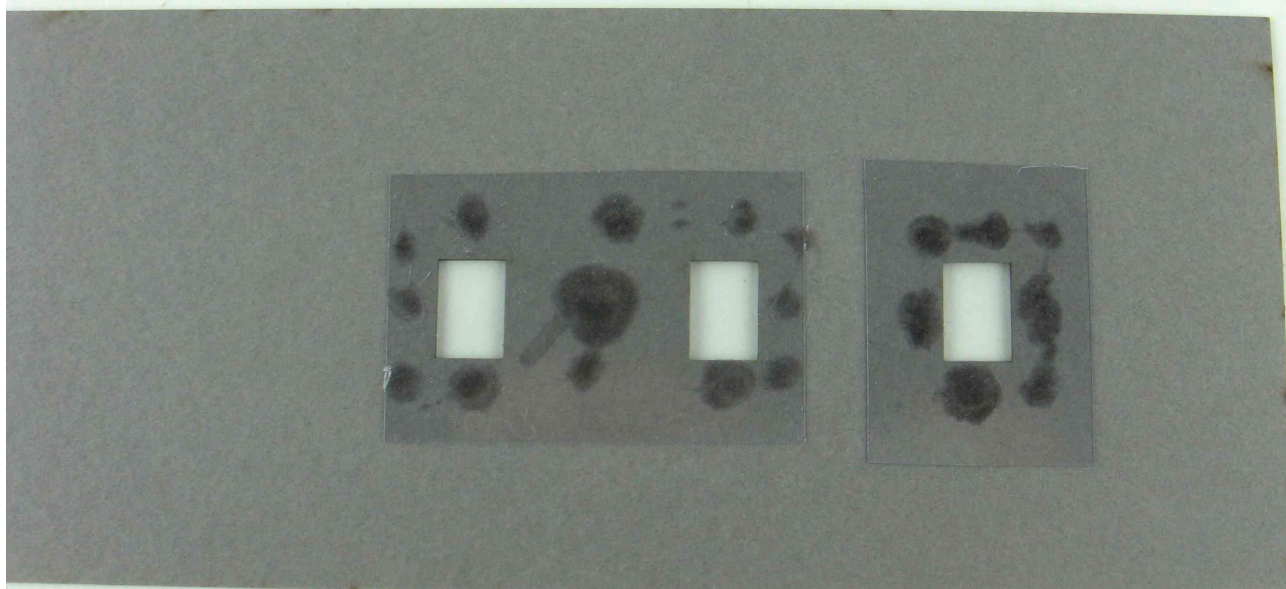

20 Fixez la toiture.



21 Collez ensuite les rives de toiture (coupez ce qui dépasse).

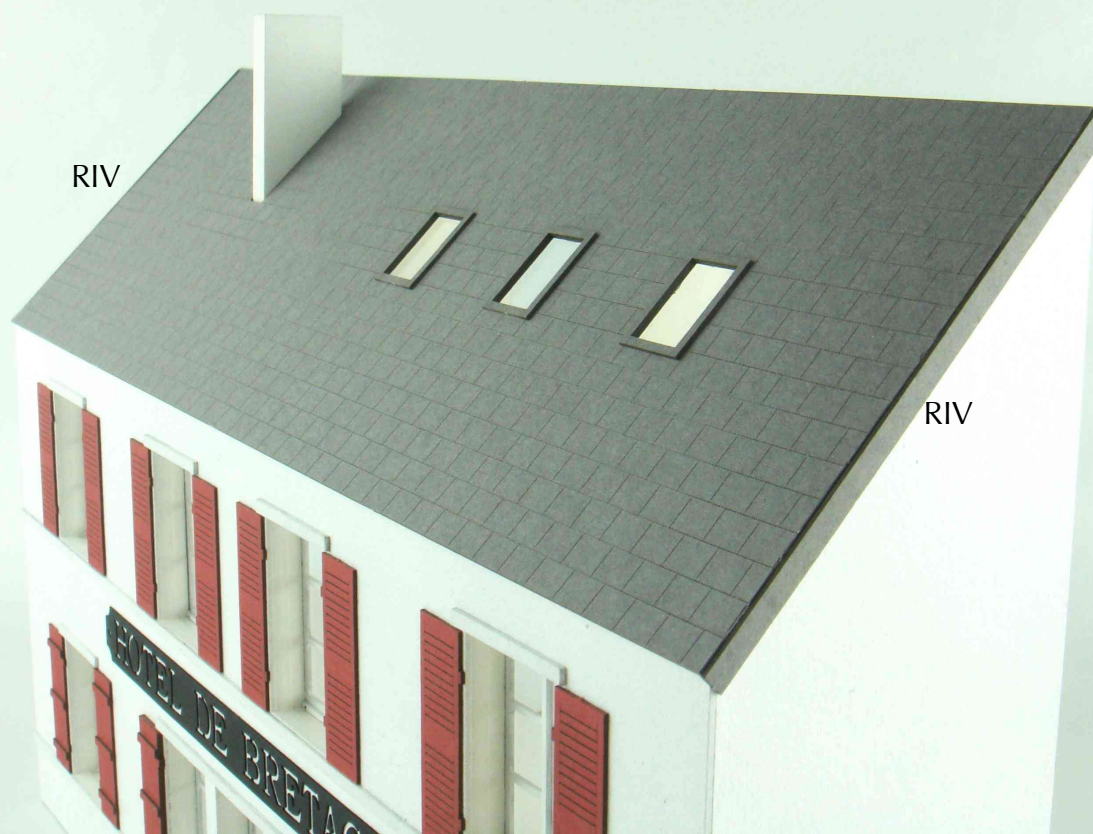




Fixez les gardes-corps.



23 Peignez puis collez les éléments qui composent le chapeau de la cheminée.

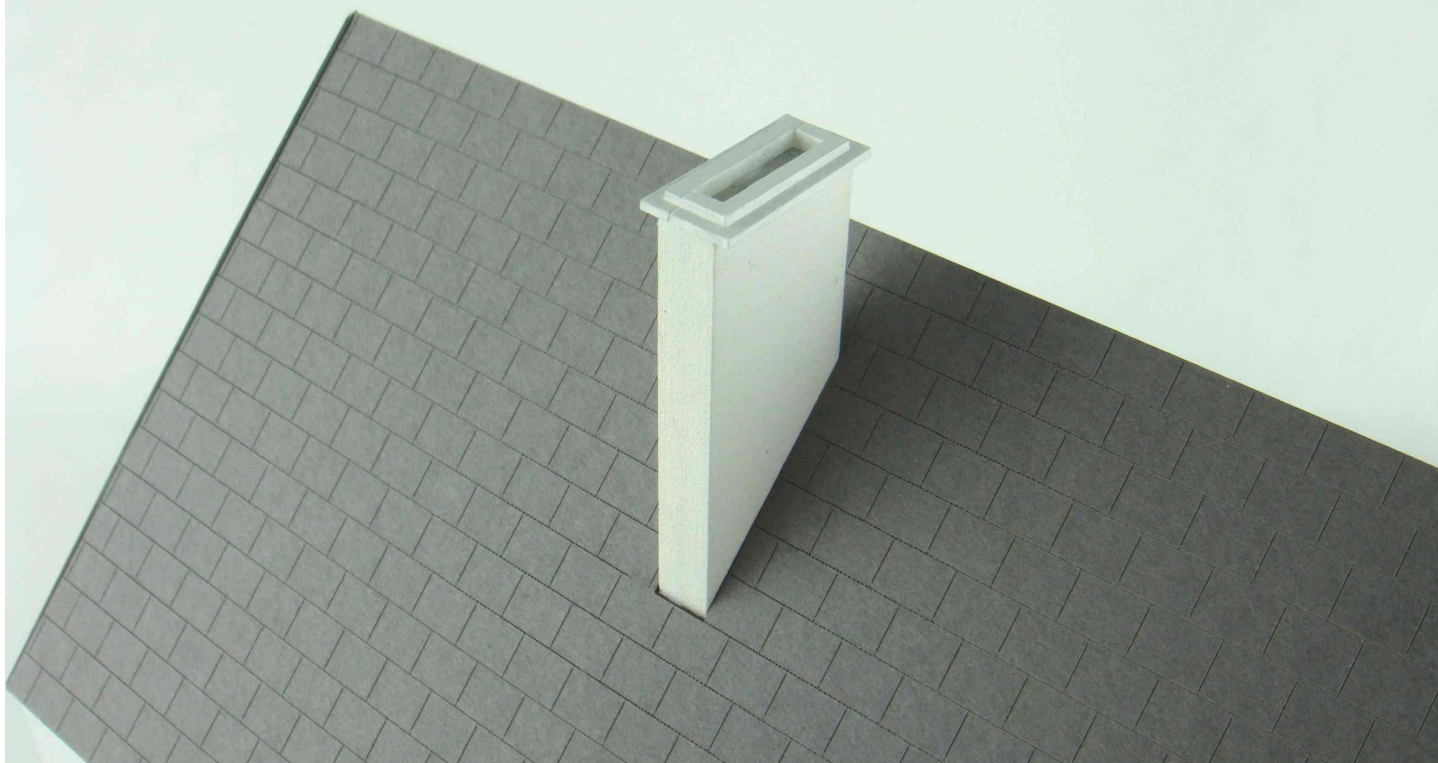

24 Fixez ou emboitez simplement le fond de la maquette.



25 Patinez légèrement la maquette à la terre à décor noire.
Vous avez terminé !

