

« *Le SiLo de Mont-sur-Guesnes* »



*kit MNF10
Echelle HO*

Dimensions : 22,5 x 17,5 x 30 cm

Emprise au sol : 15,5 x 14 cm

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France

*Notice à télécharger
sur notre site*

Minifer



25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la réplique d'un silo présent au nord du département de la Vienne (86). Il n'est plus en service aujourd'hui.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics

Gris neutre n°599 :
Portes



Blanc de Titane n°432 :
Fenêtres

Amsterdam Standard Series

Buff Titane Foncé n°290 :
Tout le bâtiment sauf les huisseries



Composition du kit

.....
Façades 1 2 3 4 5, pignons 6, toitures 7 8 9 10, abri de quai 11 et son renfort 12

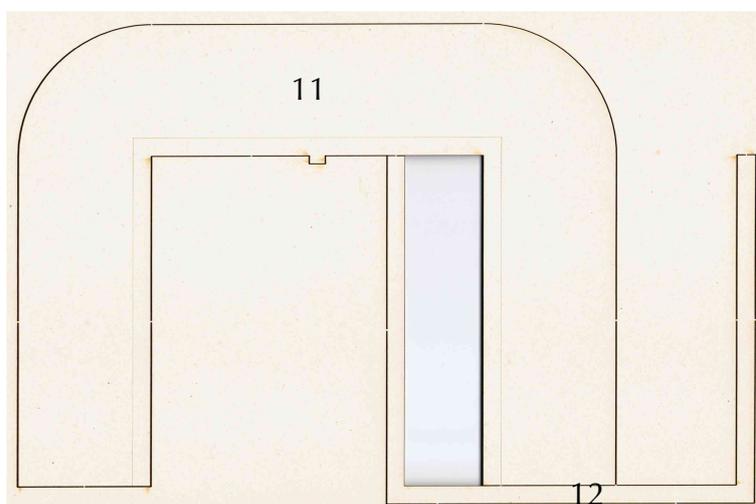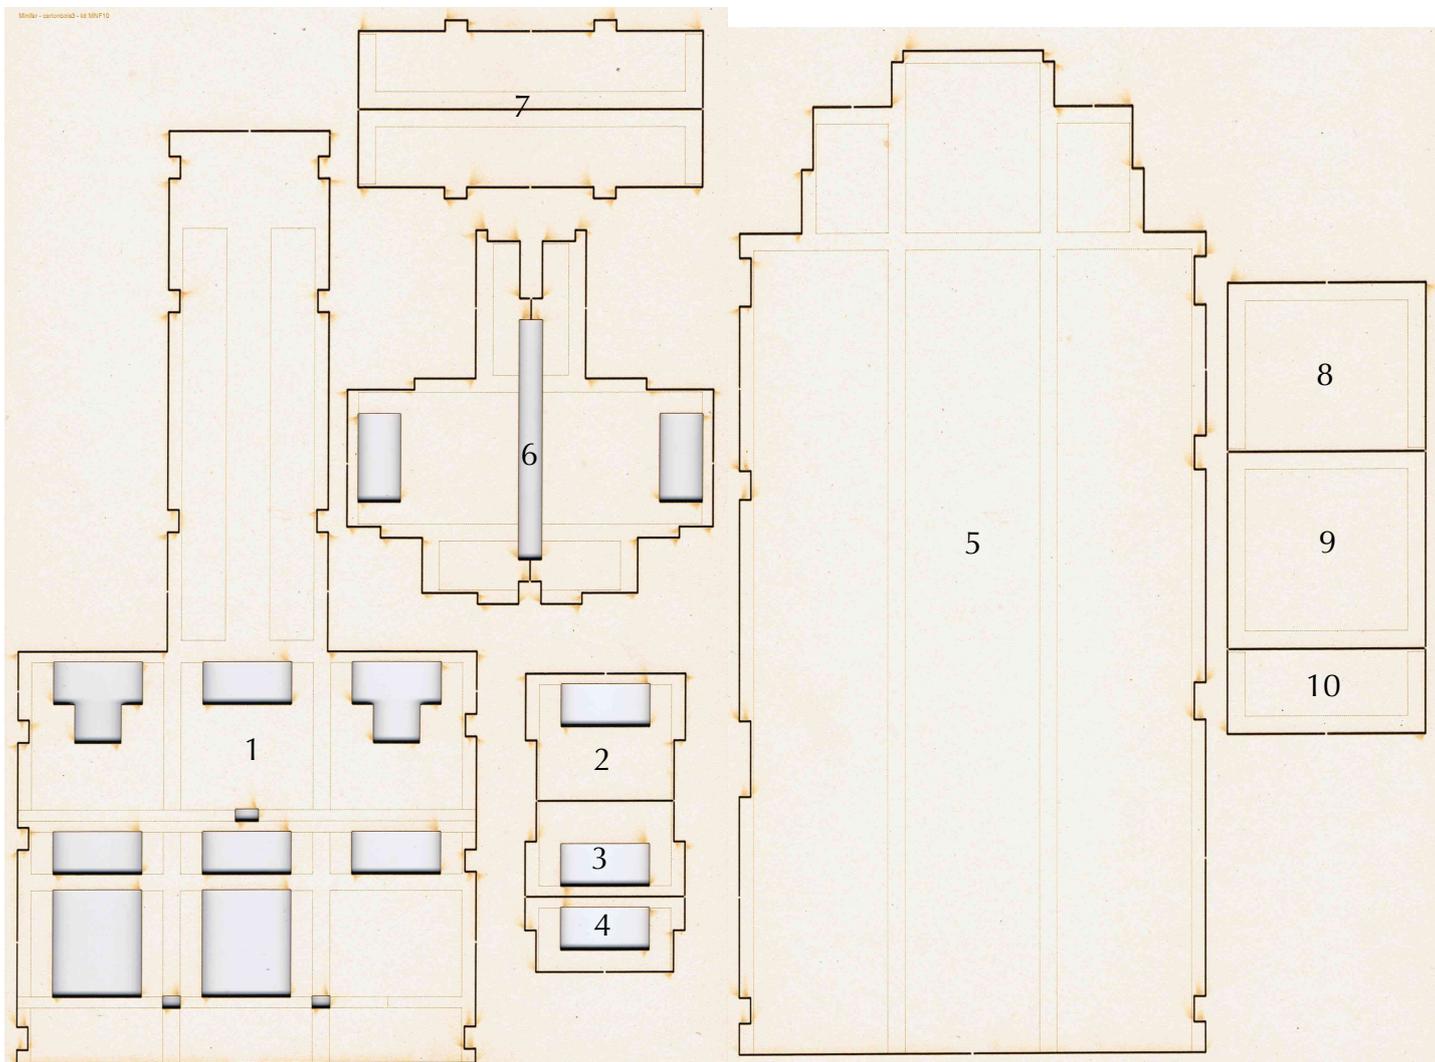



Composition du kit

.....
Façade 13, pignons 14 15 16 17, toitures 18 19, quai 20 21, renforts de quai 22, escaliers 23

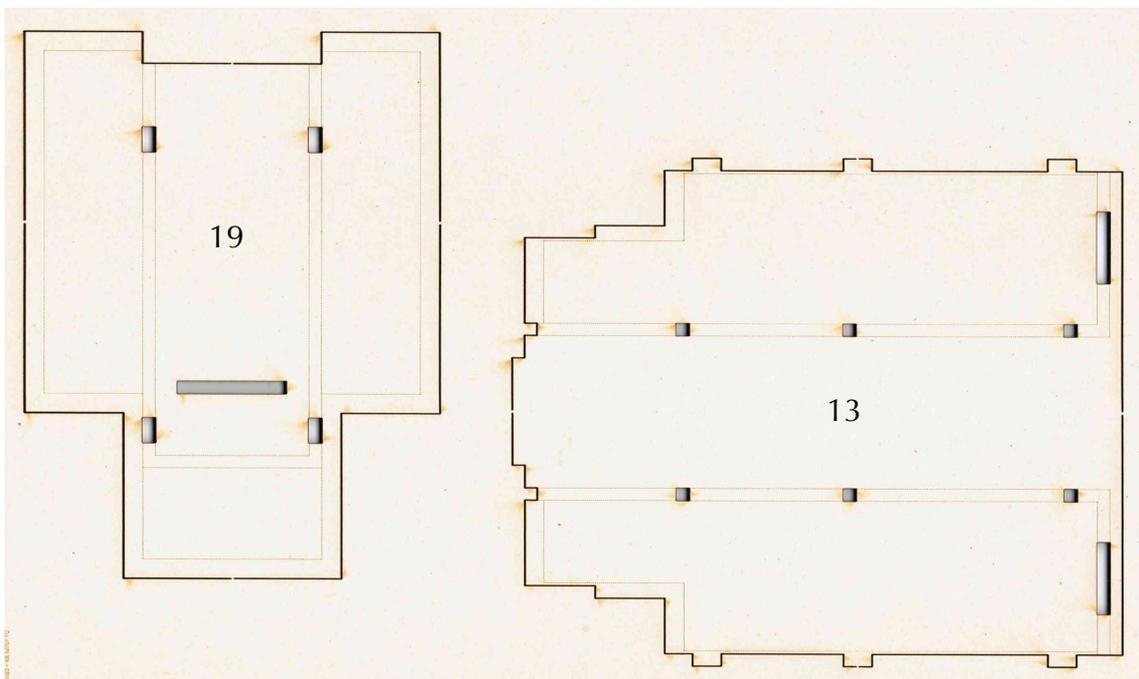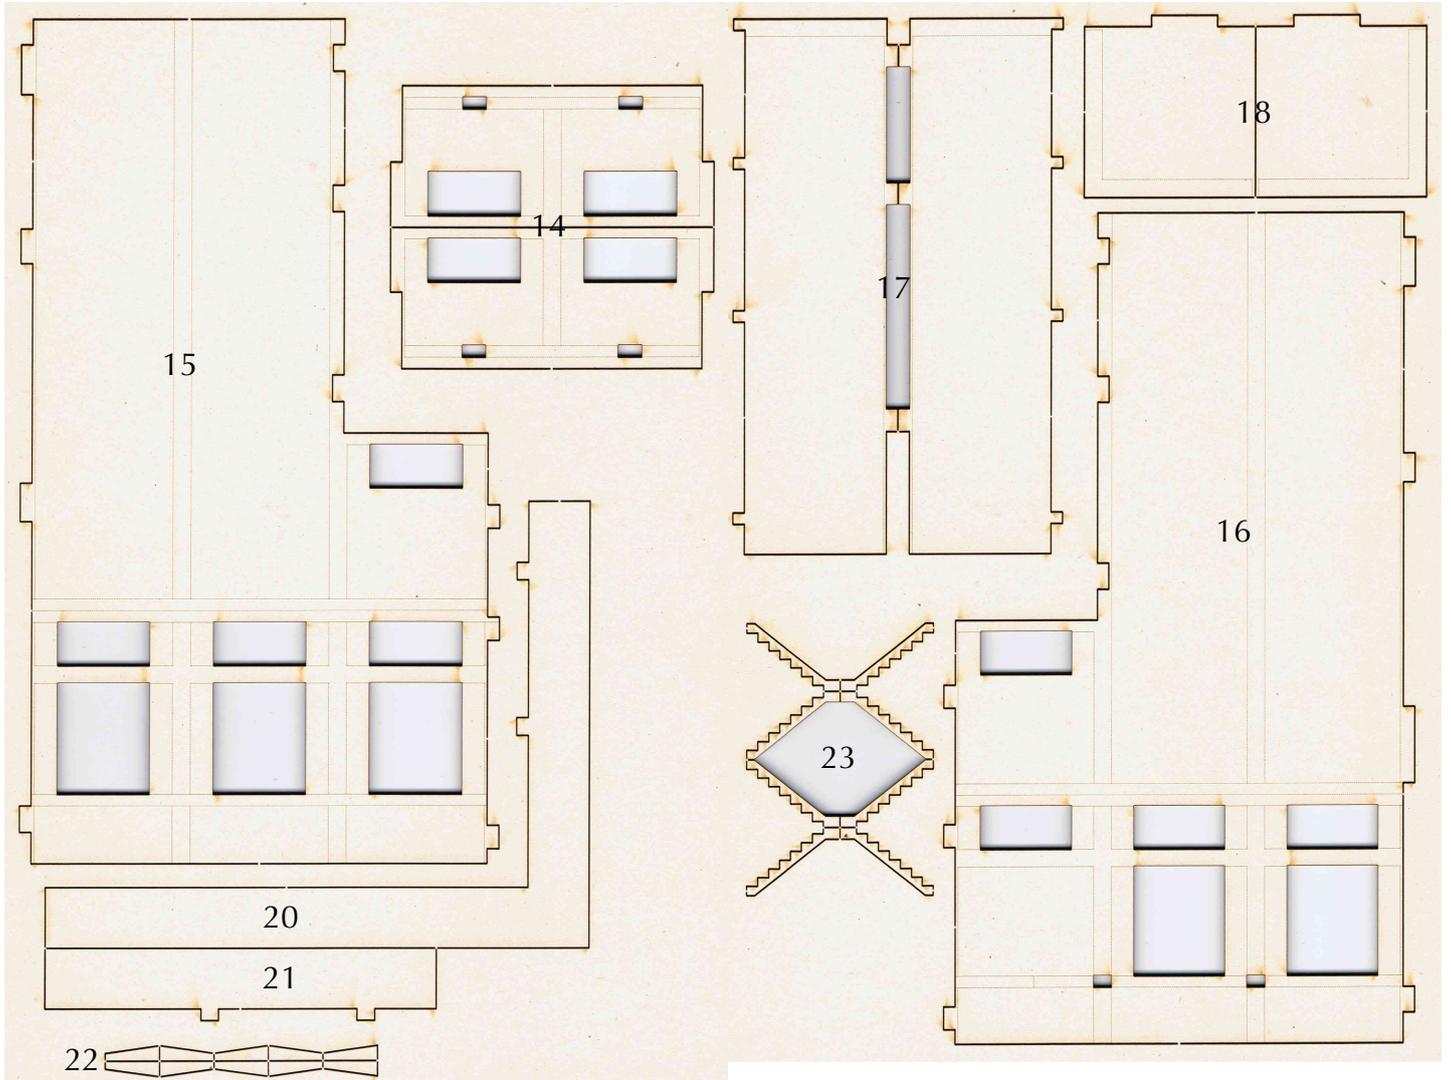




Composition du kit

.....
Huisseries 24 à 28, revêtements 29 à 43

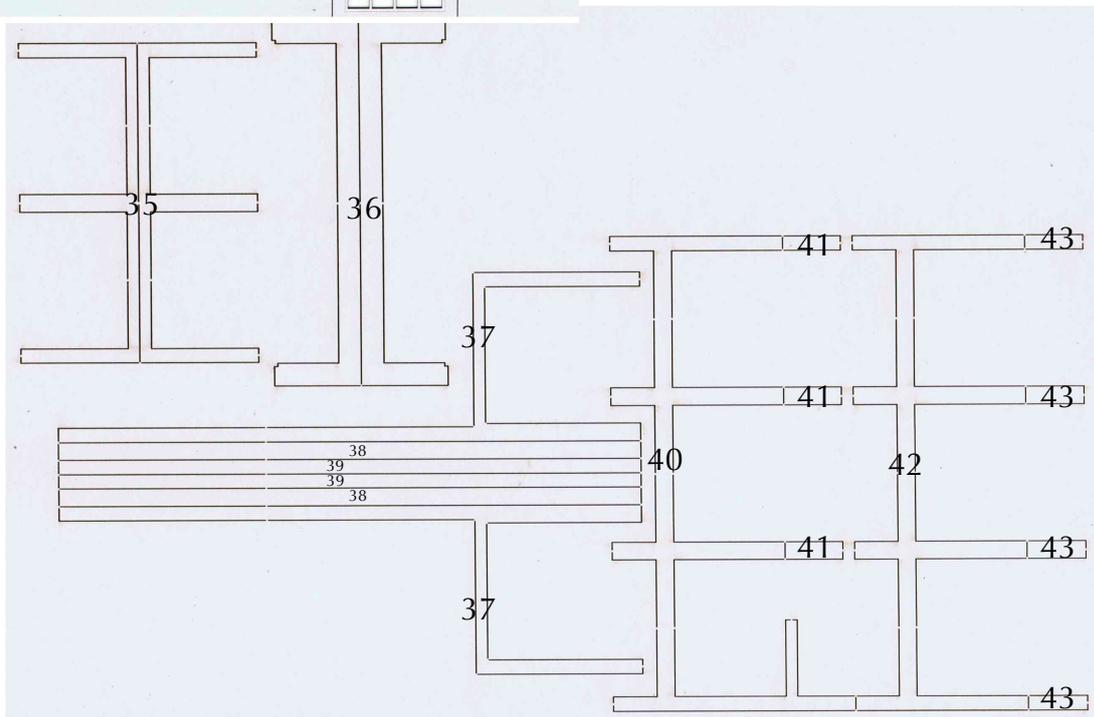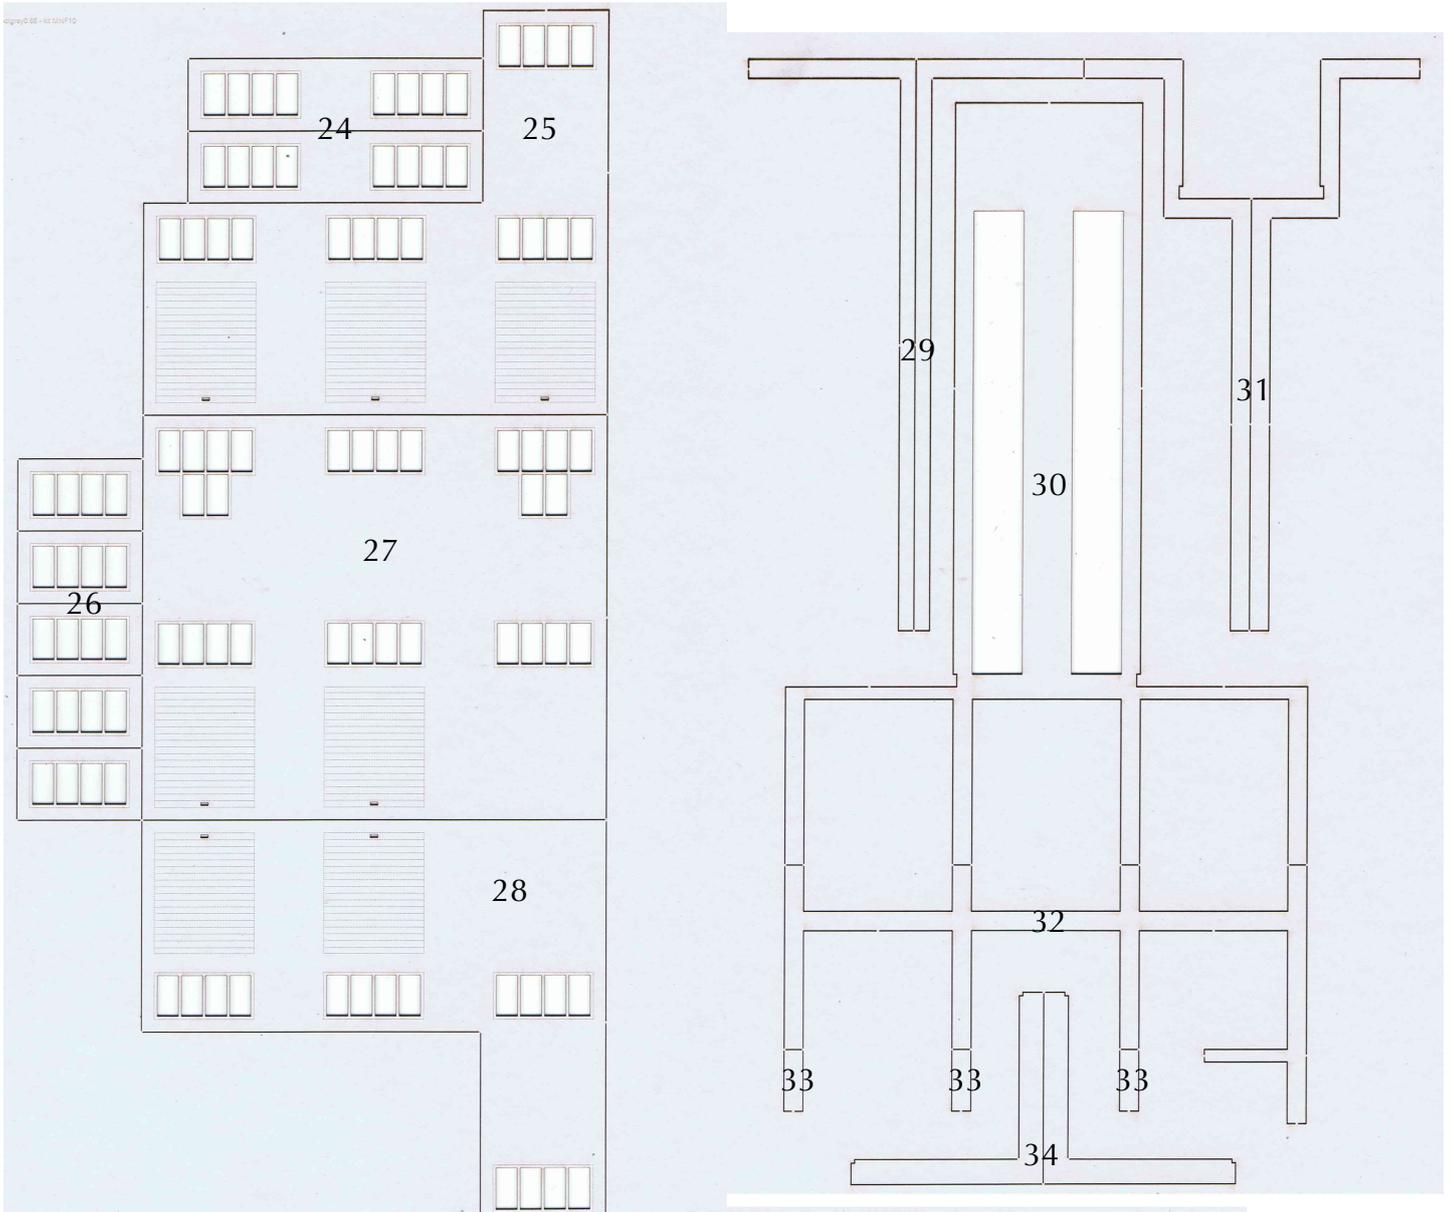

Composition du kit


.....
Revêtements 44 à 55

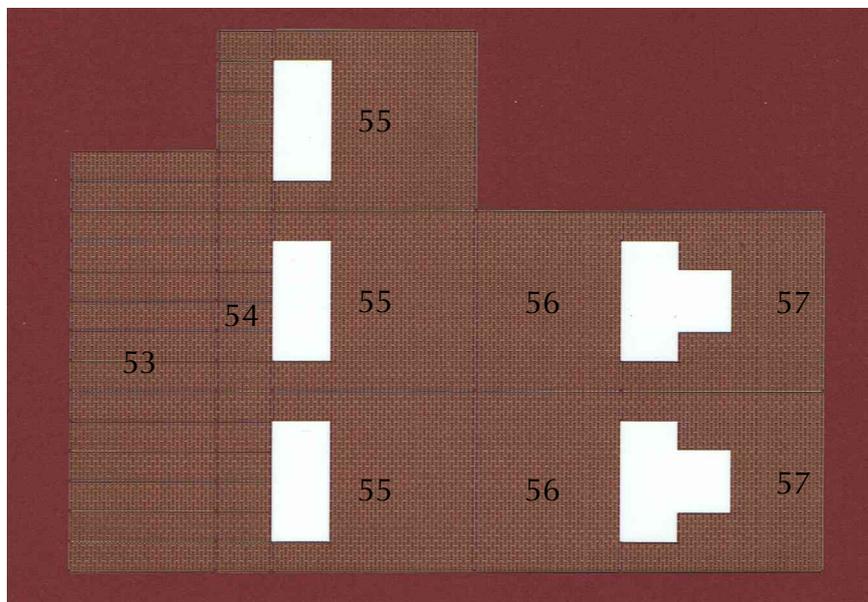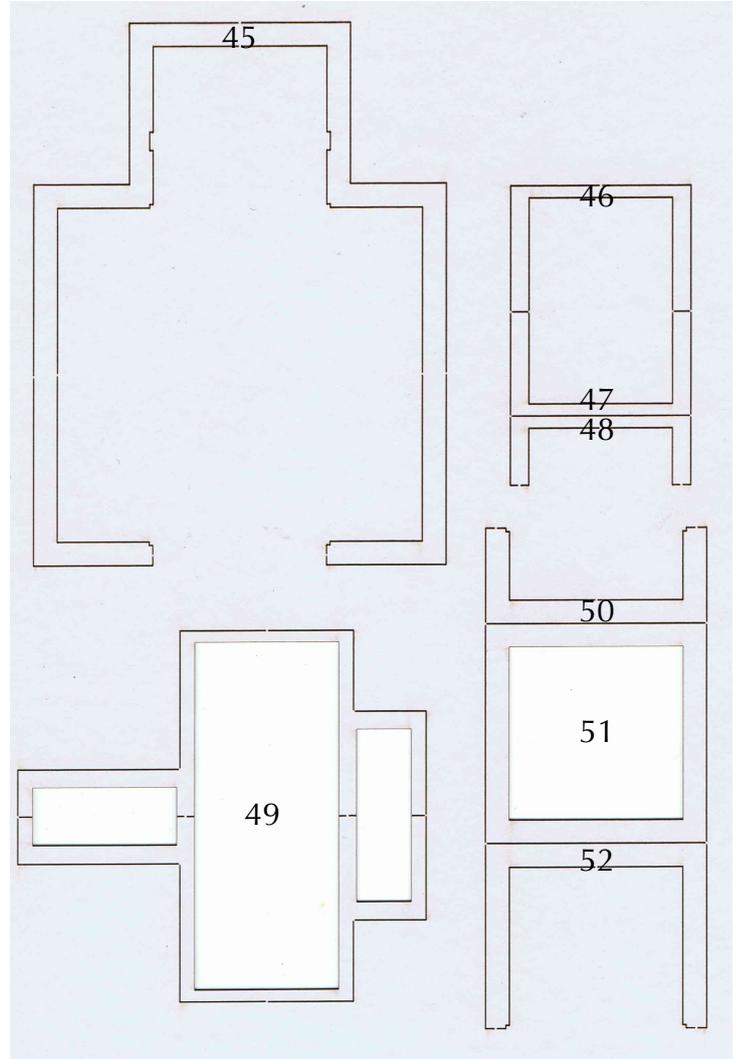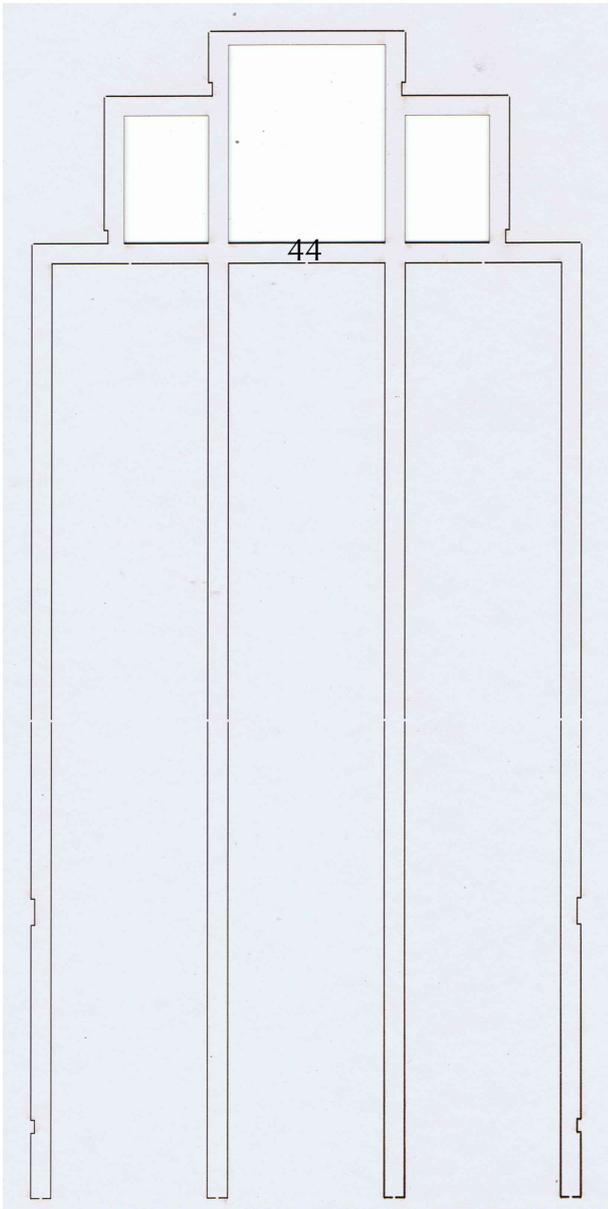


Construction

1


Fixez tout d'abord le renfort d'abri de quai sous l'abri de quai. Peignez ensuite en Buff titane foncé cet ensemble.

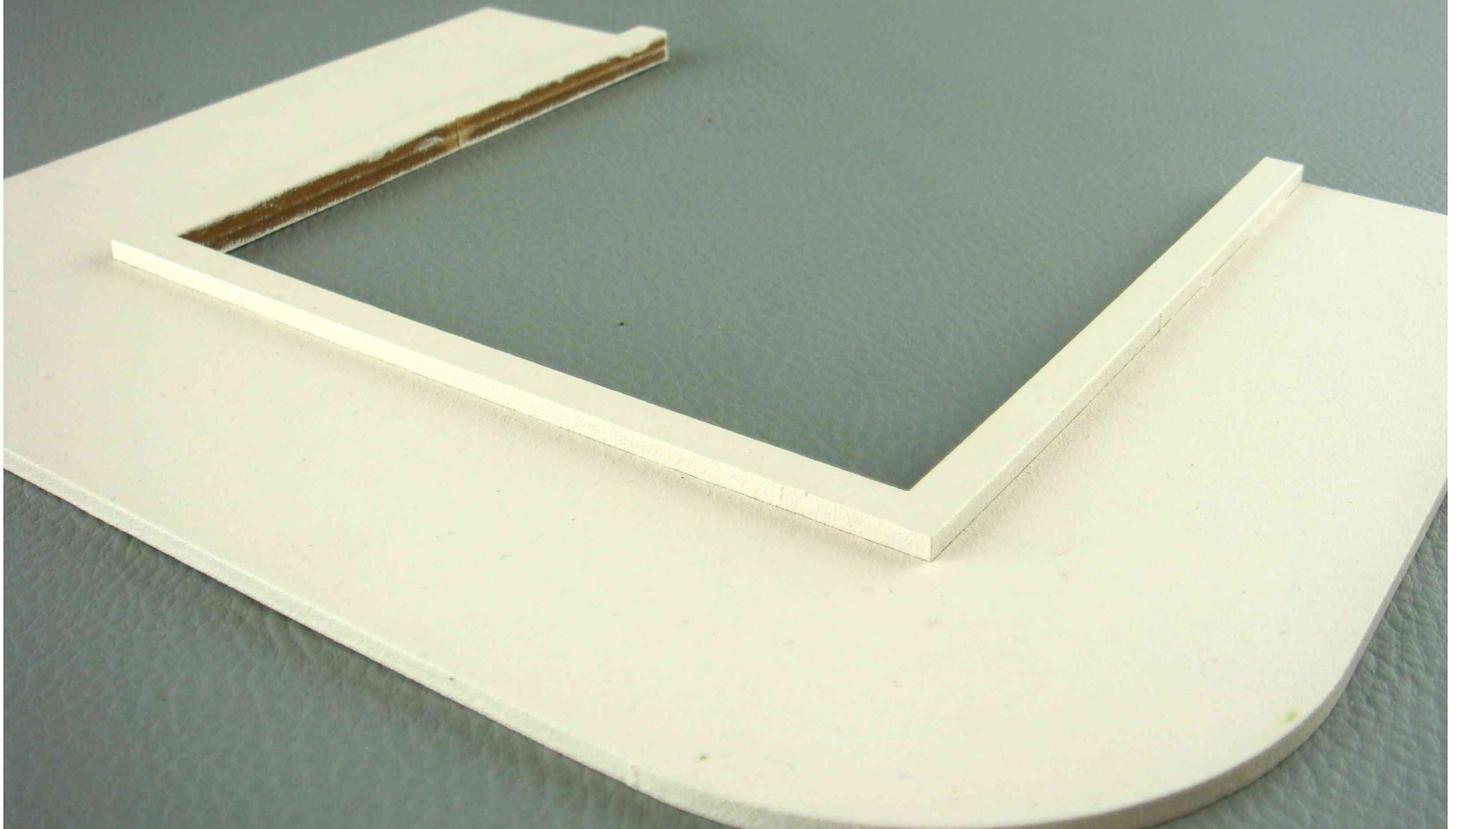


2 Poursuivez en peignant tous les éléments 1 à 23 en carton-bois.

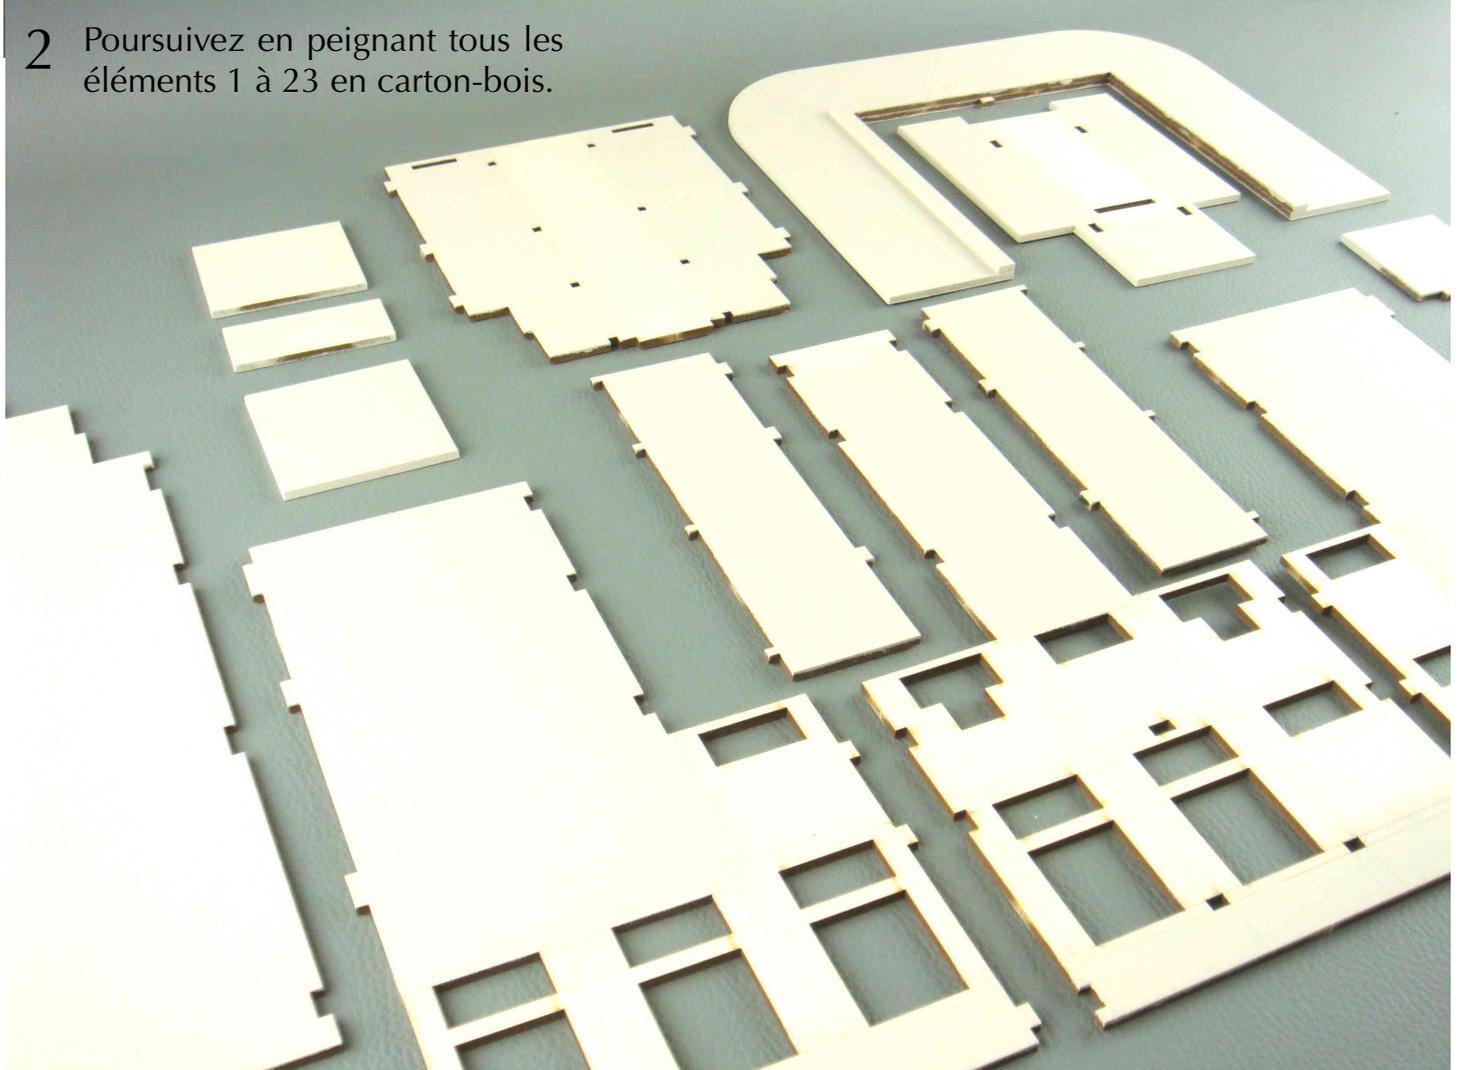



3 Fixez les pièces 17 sur la 13.

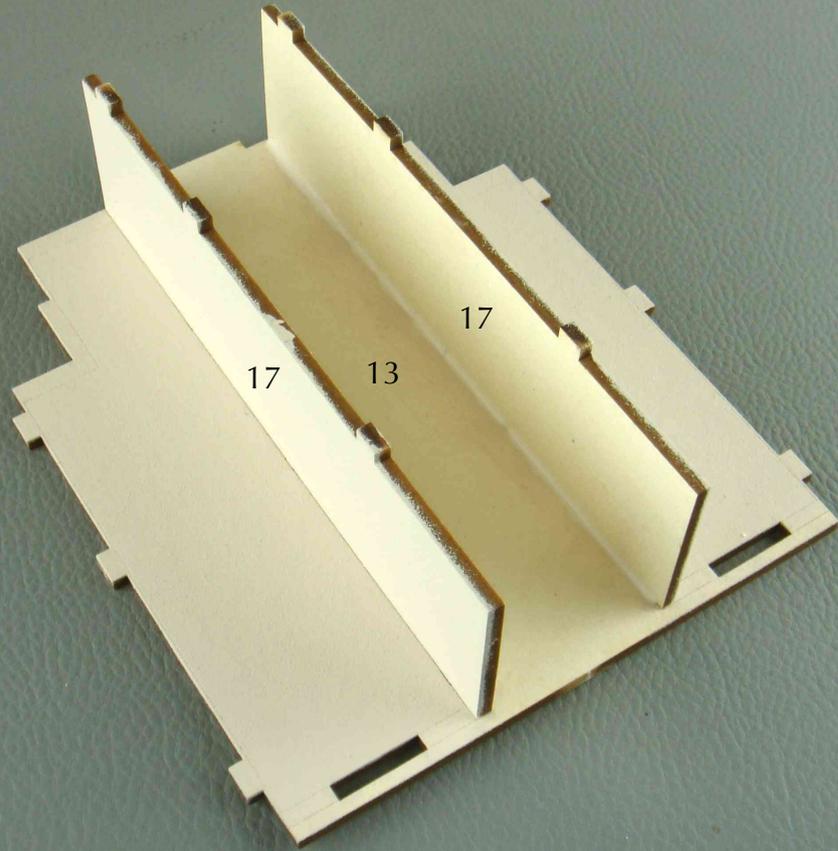


4 Poursuivez en collant la façade 1 sur les pièces précédemment assemblées.

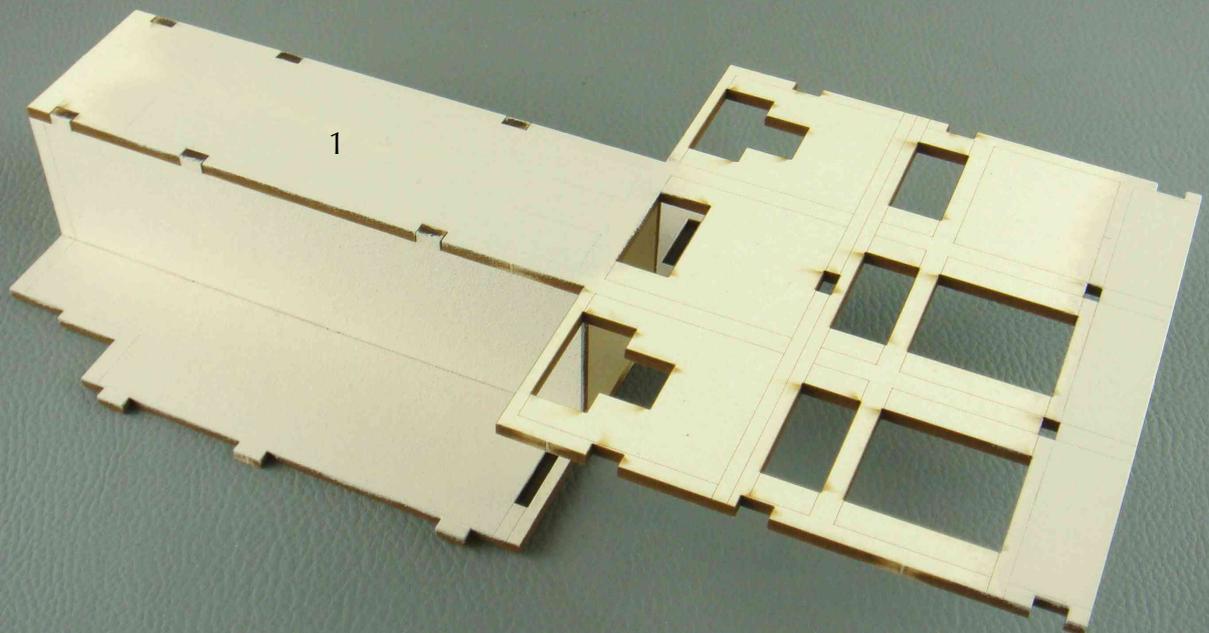

5 Poursuivez en y ajoutant les pignons 15 et 16.

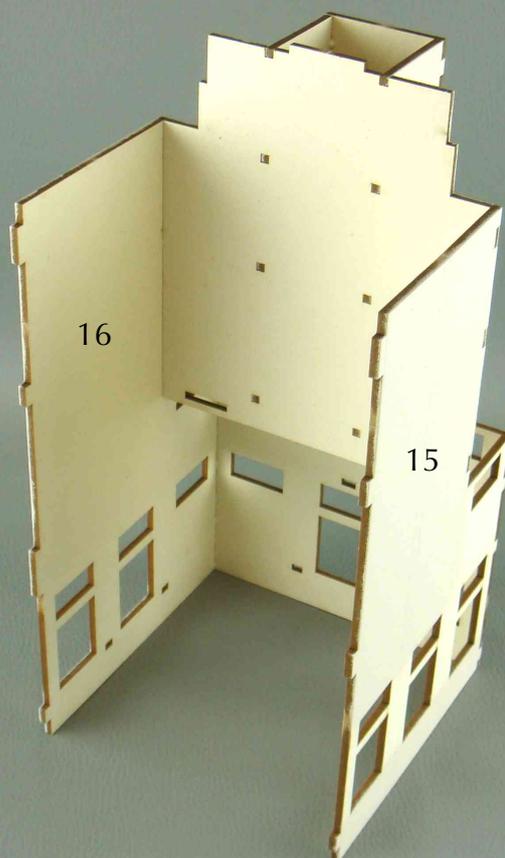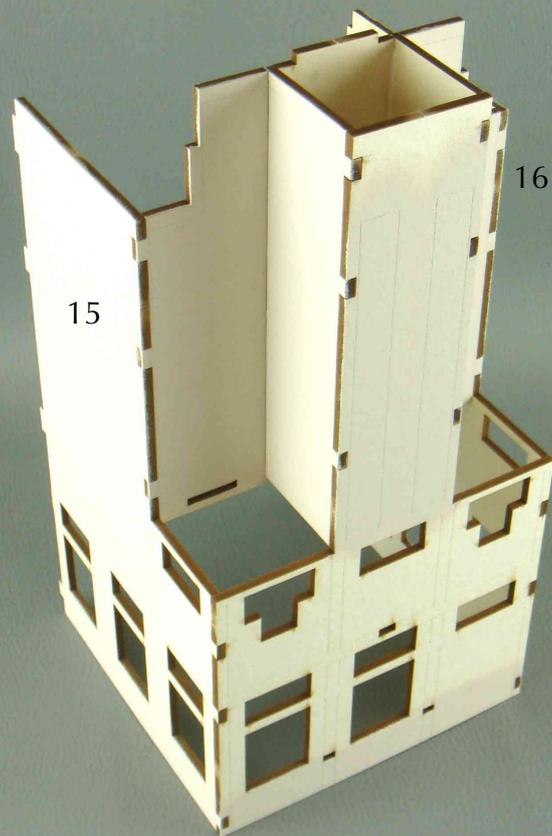

6 Enfin, fixez le pignon de fond 5. Maintenez le tout par des élastiques pendant quelques temps.

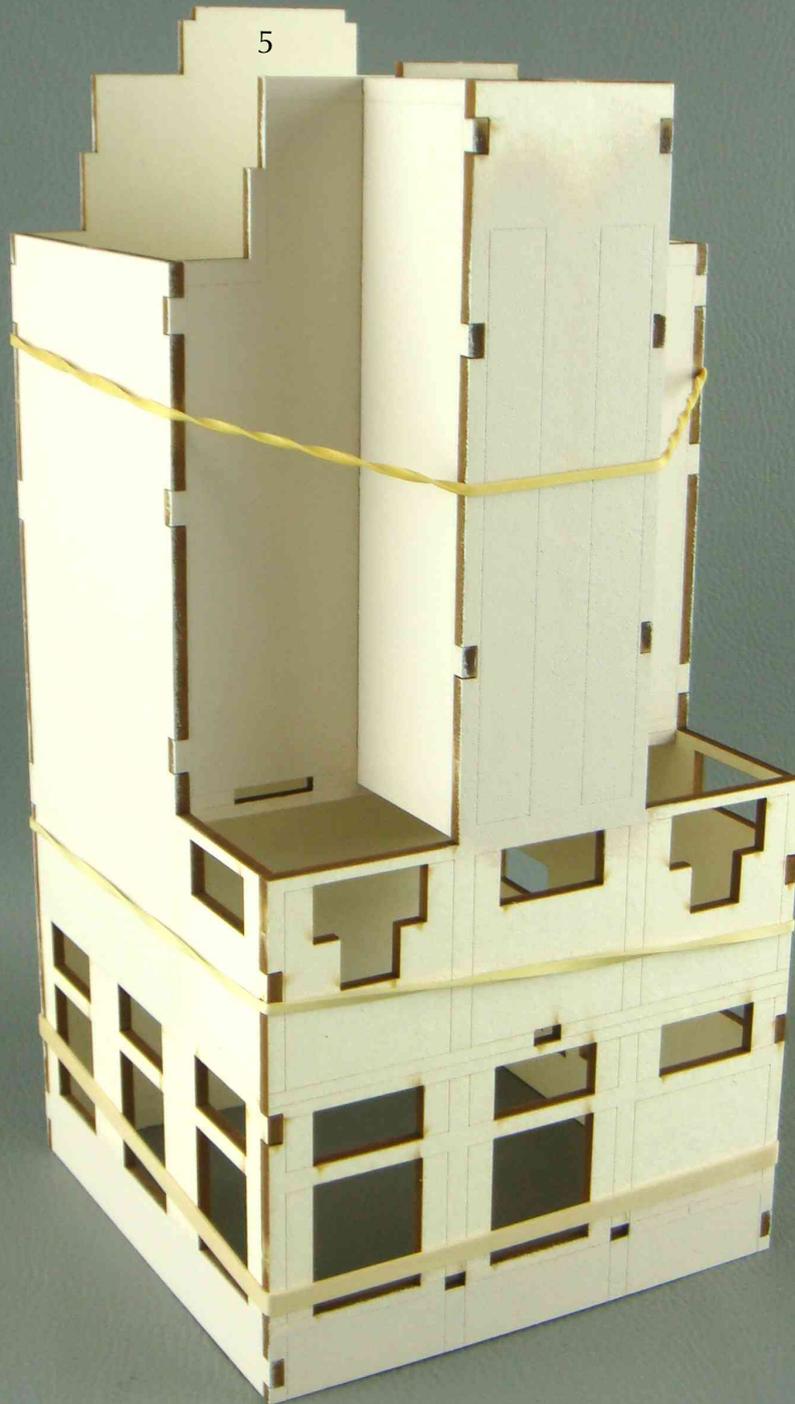



7 Fixez l'abri de quai sur le bâtiment.







8 Fixez les quais sur le bâtiment, en les ayant peints en Buff titane foncé au préalable.






- 9 Fixez les revêtements 42 43 32 33 40 41 ainsi que les renforts de quai 22 sur la partie basse du bâtiment en les ayant peints au préalable (blanc pour les revêtements et Buff titane foncé pour les renforts de quai).

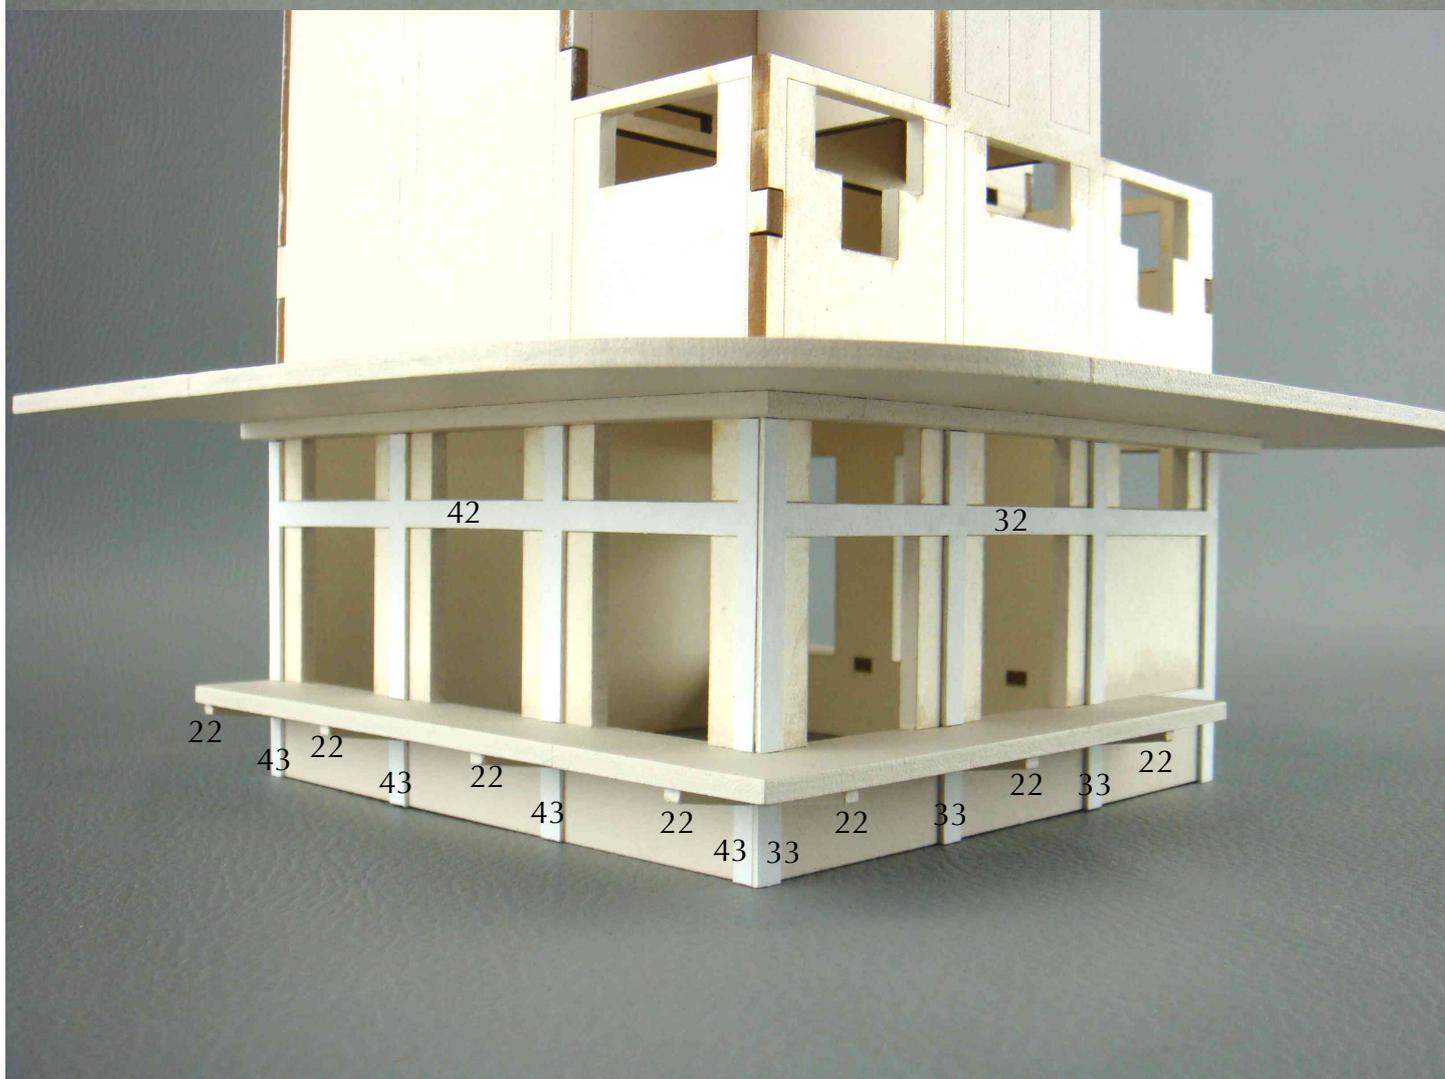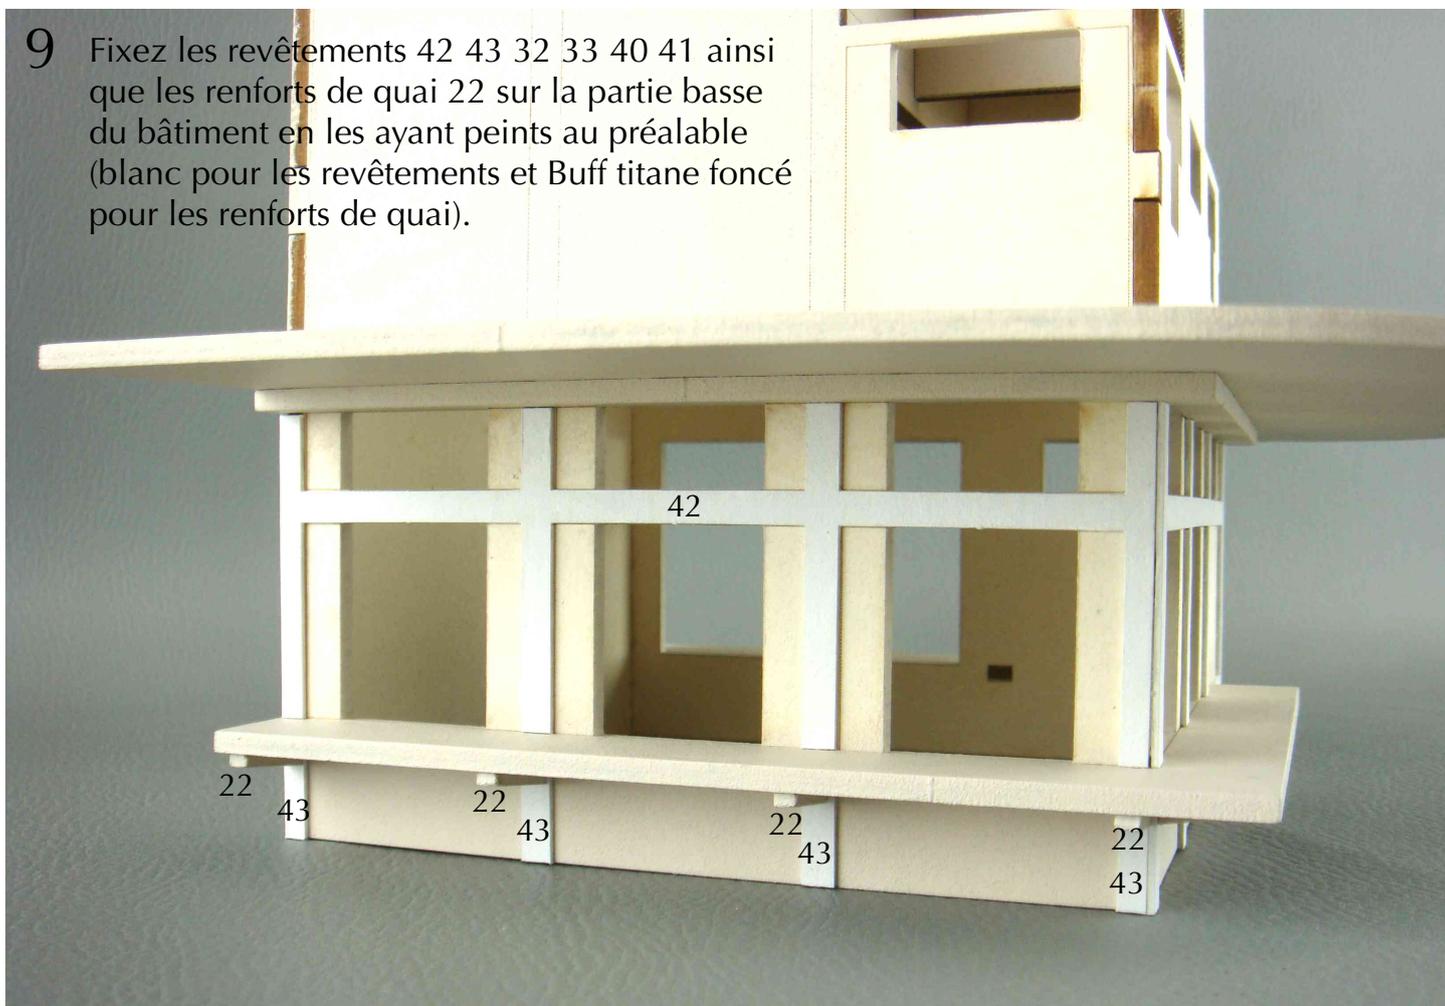

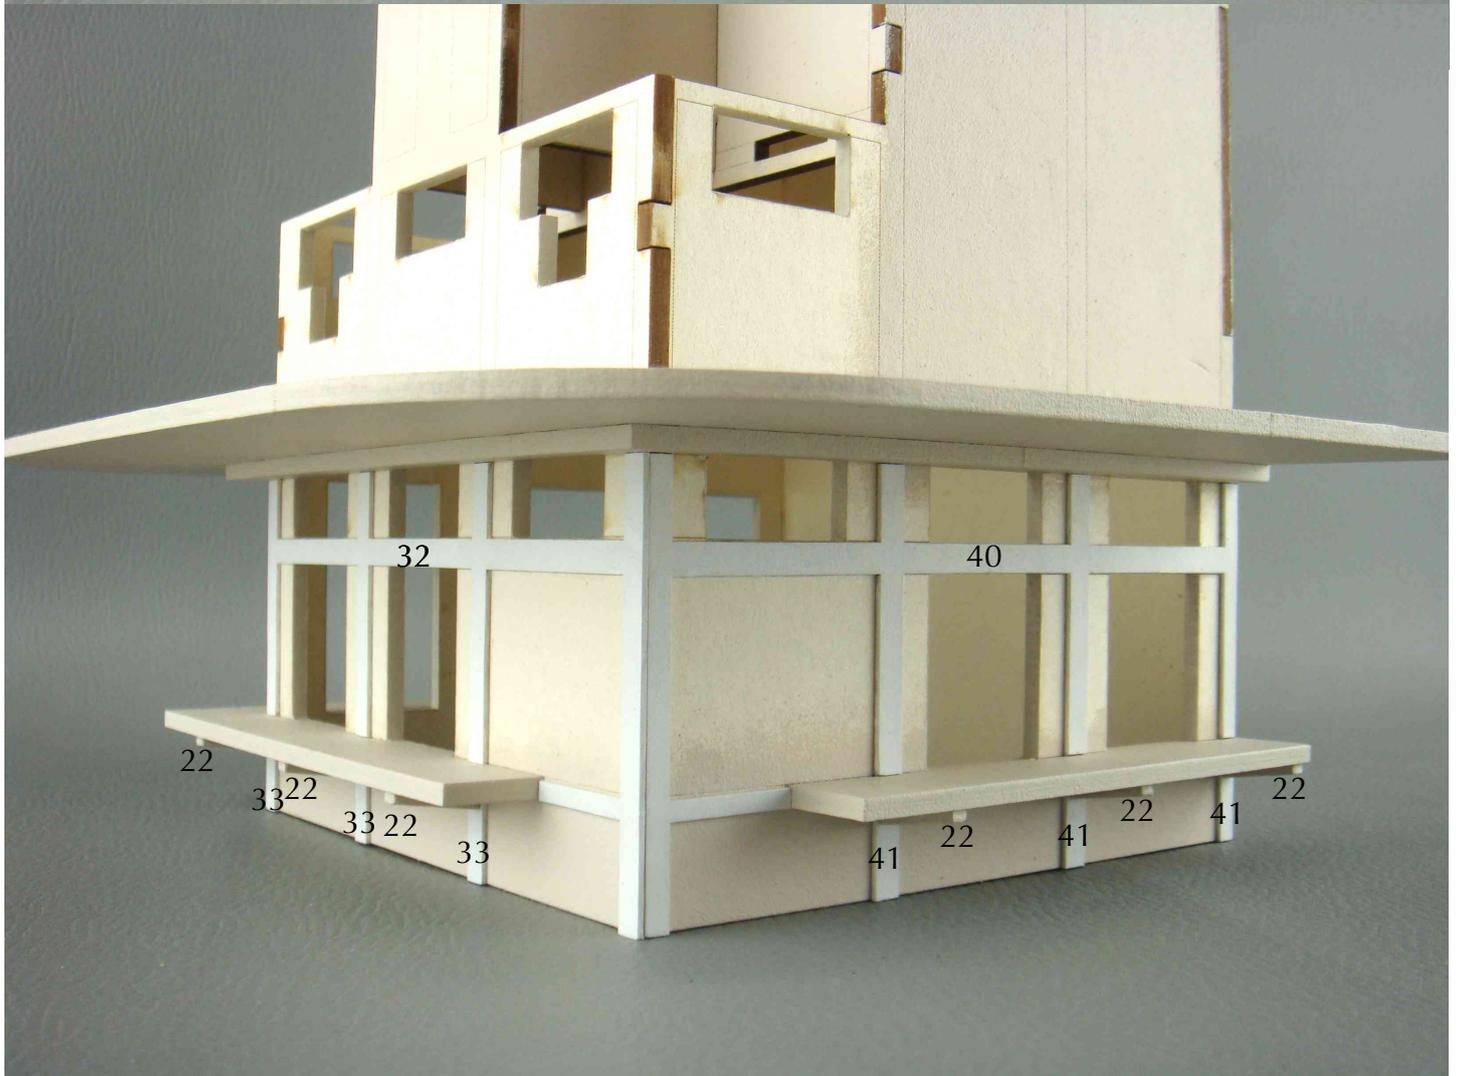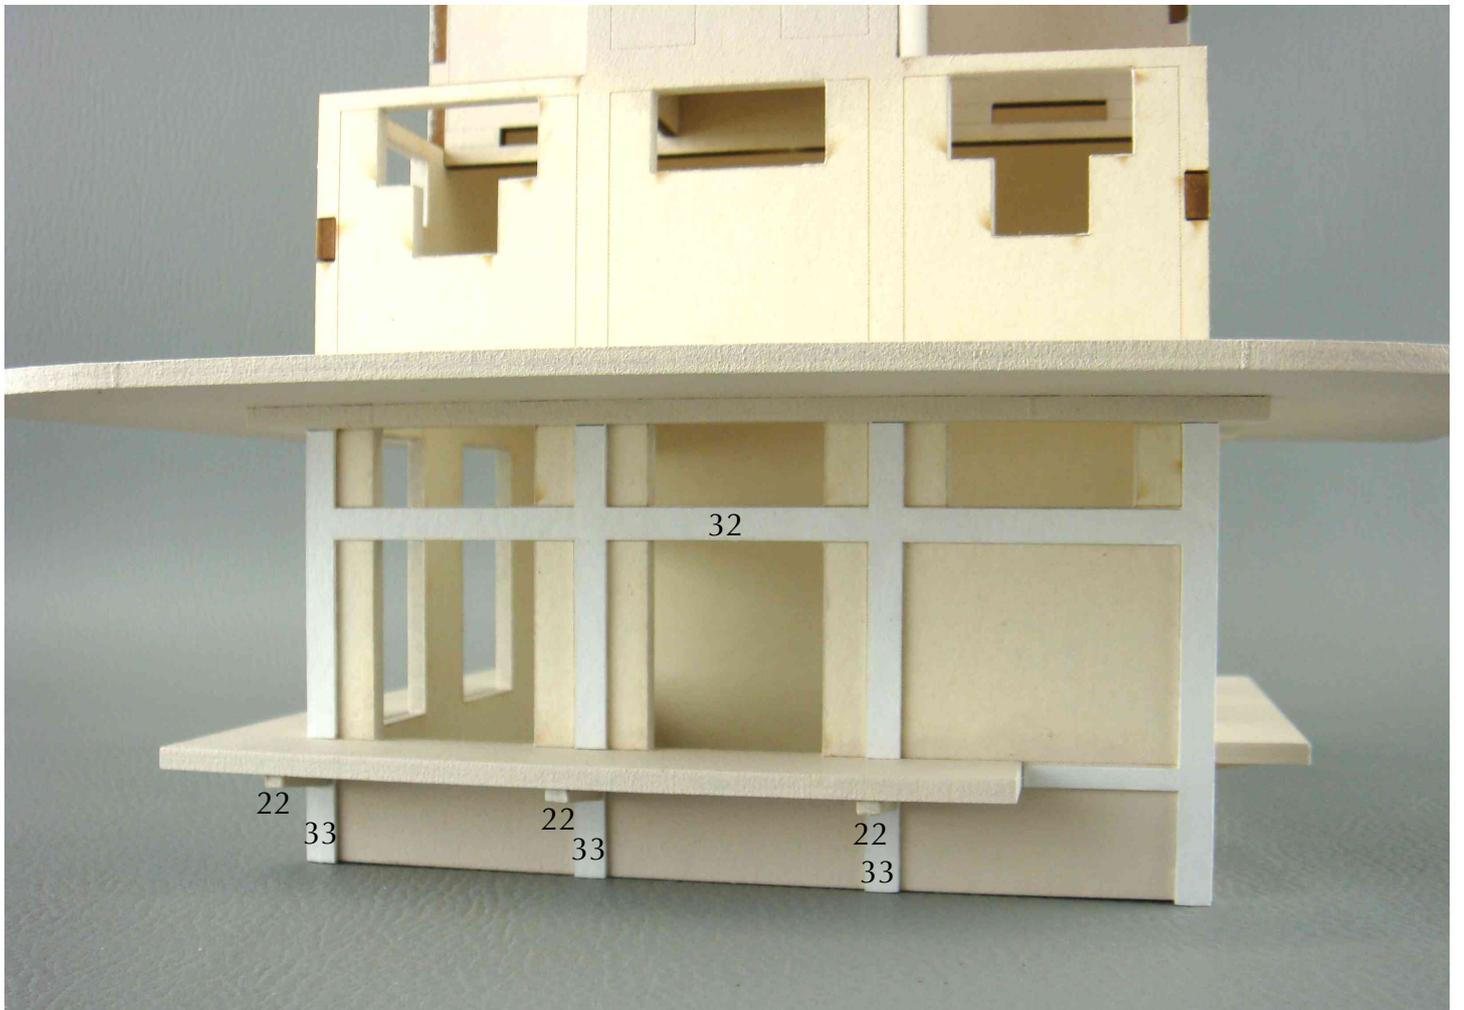



11 Collez les chapeaux 18 sur le bâtiment.

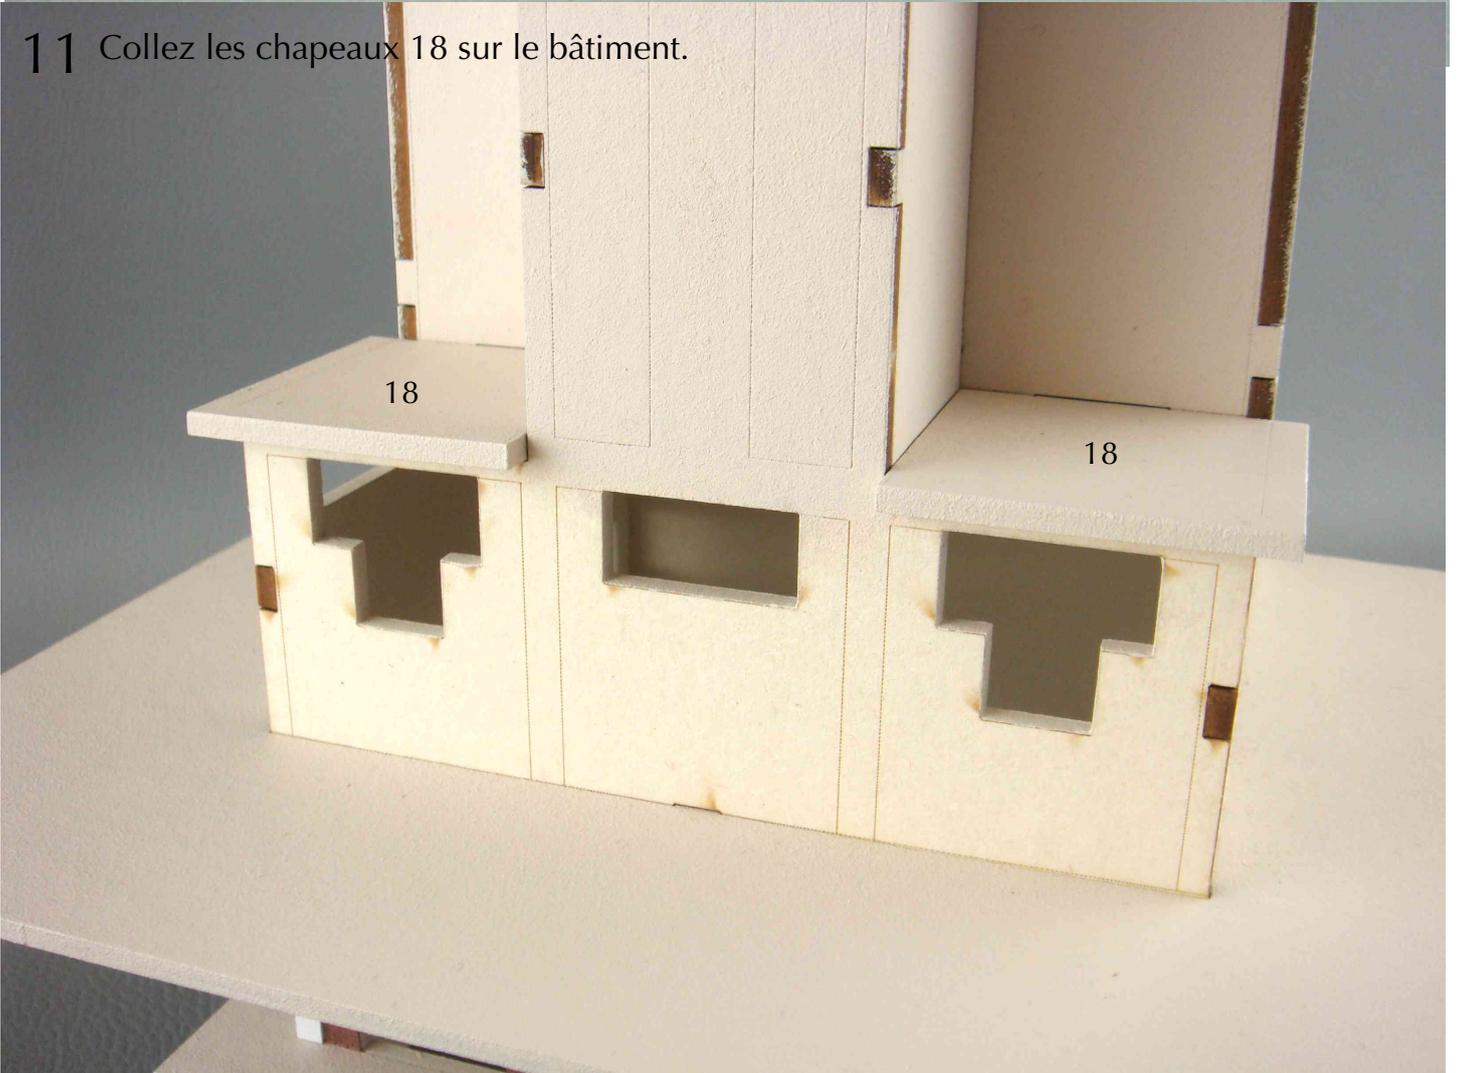


12 Collez également les chapeaux 7 sur le bâtiment.



13 Fixez à présent les revêtements sur la partie centrale du bâtiment ; n'oubliez pas de les peindre en blanc au préalable.




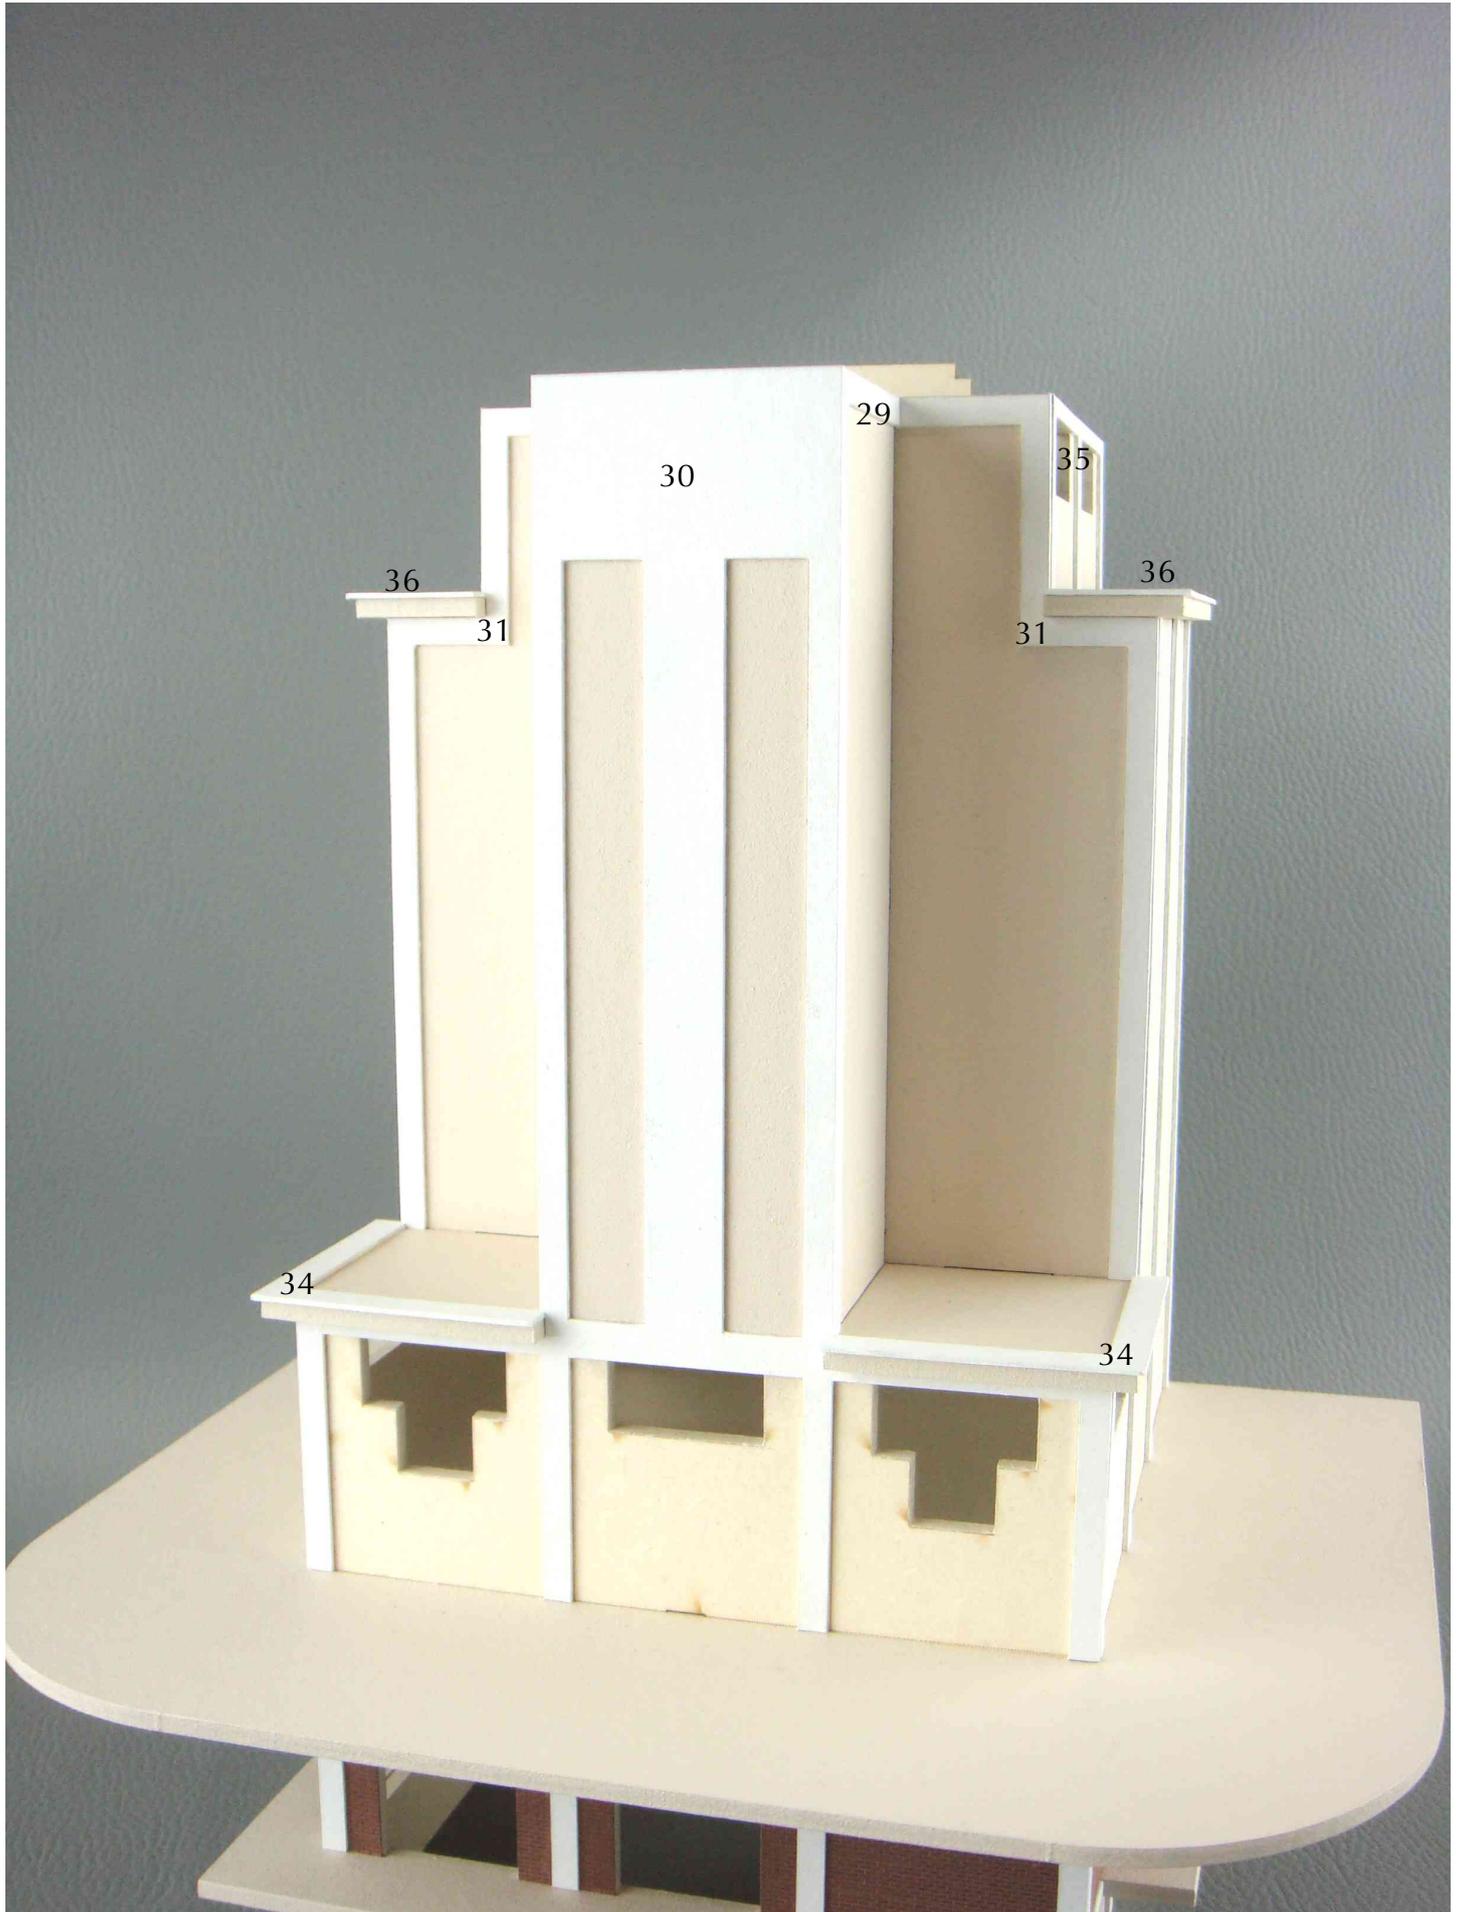





Voici une vue en contre-plongée pour mieux appréhender la position des pièces à coller.




14 A présent, collez les briques sur la partie centrale du bâtiment.

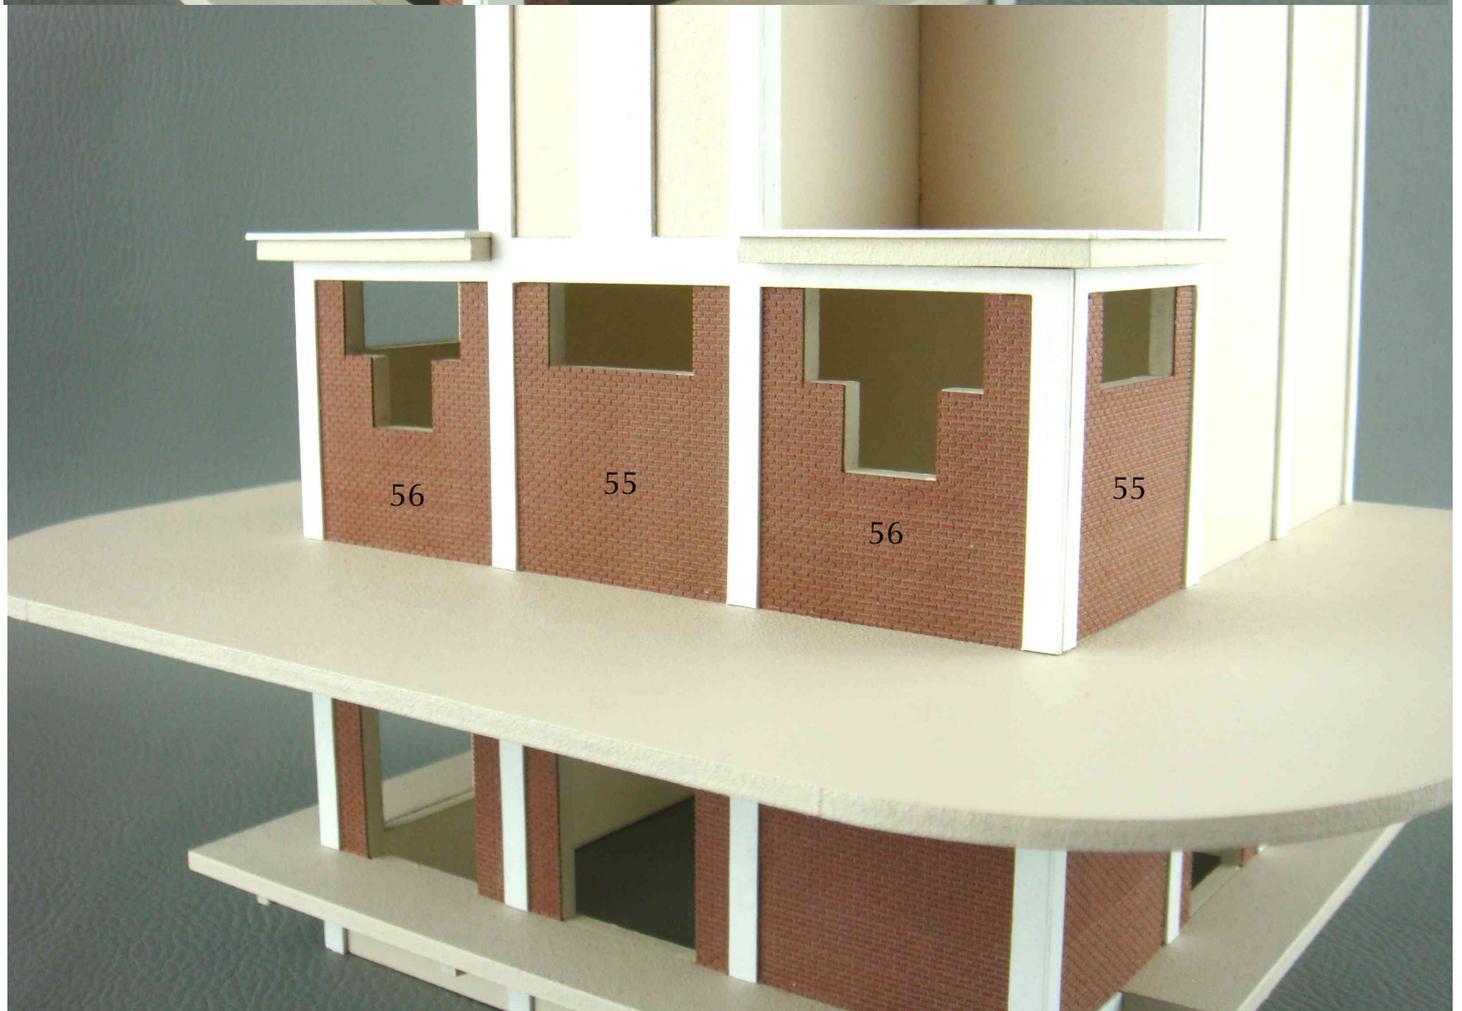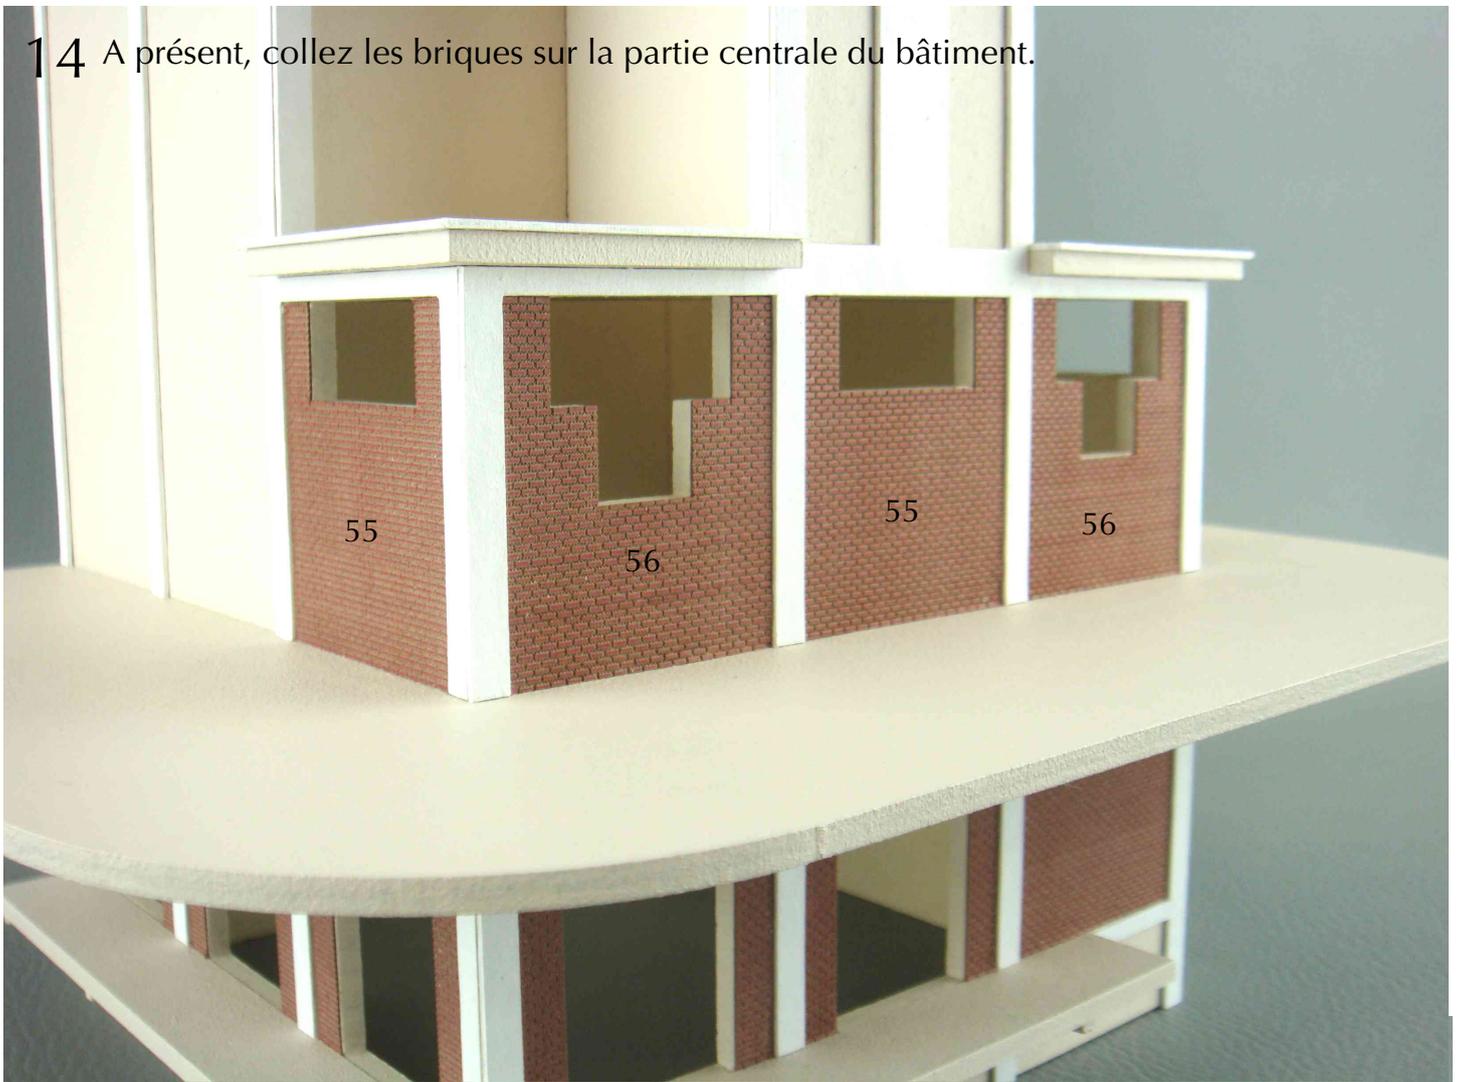


15 Maintenant, collez les pièces 6 sur la 19.

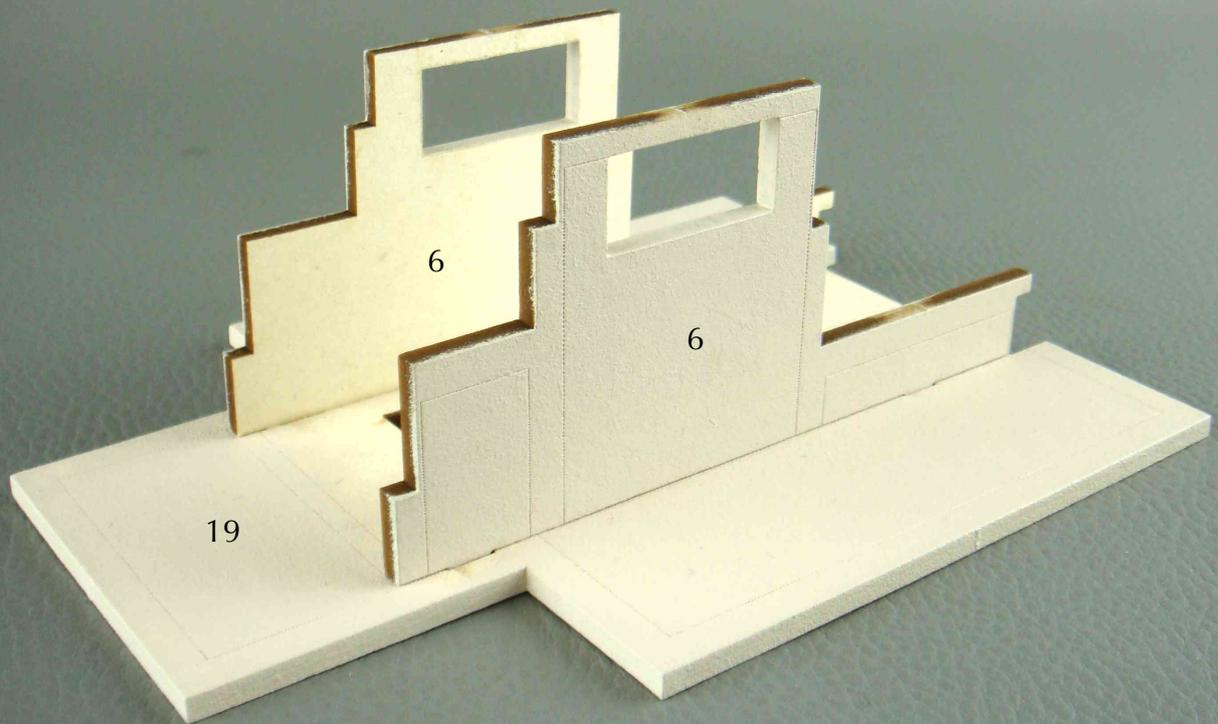

16 Ajoutez-y les pièces 2 3 4.

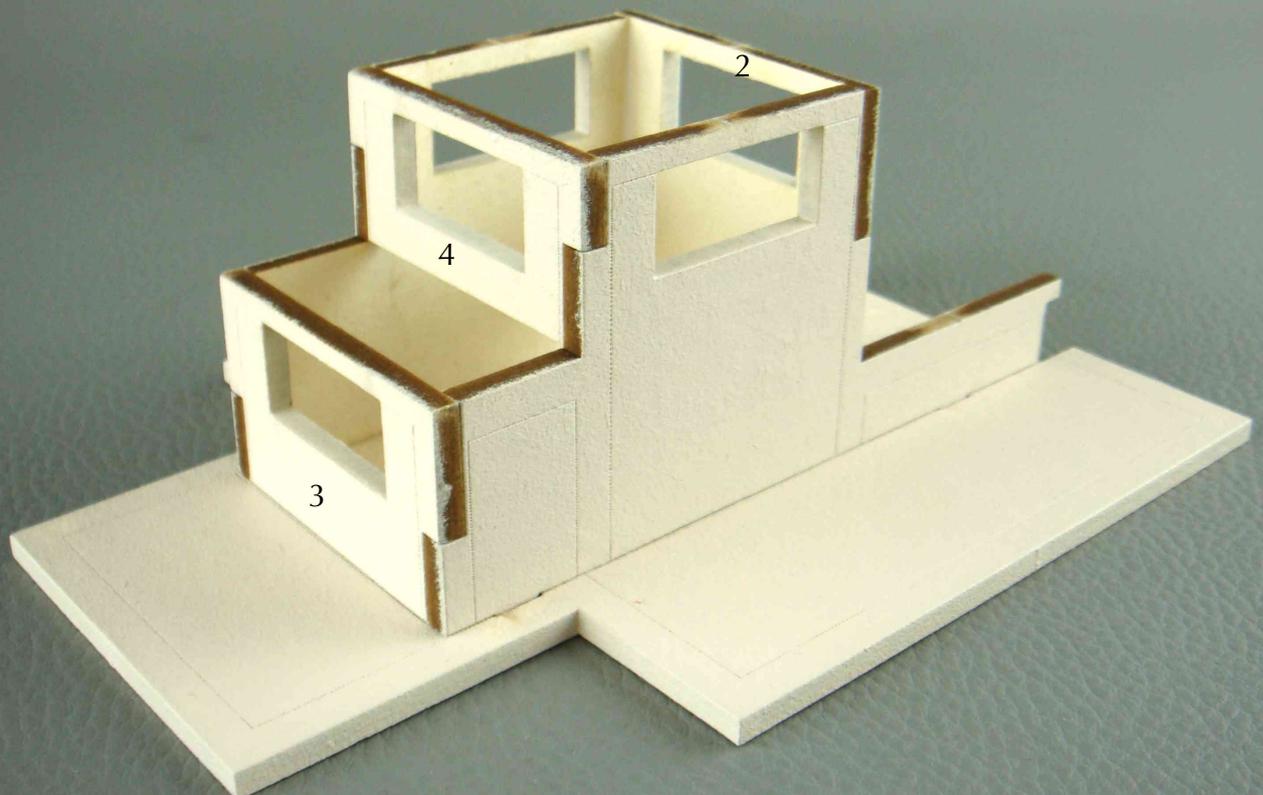

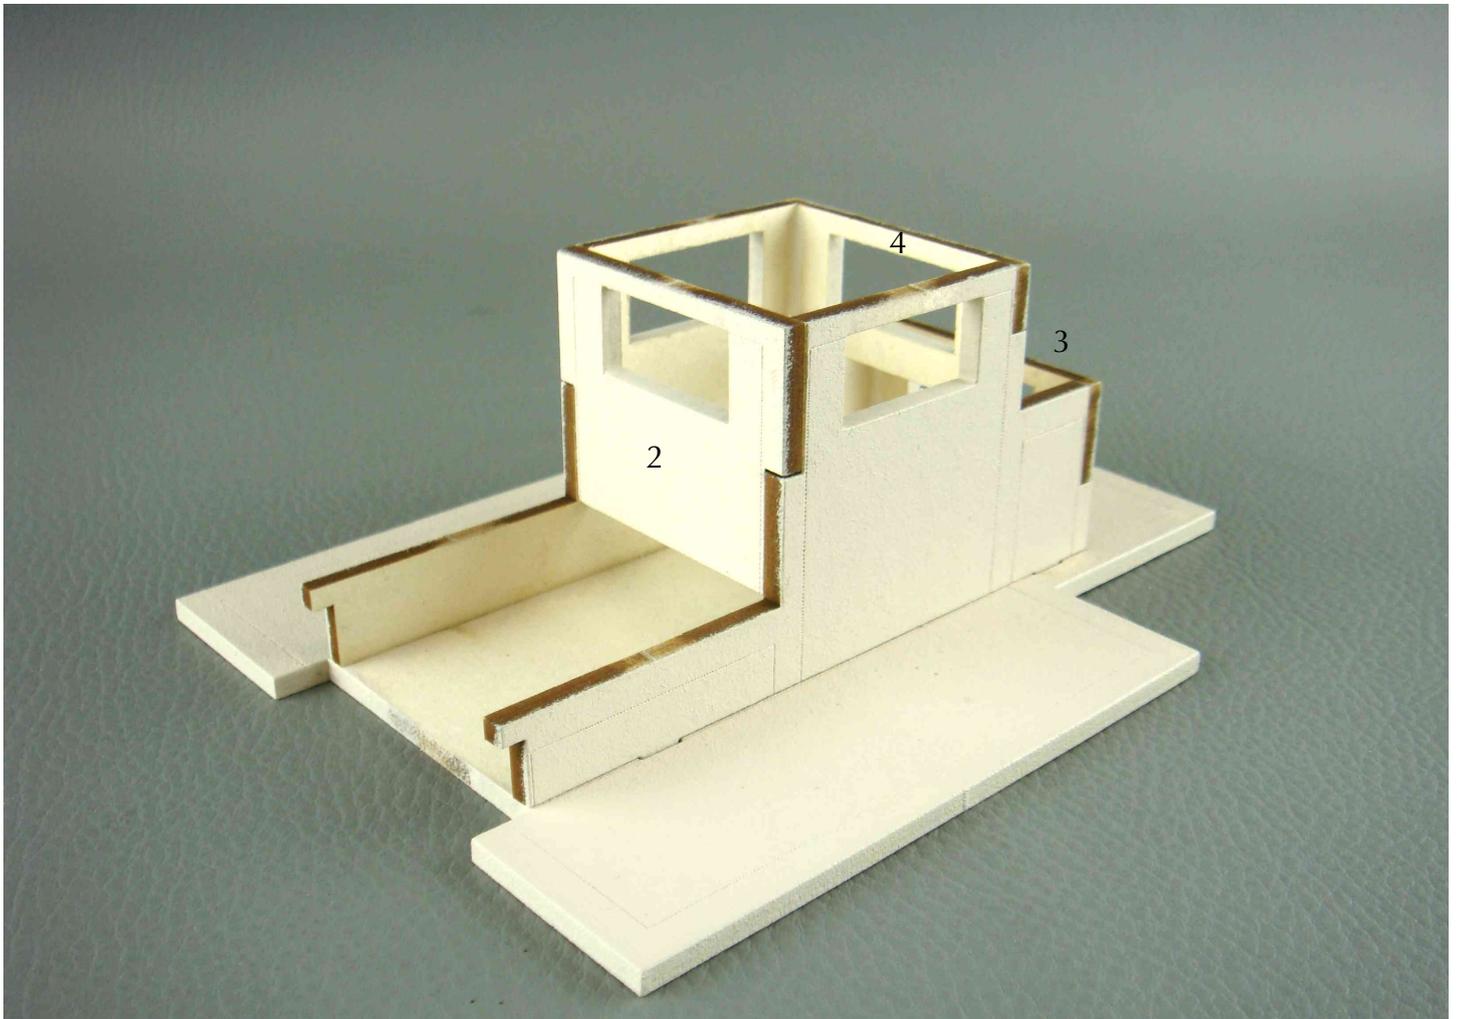

17 C'est au tour des huisseries : peignez-les en blanc ou en gris, et fixez-les à l'intérieur de la partie basse et centrale du bâtiment.












N'oubliez pas de mettre du film
plastique transparent à l'intérieur
afin d'imiter les vitres.



18 Effectuez la même opération avec la partie haute du bâtiment.

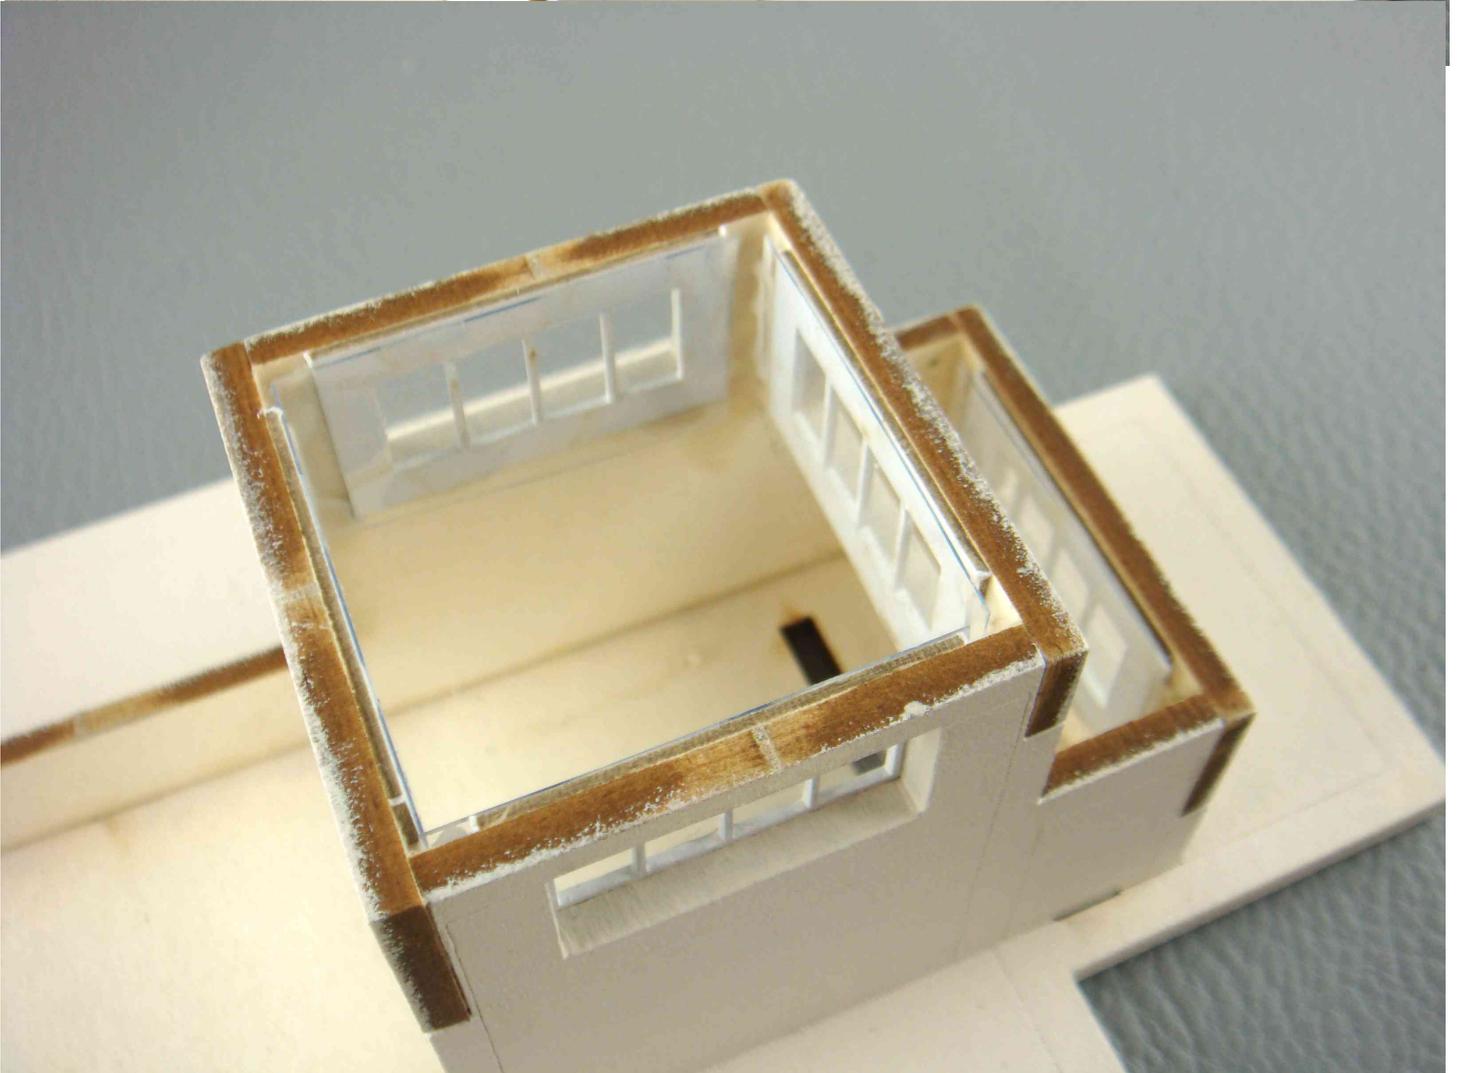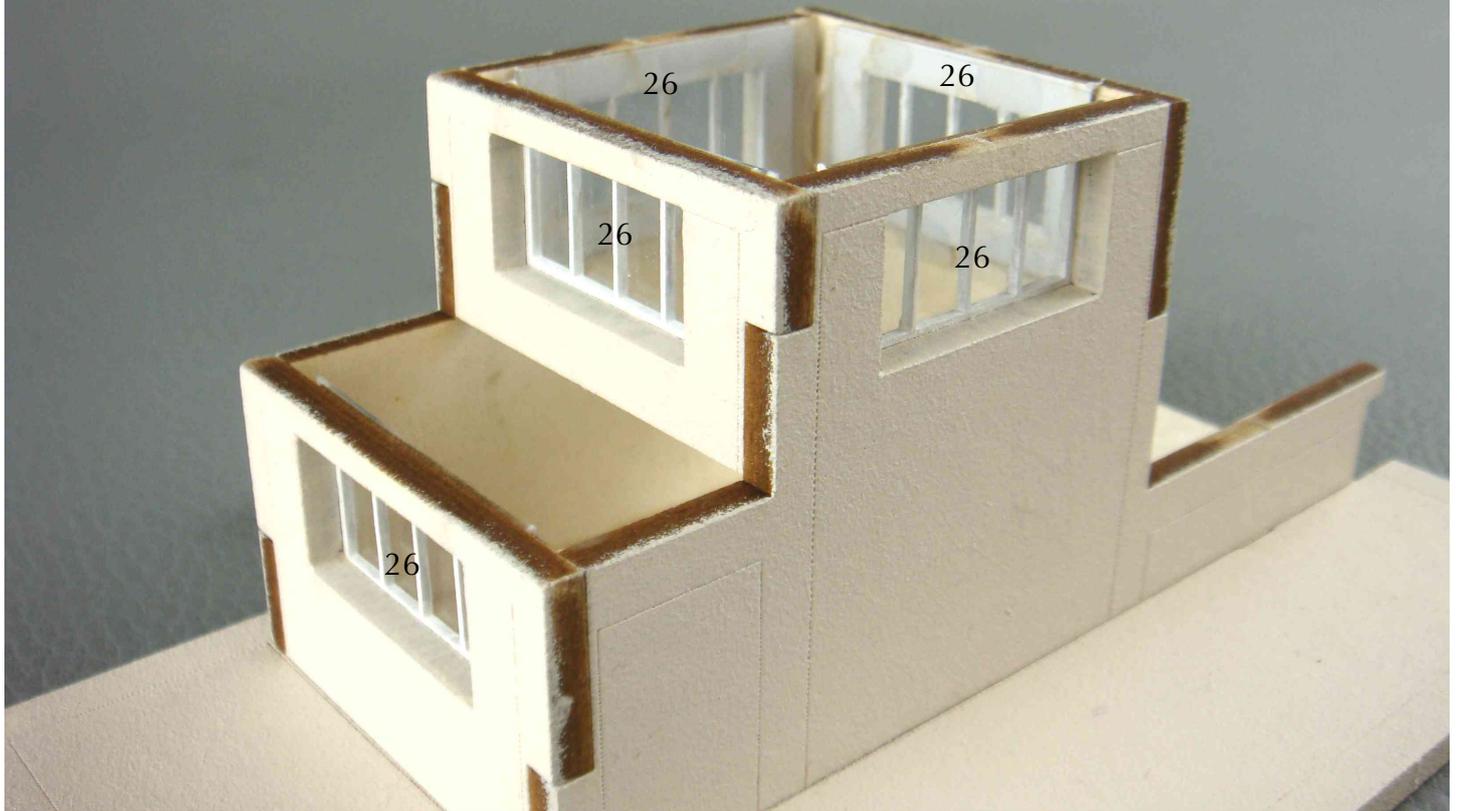

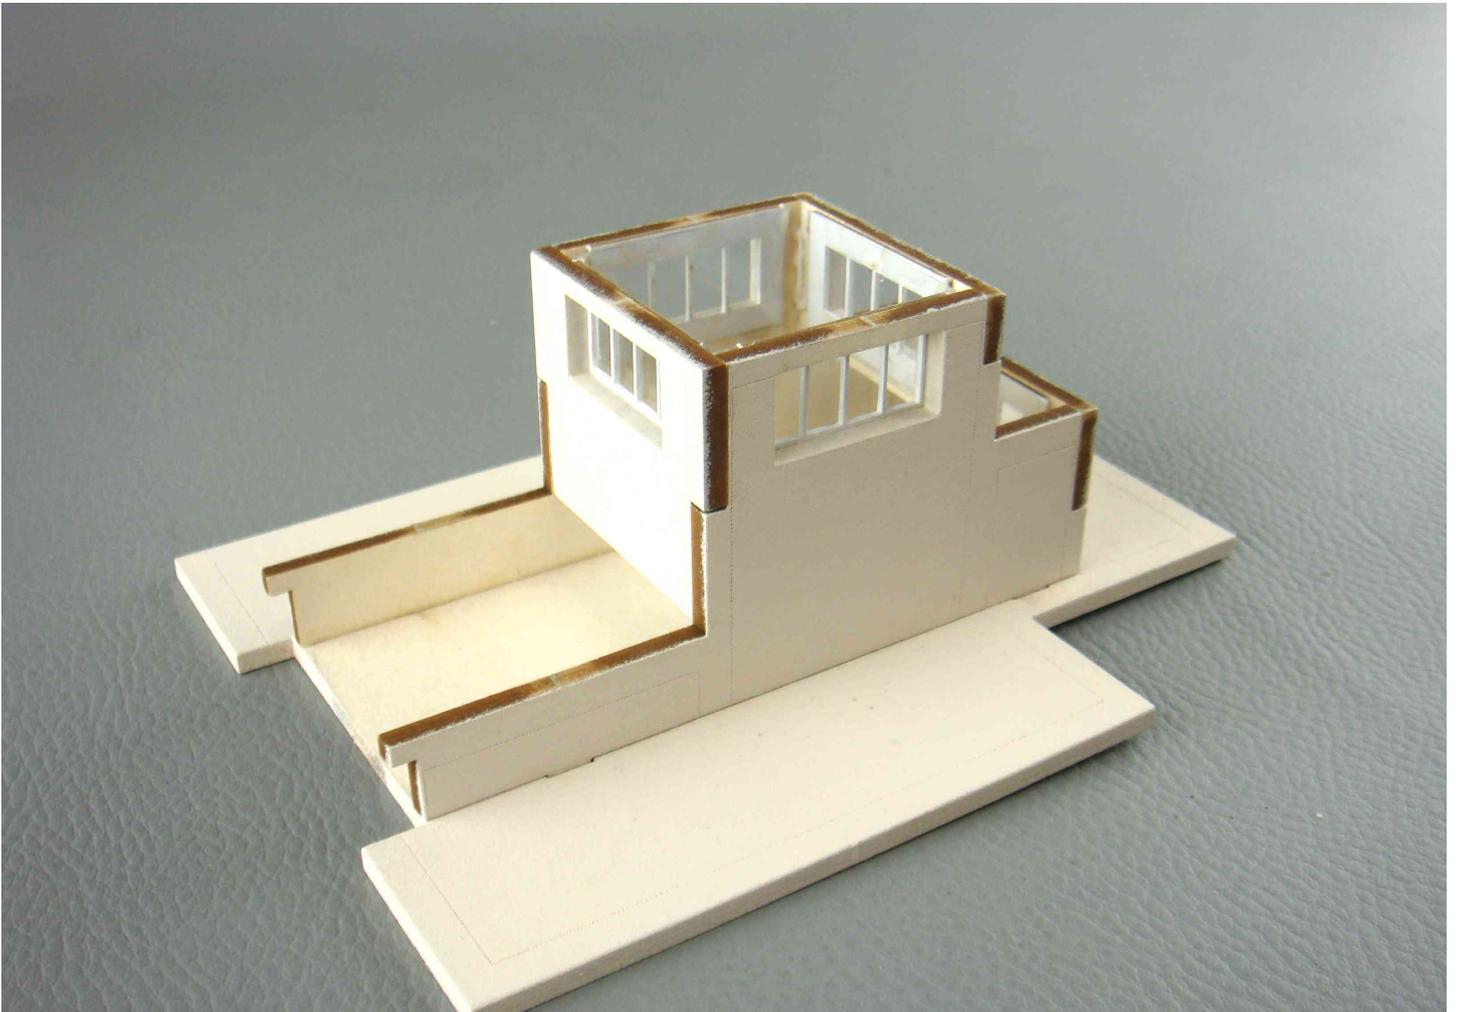


19 Collez la partie haute sur le bâtiment.






20 Fixez à présent les revêtements sur la partie haute du bâtiment ; n'oubliez pas de les peindre en blanc au préalable.



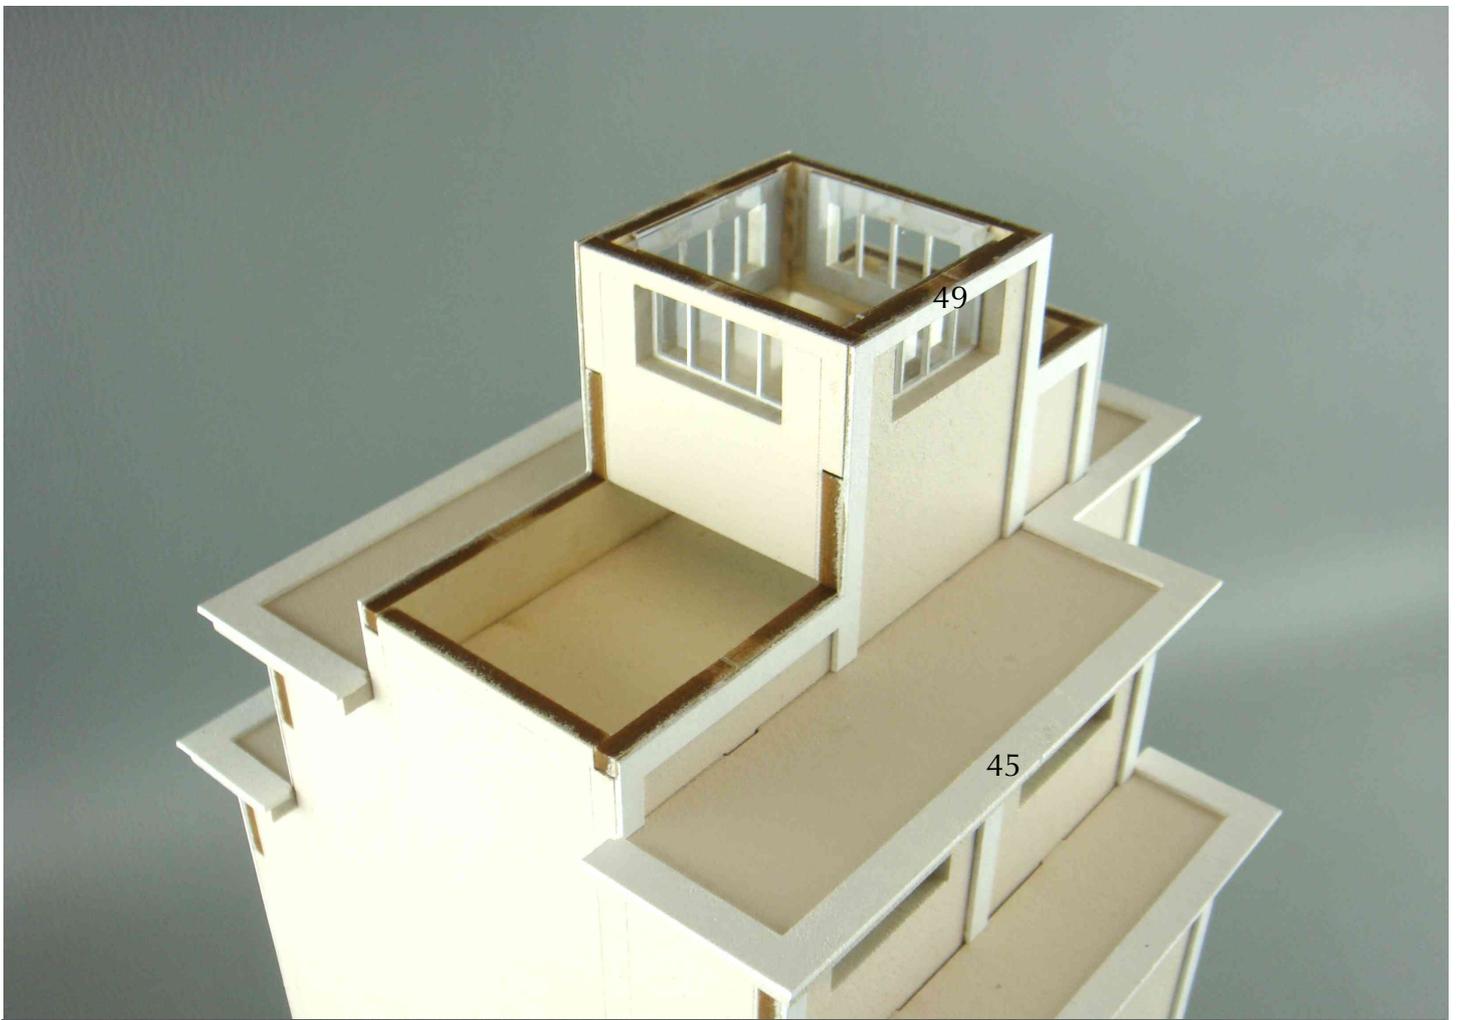

21 Collez les chapeaux ainsi que les avant-derniers revêtements sur la partie haute du bâtiment ; n'oubliez pas de les peindre au préalable.



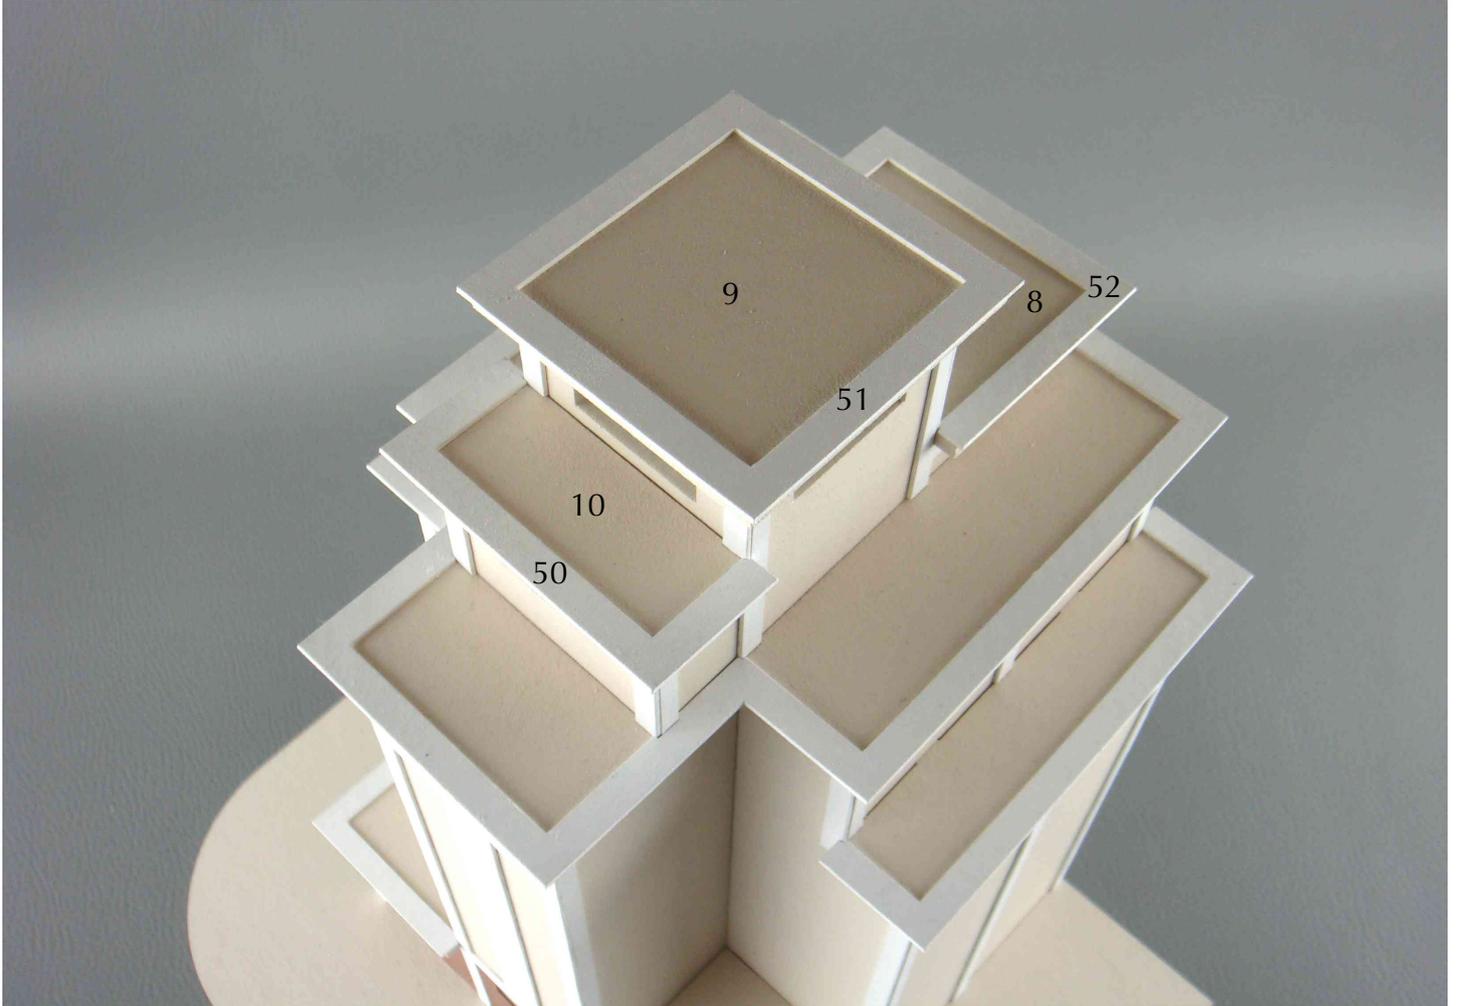

22 Vous y êtes ! Voici le dernier revêtement, à fixer sur la façade arrière du bâtiment ; n'oubliez pas de le peindre en blanc au préalable.



23 Formez les escaliers avec les pièces 23, puis peignez-les en Buff titane foncé avant de les coller à l'extrémité des quais.

Enfin, patinez légèrement à la terre à décor noire tout le silo. Vous avez terminé !

