


« **La Maison à Gaston** »



kit MNF504
Echelle ZERO
Dimensions : 23 x 22 x 21,5 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France

« **Echelle Zéro**
1/43,5 »

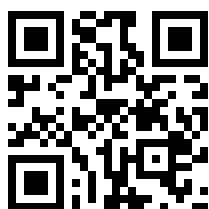

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une maison construite en Ariège en 1929.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :



- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Gouache Pébéo | { | Blanche Tempera :
Entourage des ouvertures,
cheminées, escalier, etc |
| Amsterdam Standard Series | | Buff Titane Foncé n°290 :
Façades, pignons,
soubassements, etc |

Composition du kit (1/3)



.....
Murs 1 2 3 4, dessous de toiture 5, éléments de cheminées 6

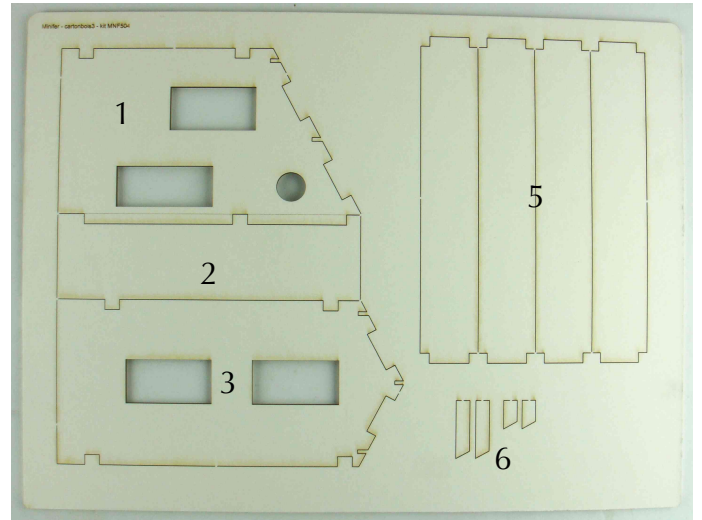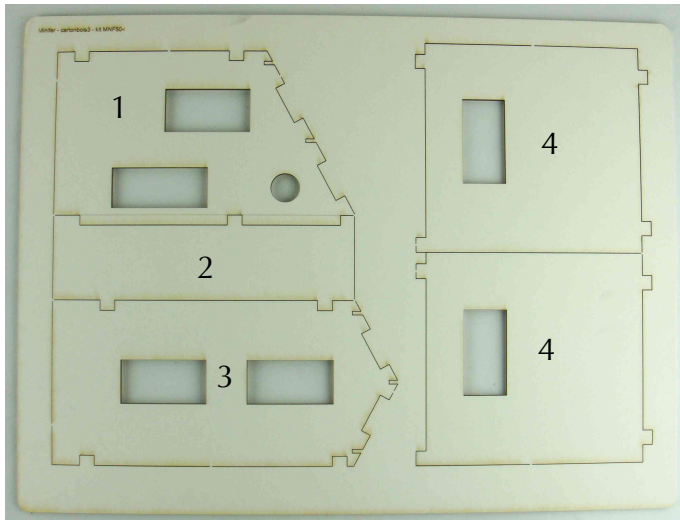

.....
Murs 8 9, dessous de toiture 7, éléments pour l'escalier intérieur 10 et 11

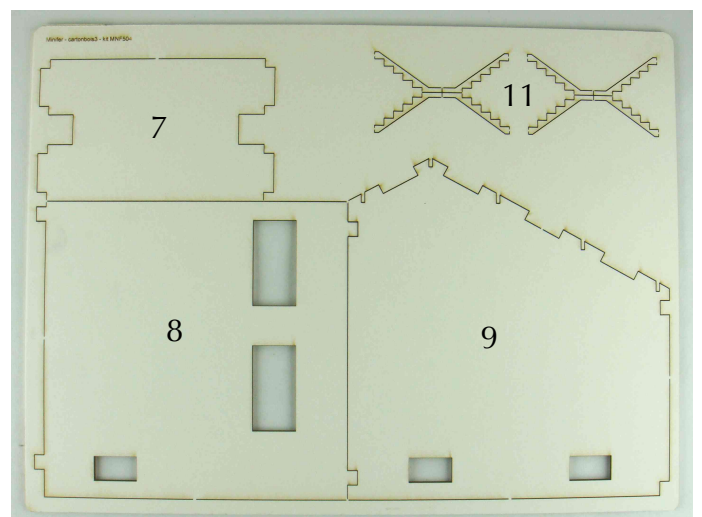
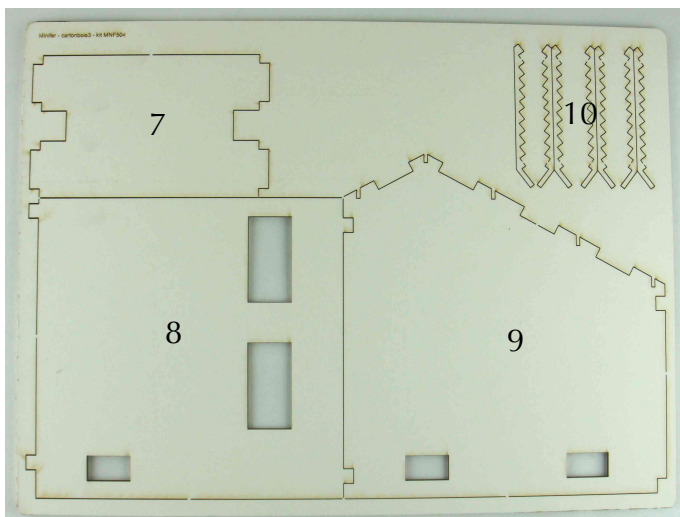


.....
Poutres apparentes 12, éléments de cheminées 13, éléments pour l'escalier extérieur 14 19,
cloisons intérieures 15 à 18, planchers intérieurs 20 21

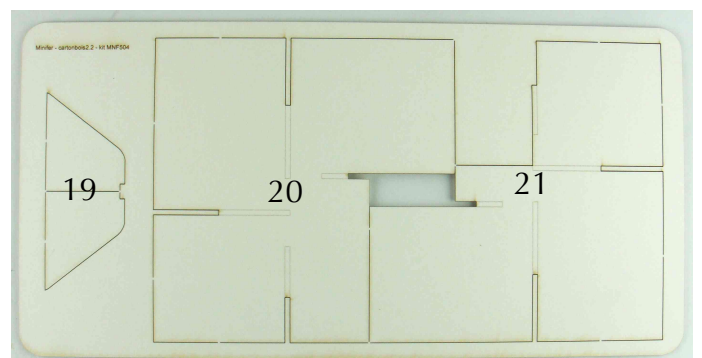
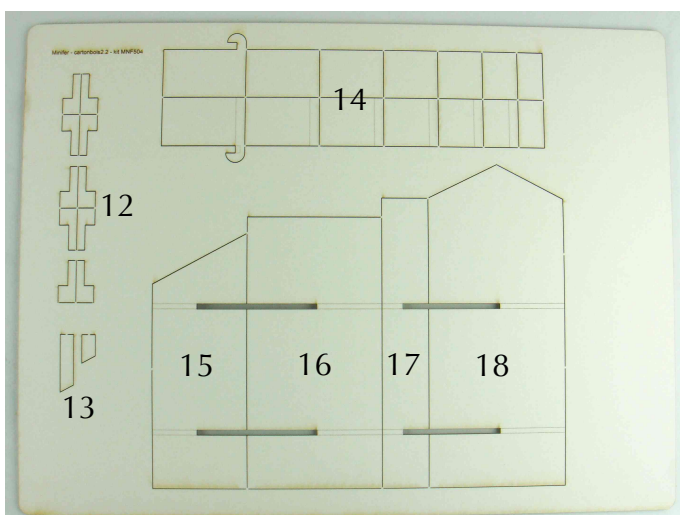


Composition du kit (2/3)

.....
Huisseries 22 23 24, compléments huisseries 25 26, nez de marches 27, chapeaux de cheminées 28, revêtements de façades 29 30 31 32 33, toiture 34

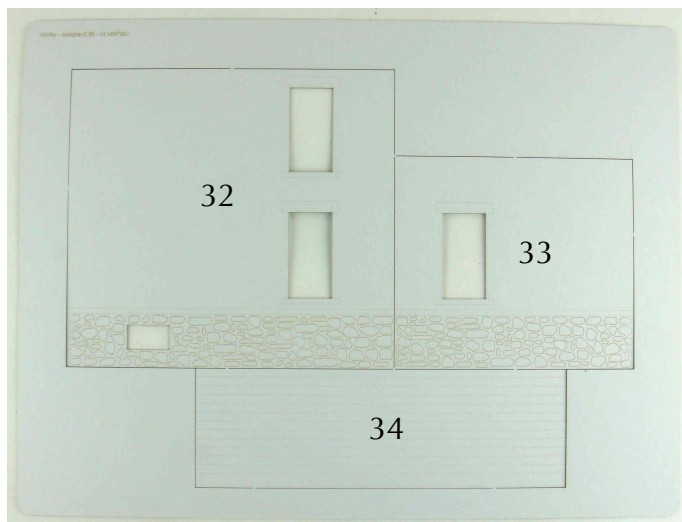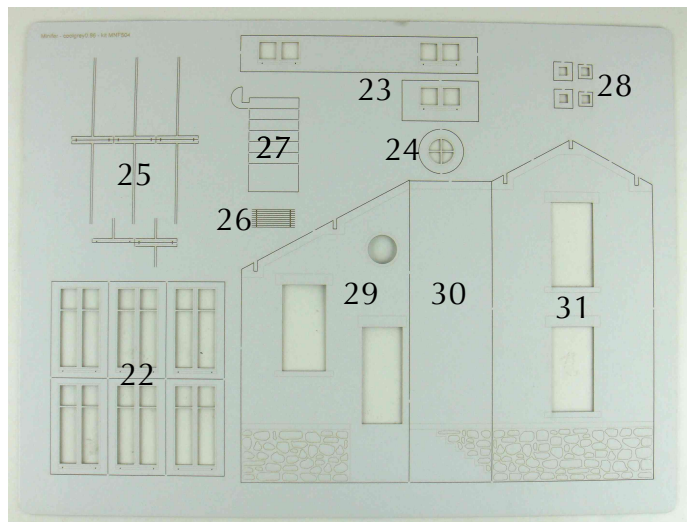


.....
Revêtements 35, toiture 36, revêtements 37 à 49

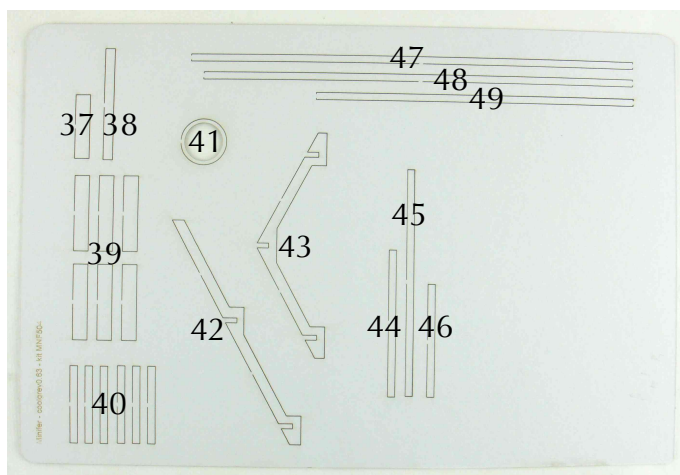
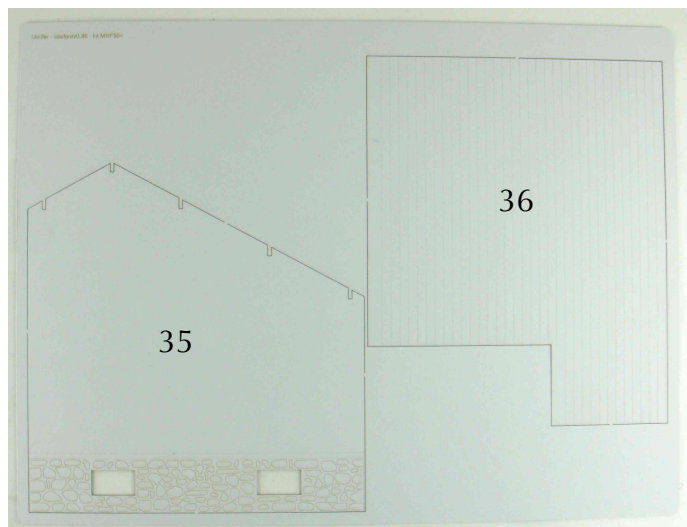


Composition du kit (3/3)

Volets 50, porte 51, panneaux de portes 52

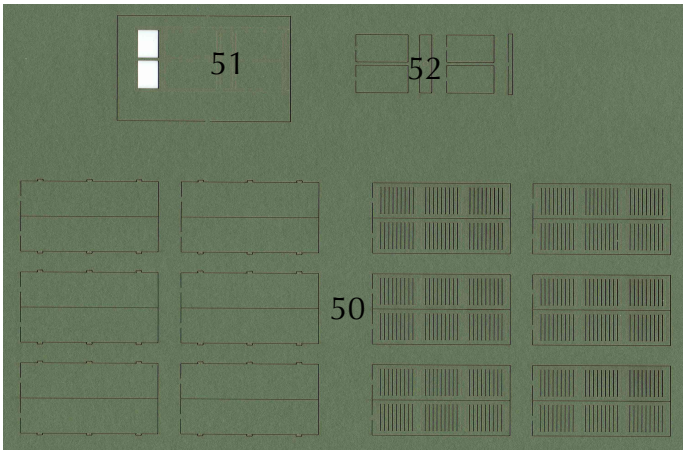


Tuiles plates 53, cerclages des cheminées 54, rives de toitures 55 56 57, faitière 58

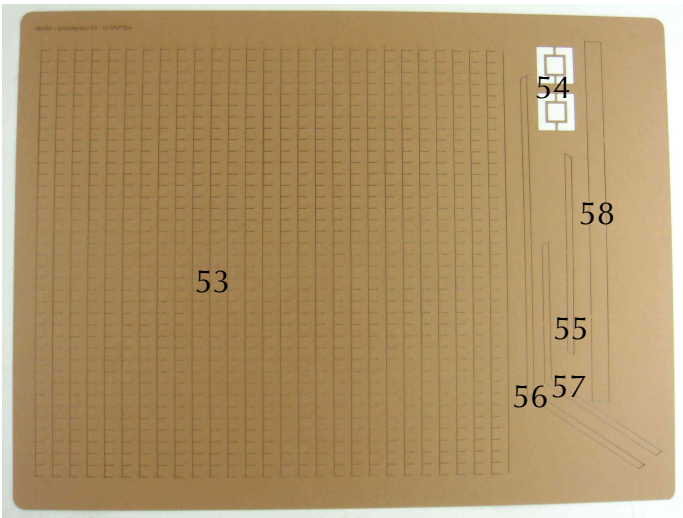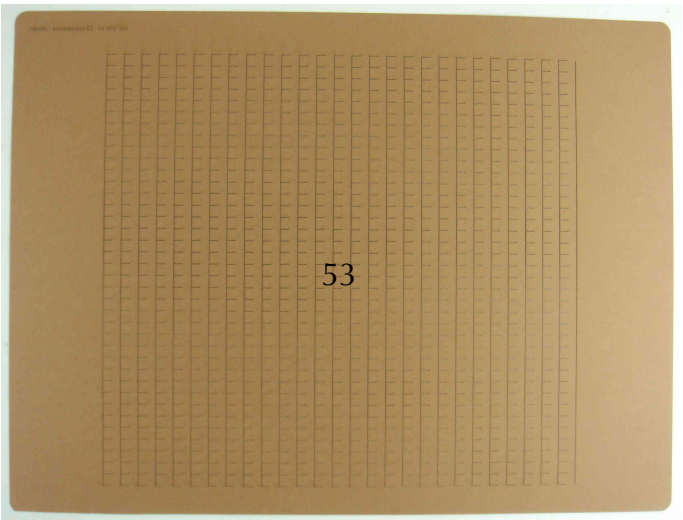


Construction

- 1 Collez dos à dos les façades et les pignons.

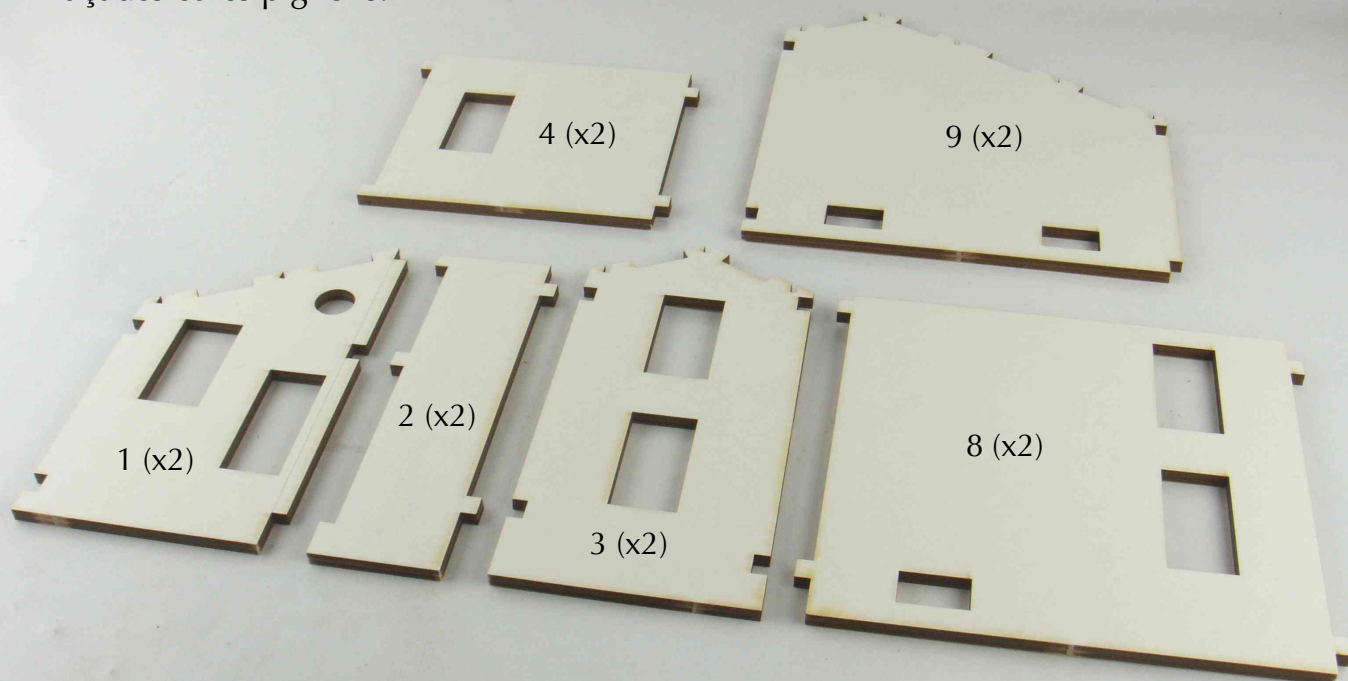


- 2 Assemblez les éléments précédents.
La maison prend forme.




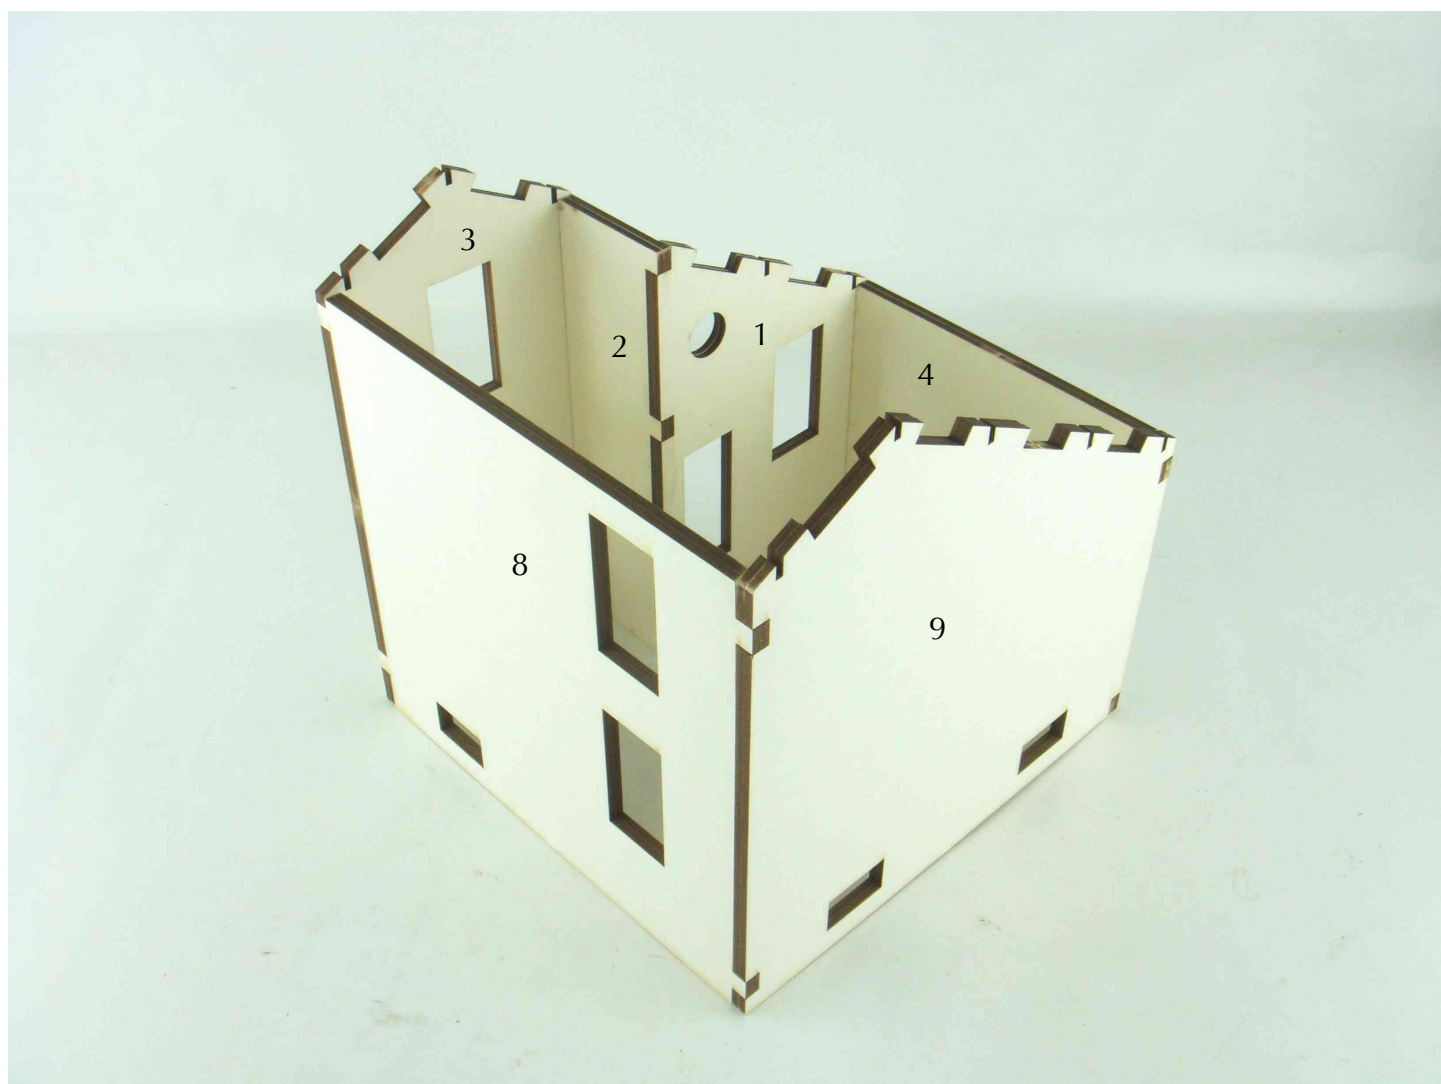

3 Peignez en blanc
les contours des ouvertures.

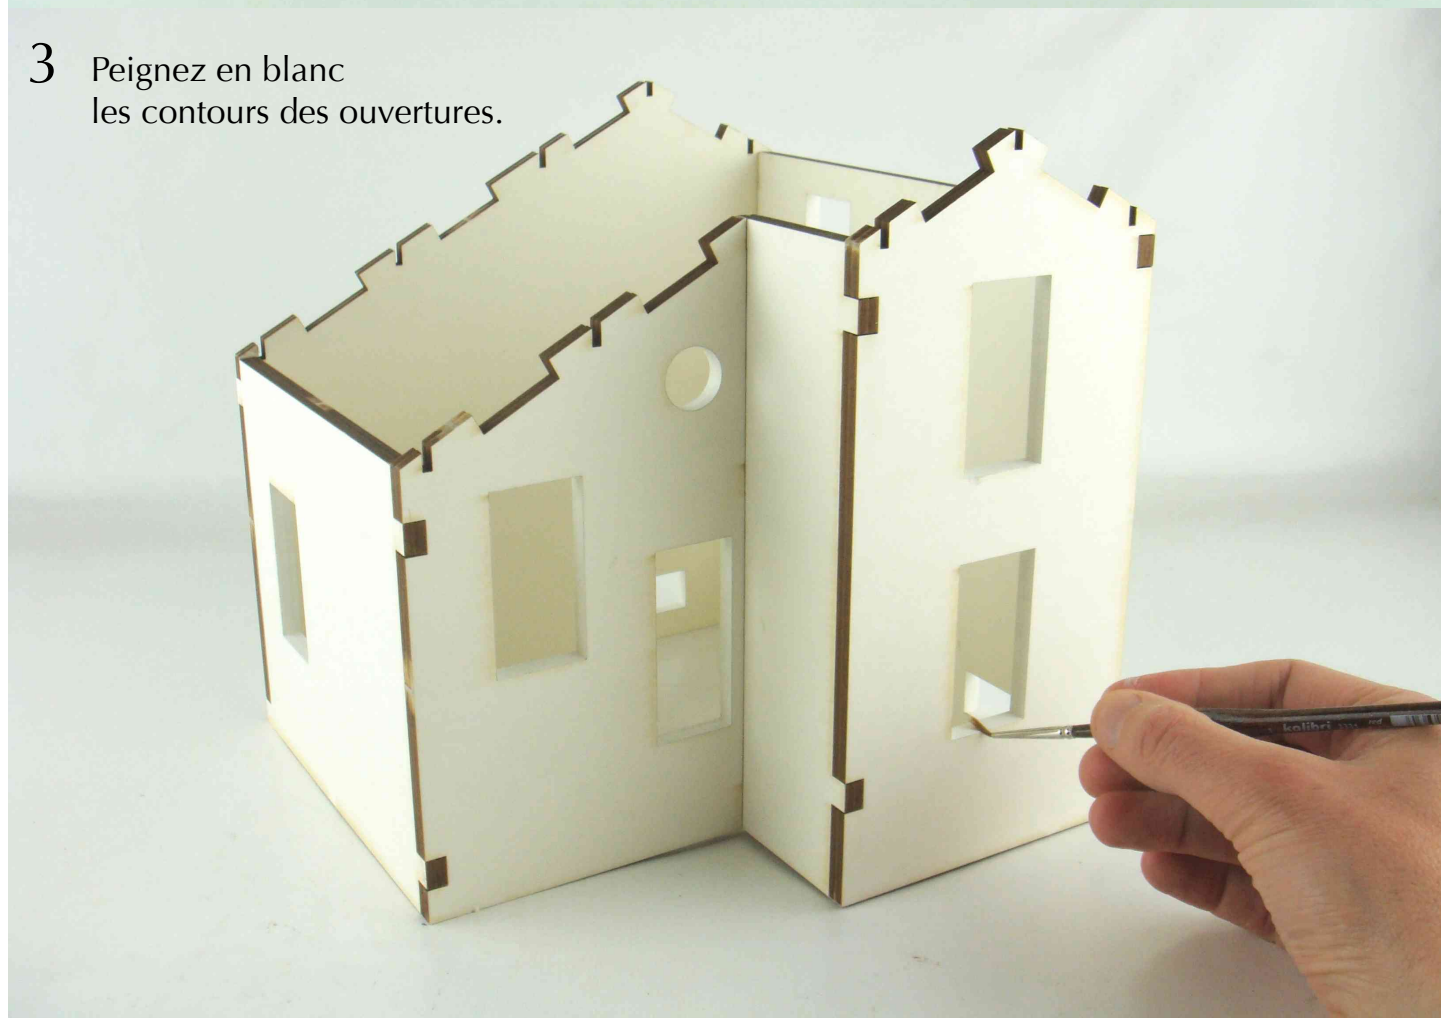

4

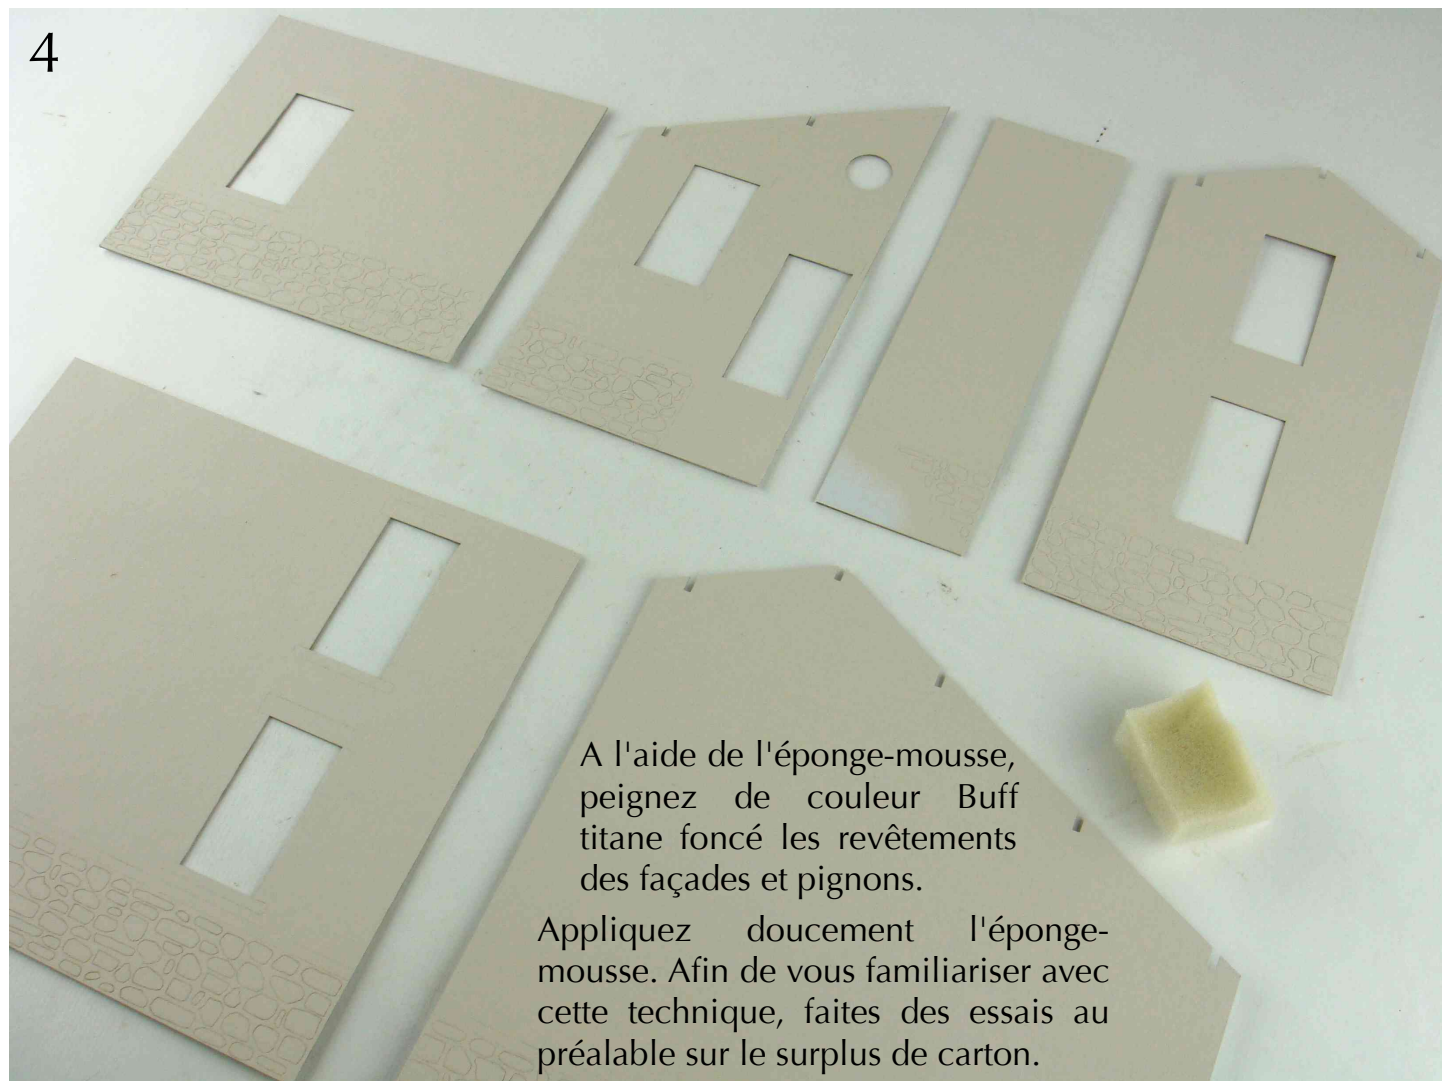

A l'aide de l'éponge-mousse, peignez de couleur Buff titane foncé les revêtements des façades et pignons.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

5 Collez ensuite ces revêtements sur la maison.




ATTENTION ! FIXEZ LE REVETEMENT 29 EN PREMIER, NE JAMAIS COMMENCER PAR LE REVETEMENT 30 !!!

Fixez ensuite le revêtement 30 sur la maison.




Poursuivez en faisant le tour de la maison.

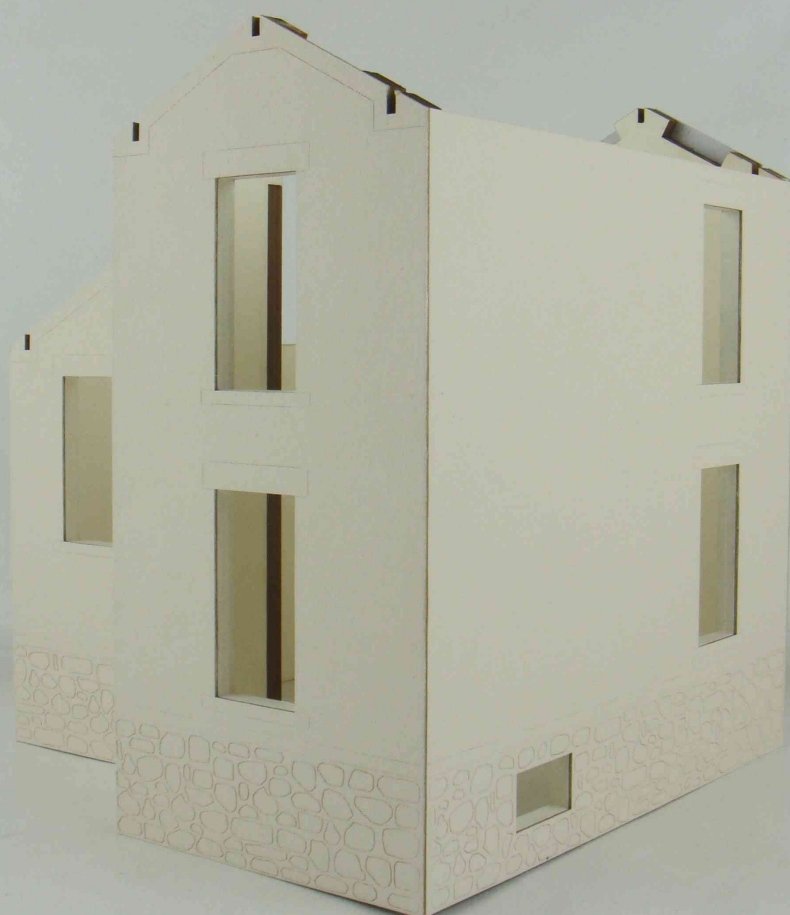




6 Peignez de couleur Buff titane foncé les angles du pavillon.


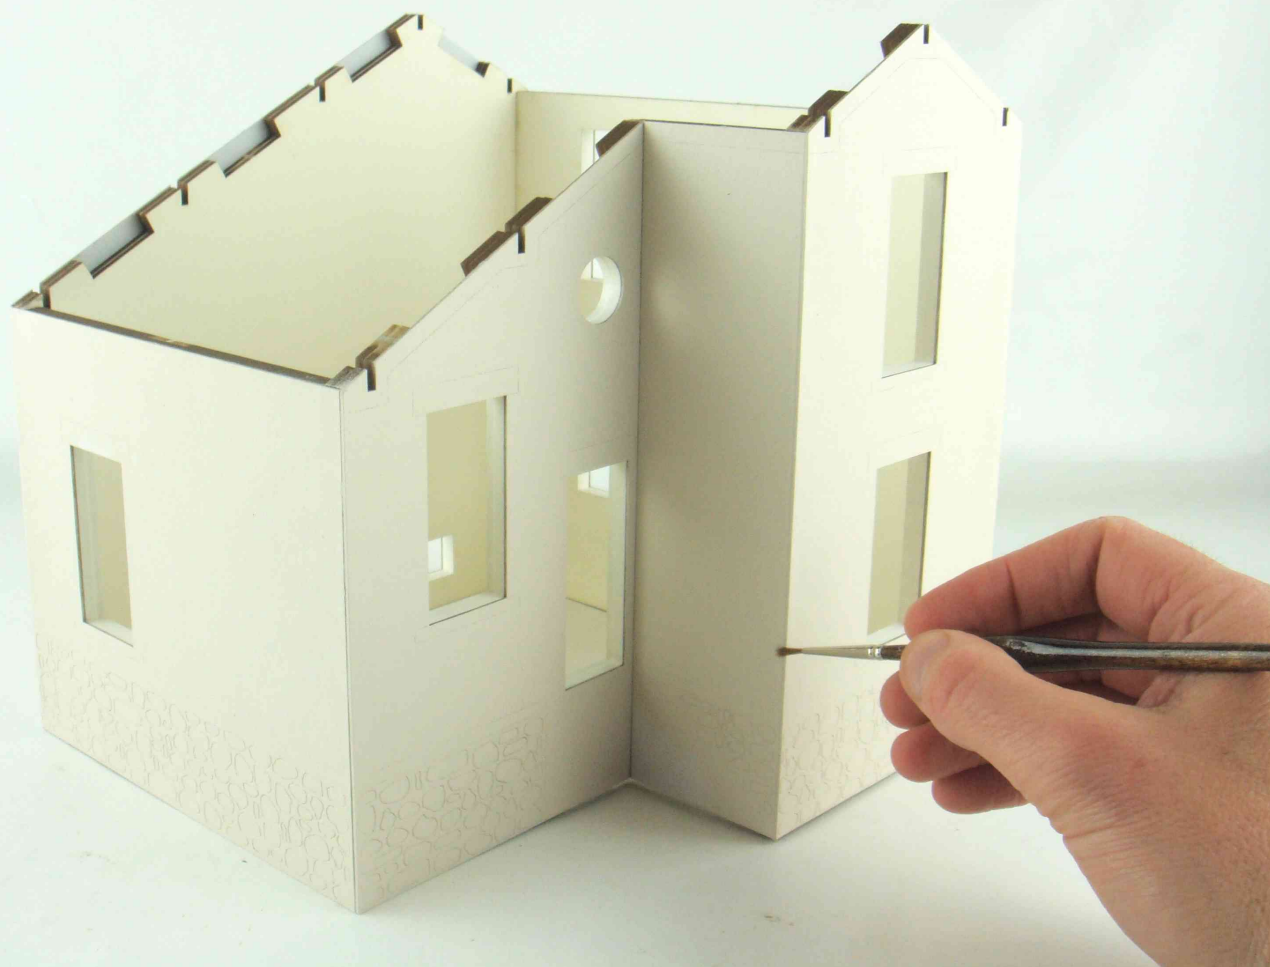


7

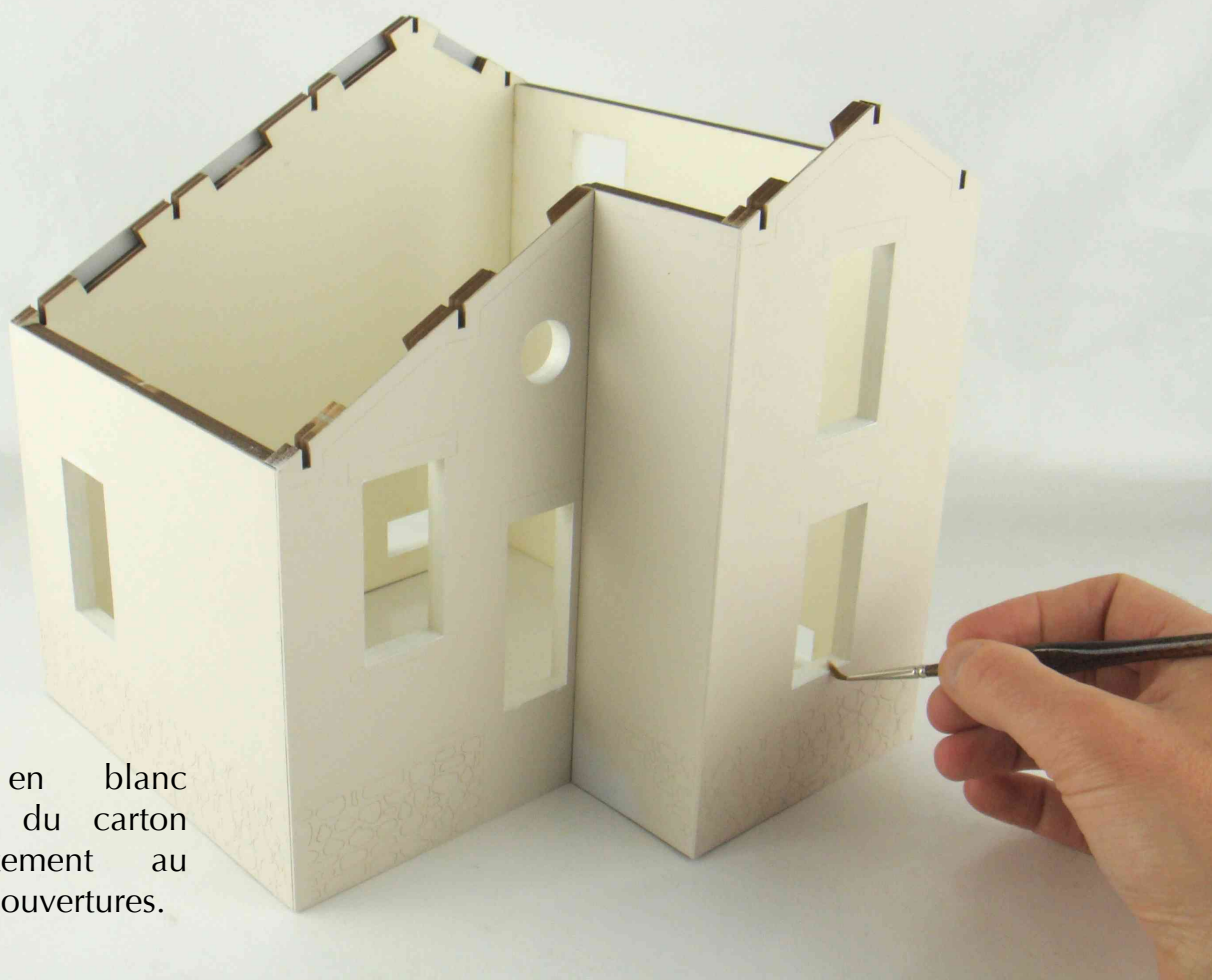


Peignez en blanc l'épaisseur du carton de revêtement au niveau des ouvertures.


- 8 Collez, puis peignez en blanc les éléments composant l'escalier ; comme pour les murs de la maison, les marches sont formées de deux morceaux de carton-bois collés dos à dos.

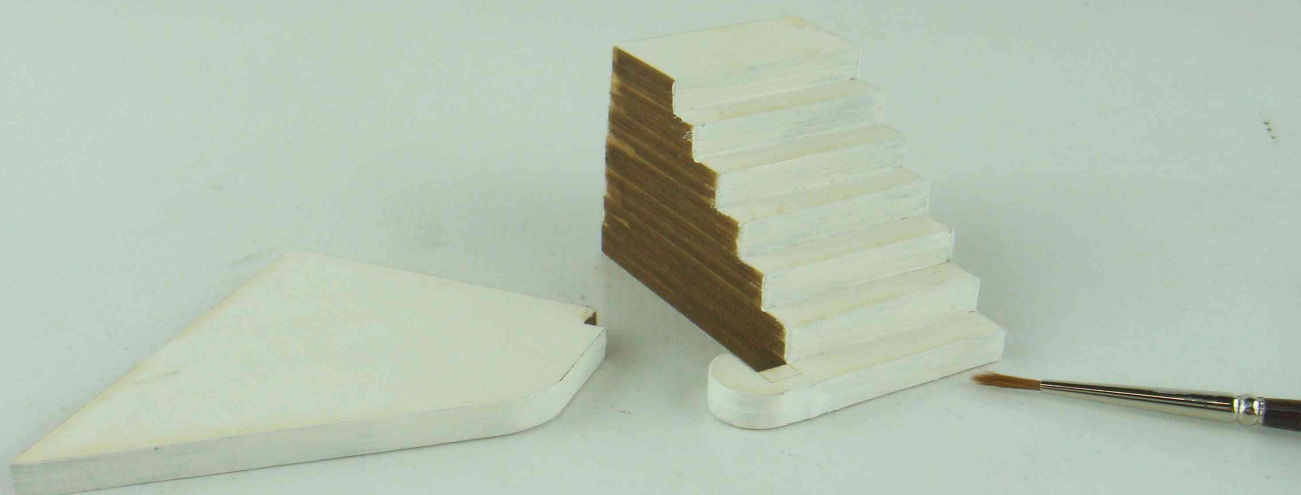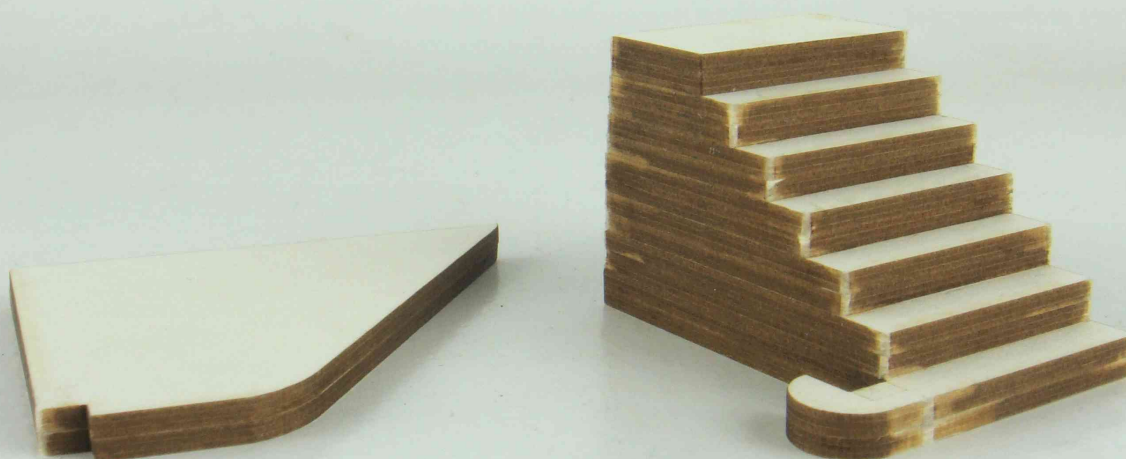


9 Collez les nez de marche sur l'escalier.

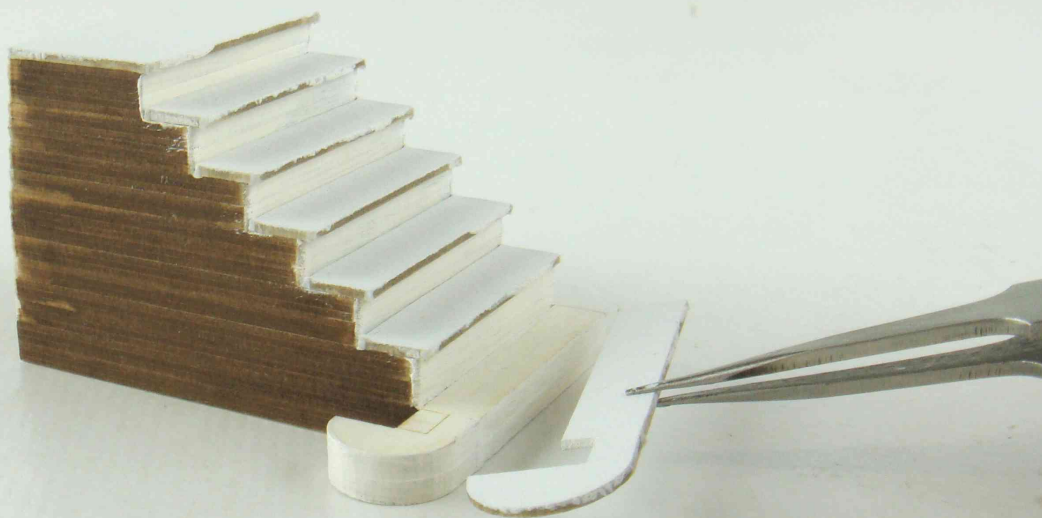


10 Formez l'escalier.

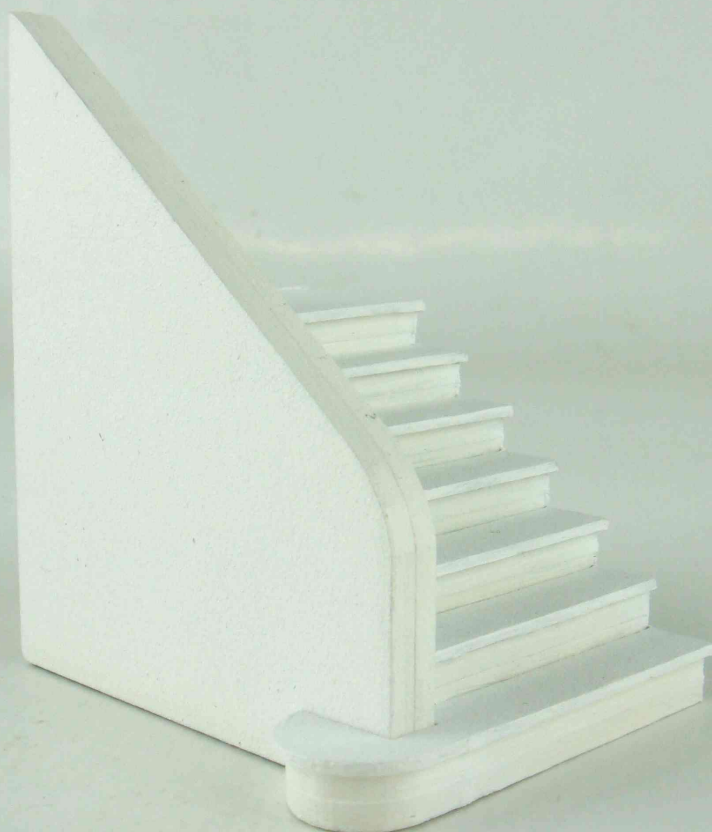



- 11 Assemblez les éléments composants les huisseries :
collez les pièces 25, puis les 26, sur les 22.

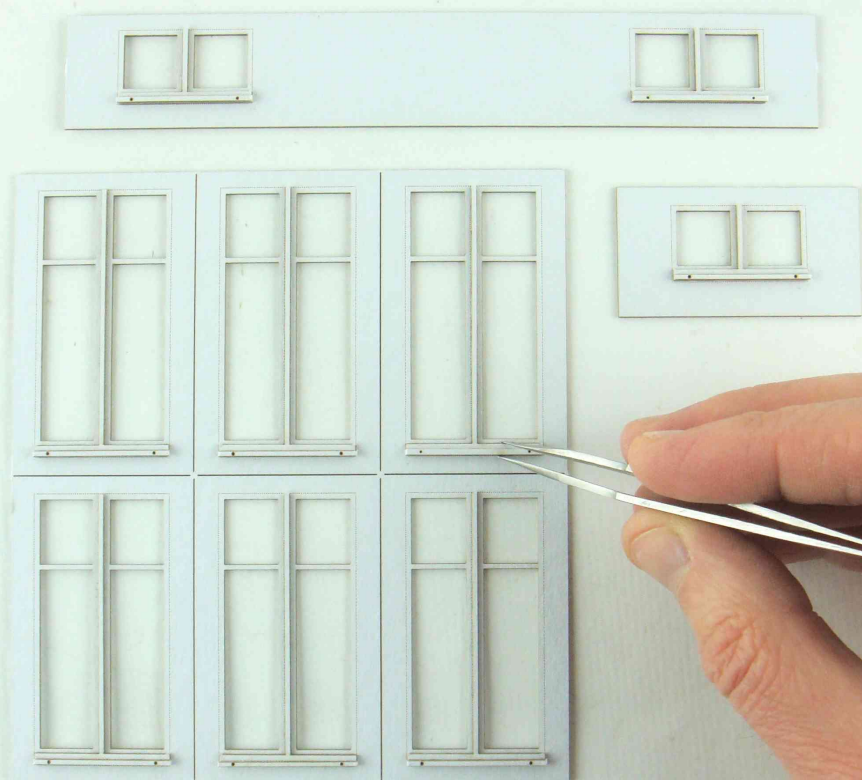


- 12 Peignez en blanc les
huisseries ainsi que les
poutres apparentes 12 et
les revêtements 37 à 49.
Collez-les ensuite sur la
maison.

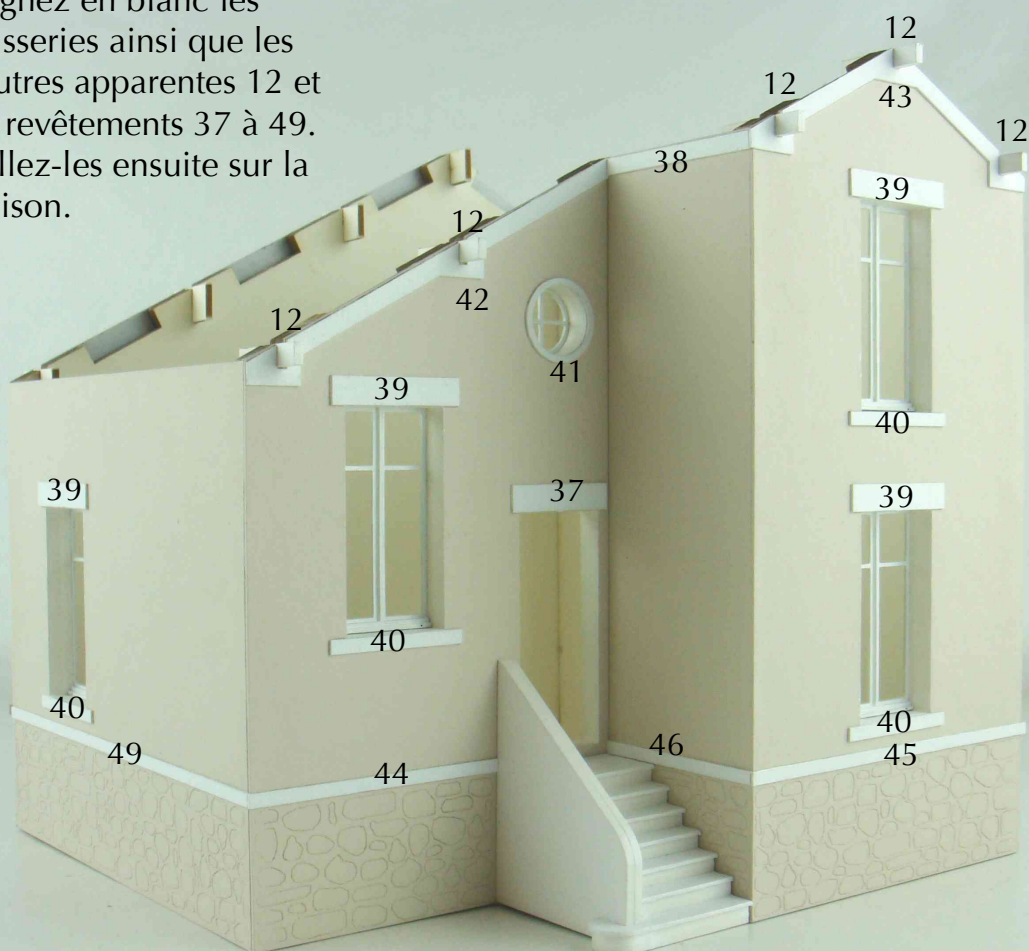

Fixez
l'escalier sur
la maison.

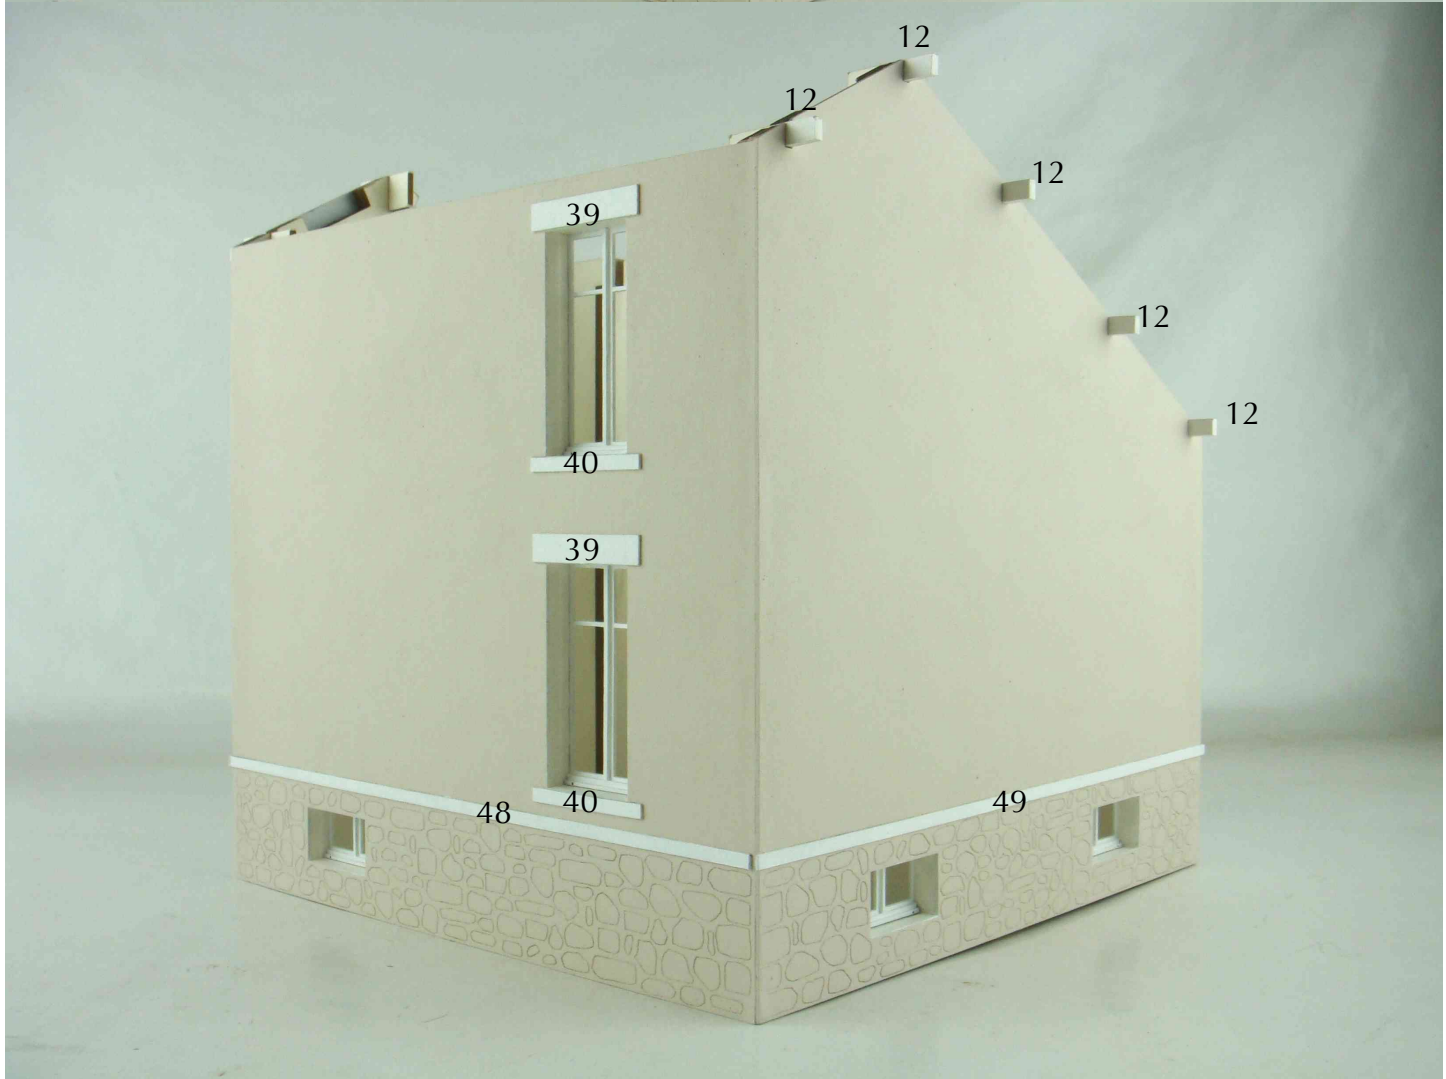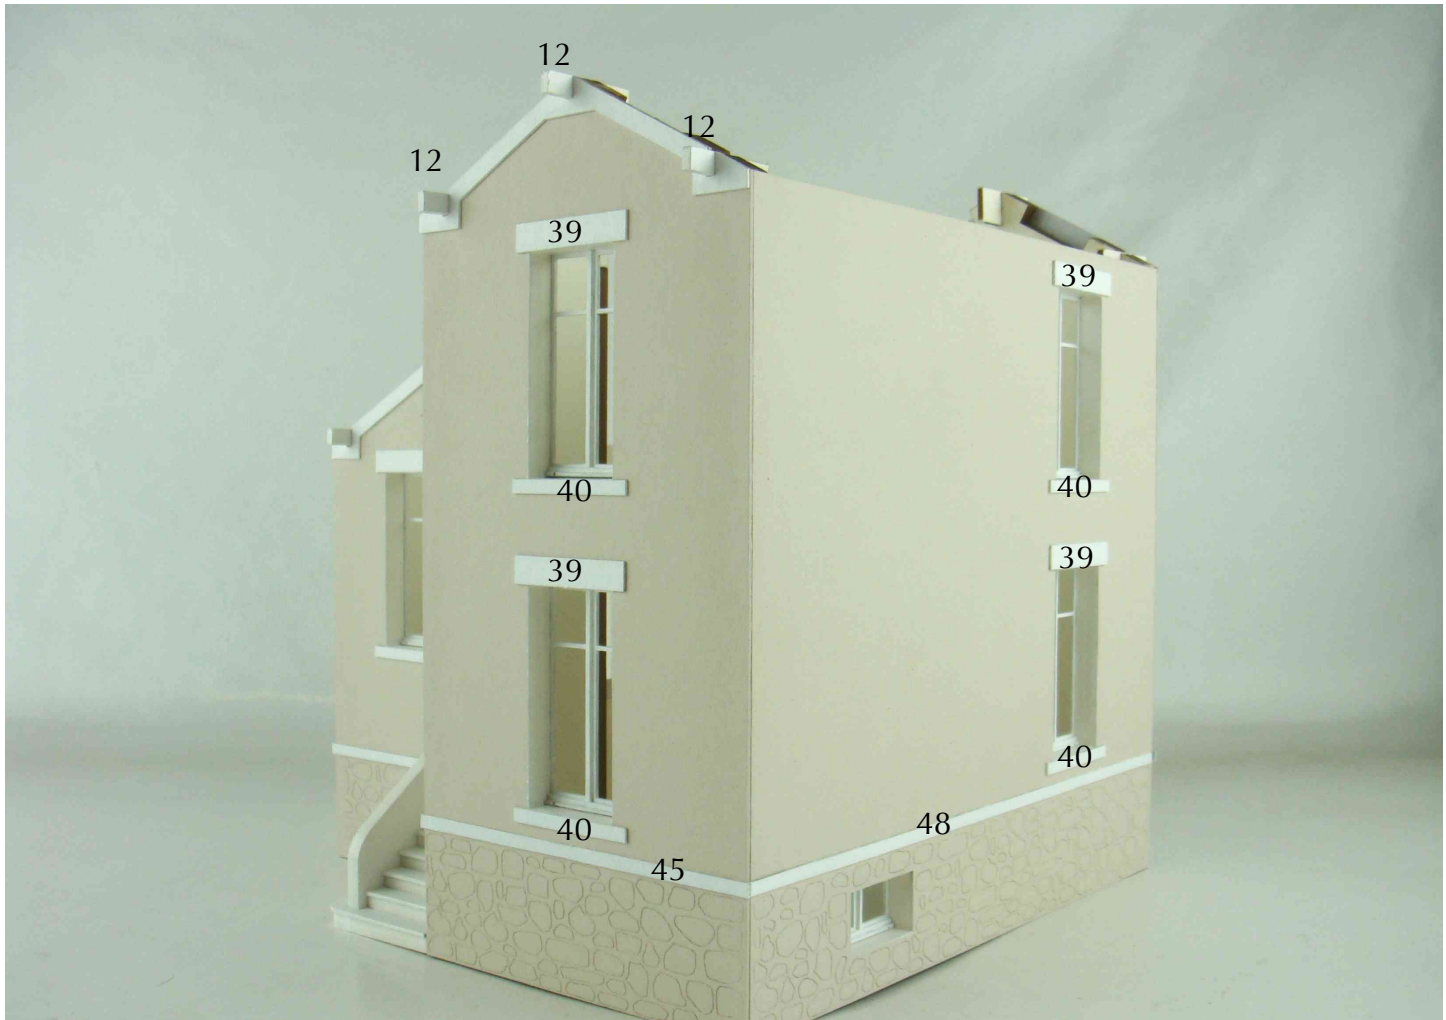

13 Fixez sur la porte d'entrée les panneaux de renfort 52.

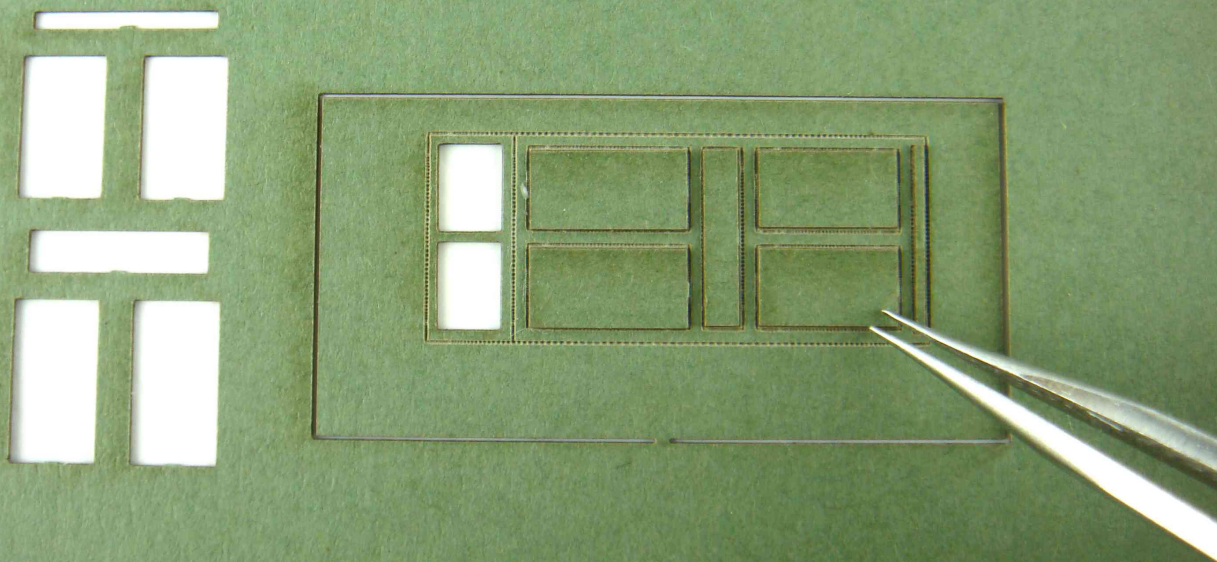

14 Fixez la porte d'entrée et les volets sur la maison.
Pour former les volets, collez en premier ceux avec les
gonds, puis recouvrez-les par ceux qui n'ont pas les
gonds.








15

N'oubliez pas de mettre
du film plastique
transparent à l'intérieur
afin d'imiter les vitres.




16 Comme pour les murs et l'escalier extérieur, les dessous de toiture 5 et 7 doivent être doublés pour plus de rigidité.

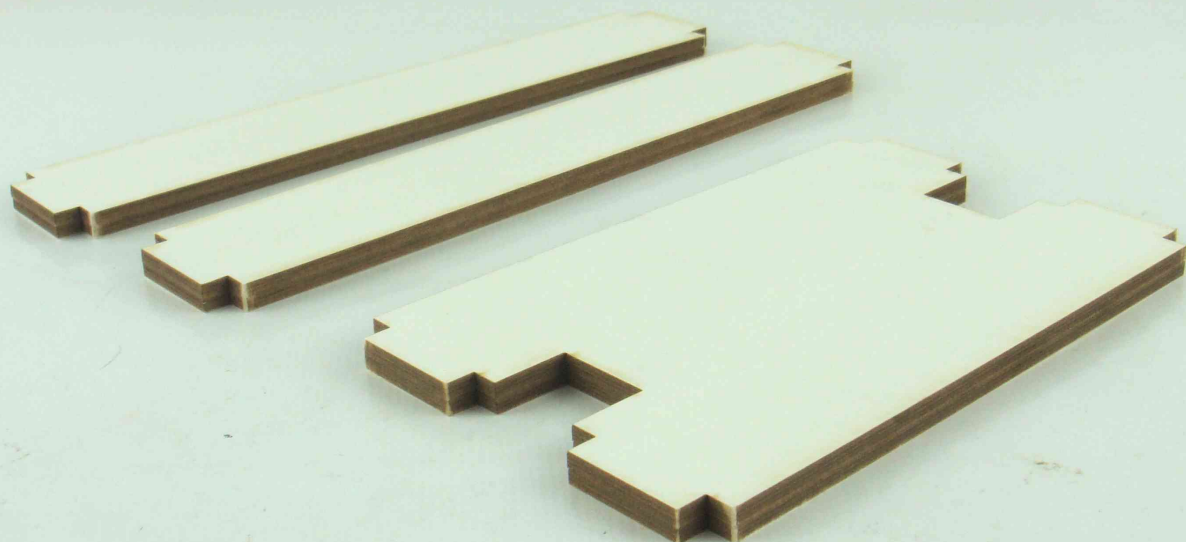


17 Fixez-les sur la maison.




18 Peignez en blanc les dessous de toiture, puis retournez-les et ...

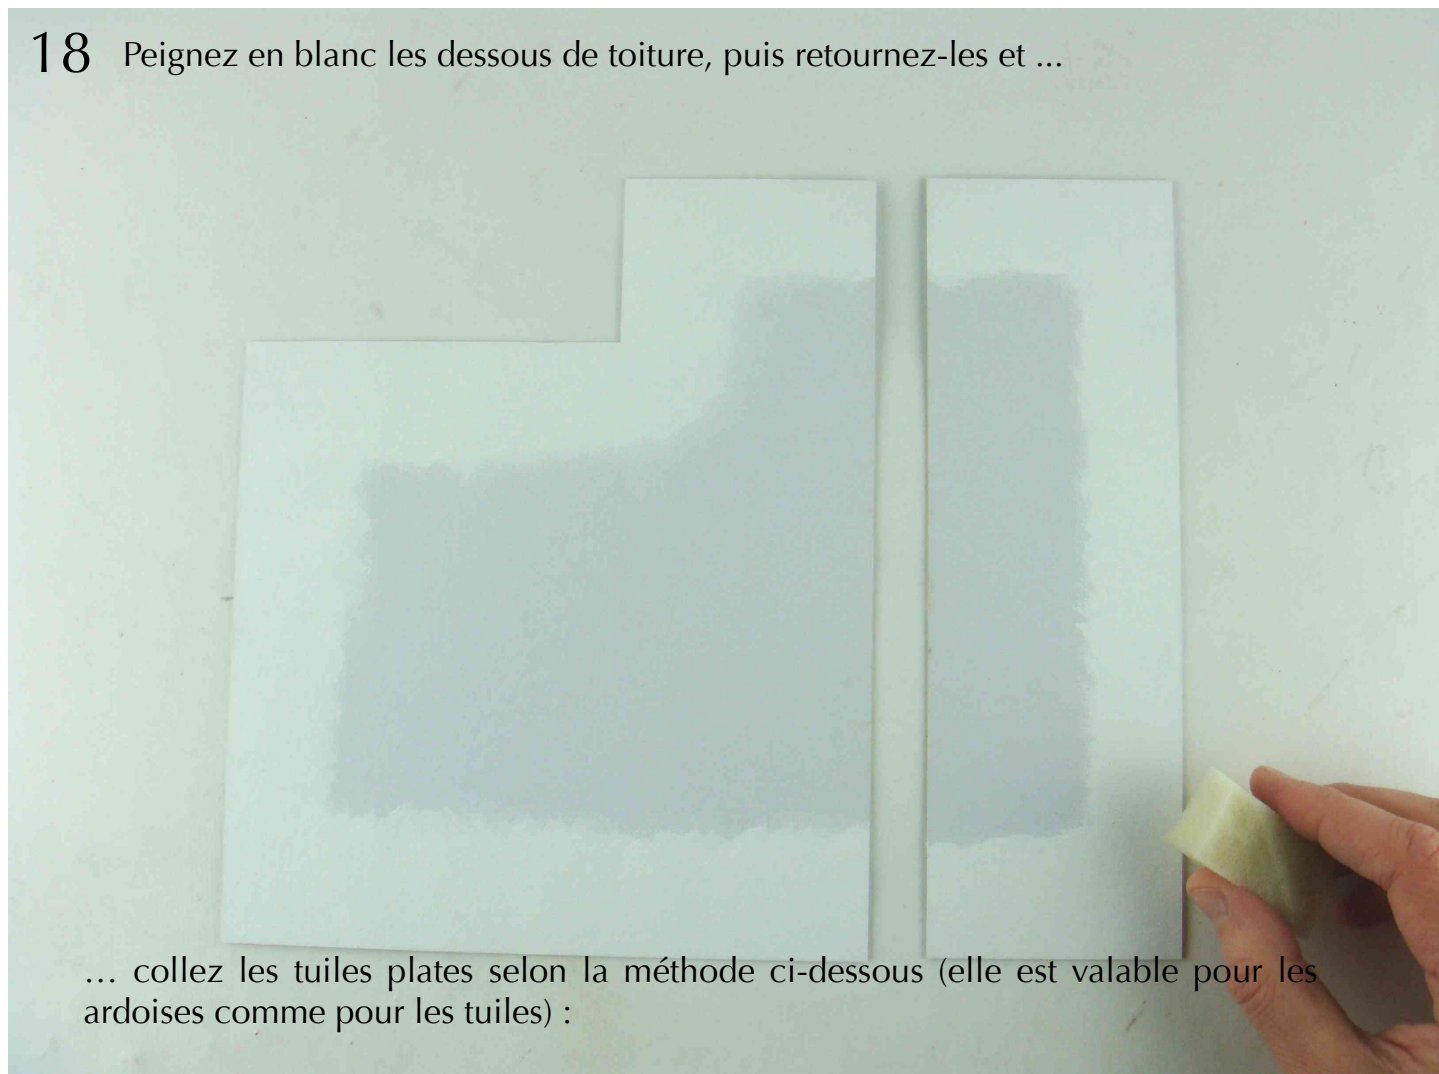


... collez les tuiles plates selon la méthode ci-dessous (elle est valable pour les ardoises comme pour les tuiles) :

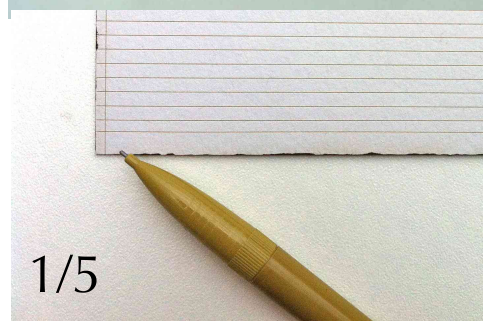

1/5

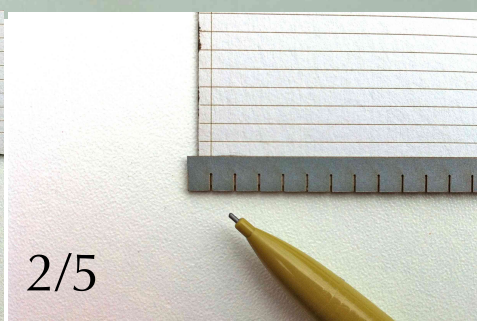

2/5

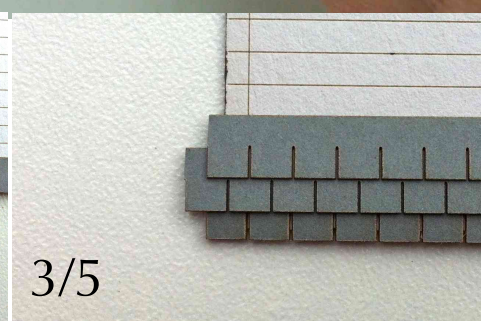


3/5

Retournez les toitures. Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.

Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.


Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

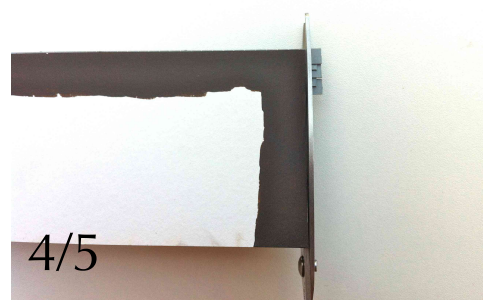

4/5

Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**

5/5 Vous obtiendrez le résultat suivant :

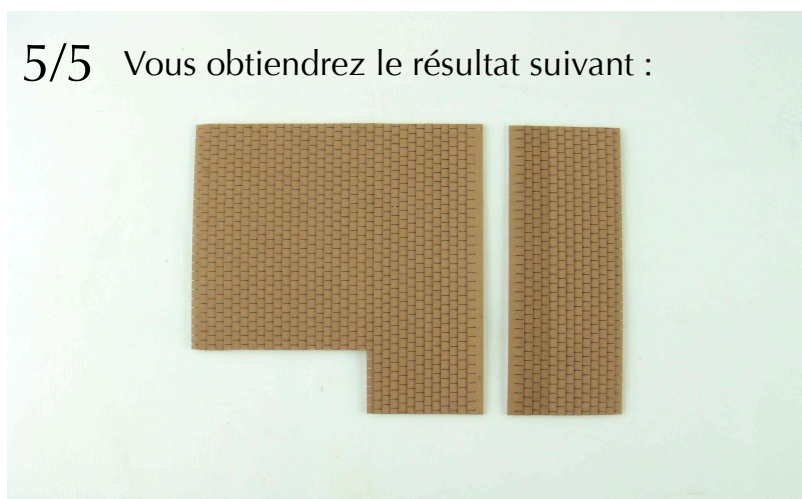

19 Fixez les toitures.




20 Collez ensuite les rives de toitures et la faitière.







21 Assemblez les éléments 6 13 28 qui forment les cheminées puis peignez-les en blanc.

Vous pouvez créer 3 cheminées ; seulement deux sont représentées sur cette photo.

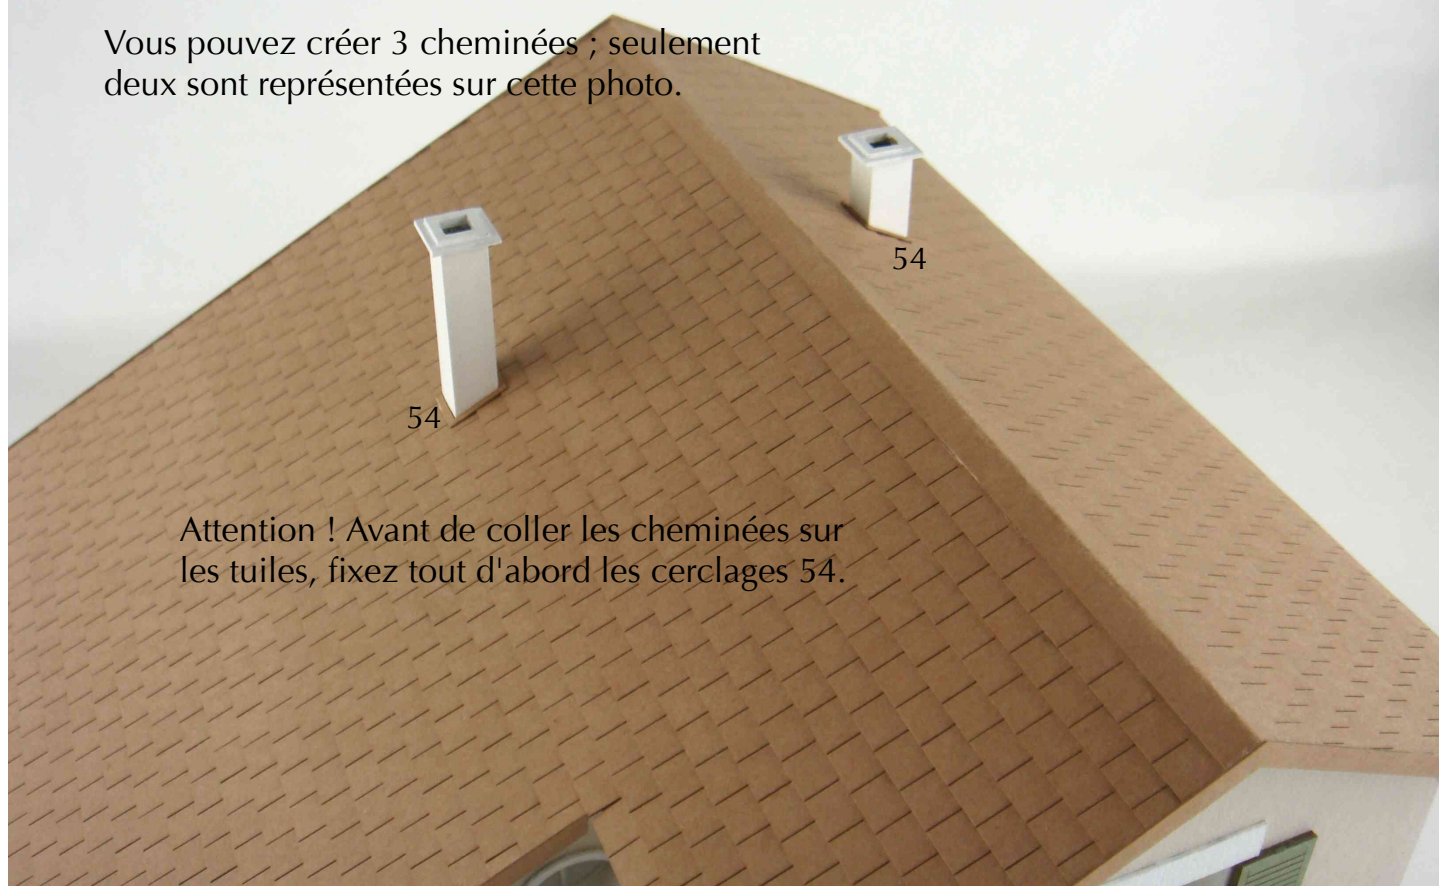

Attention ! Avant de coller les cheminées sur les tuiles, fixez tout d'abord les cerclages 54.

22 Peignez en blanc puis assemblez les escaliers 10 11 avec les cloisons 15 16 17 18 et les planchers intérieurs 20 21.

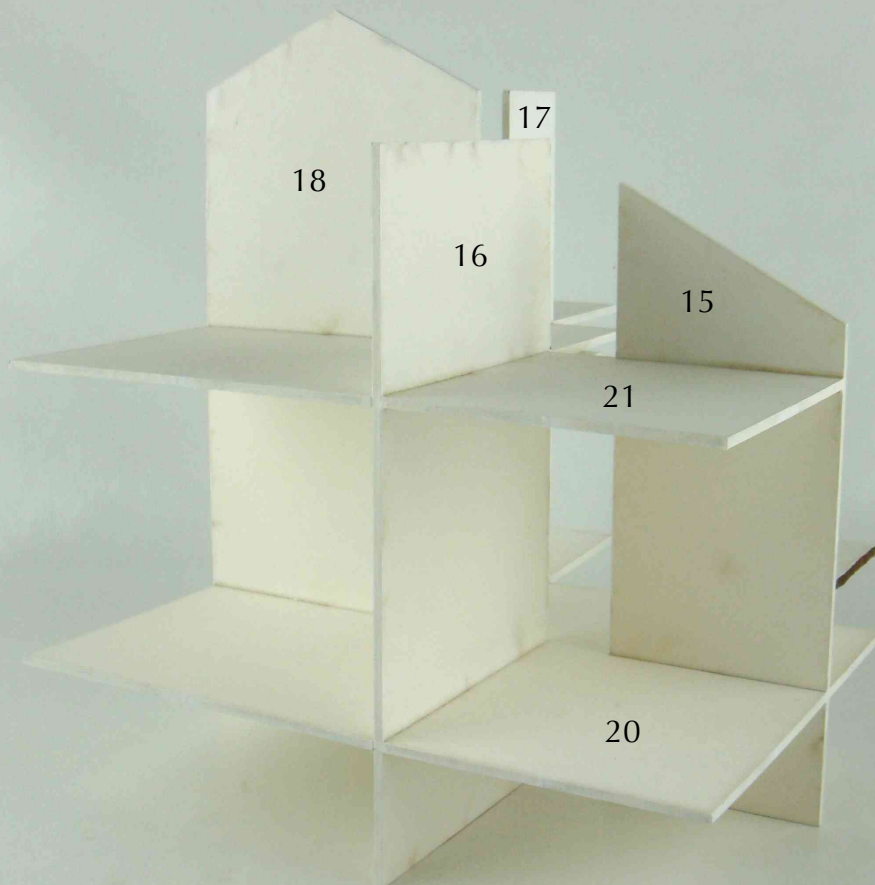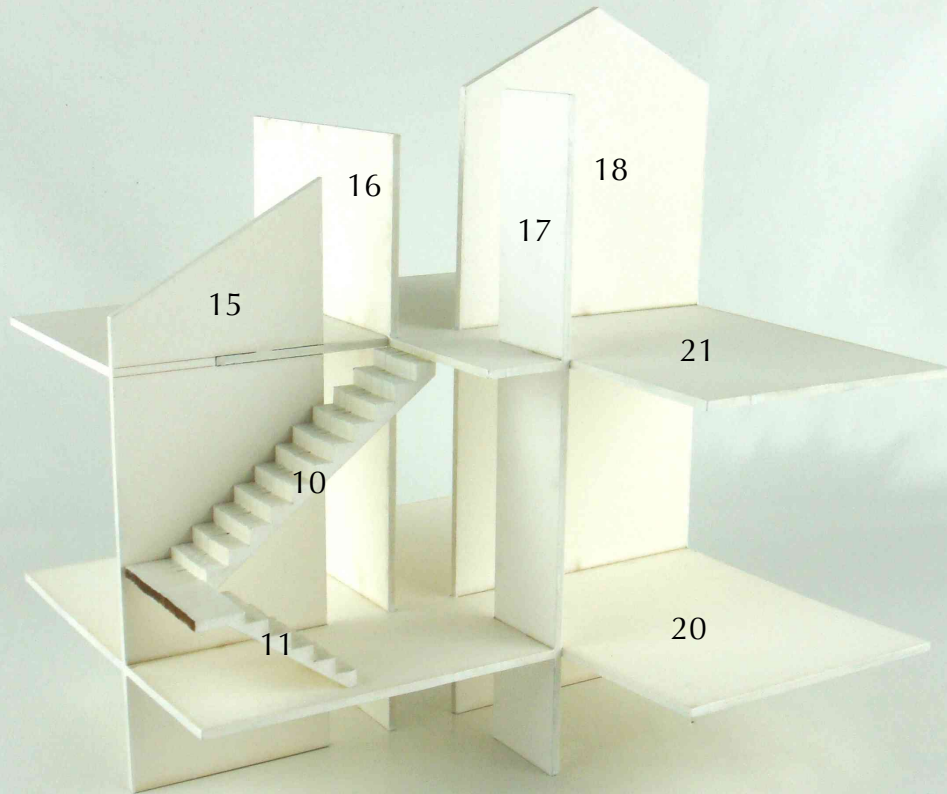

23 Patinez légèrement à la terre à décor noire toute la maison.

Vous avez terminé !

