


# « *Le Bureau des Postes de St-Loup* »

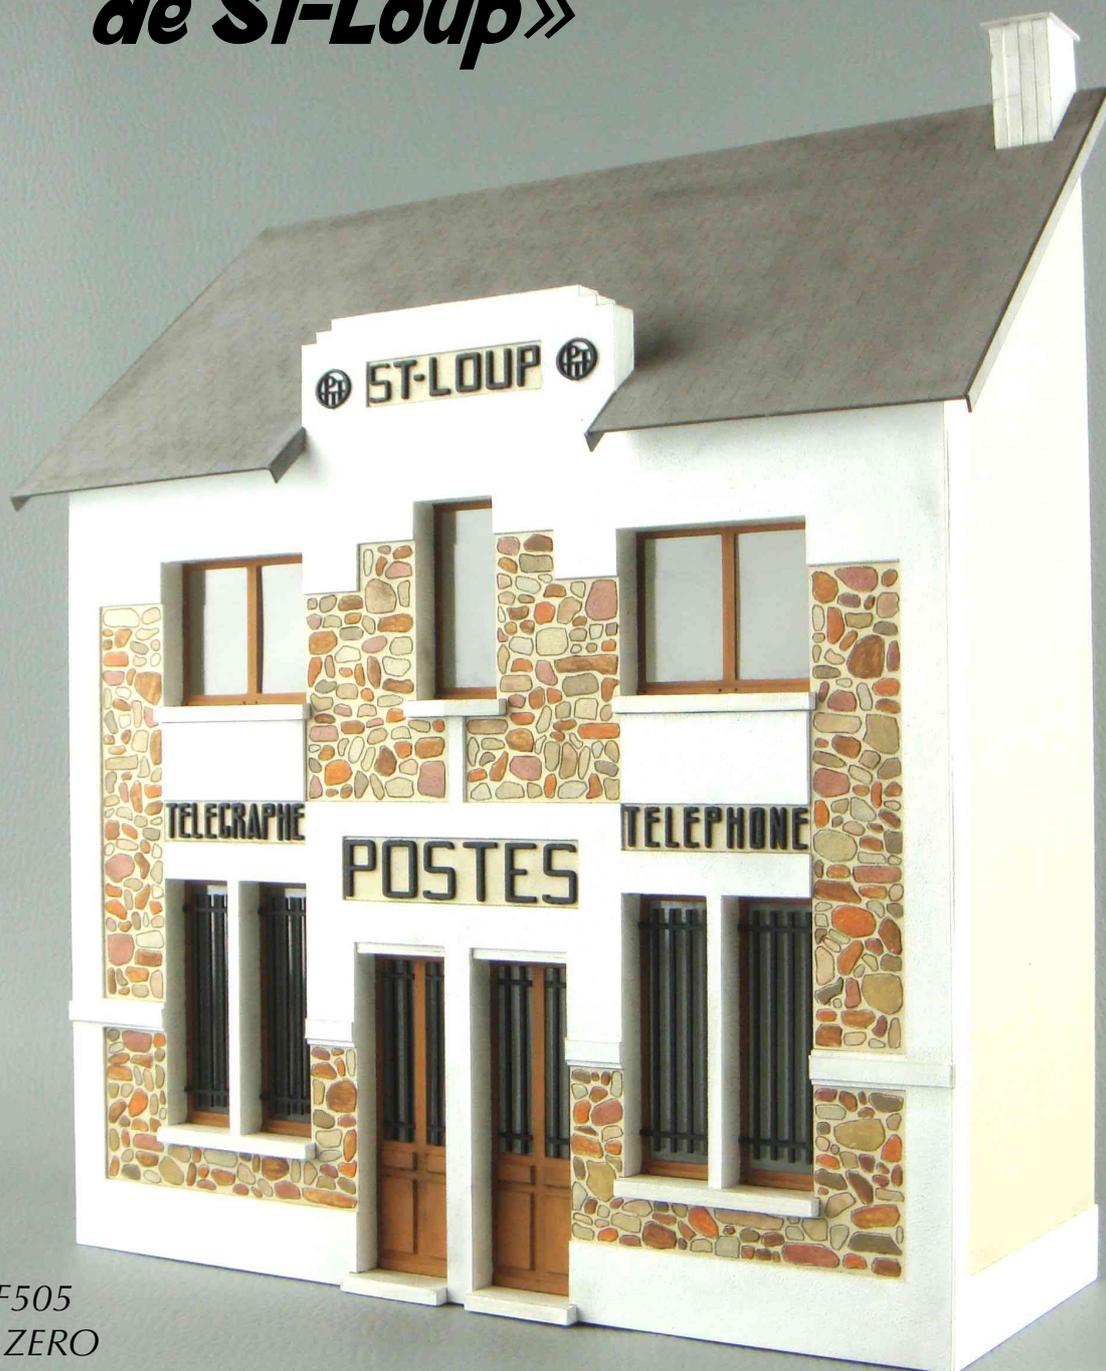

kit MNF505  
Echelle ZERO  
Dimensions : 22 x 10 x 25cm  
Carton-bois découpé au laser  
Fabriqué en France

**Minifer**

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN  
entrepriseminifer@gmail.com  
<http://www.minifer.fr/>





ST-LOUP



RAPHE

TELEPH

POSTES





# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction d'un bureau des postes jadis présent à Blainville-sur-Mer (50). Le bâtiment existe toujours mais c'est aujourd'hui une habitation.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

.....

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex basics

Blanc de Titane n°432 :  
Revêtements, entourage des ouvertures



Titane écru n°434:  
Façades et pignons

Humbrol



Marron n°62 :  
Huisseries

# Composition du kit



.....  
Façade 1, doublure façade 2, pignon droit 3, pignon gauche 4, doublures pignons 5, éléments de la cheminée 6

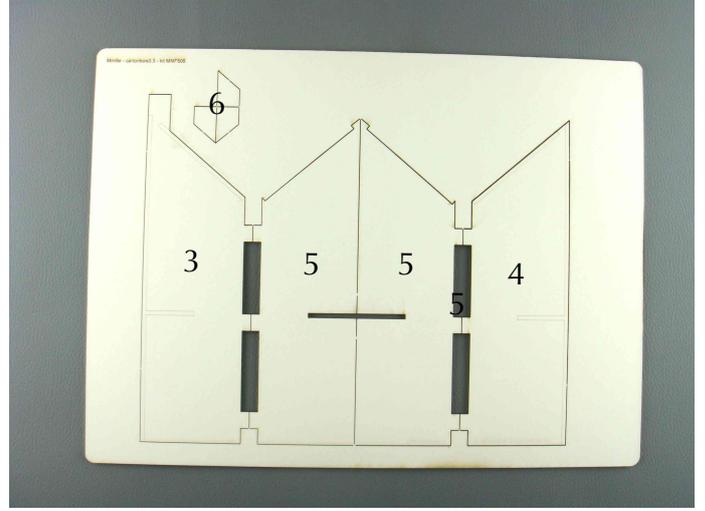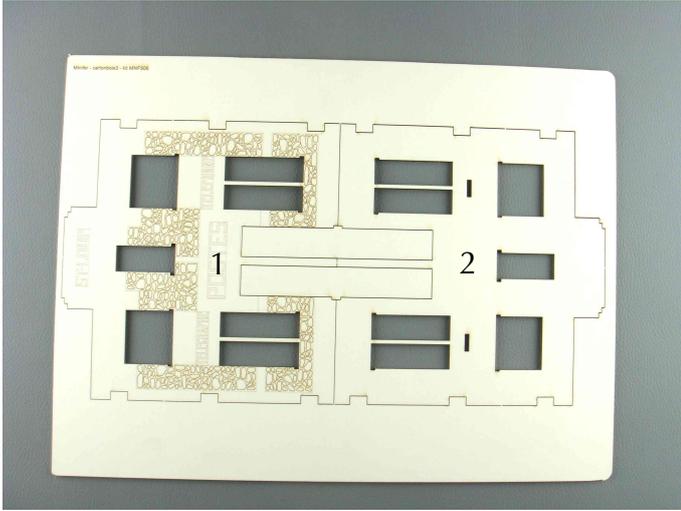

.....  
Toiture 7, plancher intérieur 8, fond 9, appuis de fenêtres 10, 11, 12, marches des portes 13, Revêtements 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, dessous des ardoises 25, chapeaux de la cheminée 26, huisseries 27 28, dormants des fenêtres 29

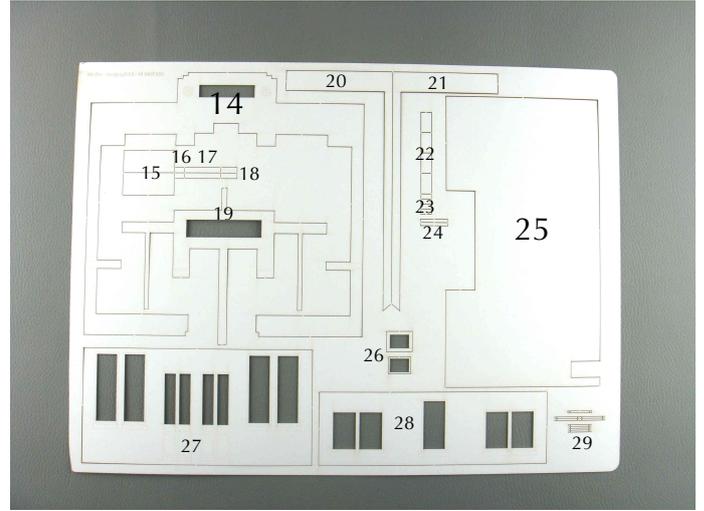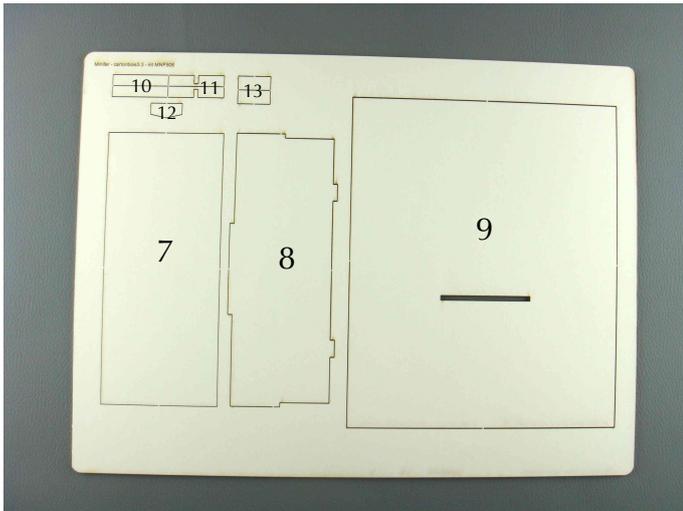


.....  
Grilles, lettrages, ardoises et rives de toiture

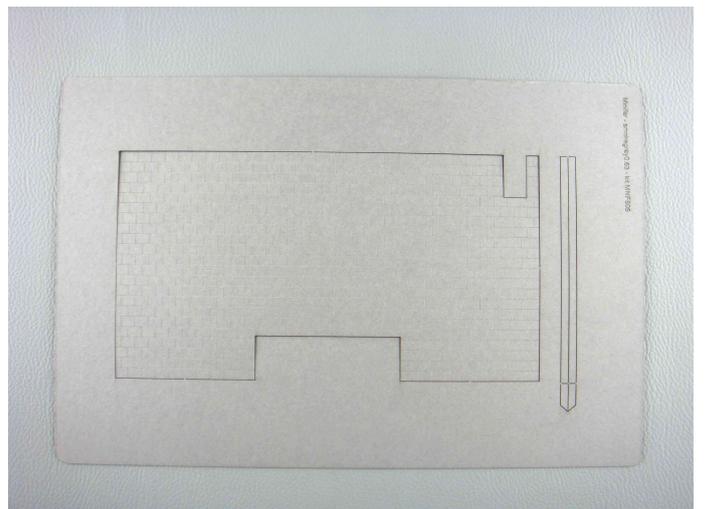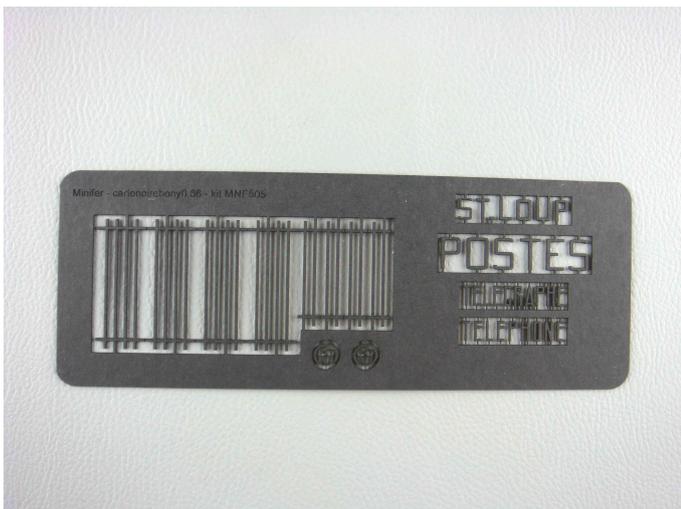


# Construction

- 1 Commencez par coller la façade sur la doublure de façade.

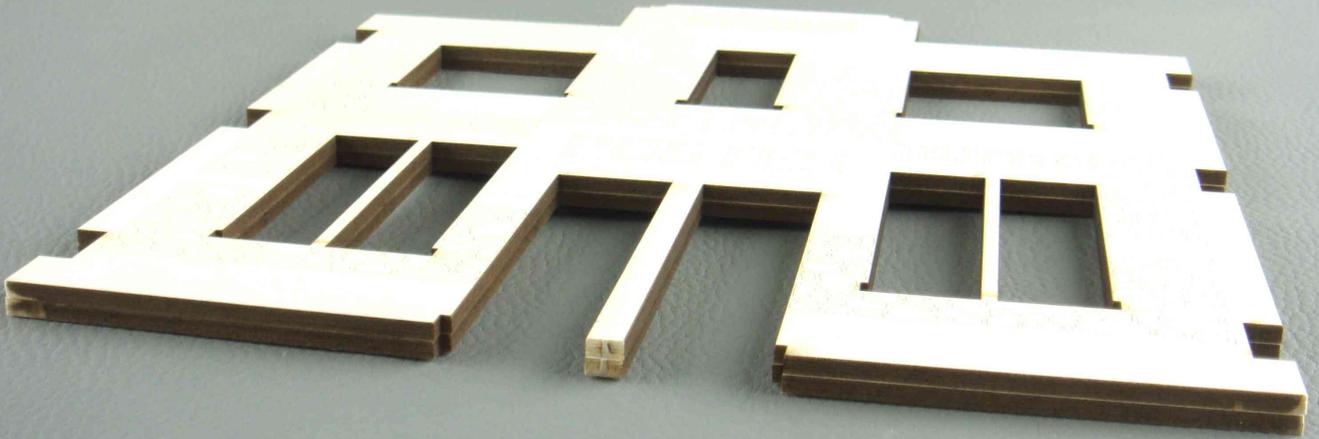


- 2 Faites la même opération avec les pignons. Des traits vous servent de guide.

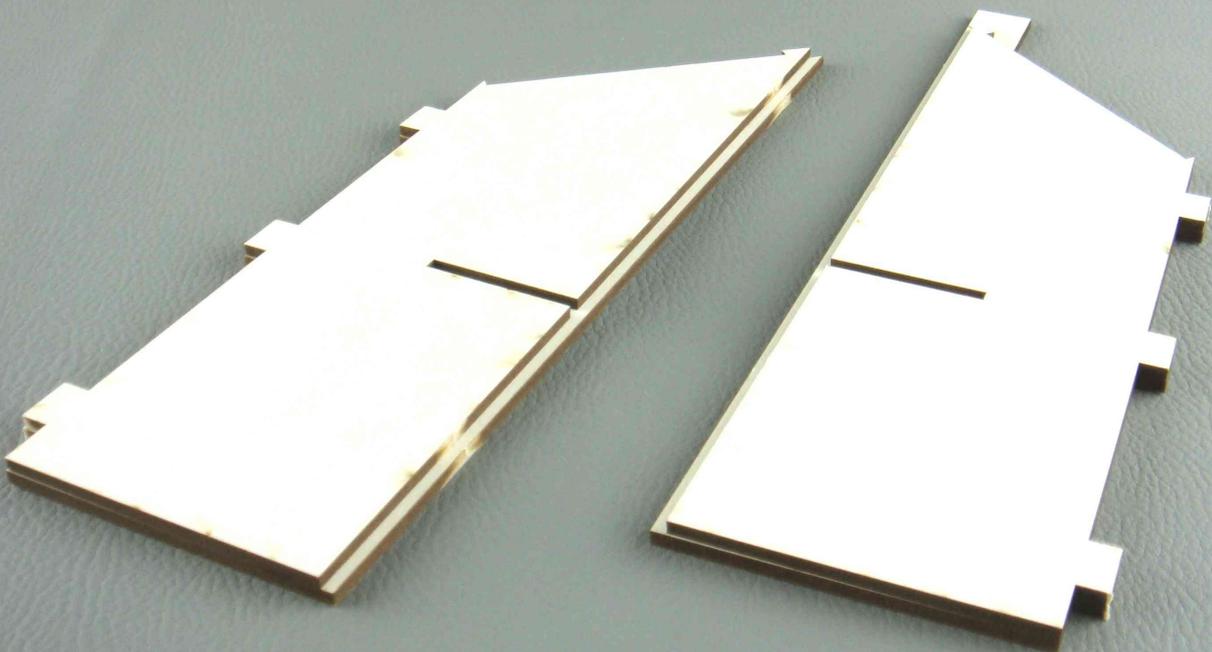




3


Ensuite, peignez de couleur Titane écreu les pierres et les emplacements des futurs lettrages de la façade. Colorez également les pignons.

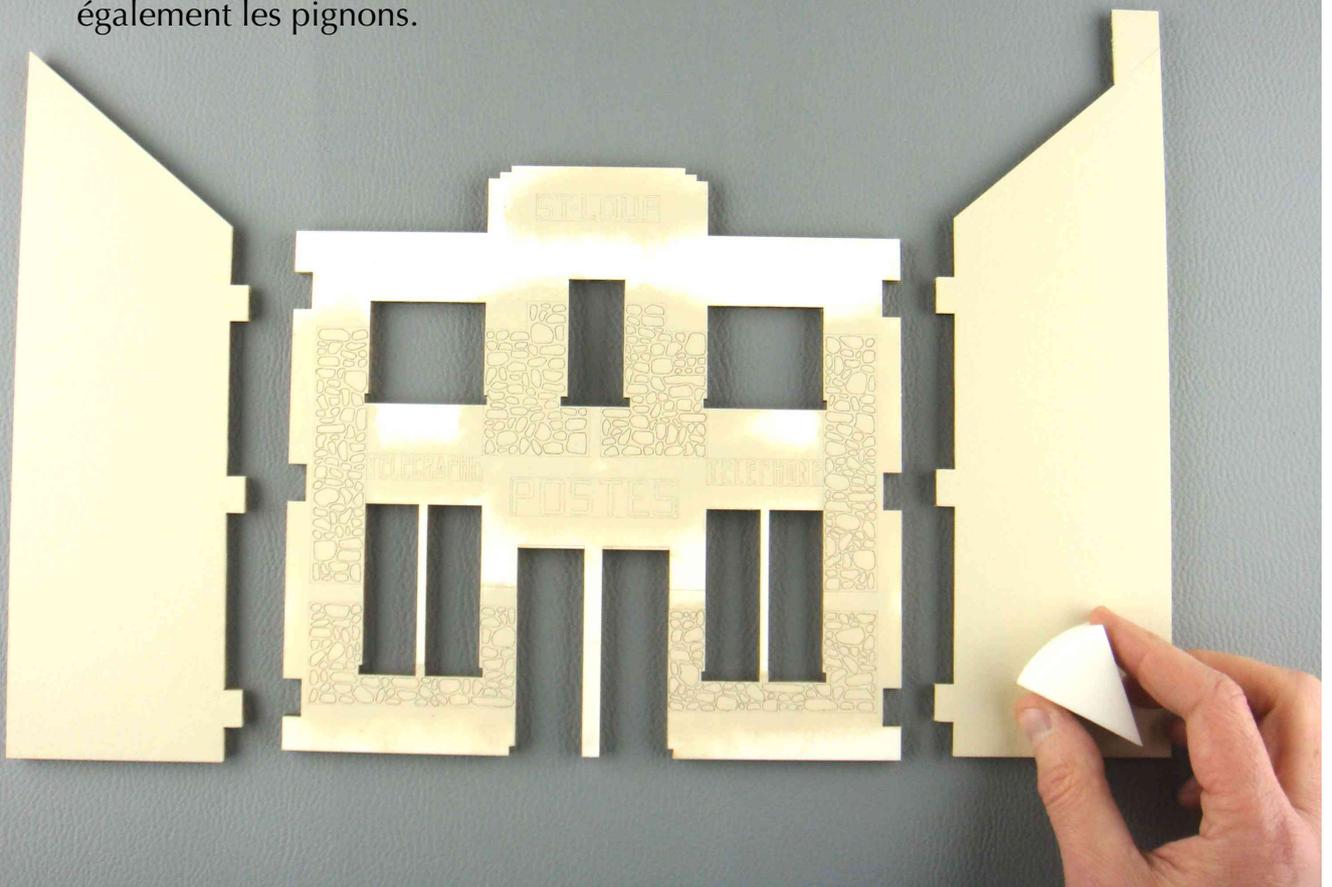


4 Maintenant, à l'aide de peintures de différentes couleurs peignez les pierres. Pour ma part j'ai utilisé les références Humbrol 250, 93, 168, 187, 70, 29, 62, et Revell 85.

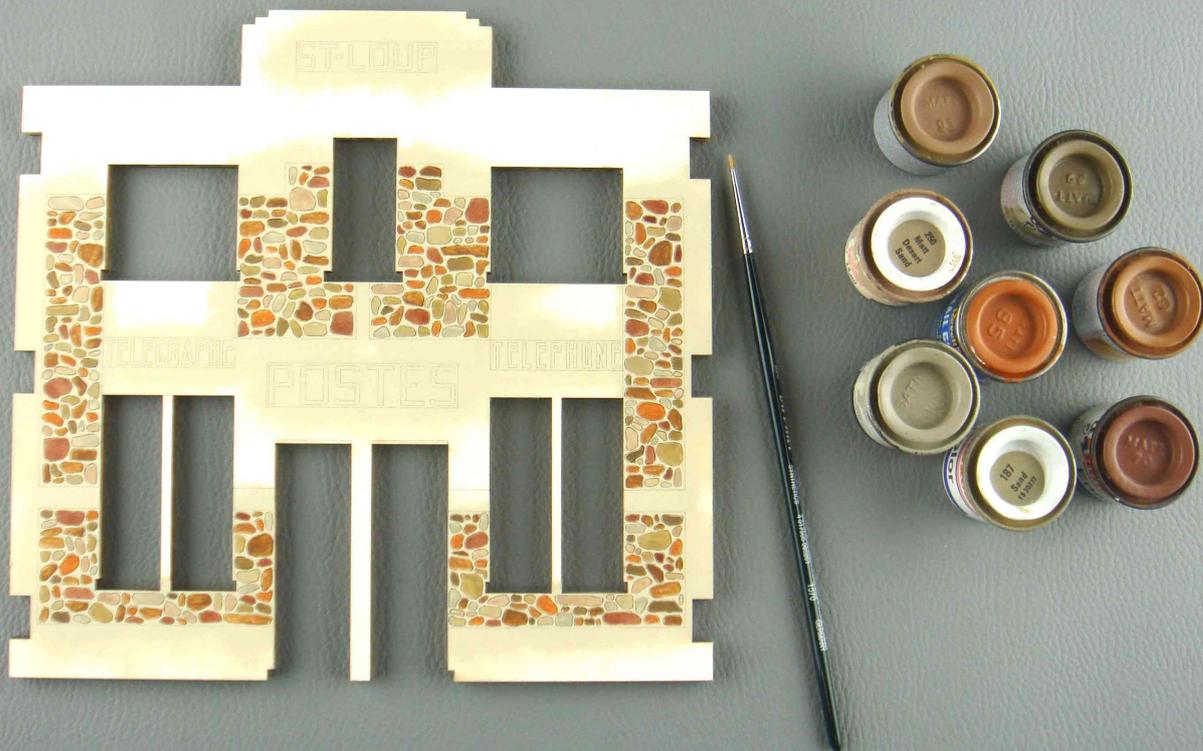


5 A présent, peignez en blanc les différents revêtements puis collez-les sur la façade.

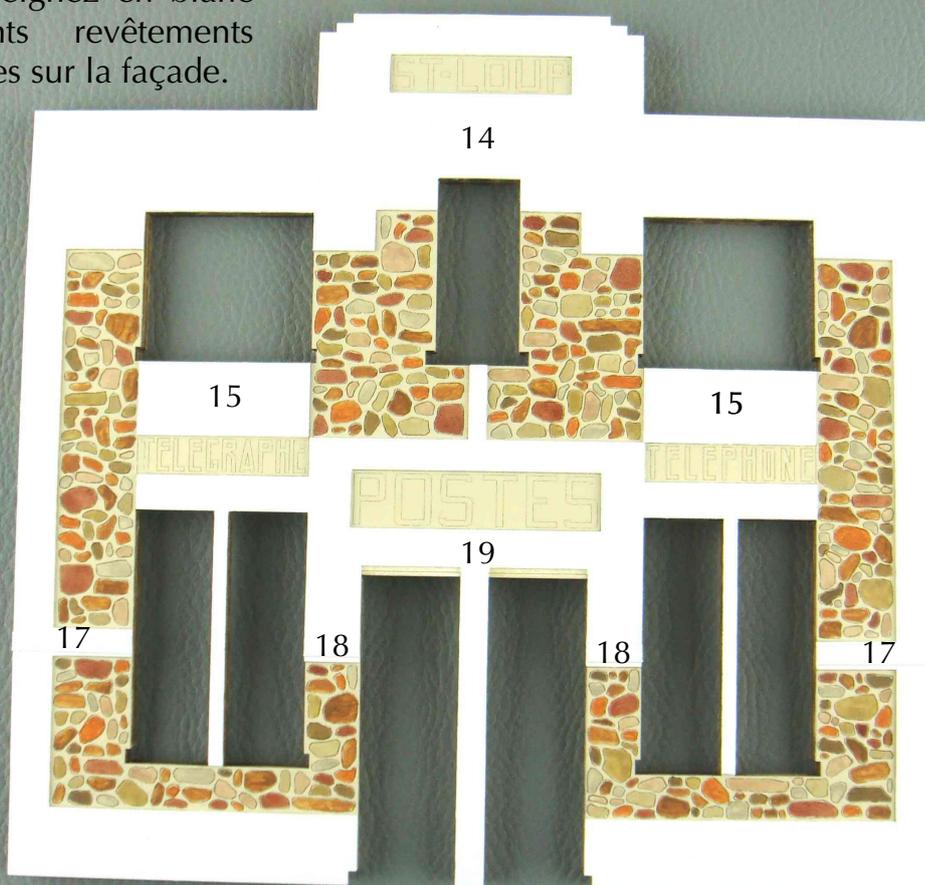

- 6 Prenez à présent une brucelle ou une pince à épiler est fixez les lettrages et l'enseigne des PTT sur la façade..

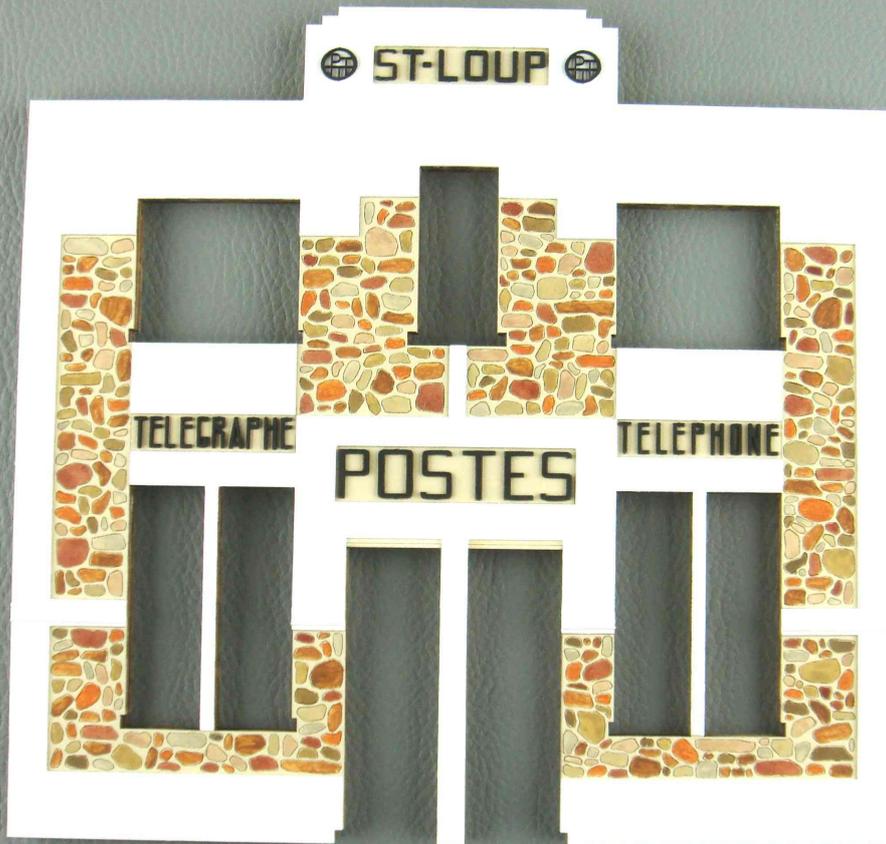


7

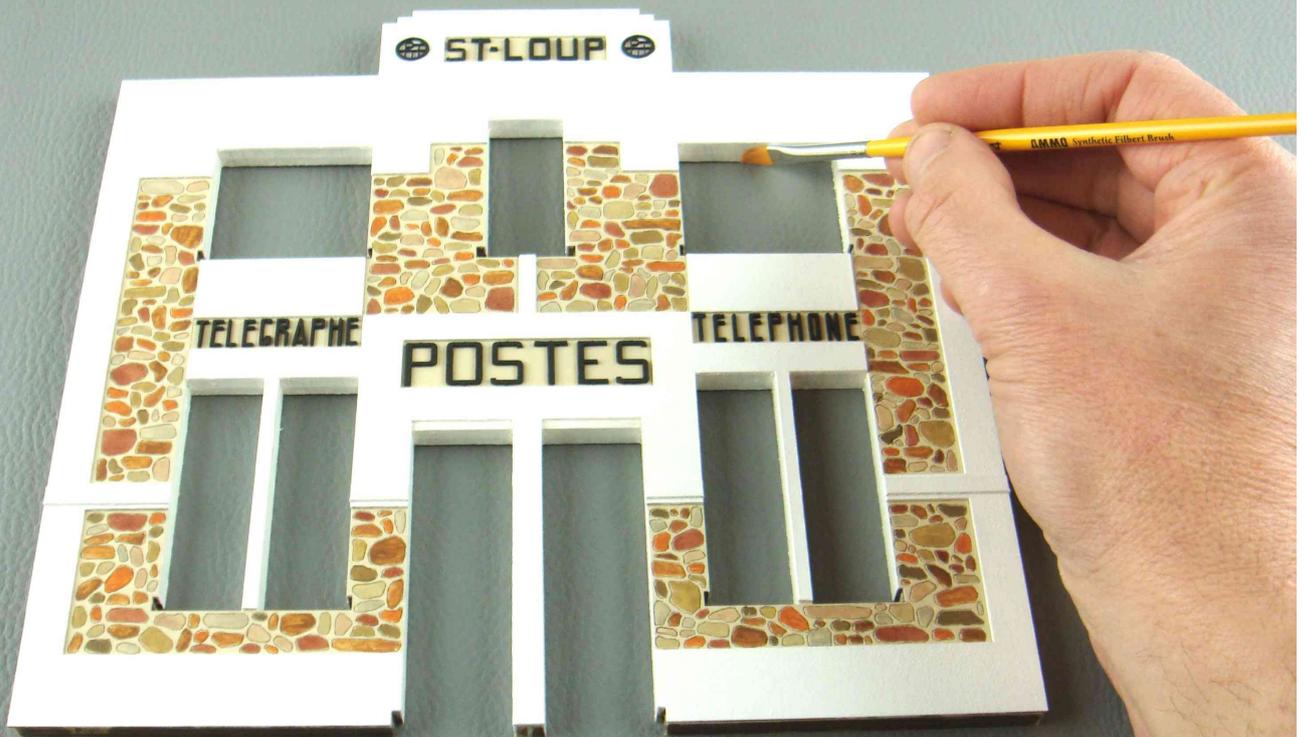

Peignez en blanc les entourages des ouvertures.

- 8 Peignez de couleur marron (ici j'ai utilisé la ref HUMBROL 62) les huisseries, en ayant au préalable collé les panneaux des portes 22 23 24 et les dormants des fenêtres 29.

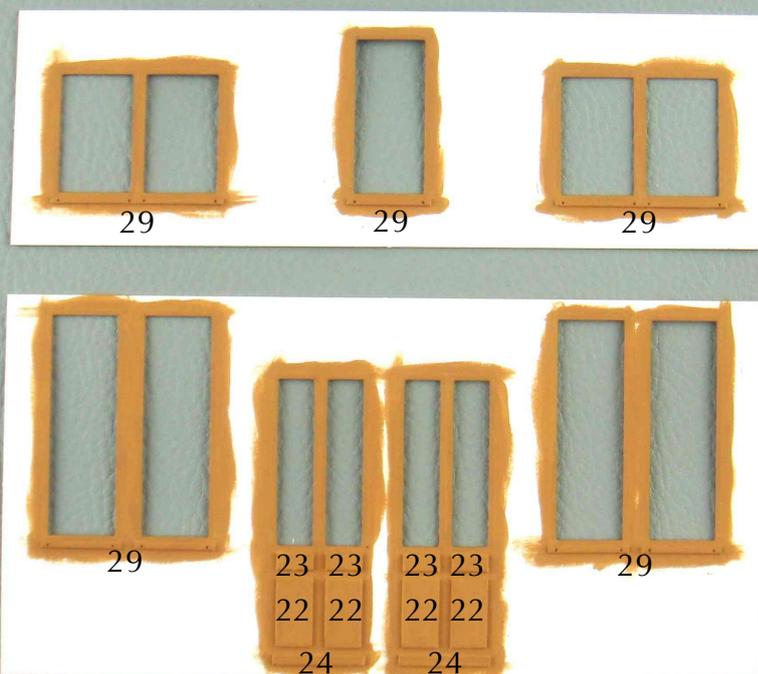


- 9 Fixez les huisseries à l'intérieur de la façade.



10 Collez les appuis de fenêtres 10 11 12 et les marches des portes 13.




11 Collez les éléments 6 qui composent la cheminée.

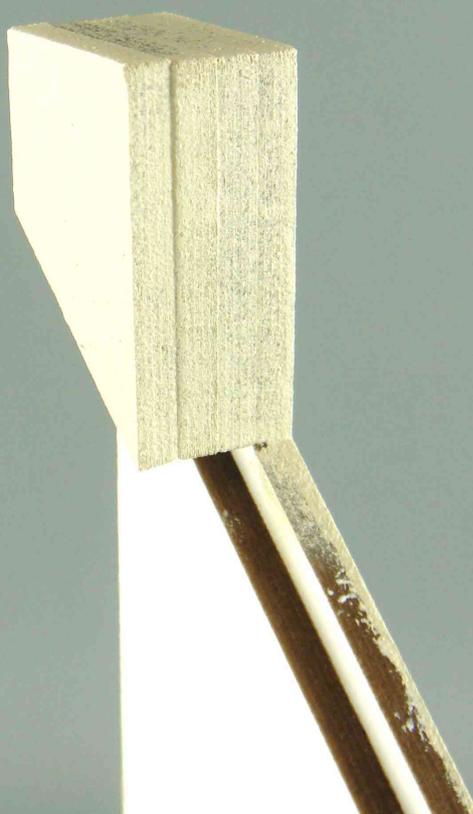

12 Collez ensemble la façade et les pignons.



- 13 Ajoutez le plancher intérieur et la toiture. Au passage vous pouvez observer que du film transparent a été ajouté pour imiter les vitres.

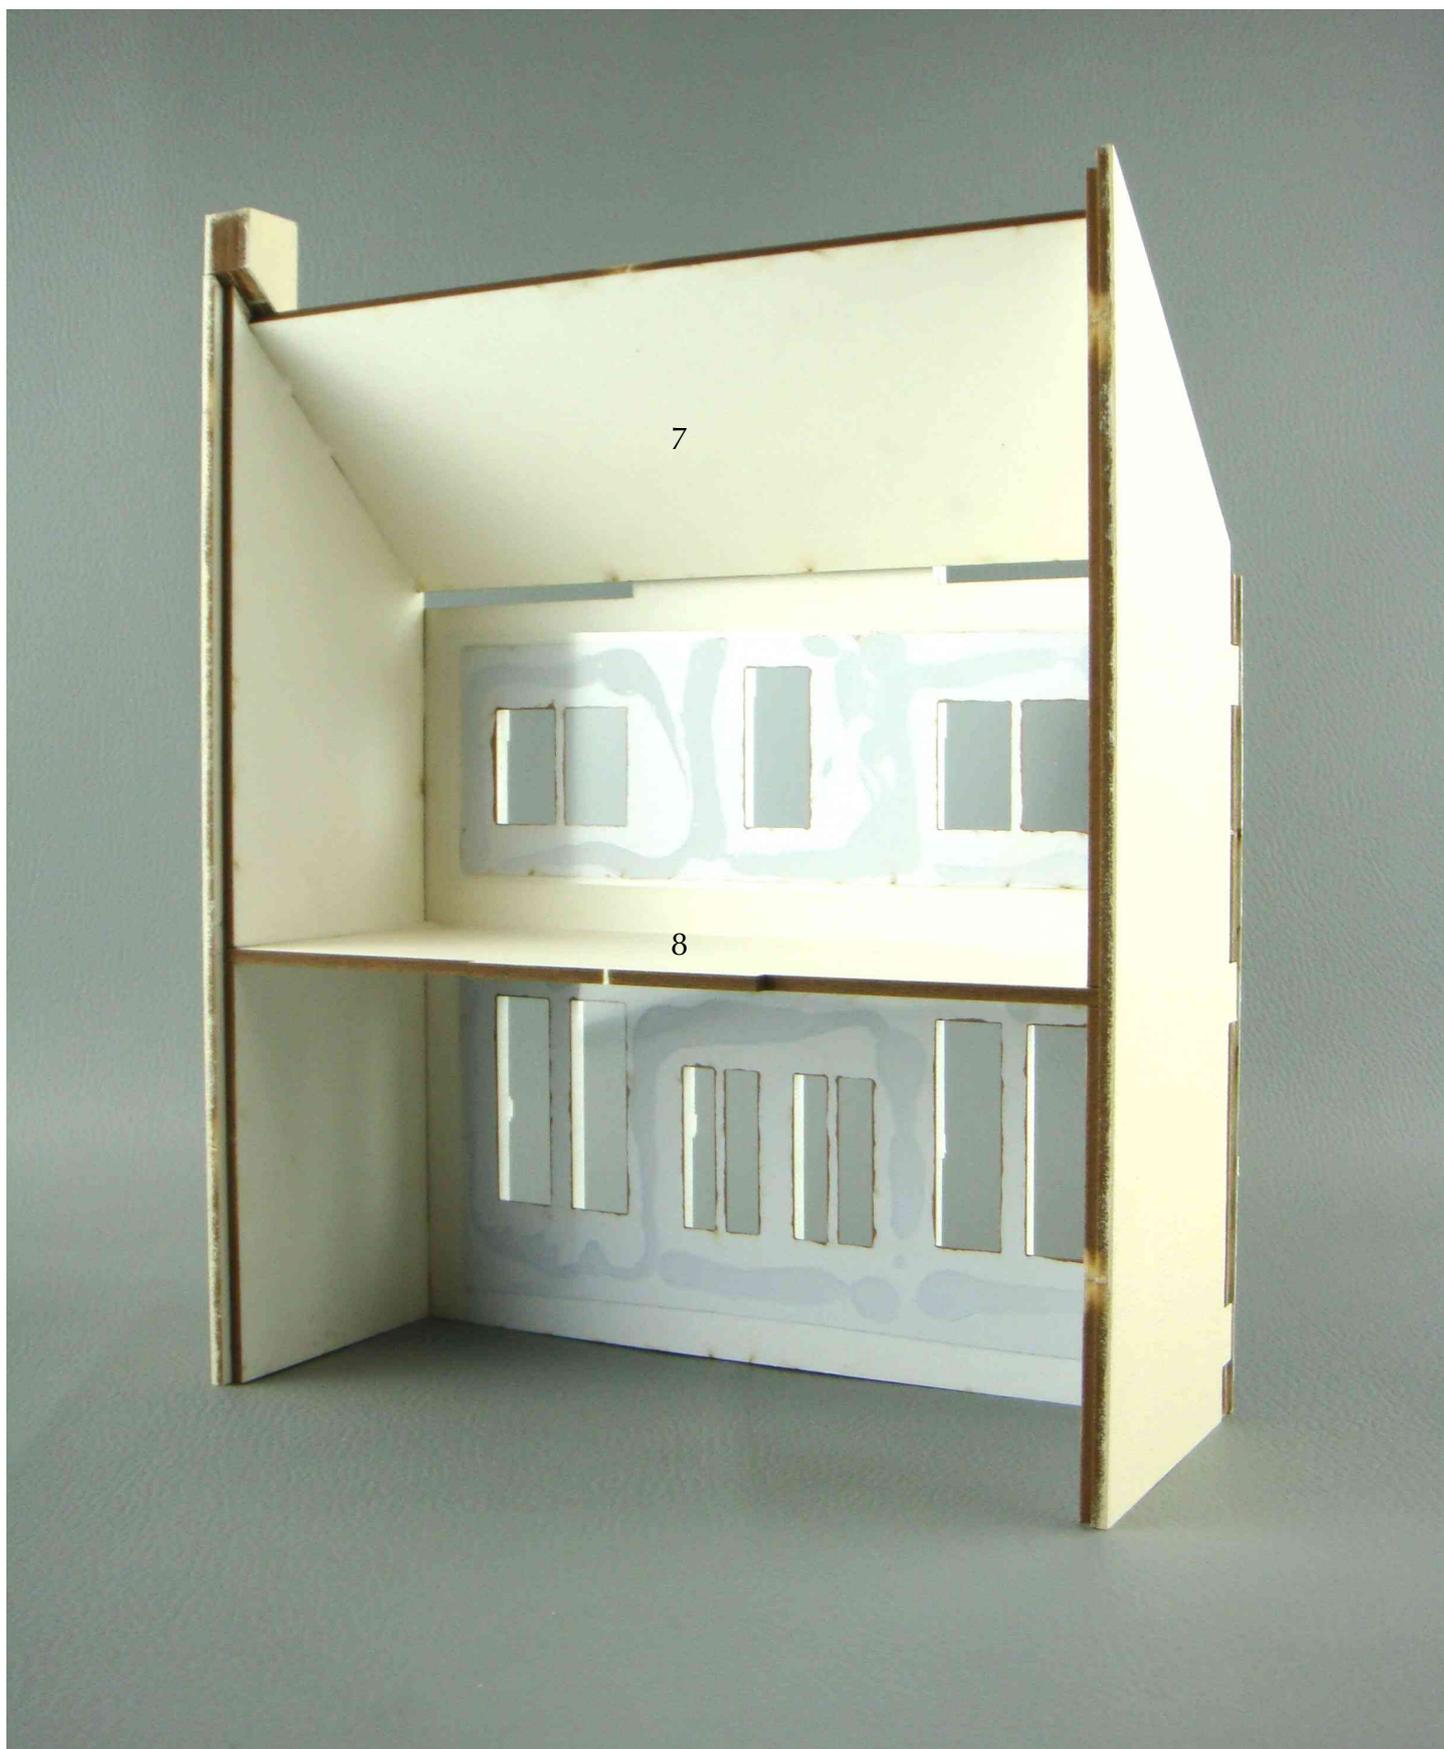


Vue sur la toiture.



14 Collez le fond sur la maquette.



15 Fixez à présent les revêtements des pignons.

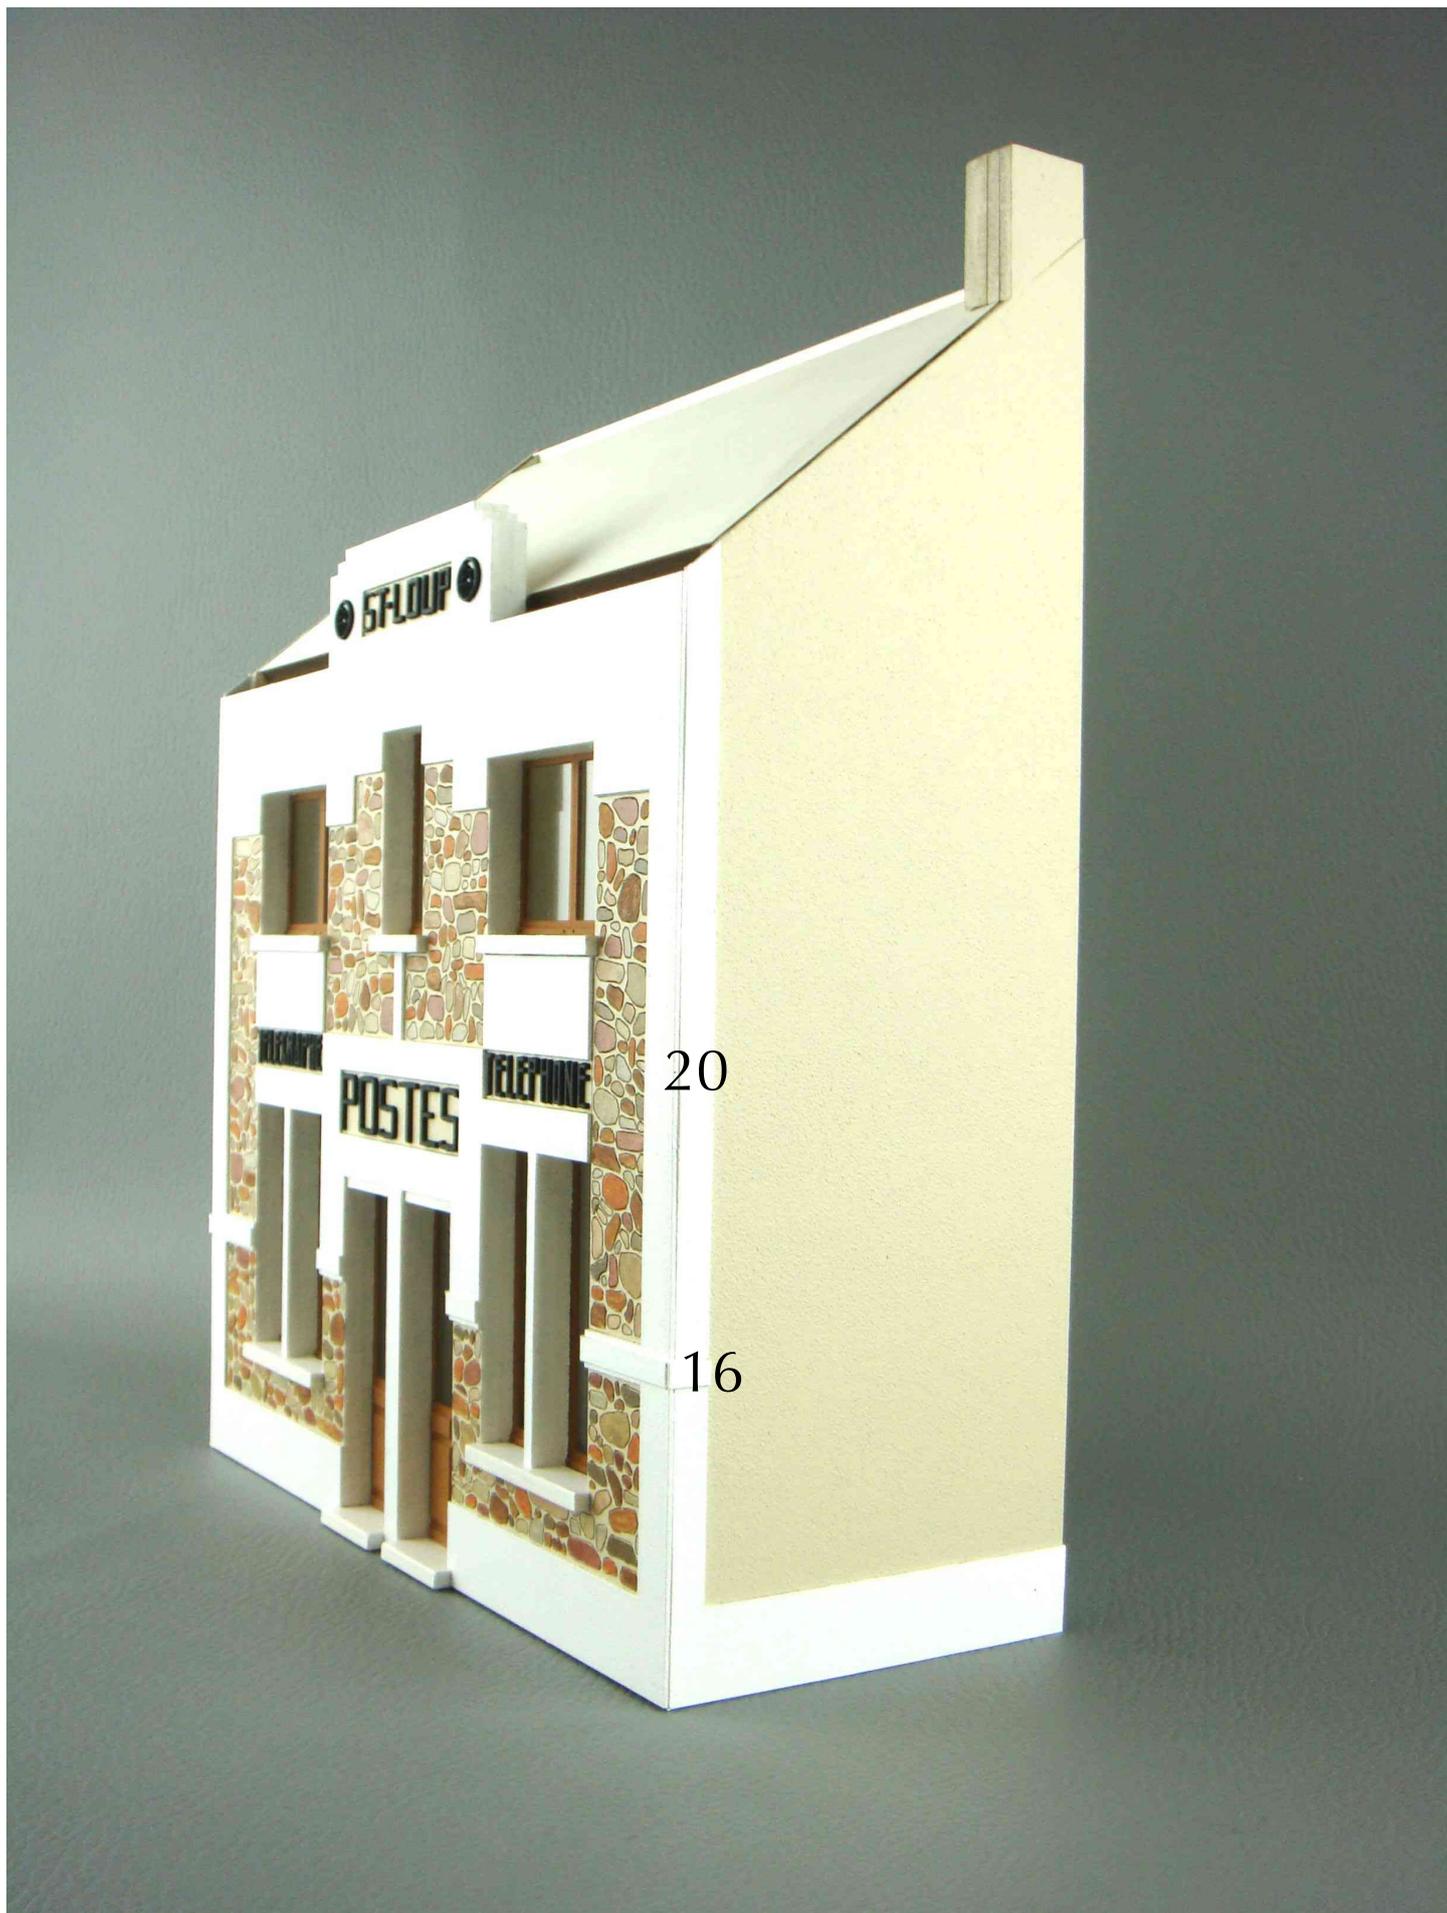




21

16


16 Collez les grilles sur les huisseries du rez de chaussée.




17 Peindre en blanc le carton 25. Il est destiné à être collé sous les ardoises.

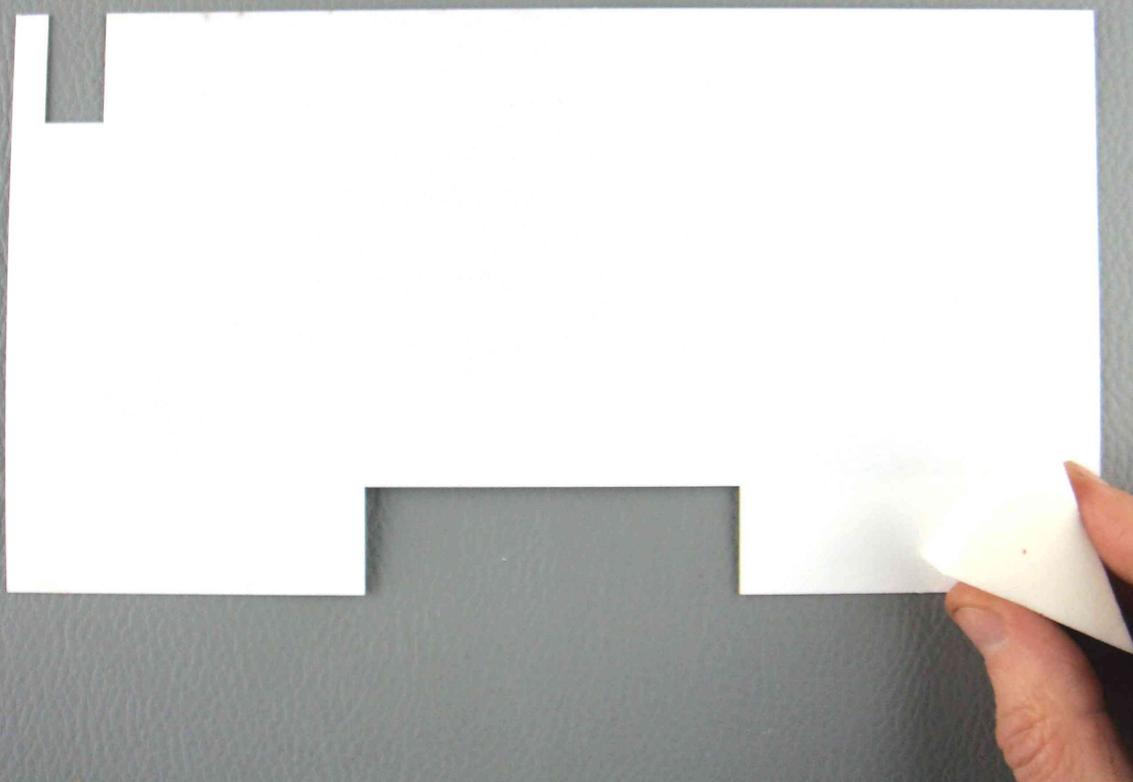


18 Collez le précédent carton sous les ardoises.

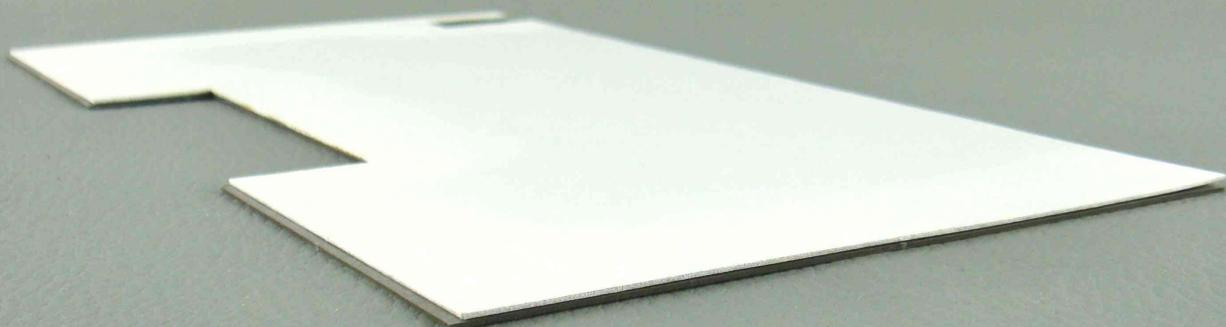

19 Finalement j'ai repeints la cheminée en blanc ! Je vous conseille de faire pareil, en n'oubliant pas d'y ajouter les pièces 26.

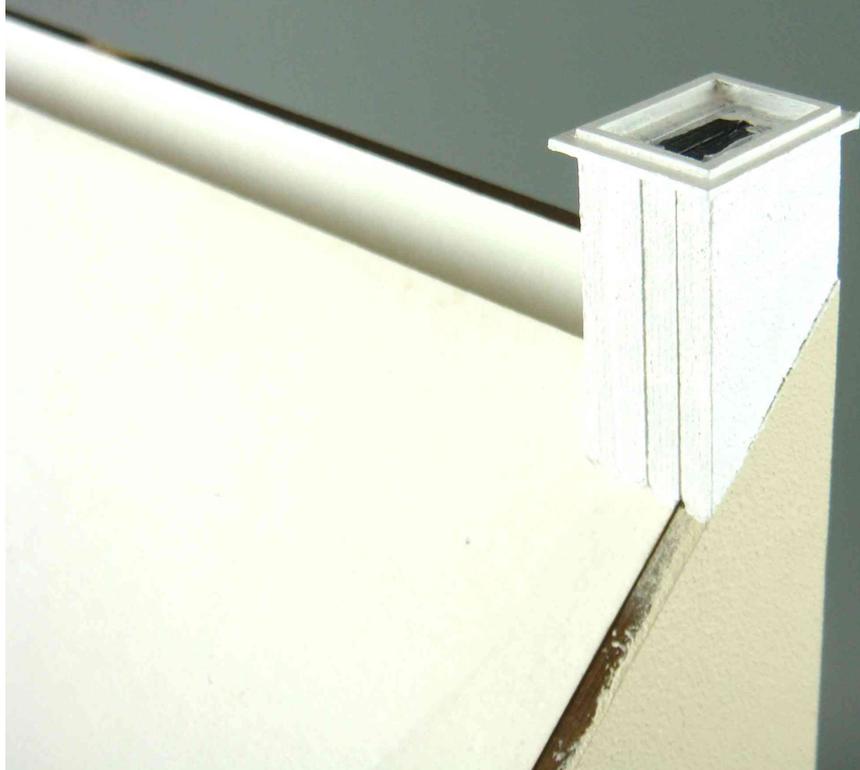

C'est plus joli comme ça non ?

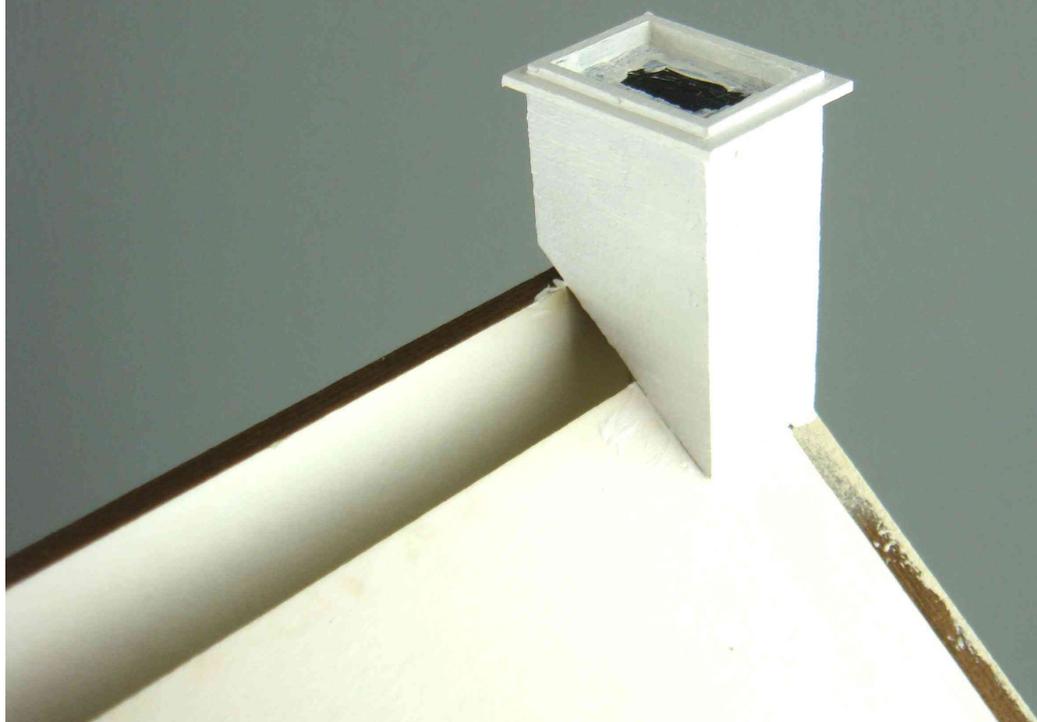

20 Enfin, fixez l'ensemble ardoises + dessous sur le bâtiment. Ajoutez également les rives de toitures.



21 Patinez à la terre à décor noire la maquette.  
Vous avez terminé !

