


« **La Station-Service  
de Bellevue** »

« **Années 70-80** »

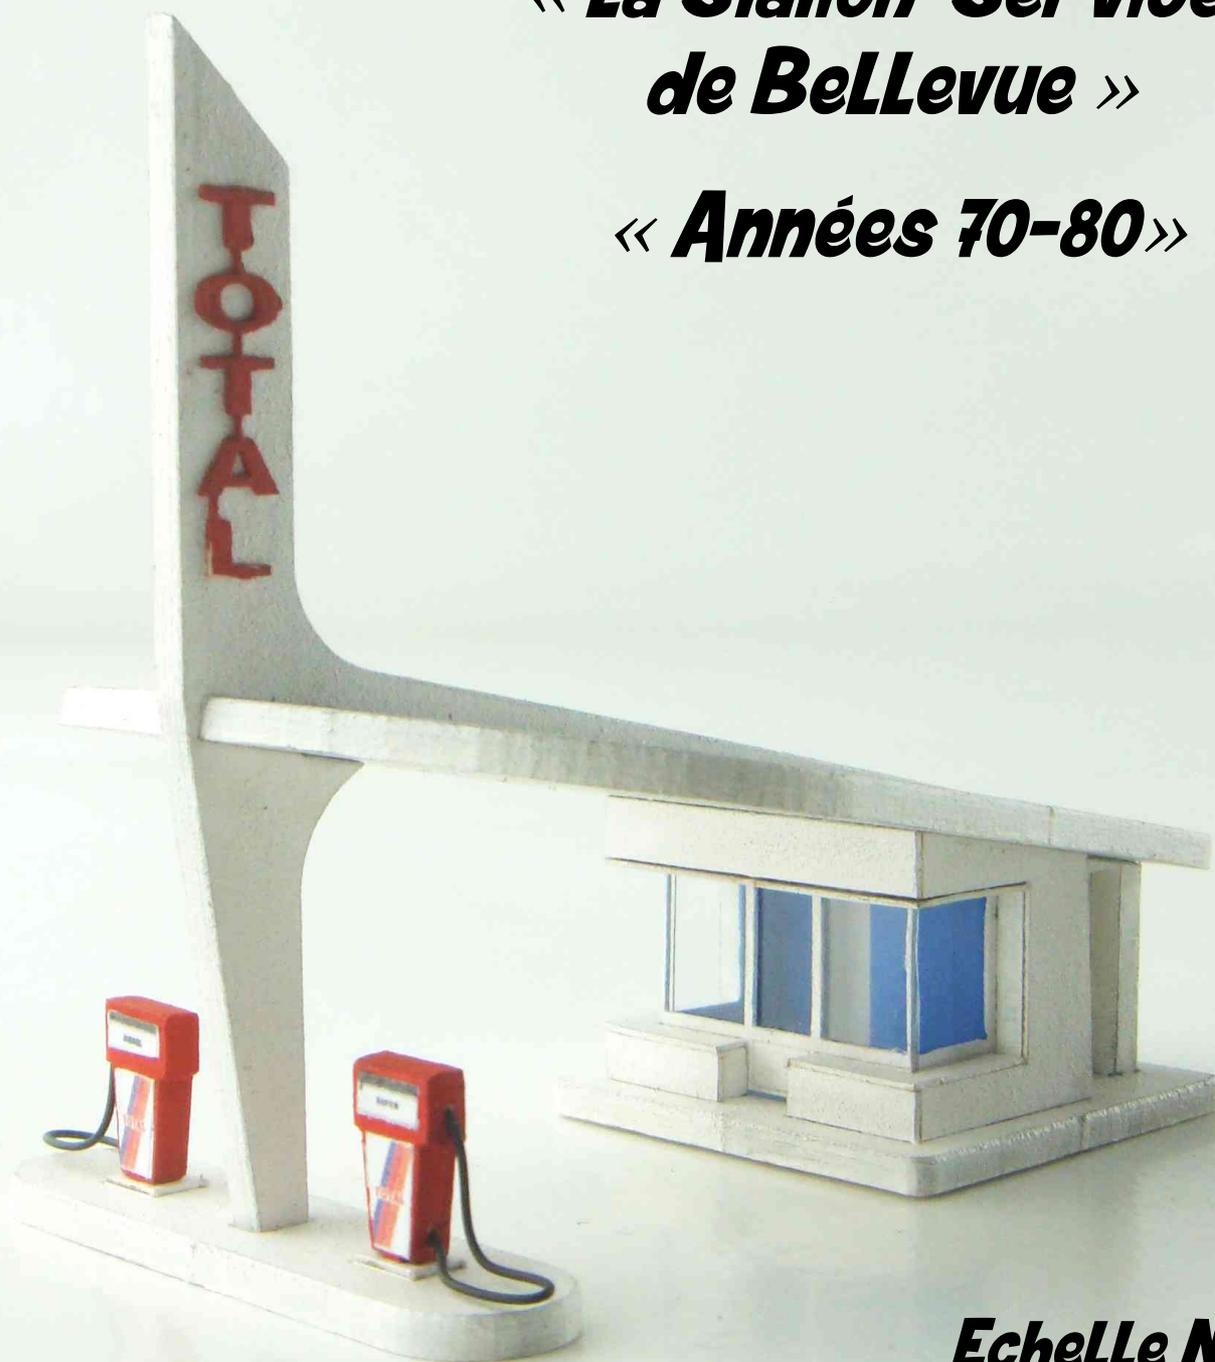

**Echelle N**  
**1/160**

kit MNF508

Echelle N

Dimensions : 7,5 x 5,5 x 6,5 cm (totem inclus)

Carton découpé au laser

Fabriqué en France



**Minifer**

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>



# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une station-service située le long de l'ancienne Nationale 10, au lieu-dit Bellevue, à Ste Maure de Touraine (37). Le bâtiment existe toujours mais est aujourd'hui à l'abandon.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :


- |                                 |   |                                                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------|
| Liquitex Basics                 | } | Blanc de Titane n°432 :<br>Toute le bâtiment           |
| Pébéo Artist Acrylics Extrafine |   | Bleu Azur n°205 série n°2 :<br>L'intérieur du bâtiment |
| Humbrol                         | } | Matt 60 rouge                                          |

# Composition du kit

.....  
Totem 1, plancher 2, pompes 3, espace réservé aux pompes 4, toiture 5, murs 6 7 8 9 10 11

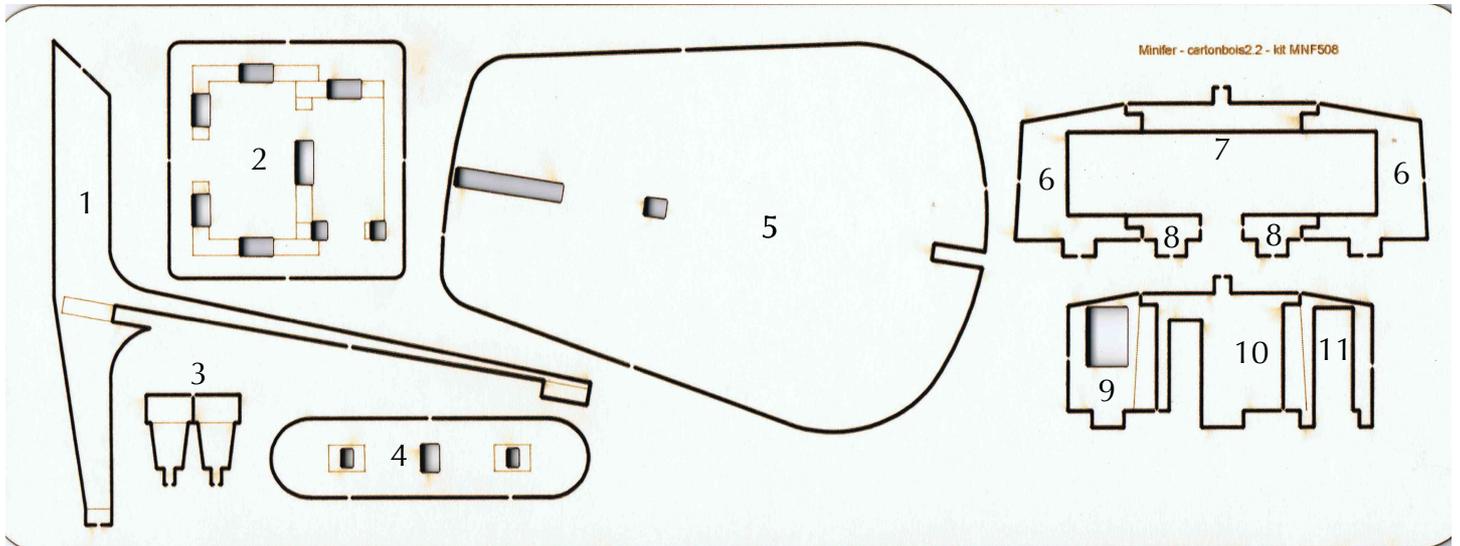

.....  
Huisseries 12 13 14 16 17, appuis de fenêtres 15 19, linteau 20, enseignes 21, mur du fond 22, cloison 23, revêtements 24 25 26, embases pompes 27

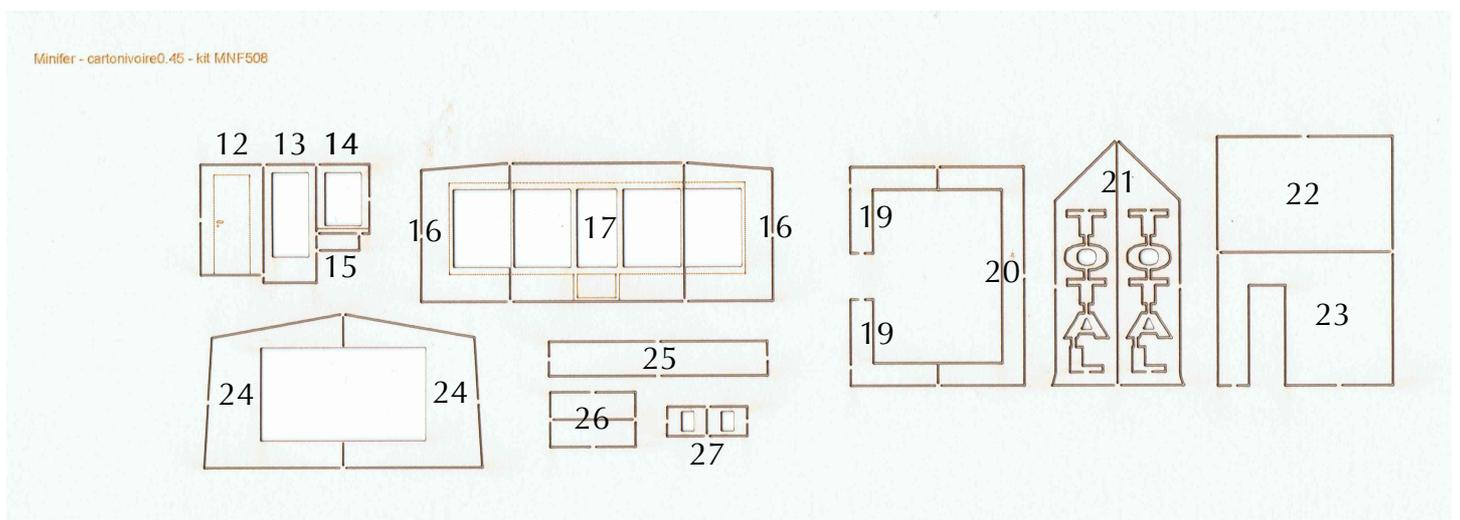


# Construction

1 Commencez par peindre en blanc les pièces du kit


Pour les grandes surfaces, peignez à l'aide d'une éponge-mousse.

Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

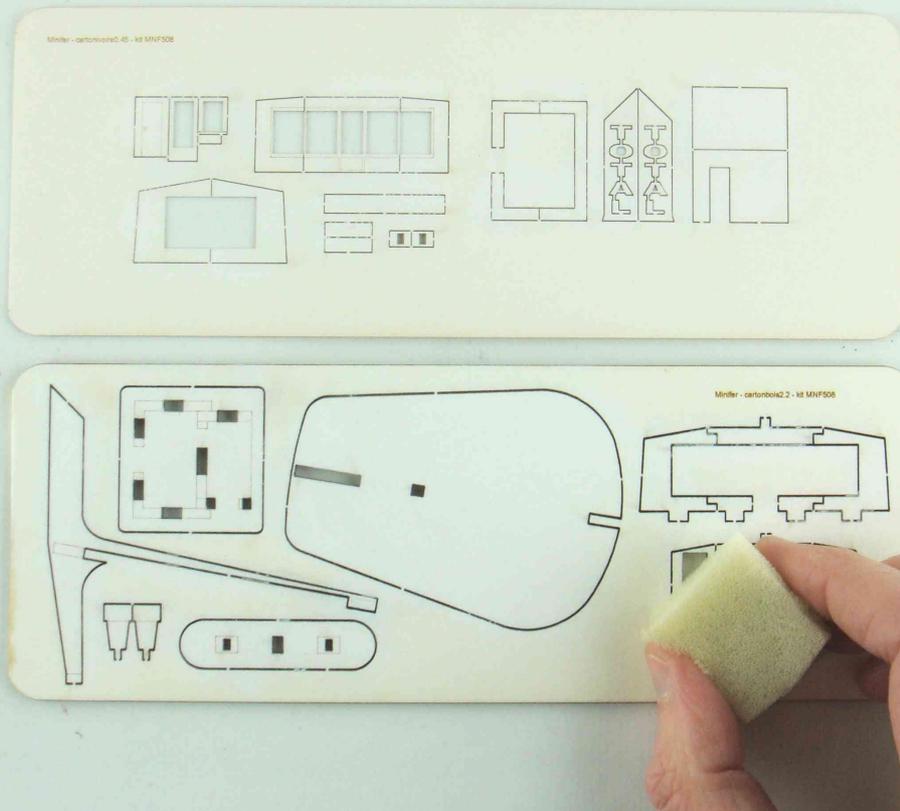

En insistant notamment sur les pièces suivantes (la photo correspond au modèle HO mais reste valable en N) :


Peignez les murs extérieurs et aussi l'intérieur des ouvertures.

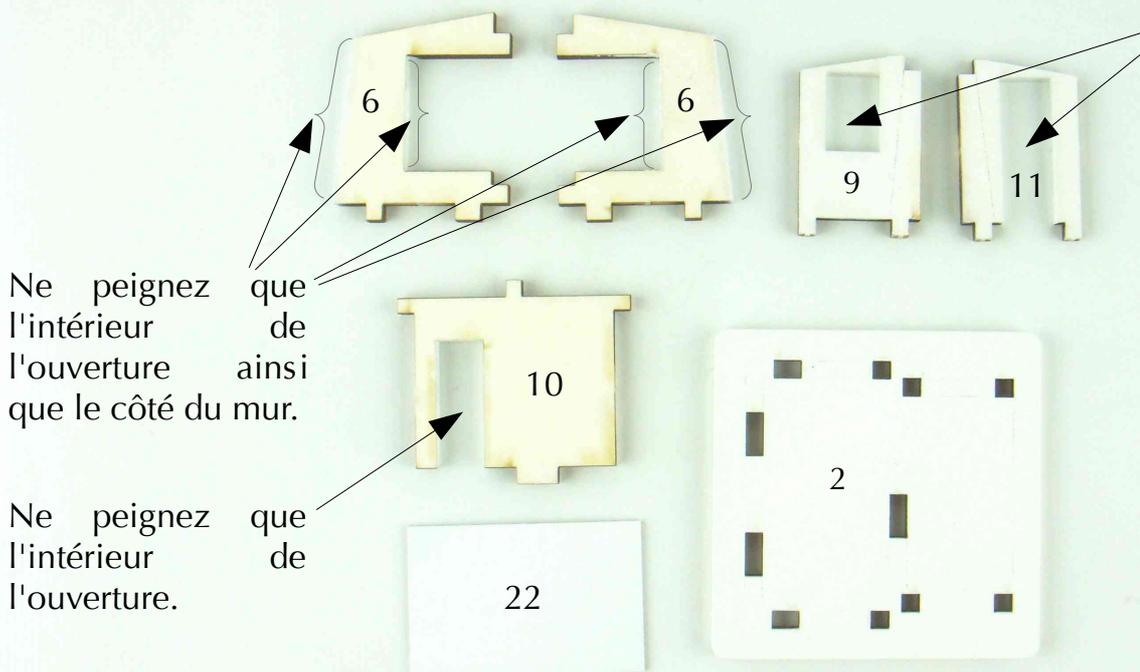


Ne peignez que l'intérieur de l'ouverture ainsi que le côté du mur.

Ne peignez que l'intérieur de l'ouverture.



2 Fixez les éléments suivants sur le plancher

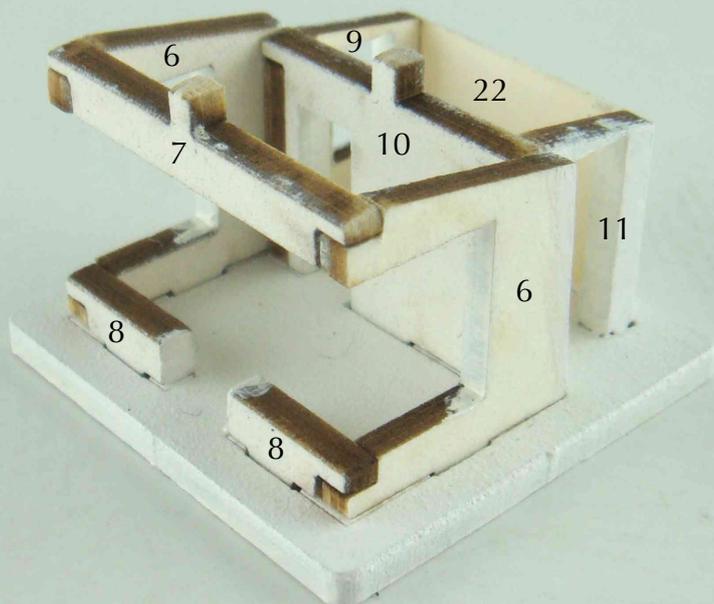


Vue sous un autre angle :

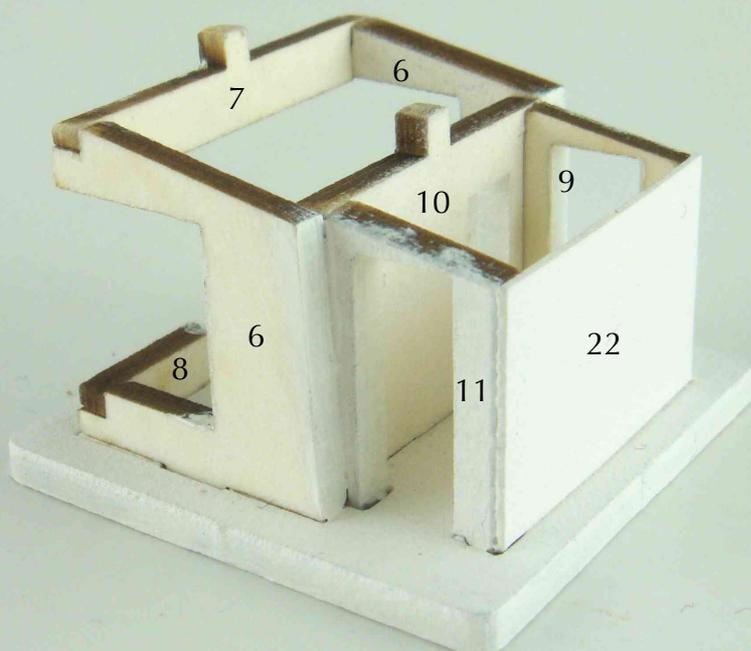

3 Fixez les huisseries 12 13 14 et leurs plastiques transparents respectifs, ainsi que l'appui de fenêtre 15.

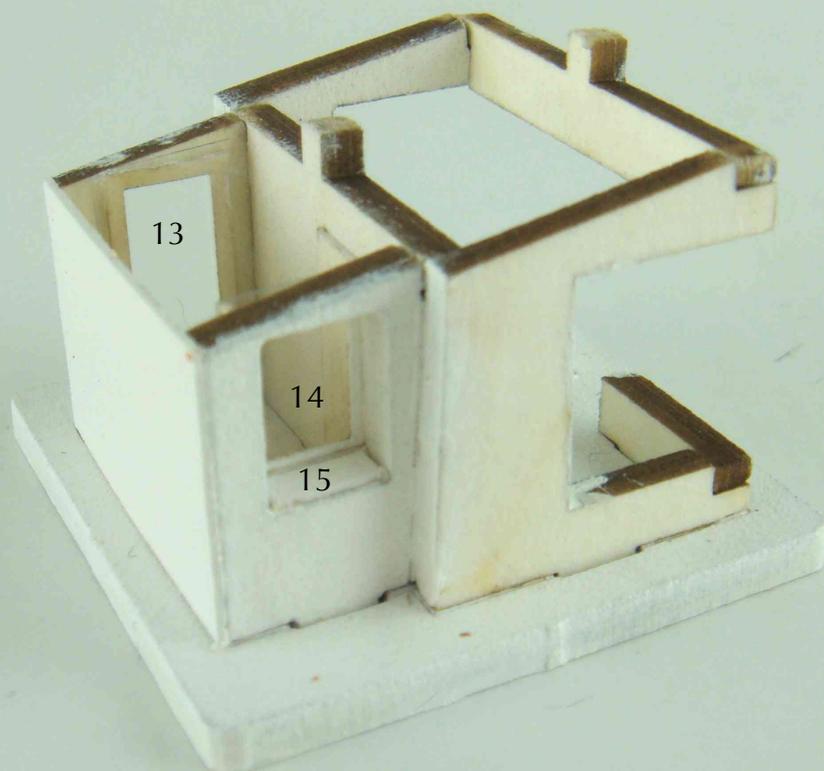
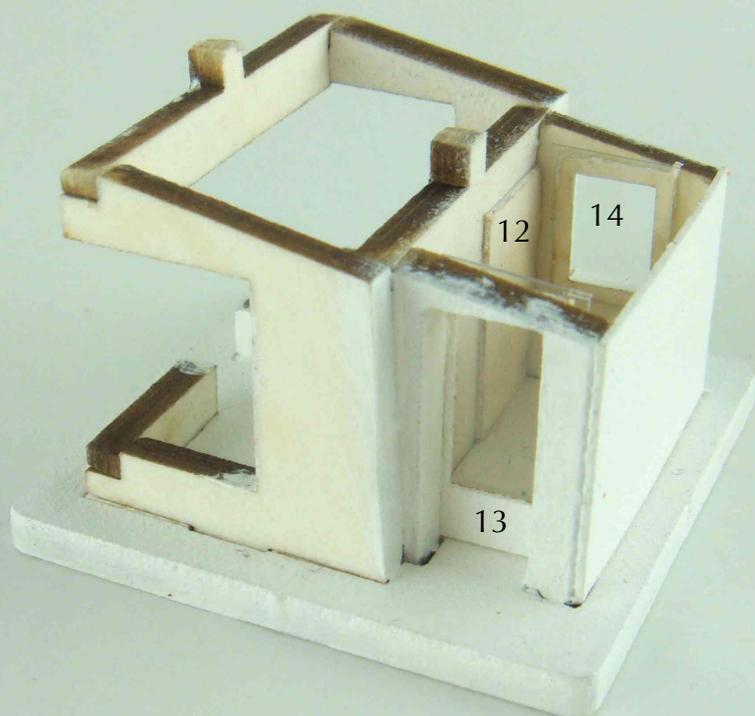


4 Peignez en bleu l'intérieur des huisseries 16 17, ainsi que la cloison 23.

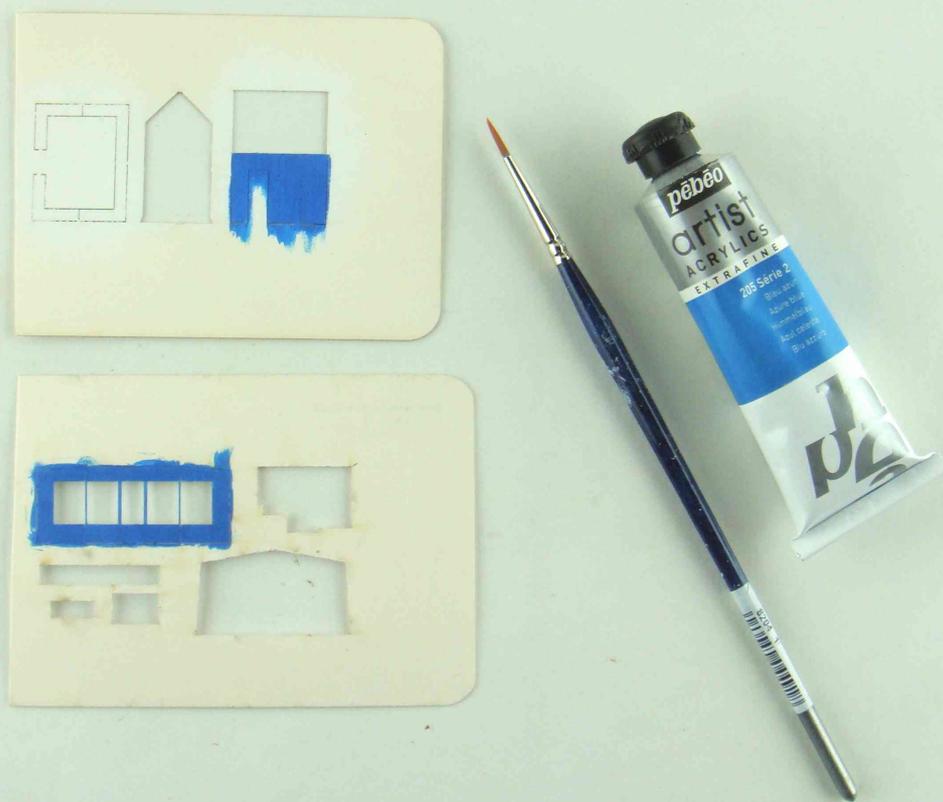


5 Fixez les pièces précédentes ainsi que les plastiques transparents.



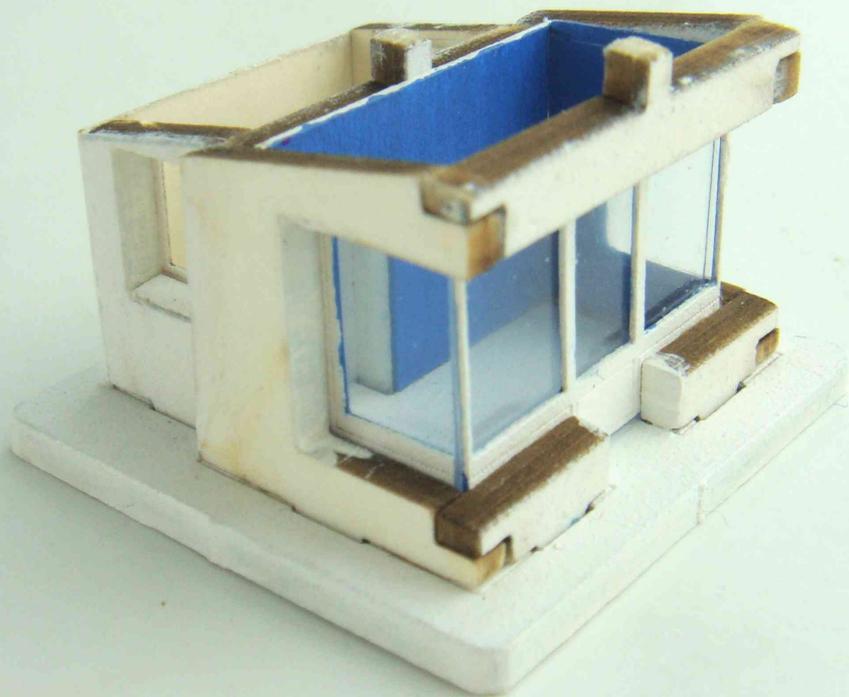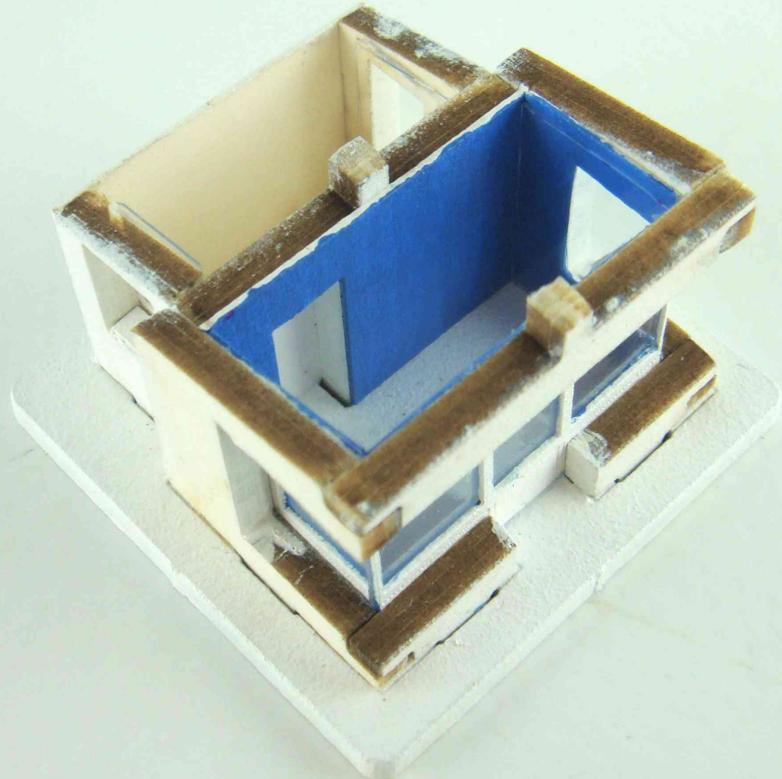

6 Collez les revêtements sur la station.

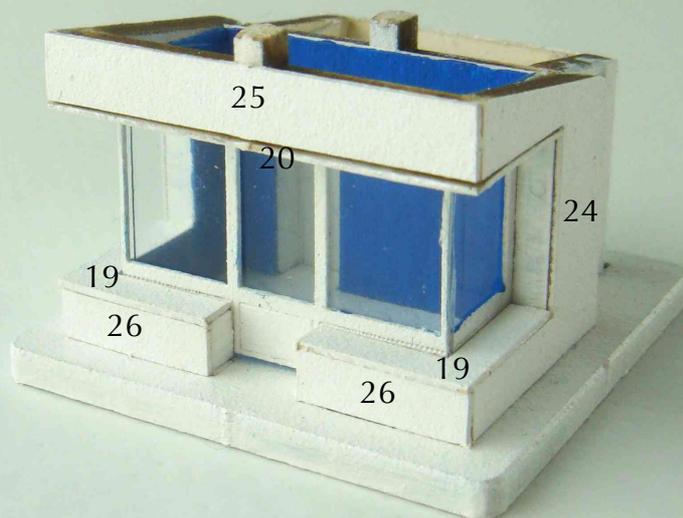

7 Peignez maintenant les enseignes et les pompes en rouge.




8 A l'aide d'une pince, maintenez les supports des enseignes sur le totem, puis tracez l'emplacement des futures enseignes. Effectuez l'opération des deux côtés.



9 Fixez les enseignes sur le totem.




10 Collez ensemble le totem, la toiture et la pièce de vie.

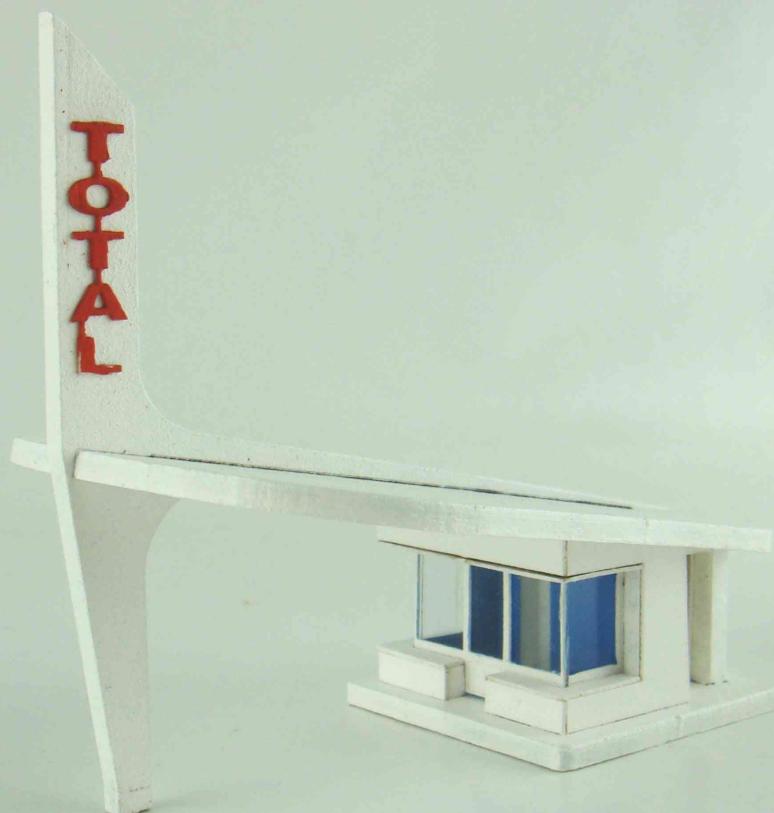


11

Ajouter les embases 27 et l'espace réservé 4 aux pompes.

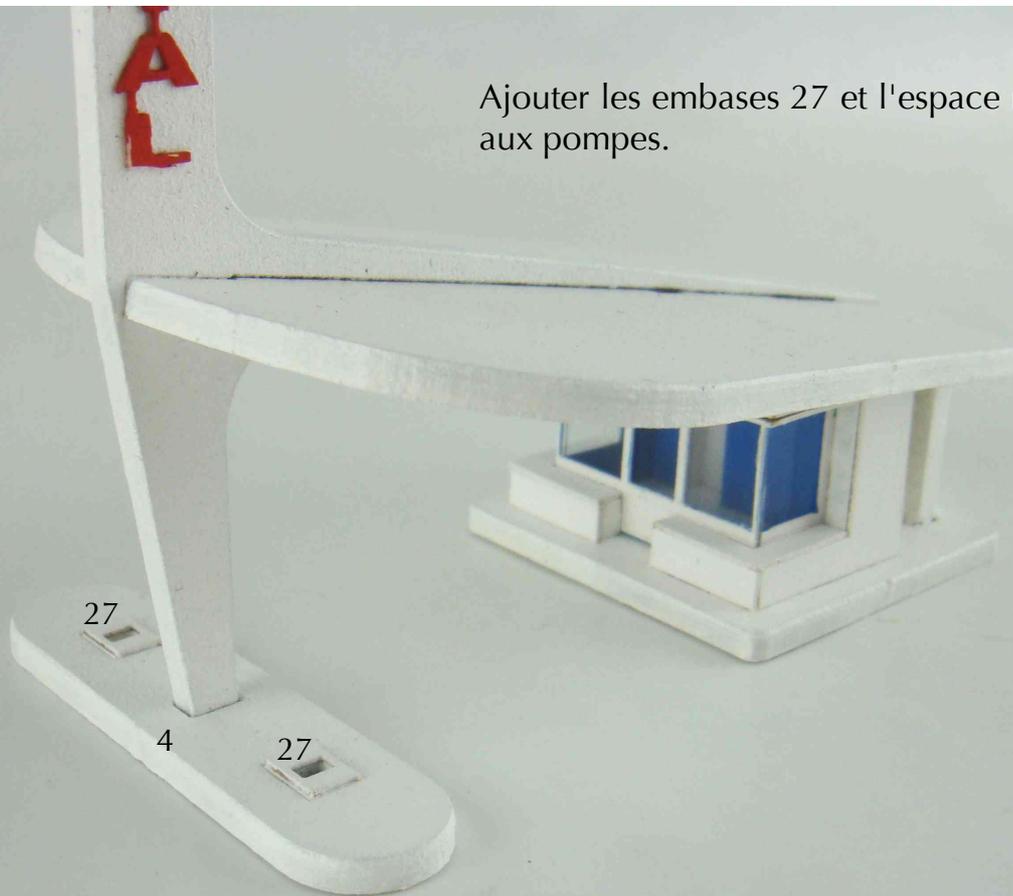

12 Découpez les revêtements des pompes à l'aide du scalpel et d'une règle métallique.

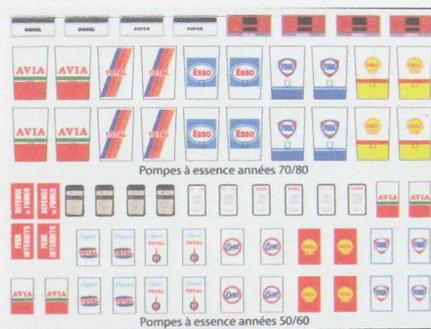

13

Peignez les pompes en rouge,  
collez les revêtements dessus,  
et ajoutez-y les tuyaux noirs.

Enfin, fixez-les sur l'espace  
réservé aux pompes.



14

Appliquez une patine générale à la  
terre à décor noire.

Vous avez terminé !

