« L'entrepôt touLousain »

kit MNF509
Echelle N
Dimensions : 13 x 8,5 x 4,5 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France

Notice à télécharger sur notre site

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
http://www.minifer.fr/

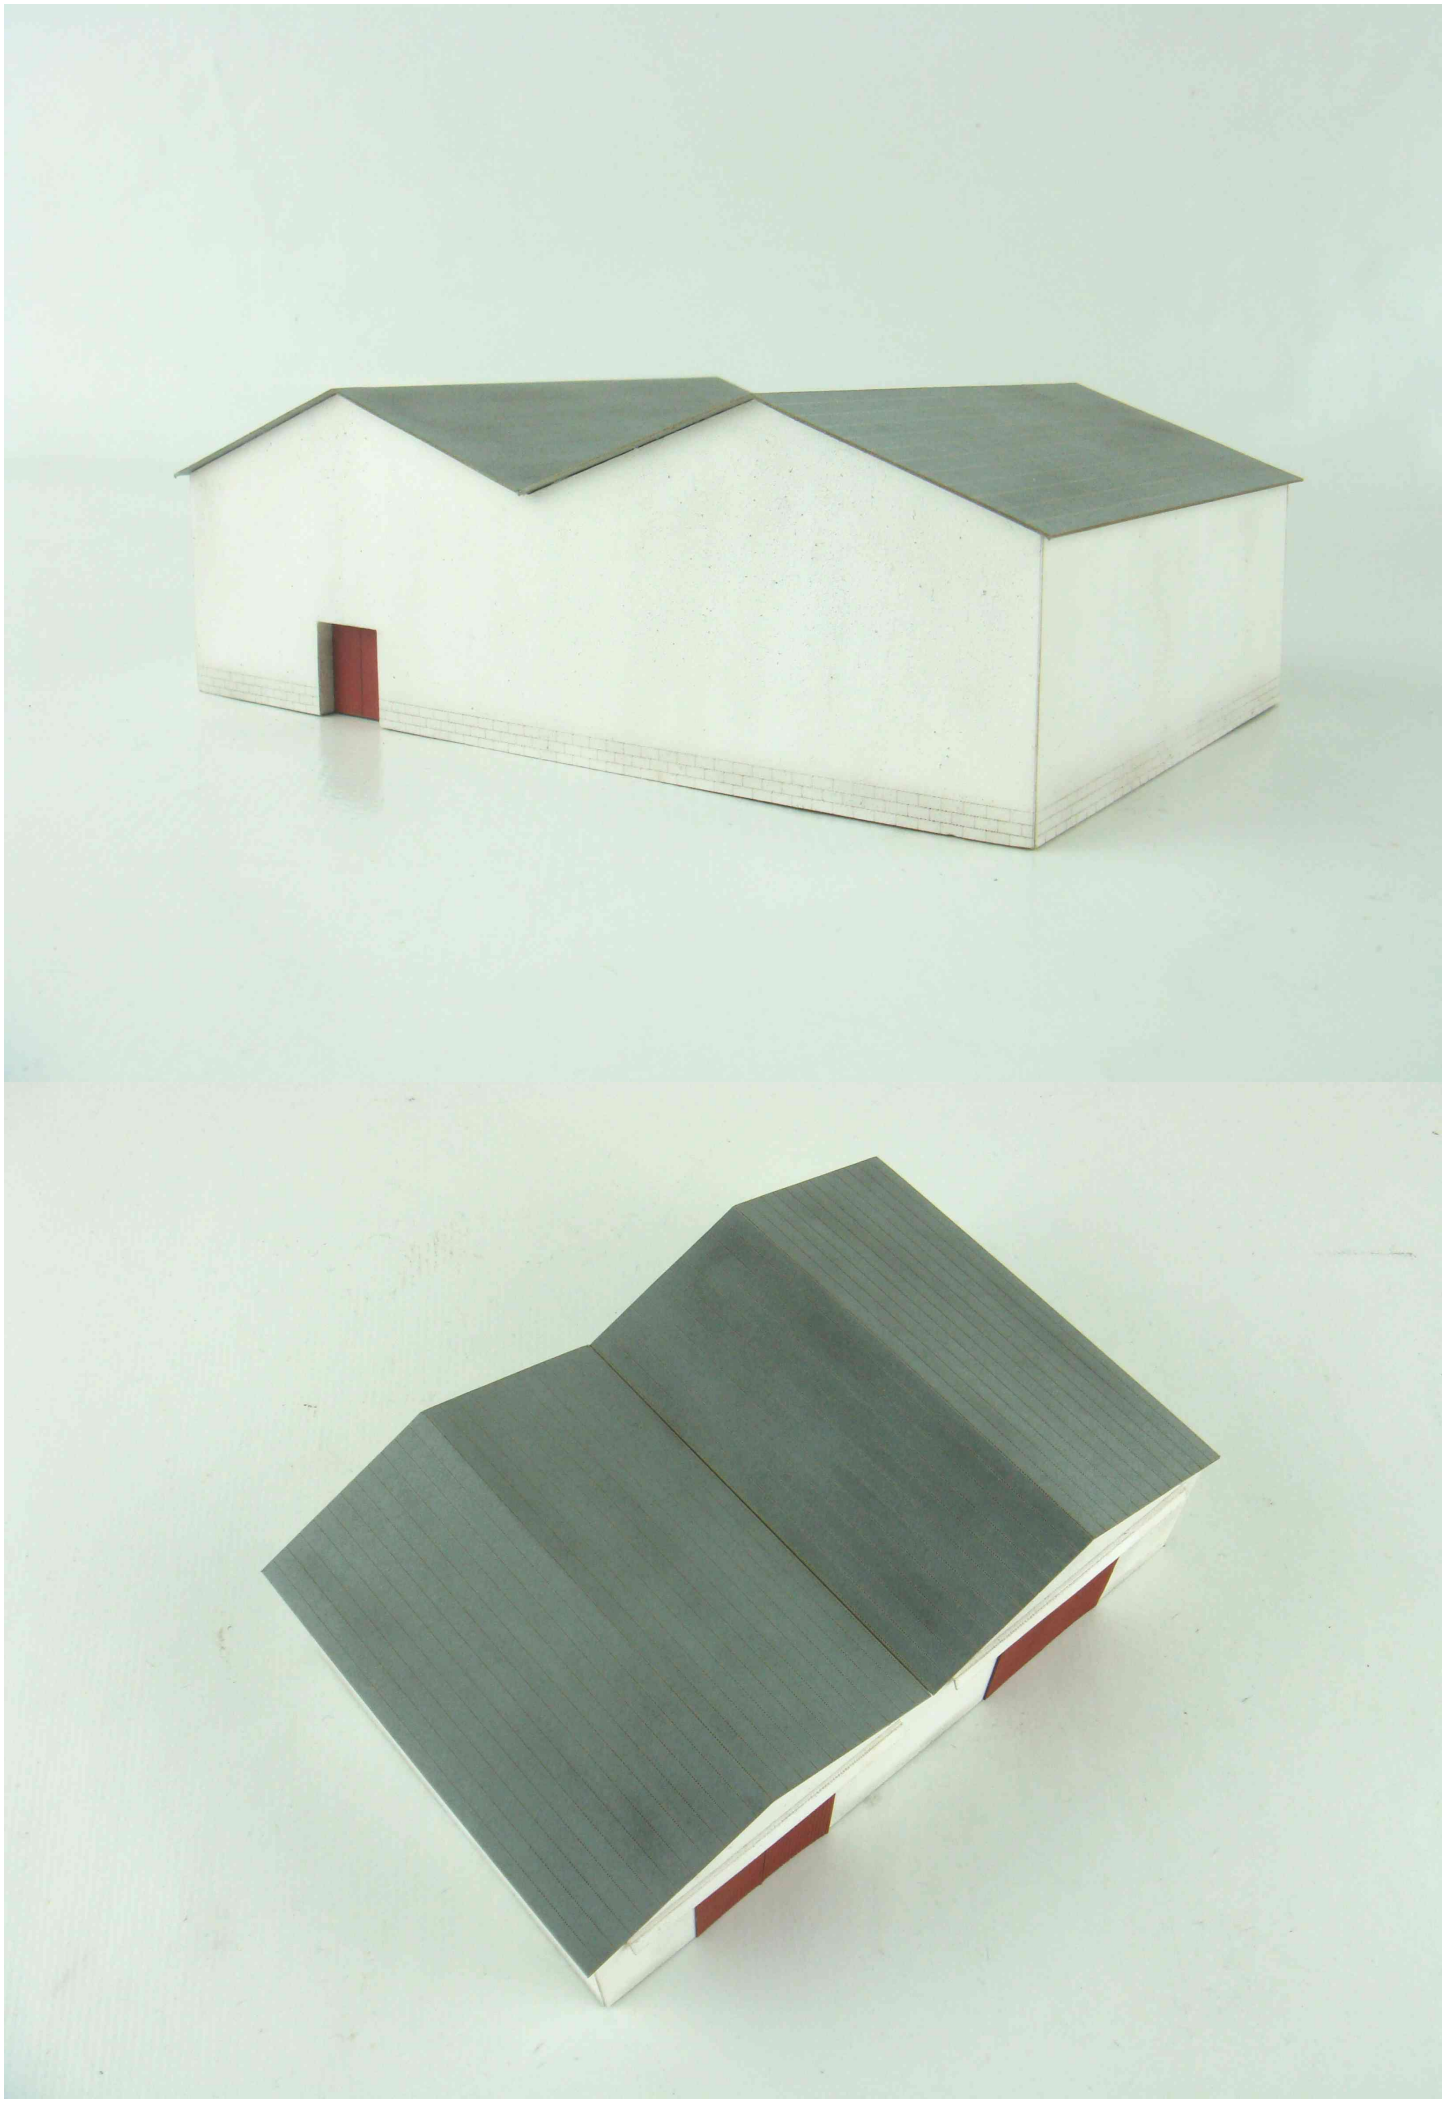

Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres à un entrepôt toulousain des années 60-70.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- cutter de précision ou scalpel
- brucelles
- petites limes et papier de verre au grain fin
- colles
- pinceaux et éponge mousse au grain fin
- peinture acrylique blanc
- terre à décor noir

Notre recommandation :

La **colle à bois** ou la **Micro Kristal Clear** sont parfaites pour **tout fi xer**. Elles s'appliquent à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage pour la première et chez Micro-Modèle pour la deuxième.

L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis.** En vente dans les magasins d'arts créatifs.

Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics — Blanc de Titane n°432 : *Tout les revêtements*

Composition du kit (1/2)

Façades 1 2, pignons 3, renforts des toitures 4

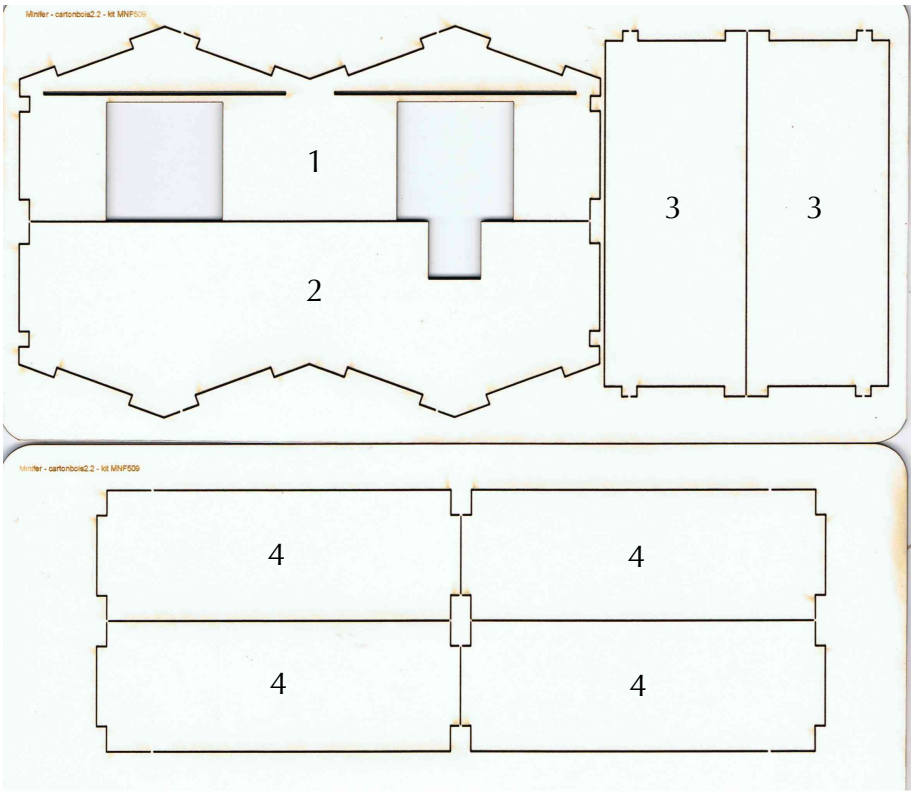

Revêtements des façades 5 6, revêtements des pignons 7, capots 8

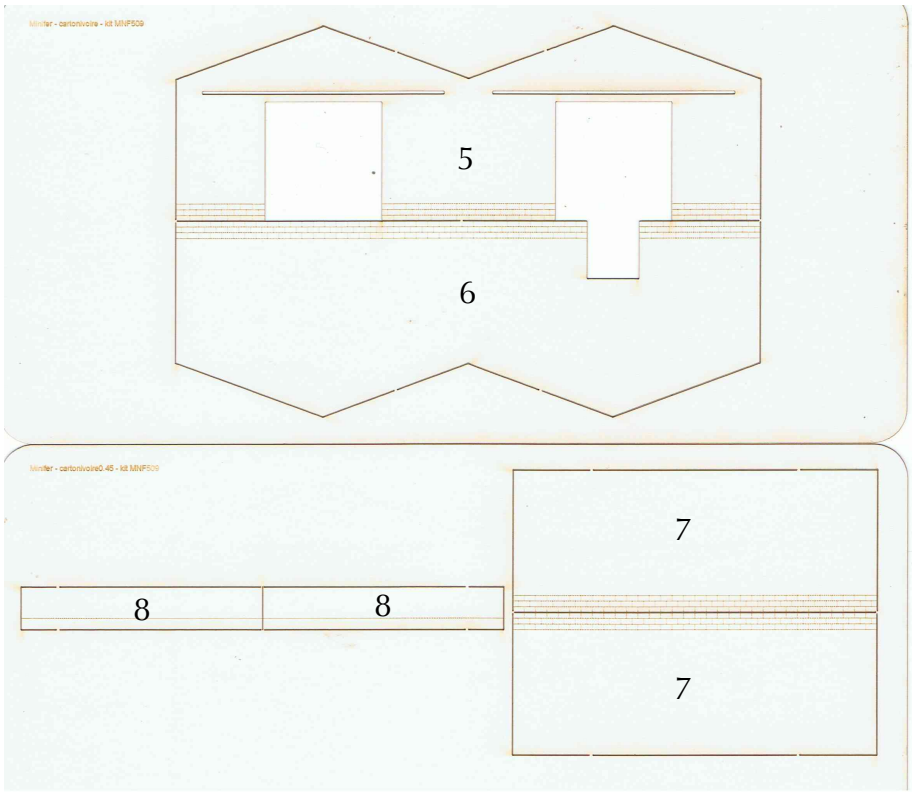

Composition du kit (2/2)

Toitures et portes

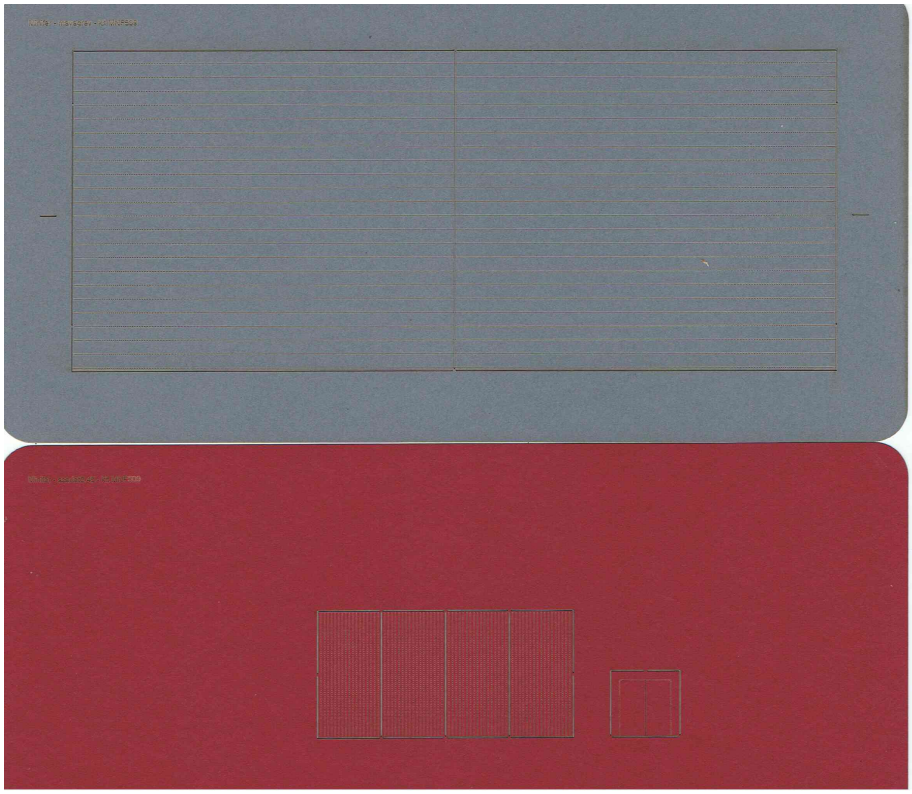

Construction

1 Collez les façades et les pignons entre eux.

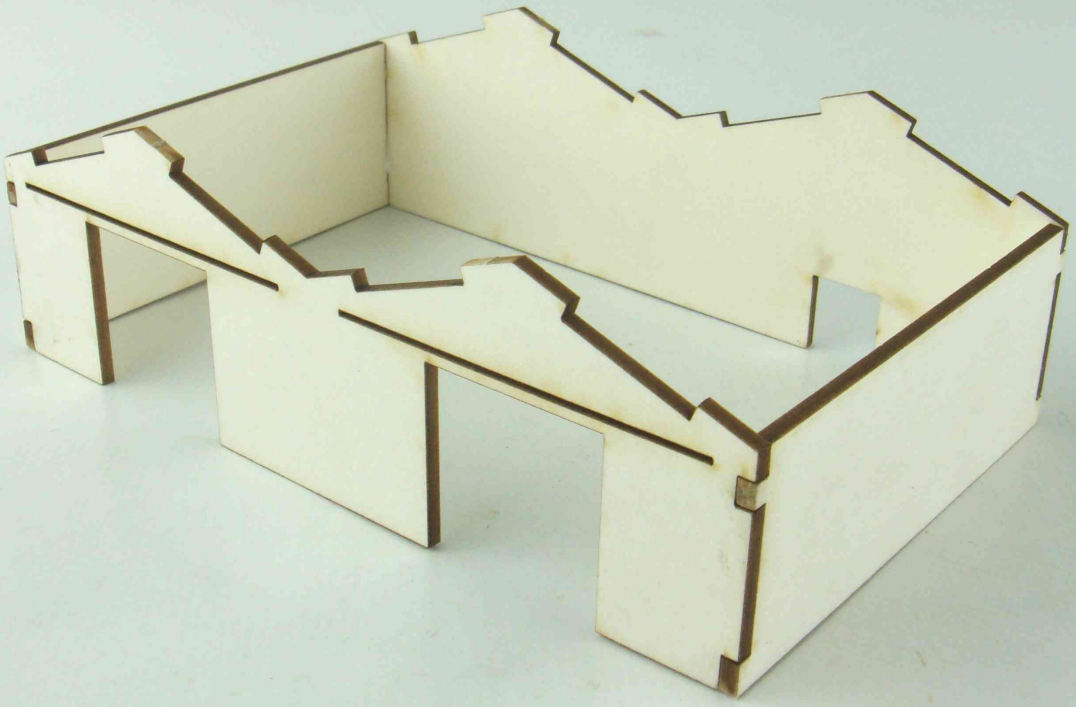

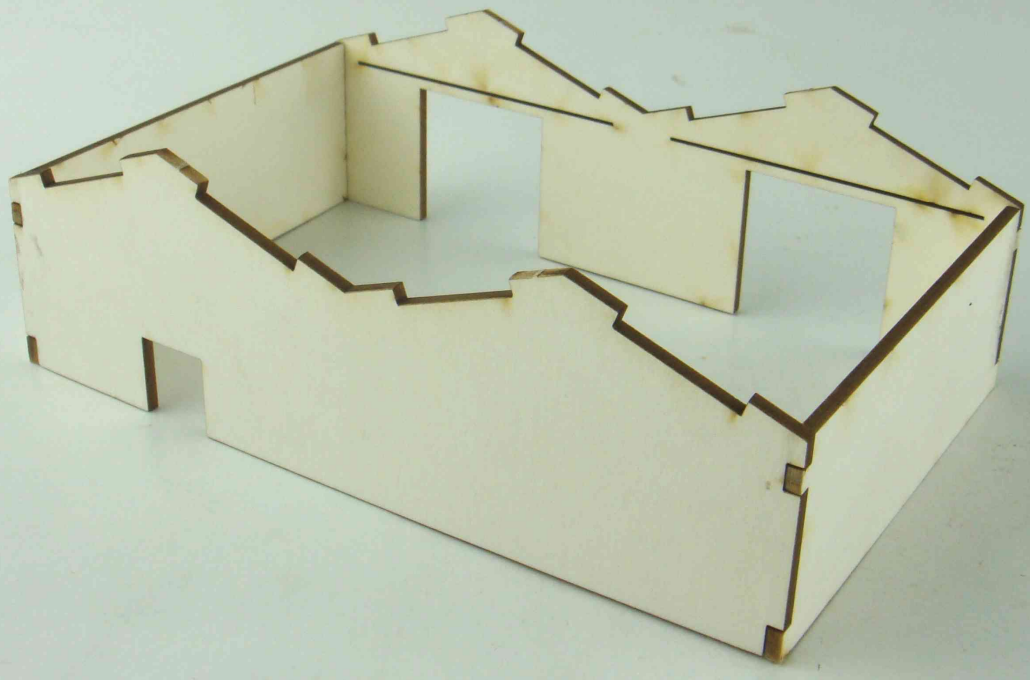

2 Fixez à présent les renforts des toitures.

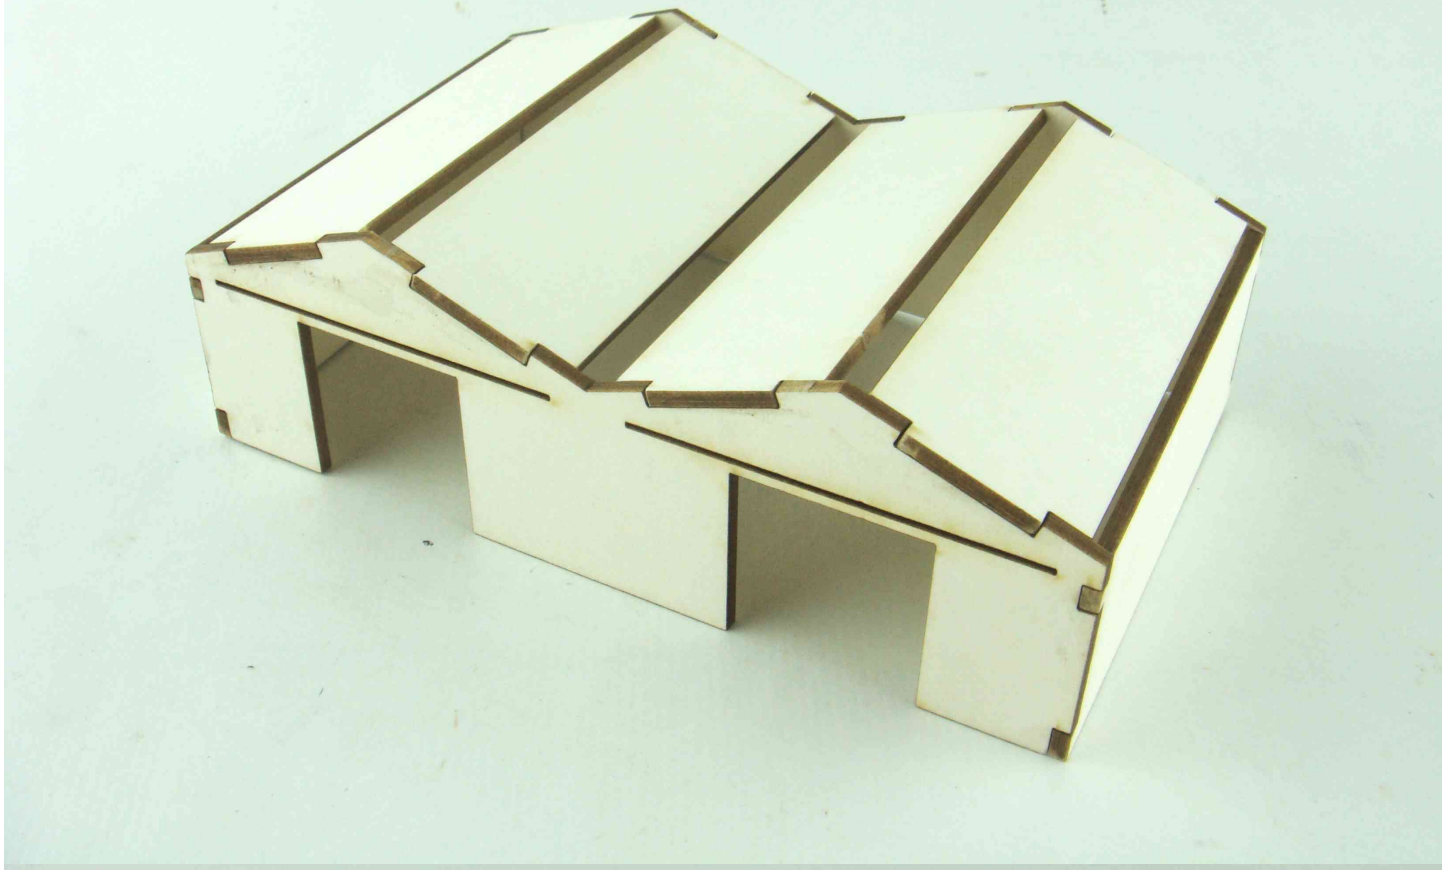

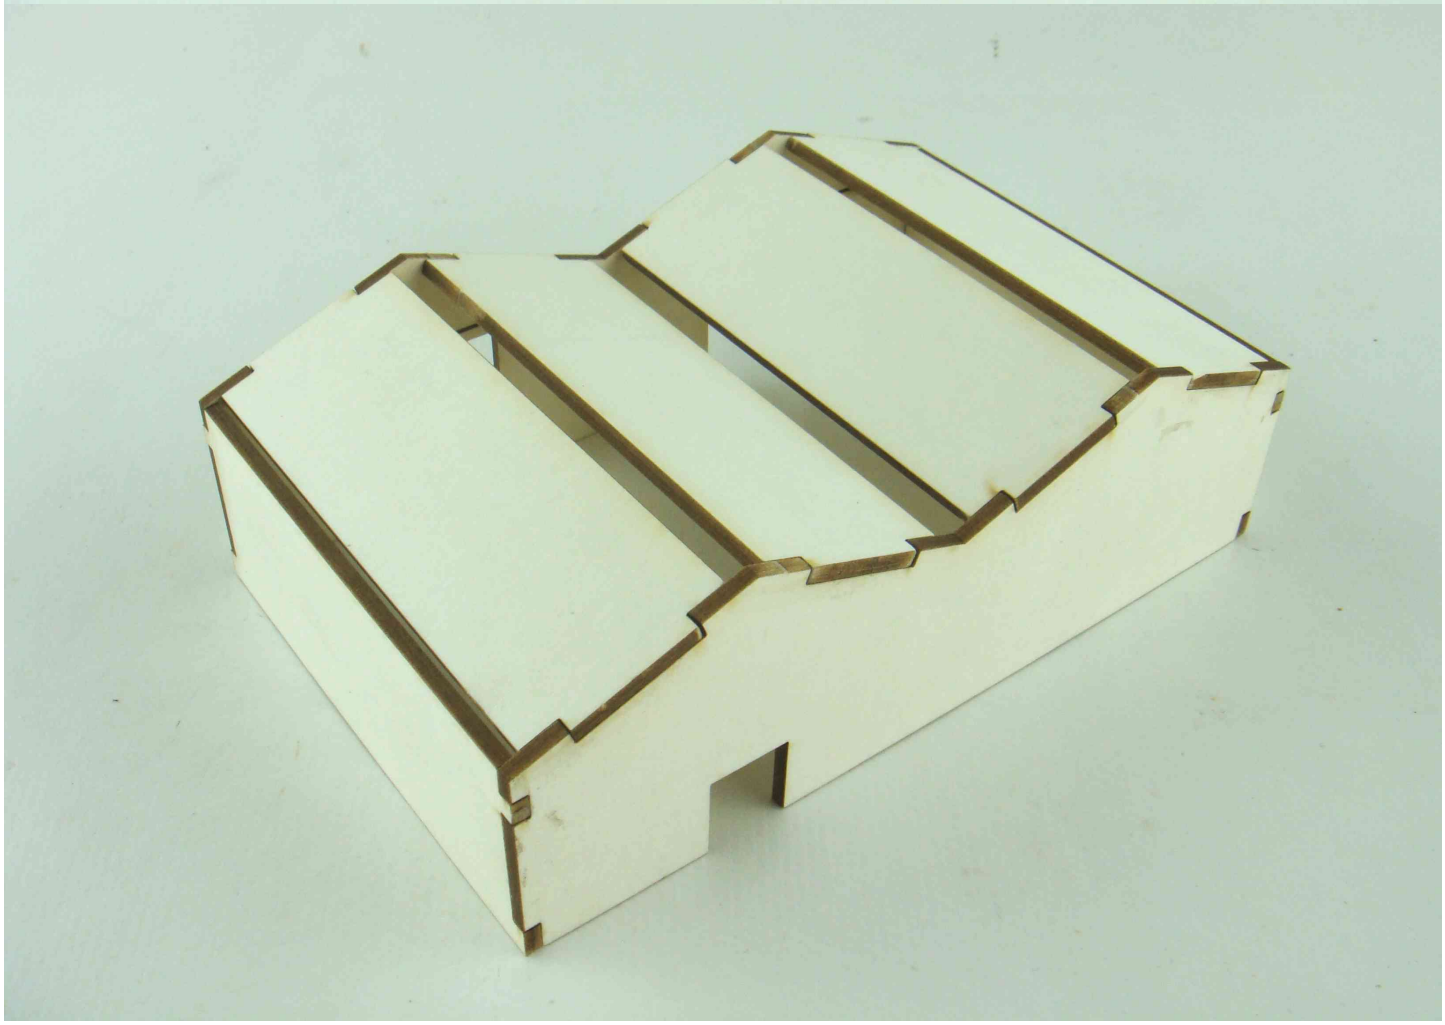

3 Peignez les revêtements avec l'éponge mousse et la peinture blanche.

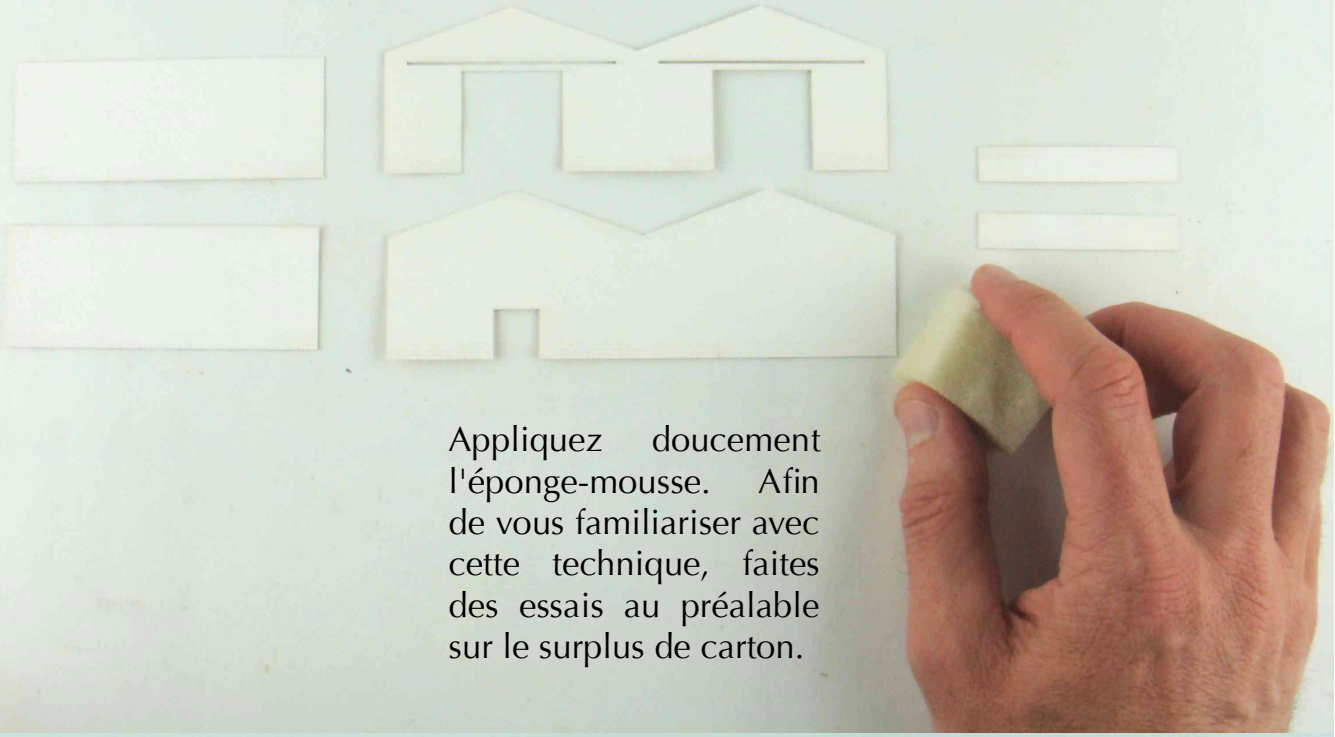

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

4 Collez les revêtements sur le bâtiment.

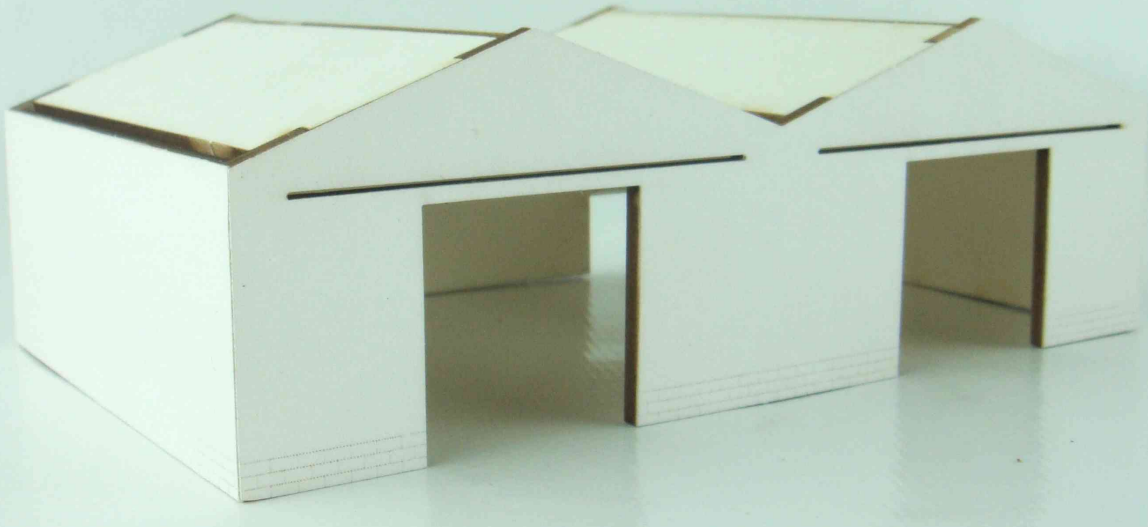

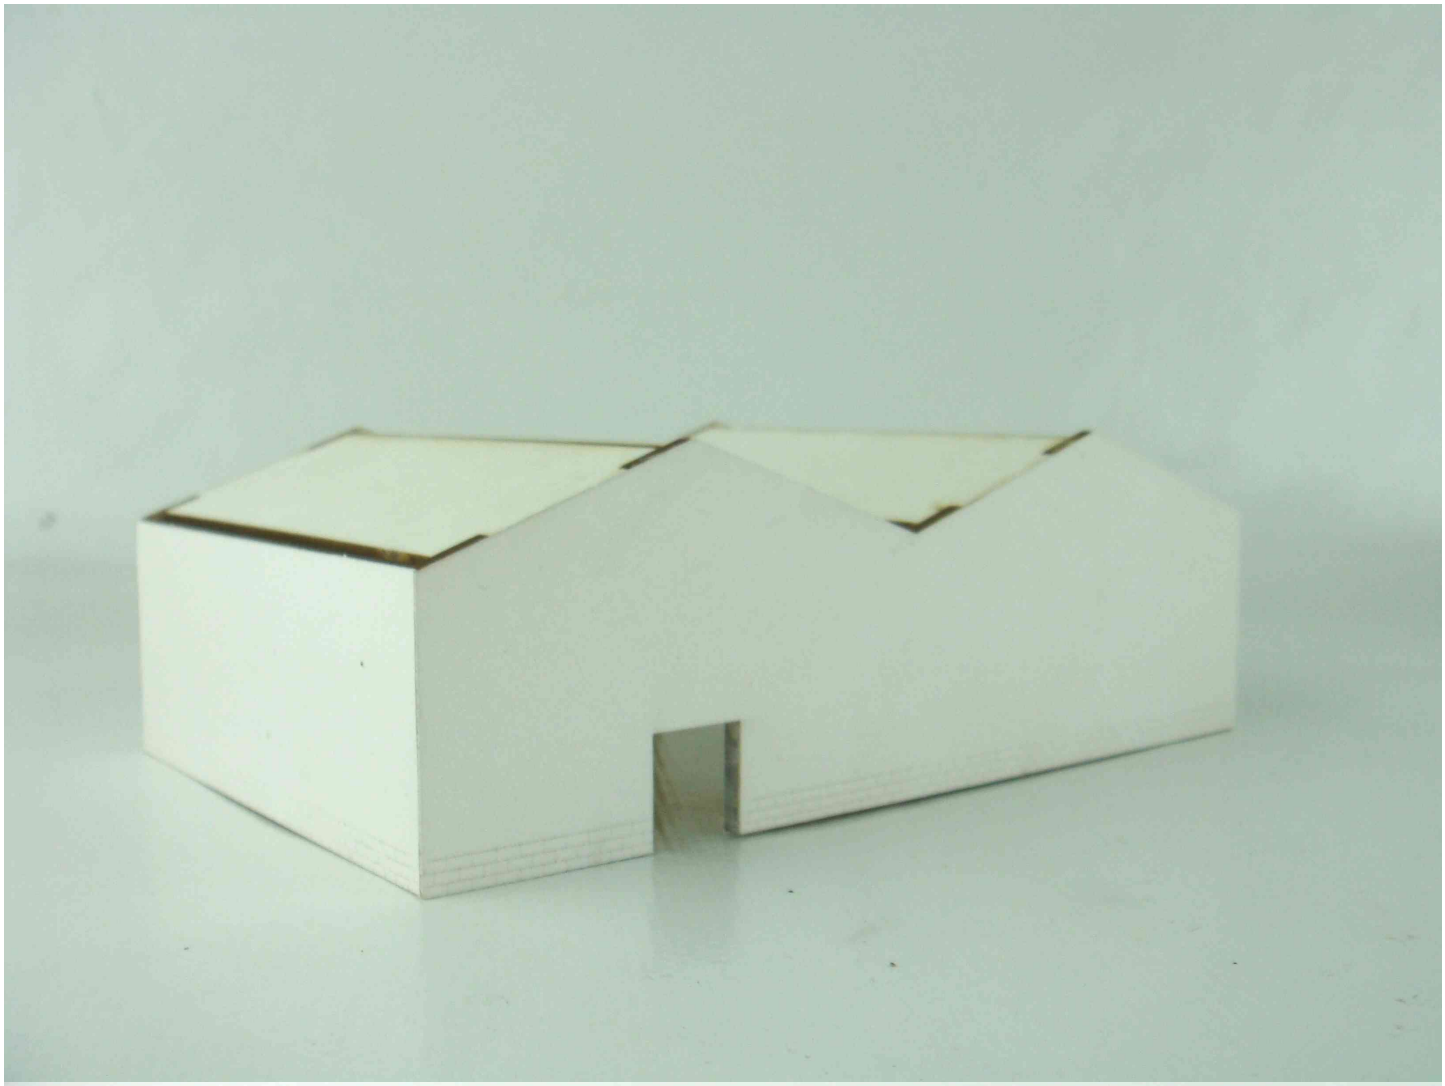

5 Peignez en blanc l'entourage de la porte de secours.

6 Collez les portes.

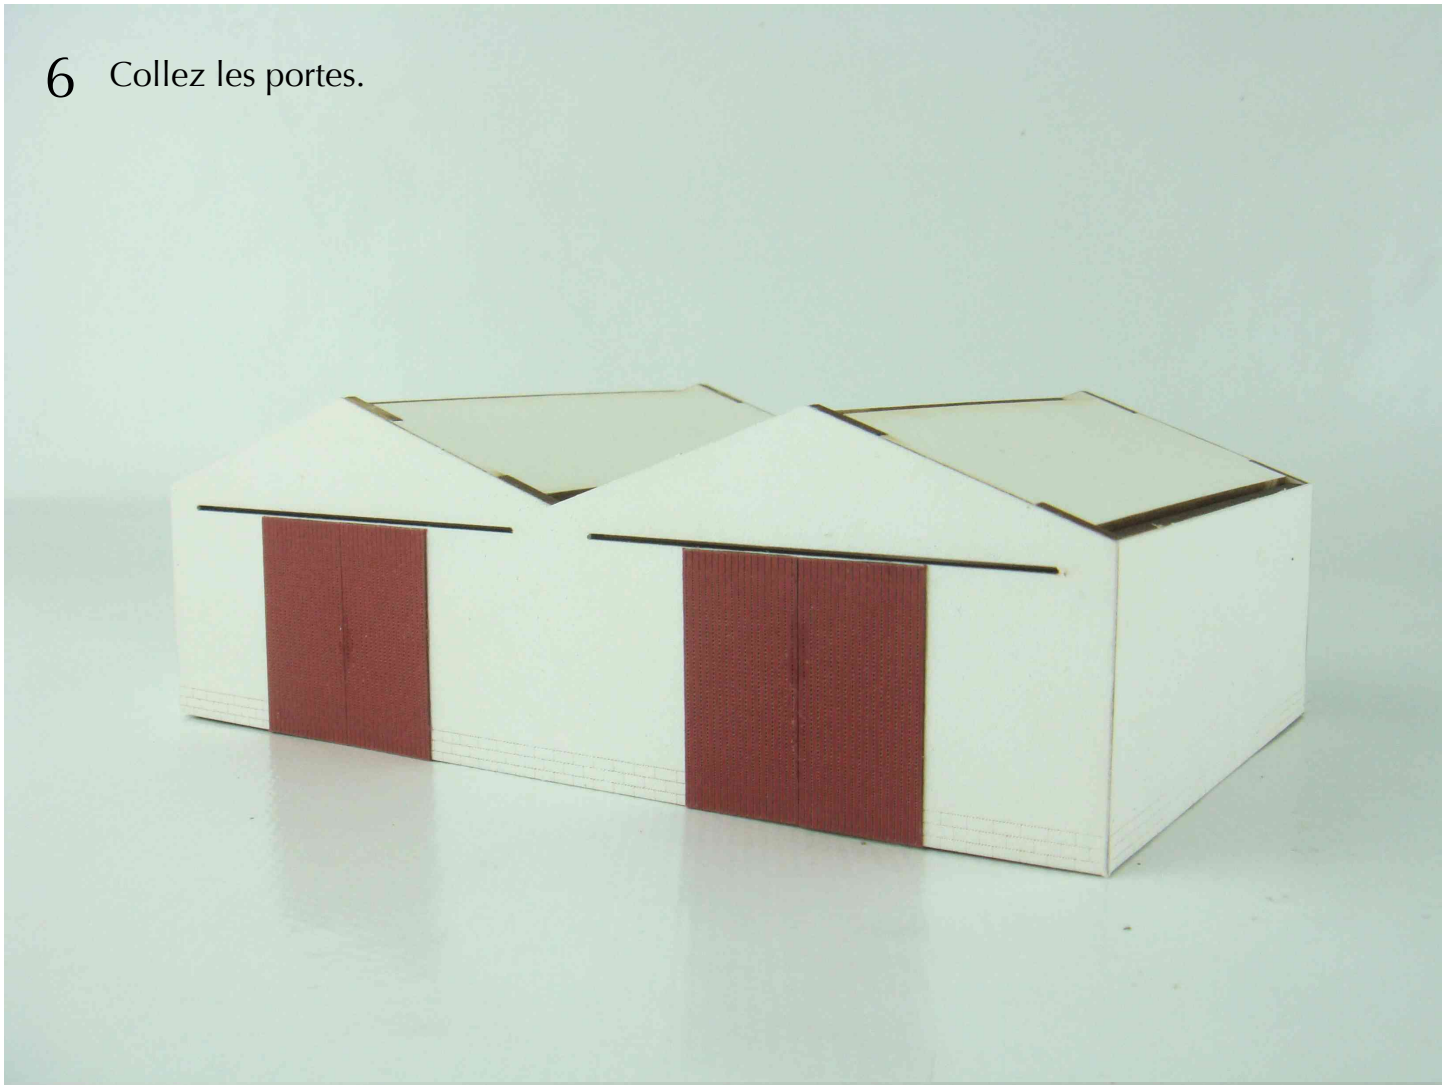

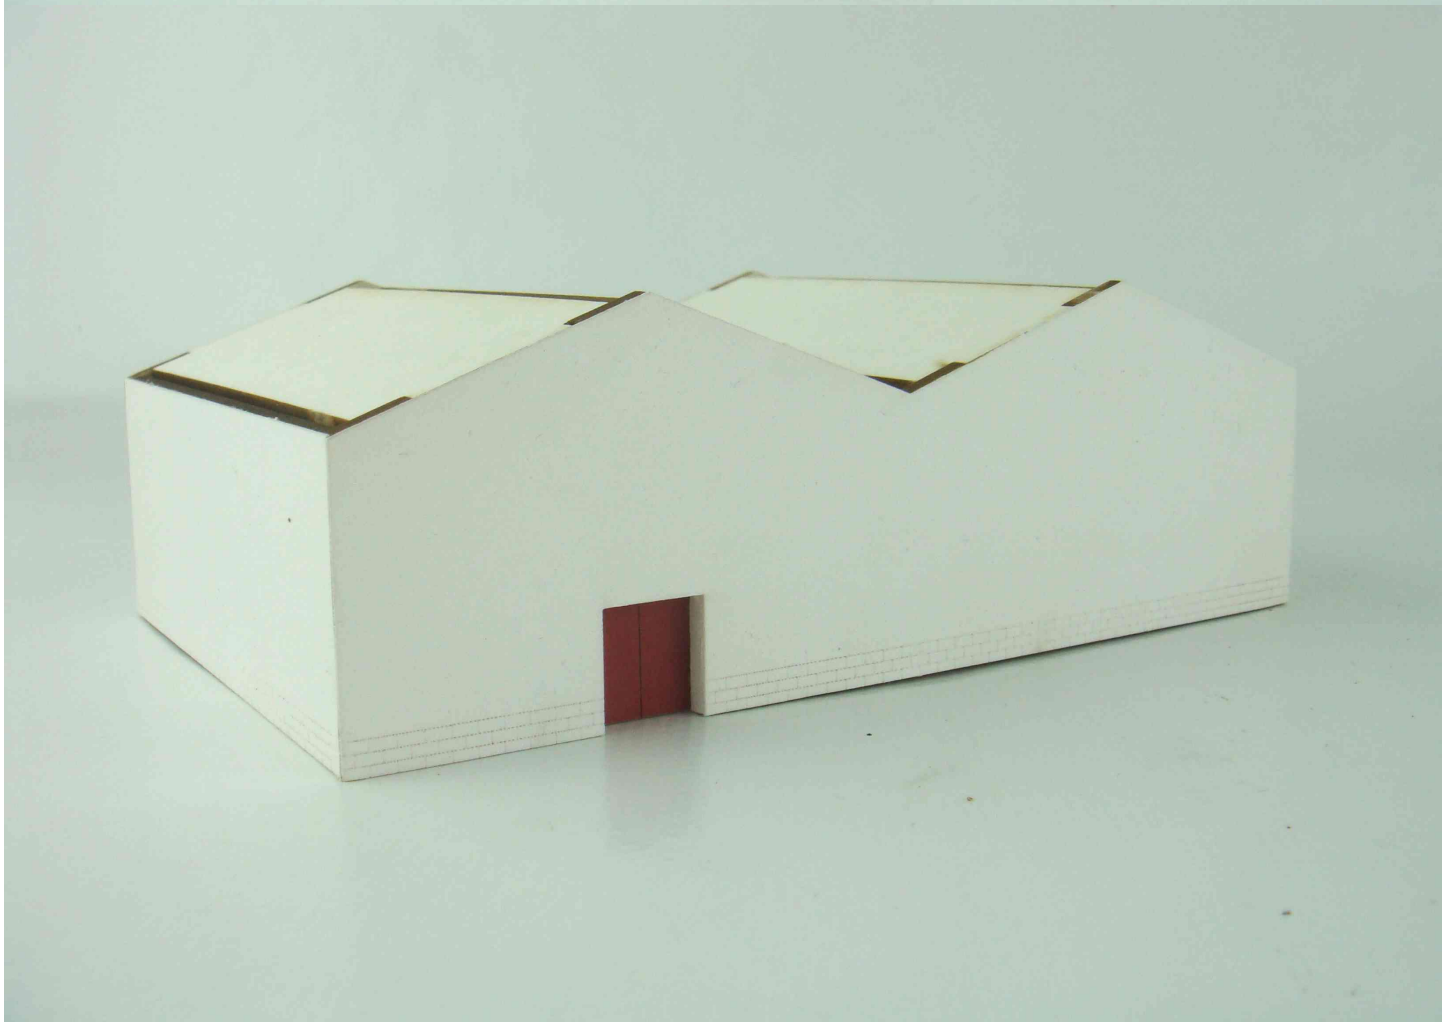

7 Pliez les capots puis fixez-les sur le bâtiment.

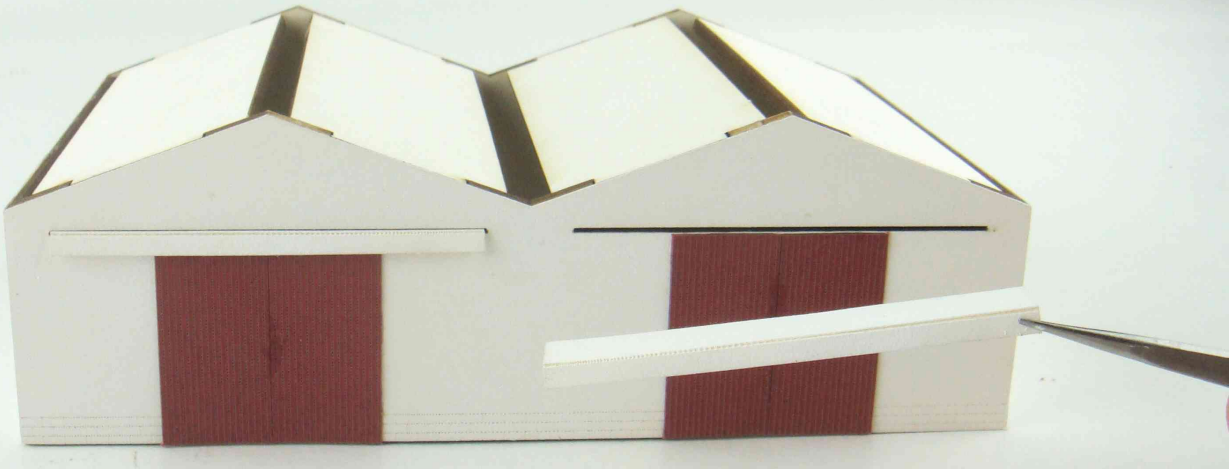

8 Fixez les toitures sur le bâtiment en les ayant pliées au préalable

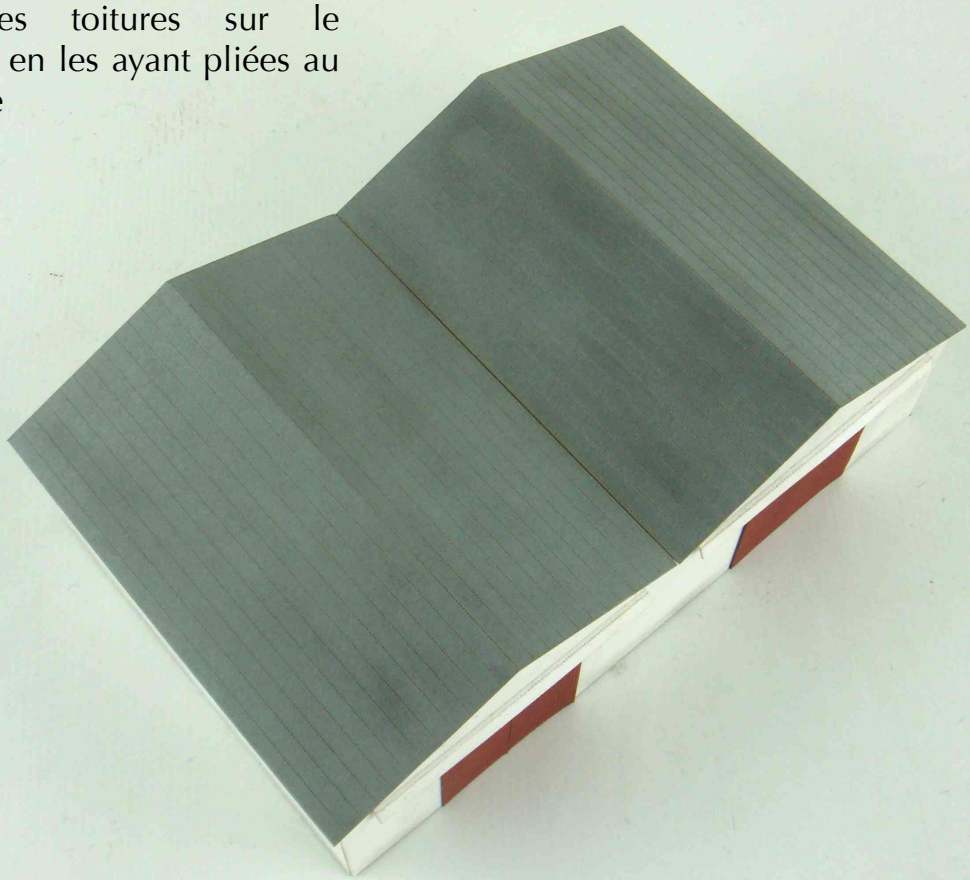

9

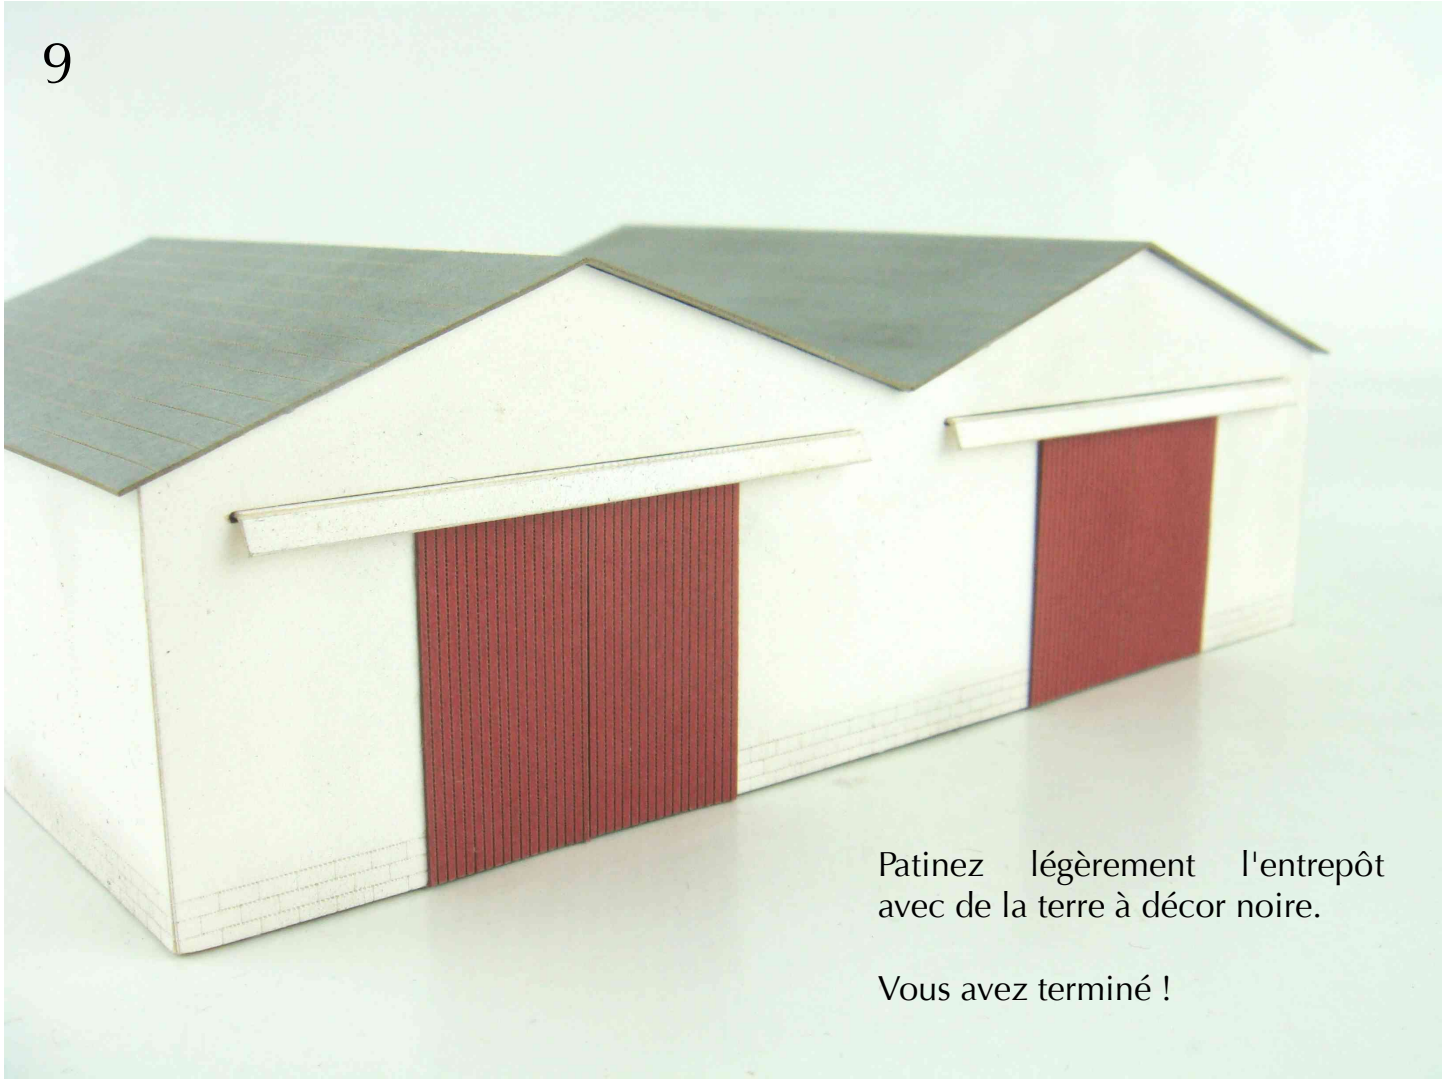

Patinez légèrement l'entrepôt avec de la terre à décor noire.

Vous avez terminé !