

kit MNF59 Echelle HO

Dimensions : 10 x 10,5 x 12 cm Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France

Notice à télécharger sur notre site





25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN entrepriseminifer@gmail.com http://www.minifer.fr/





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'un plan d'architecte daté de 1936.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor

Nous insistons sur:

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'éponge mousse au grain fin permet d'imiter le crépis des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.






Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Gouache Pébéo Blanche Tempera : Cheminées, escalier, soubassements


Liquitex Basics Titane écru n°434 : Façades, pignons

Composition du kit

Façades 1 2 3 4, pignons 5 6, marches 7, éléments de cheminées 8, appuis de fenêtres 9 (et marche de la porte du pignon 5), supports de toiture 10 11 12, mur porteur 13, Revêtements 14 à 21, dessous de toitures 22 à 26

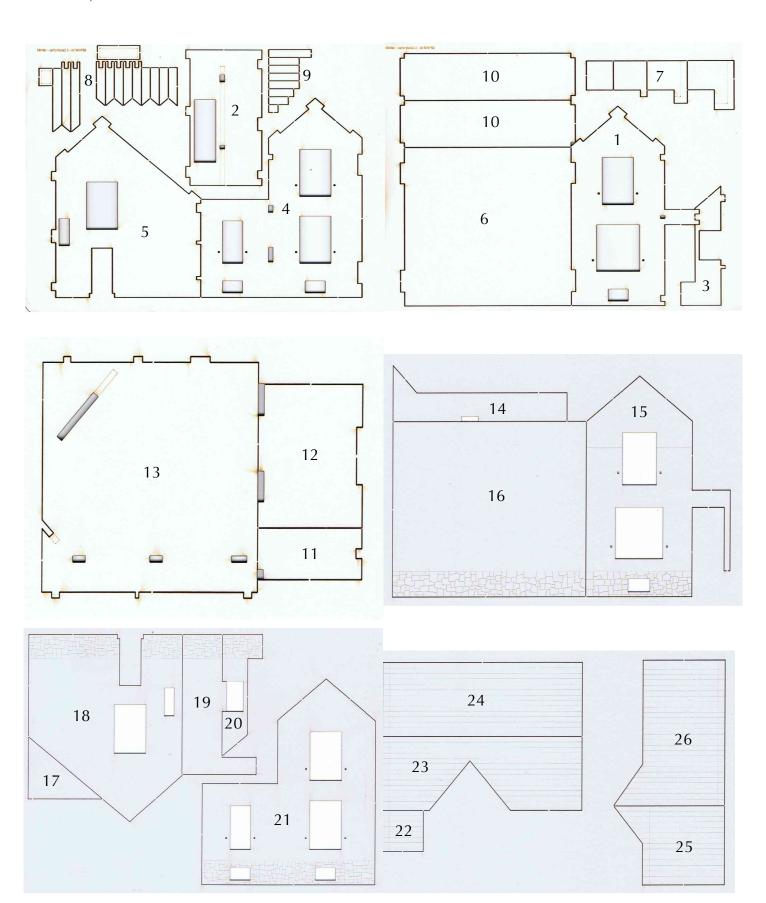



Huisseries, panneaux de portes 27, poutres apparentes 28, rives de toitures 29, faitières 30

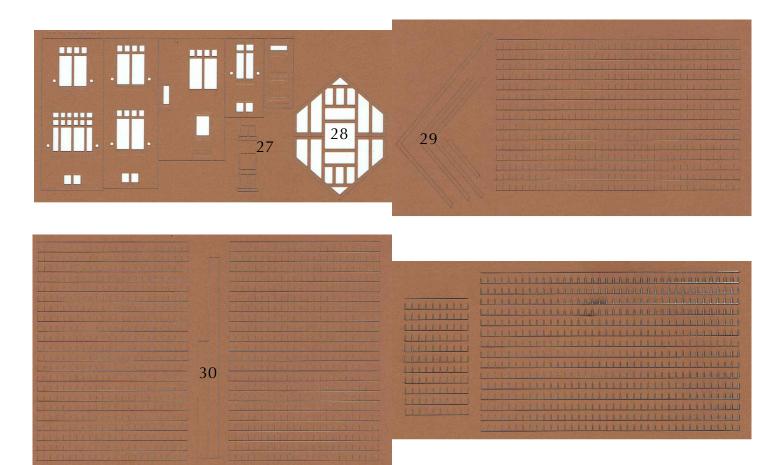



Construction


1 Collez quelques façades et pignons entre eux.

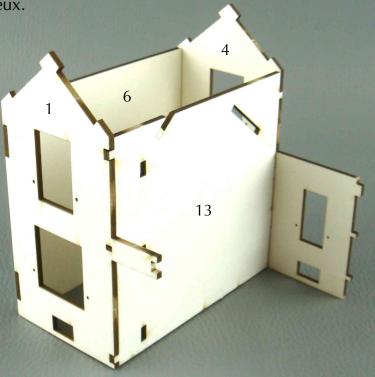

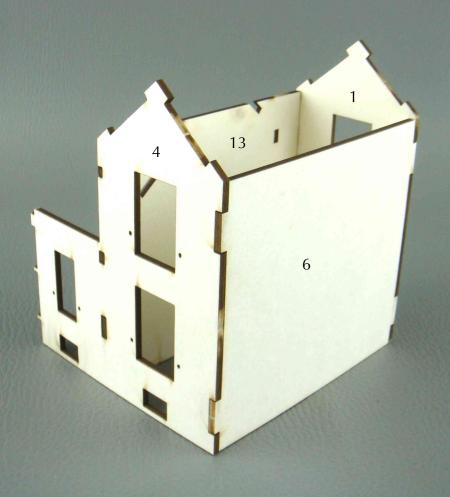


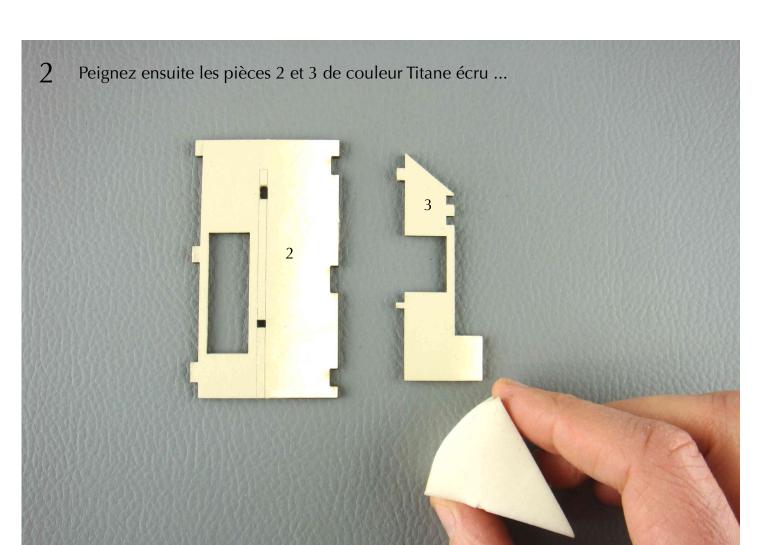



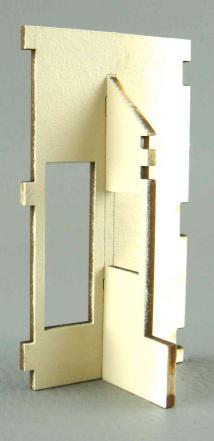


3 Collez les pièces précédentes sur les éléments déjà assemblés.

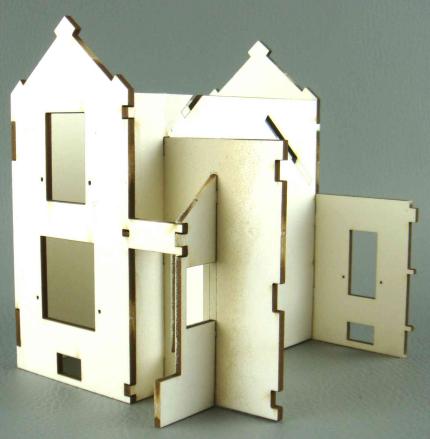

4 Ajoutez-y le pignon 5.



5 Collez ensuite les supports de toiture.

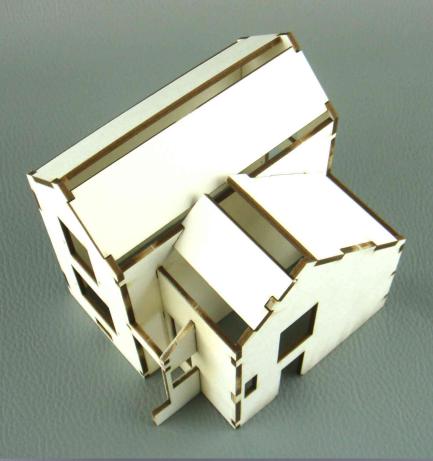

A l'aide de l'éponge-mousse, peignez en blanc et en buff titane foncé les revêtements, puis fixez-les sur le bâtiment.









A l'aide d'un pinceau, peignez en blanc et/ou en buff titane foncé les entourages des ouvertures.







N'oubliez pas de mettre du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres.








9 Peignez en blanc les éléments qui composent l'escalier, puis collez l'ensemble sur le pavillon.







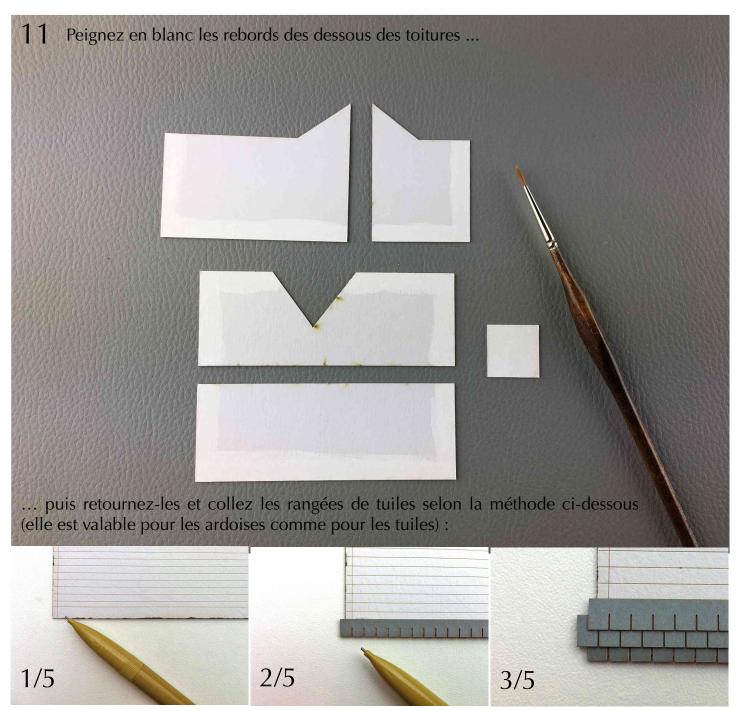

Vous constatez qu'elle comportent plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.

Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait perpendiculaire.

Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.





Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant <u>les côtés</u> de votre toiture. Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture!







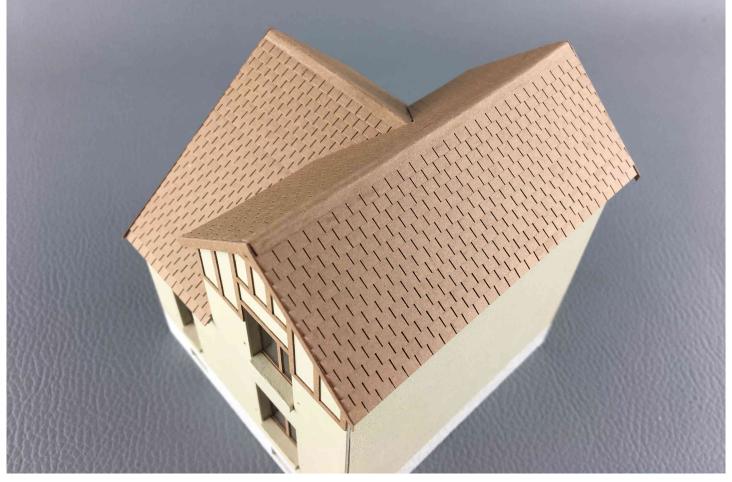

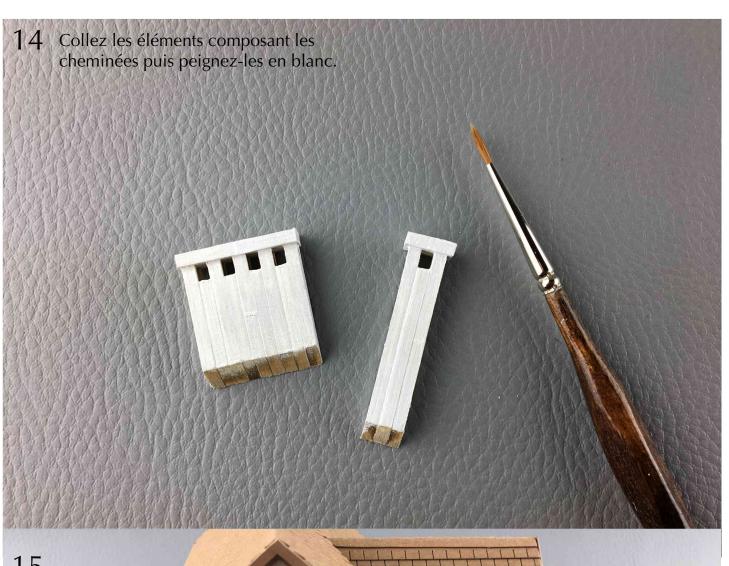



16 Collez les cheminées et les gardes-corps (corde à piano de 5mm). Appliquez ensuite une légère patine à la terre à décor noire sur l'ensemble de la maquette. Vous avez terminé!







