




25 Bis Chemin du Roy – Onzain 41150 VEUZAIN SUR LOIRE - FRANCE entrepriseminifer@gmail.com http://www.minifer.fr/

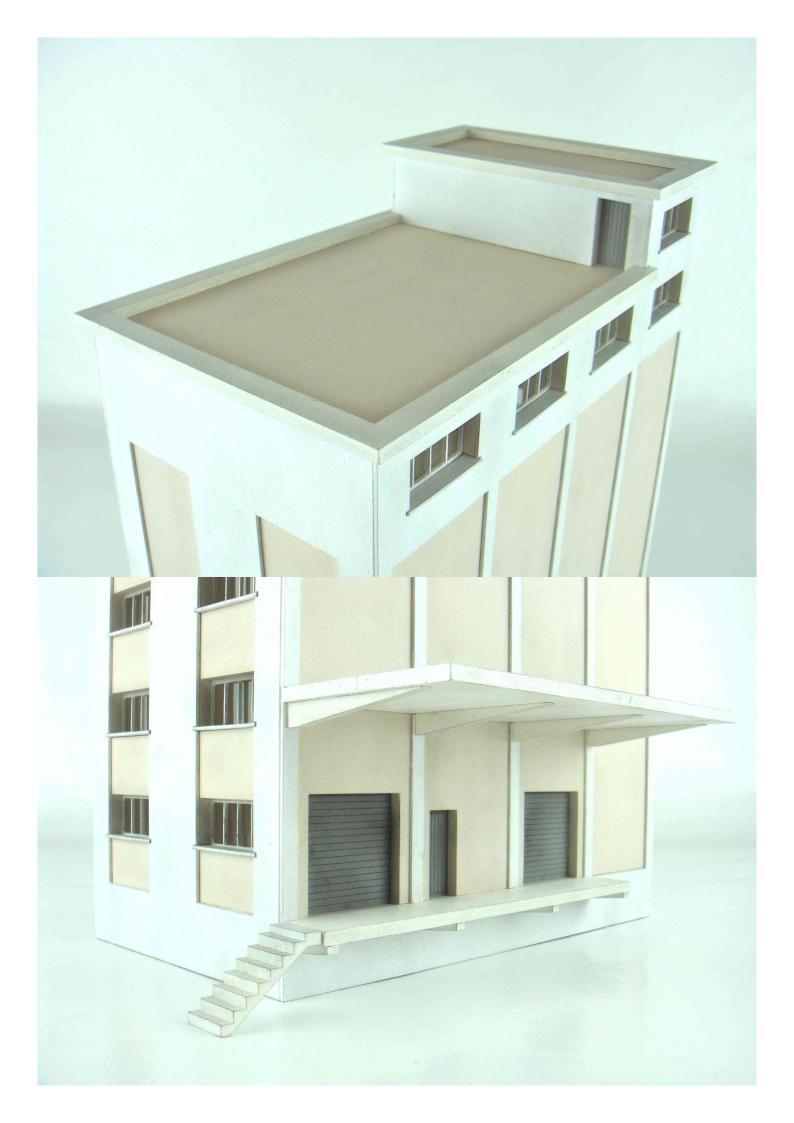



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction du silo de Pont sur Yonne (89). Cet édifice, construit au bord de l'Yonne, est toujours en service.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peinture acrylique blanche, écru et grise
- ▶ terre à décor noire

Nous insistons sur:

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.





L'éponge mousse au grain fin permet d'imiter le crépis des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Gris neutre n°599 :

Portes

Liquitex
Basics

Blanc de Titane n°432 :

Revêtements

Amsterdam
Standard Series

Gris neutre n°599 :

Portes

Standard Series

Gris neutre n°599 :


Portes

Standard Series - Portes


Standard Series - Portes


Corps du bâtiment et fenêtres

Façades F1 F2

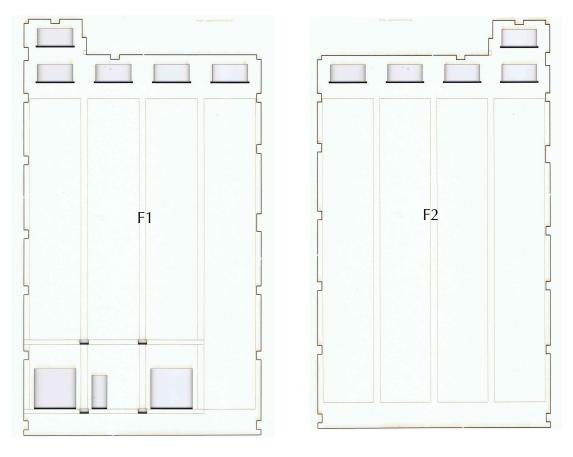

Pignons P1 P2, abri de quai ABQ, quai Q, grande toiture GT, pignon P3, petite toiture PT, supports SUP1 SUP2, escalier ESC, chapeaux CHAP1 CHAP2

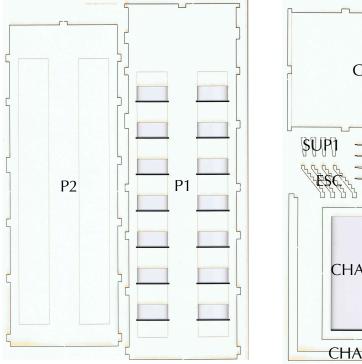


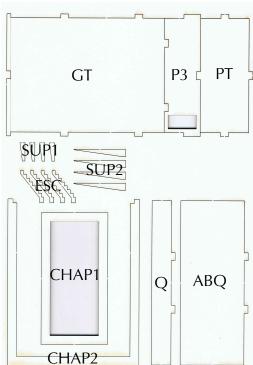


Composition du kit (2/3)


......


Revêtements RVF1 RVF2 RVP3

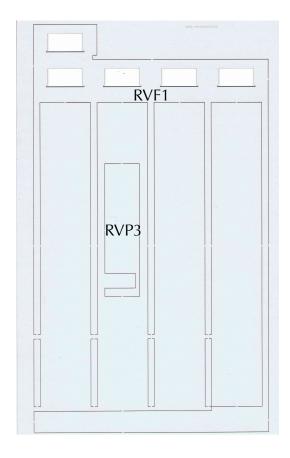

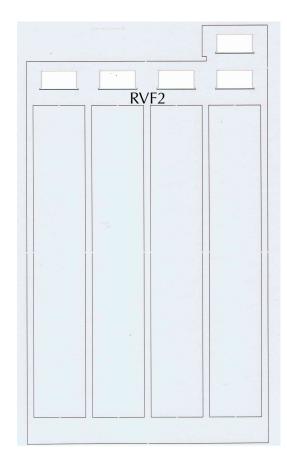


Revêtements RVP1 RVP2, fenêtres FEN1 FEN2 FEN3, portes PORT1 PORT2, appuis de fenêtres APF

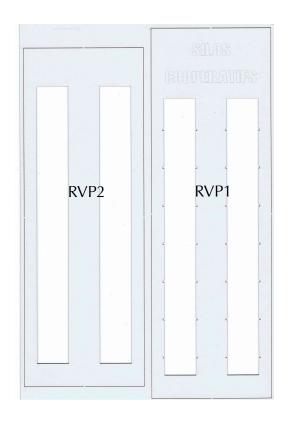


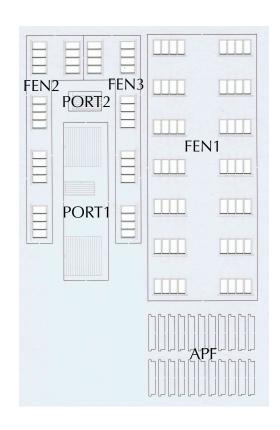


.....

Enseigne

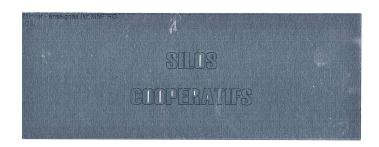




A l'aide de l'éponge-mousse et de la peinture buff titane foncé, peignez les façades et les pignons. Il n'est pas nécessaire de colorer les zones qui seront ultérieurement recouvertes de revêtements.

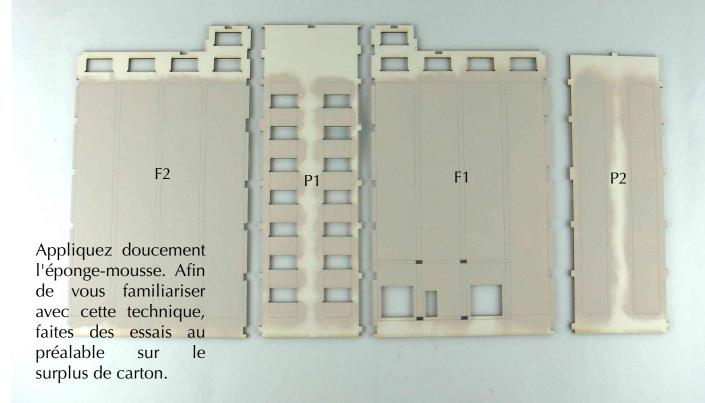


2 Peignez également les toitures PT et GT.



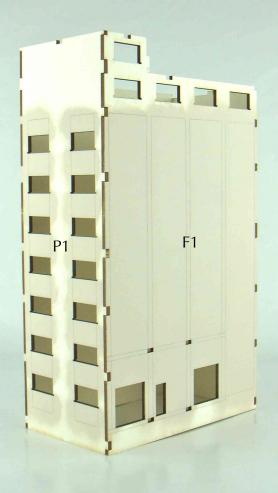



A l'aide de la colle à bois, fixez les façades et les pignons ensemble.



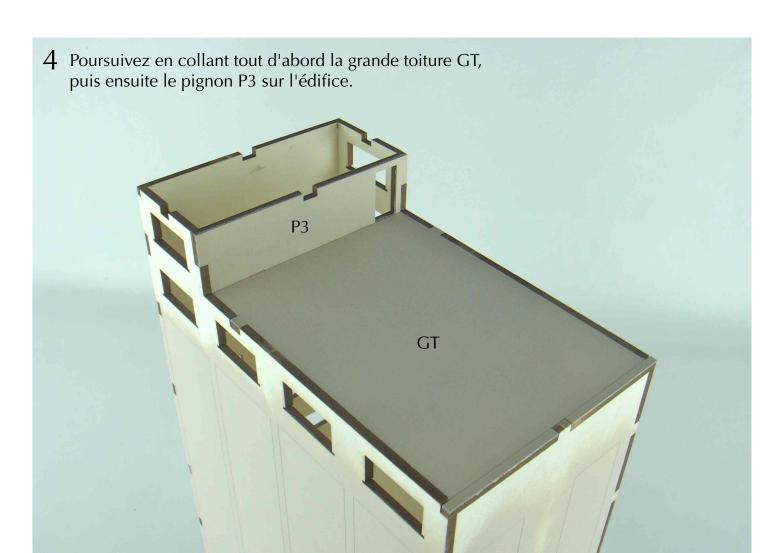



Enfin, collez la petite toiture PT.

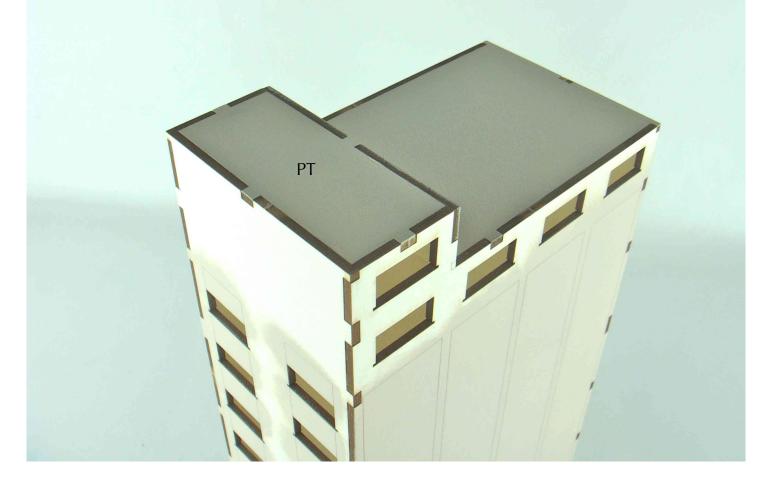


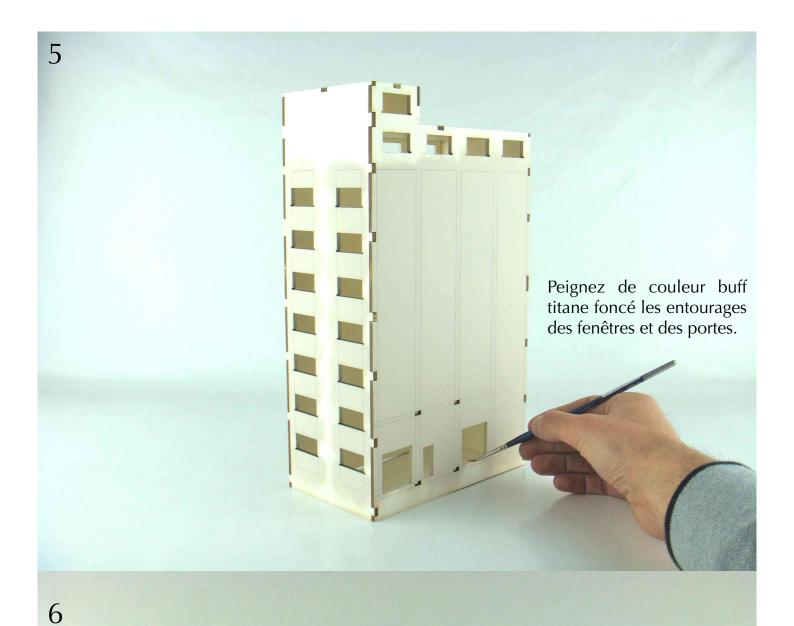


A l'aide d'une éponge-mousse, peignez en blanc les revêtements des façades et pignons.

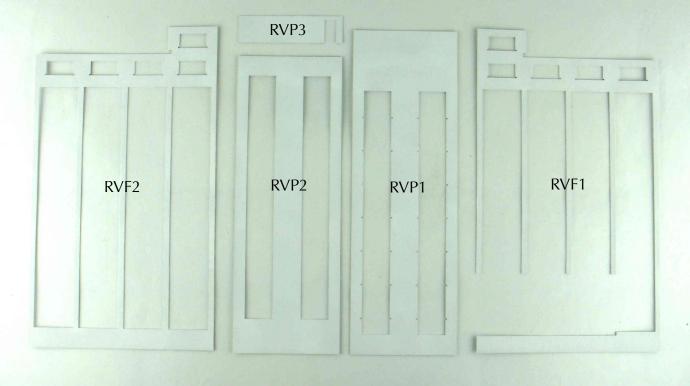

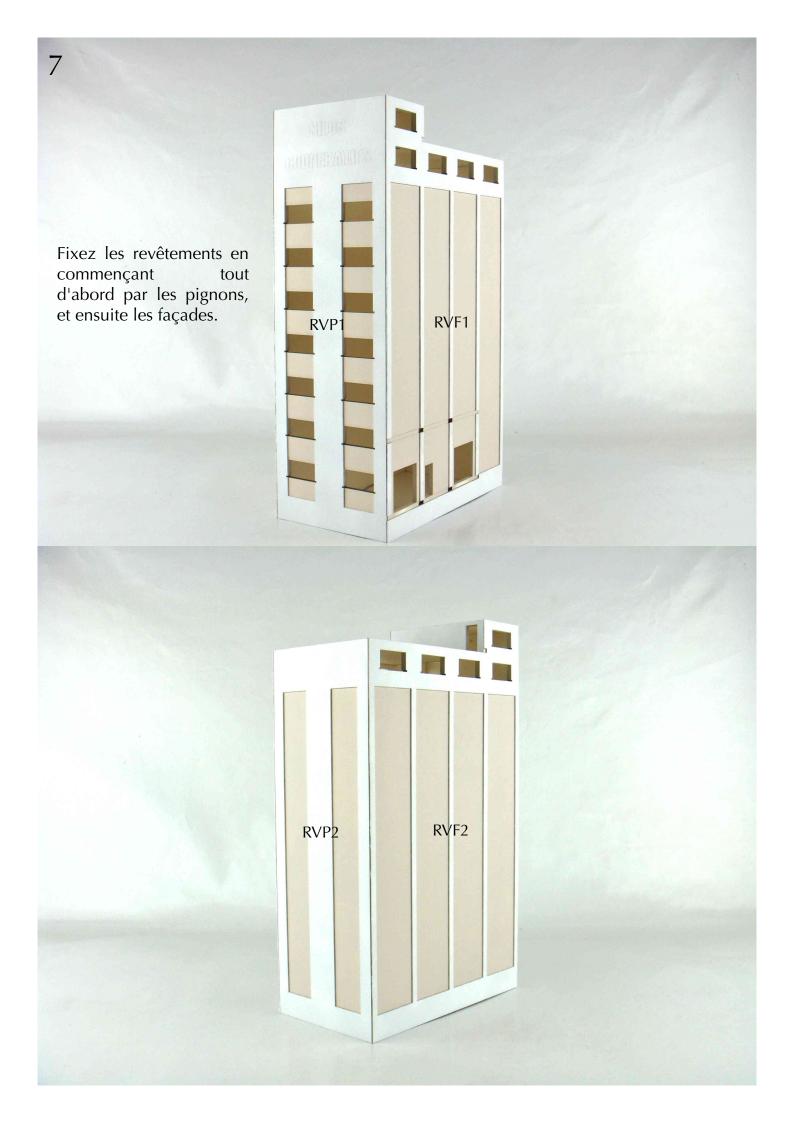


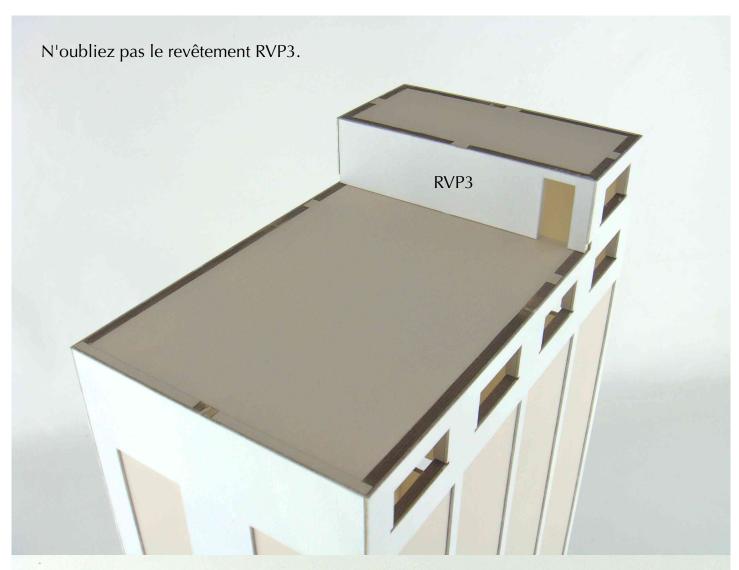


Par suite, peignez en blanc les fenêtres FEN1 FEN2 et FEN3 .

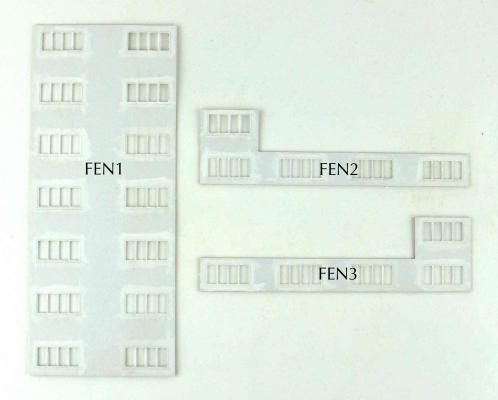

A l'aide de l'éponge-mousse, peignez les portes PORT1 et PORT2 de couleur gris neutre.

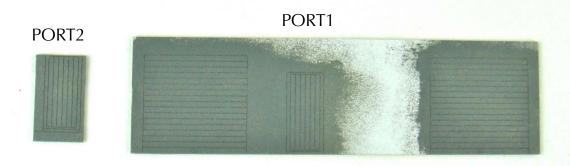




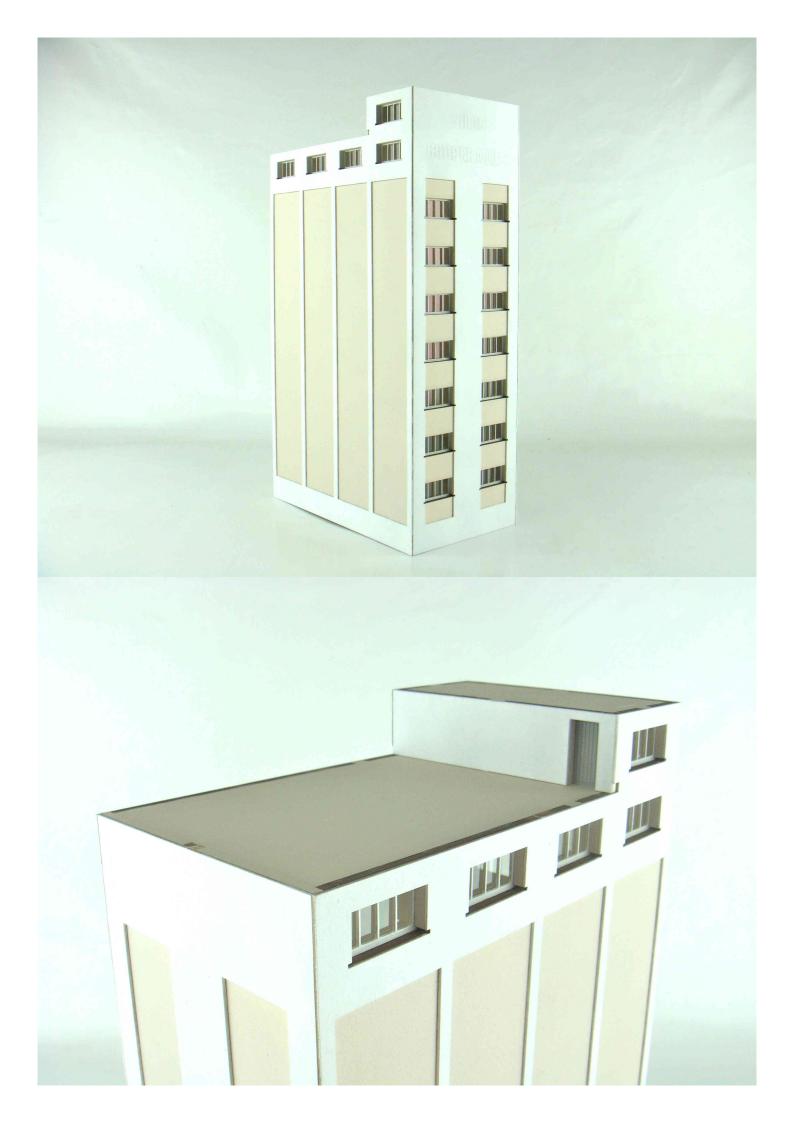






Peignez les chapeaux CHAP1 CHAP2 ainsi que le quai Q et son abri respectif ABQ de couleur blanc.

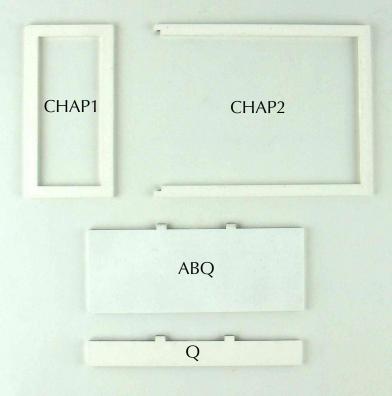

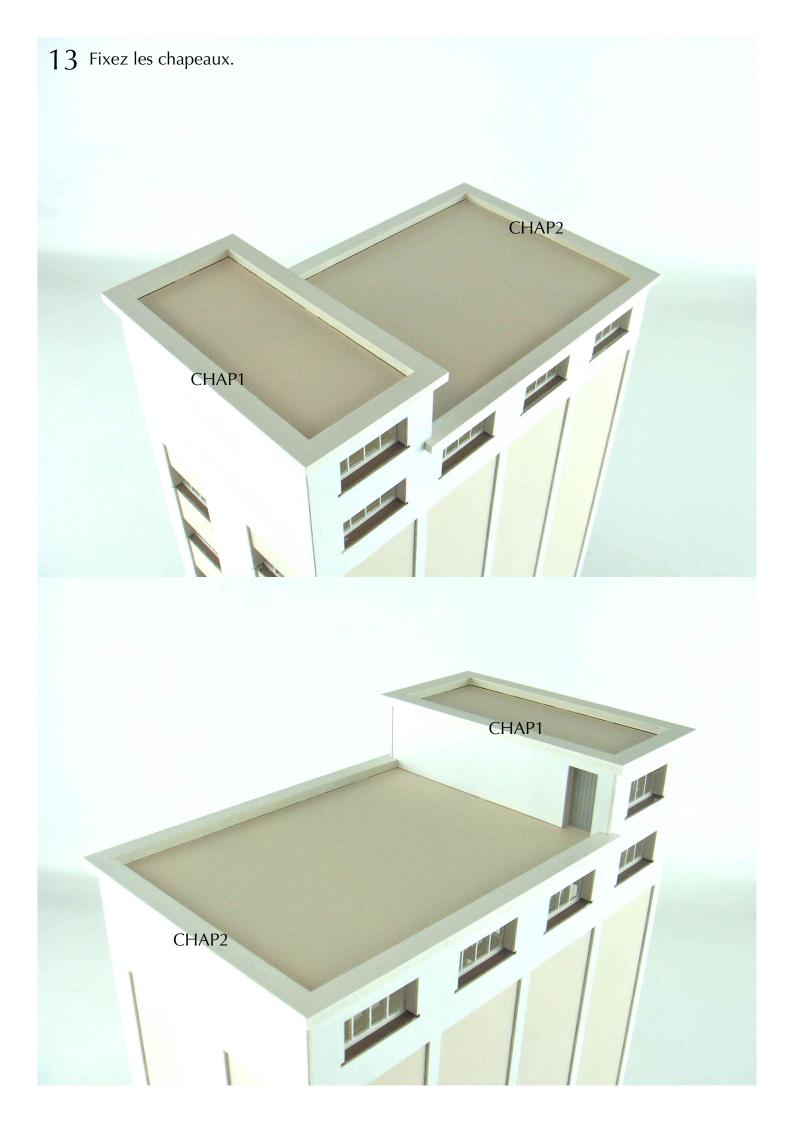



15 Peignez en blanc les appuis de fenêtres APF et les supports SUP1 SUP2.

