

« **Le Pavillon de MontLouis** »



kit MNF69

Echelle HO

Dimensions : 15 x 10 x 9,5 cm

Carton-bois découpé au laser

Gardes-corps et cheminées inclus

Fabriqué en France

*Notice à télécharger
sur le site internet*




Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>

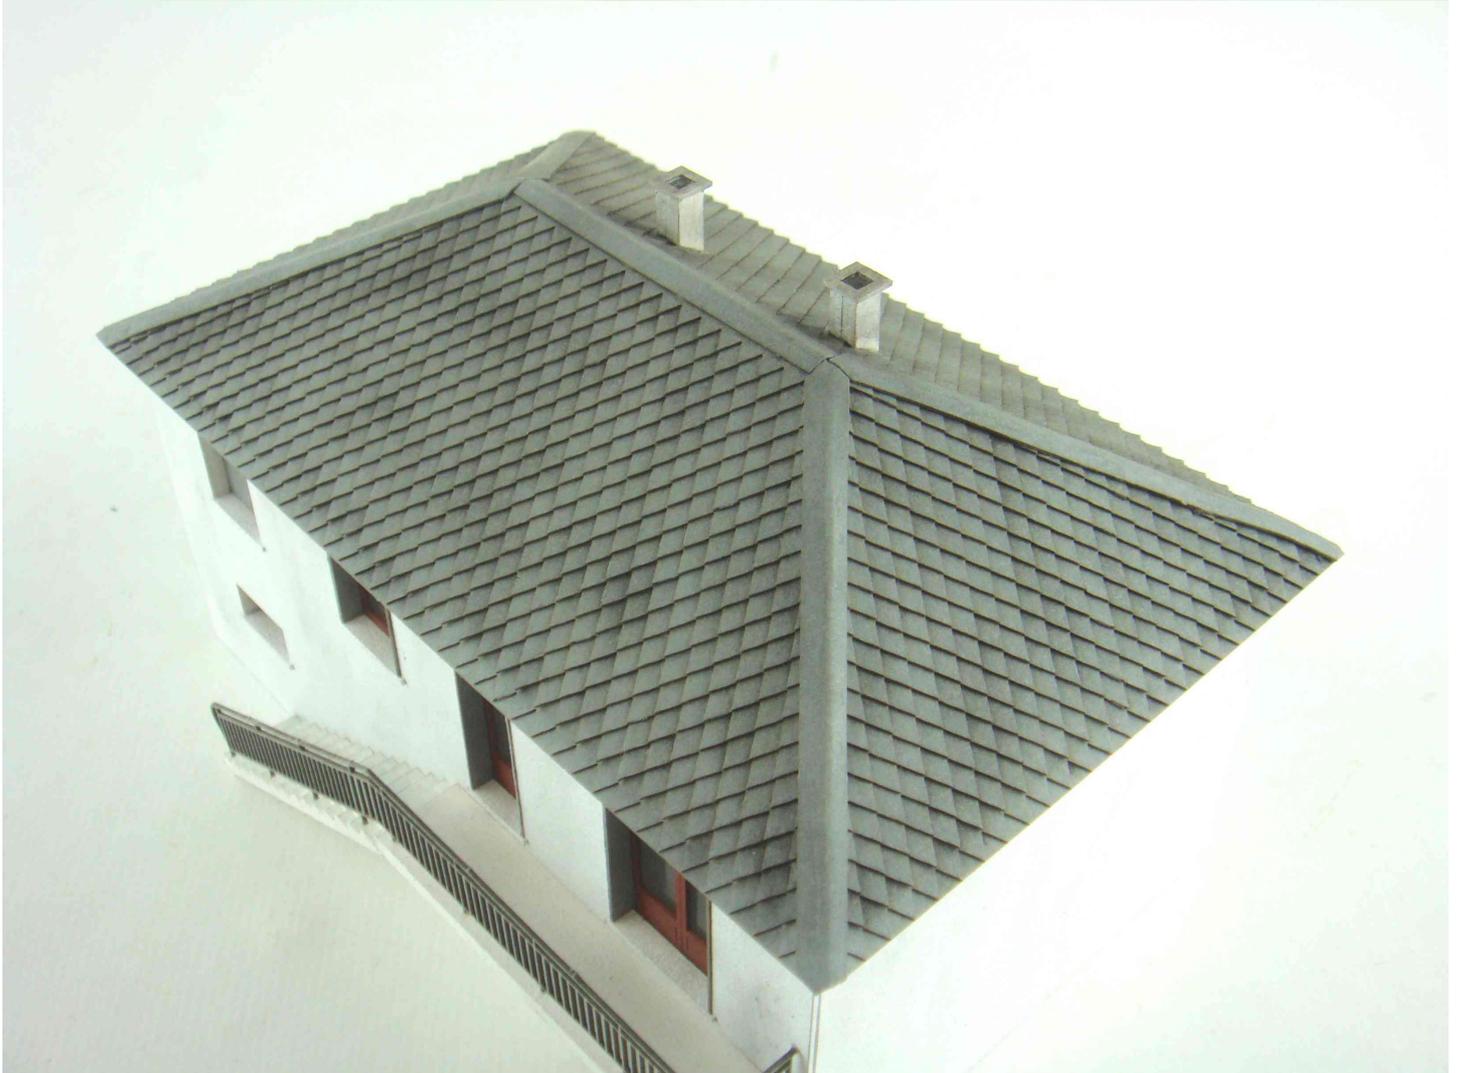



Introduction

Cette maquette a été créée à partir d'un plan d'architecte. Elle est la reproduction exacte d'une maison présente sur la commune de Montlouis sur Loire (37).

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics



Blanc titane :
Façades et pignons

Gouache Extra-fine T7 101 série 1



Ocre rouge vif :
Huisseries (sauf volets)

Composition du kit (1/2)


.....
Façades 1 2, pignons 3, balcon 4, poutres 5 6, escalier 7, cheminée 8

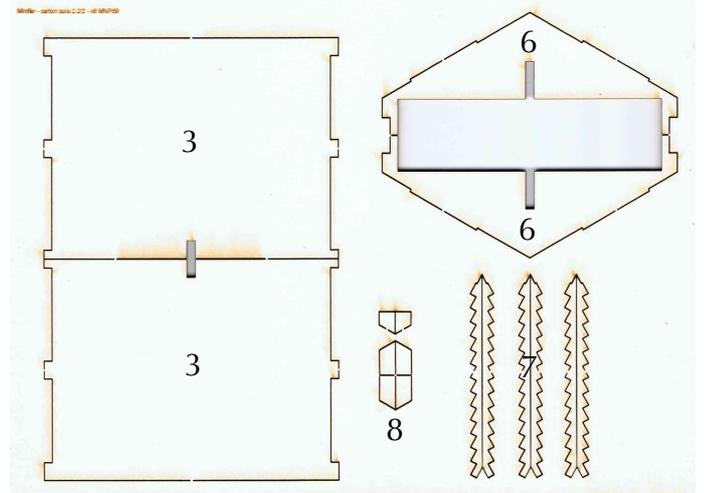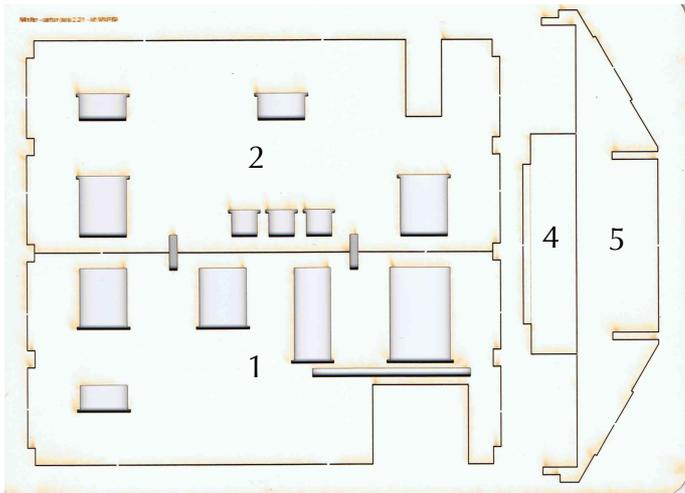

.....
Revêtements A B C, huisseries D E, appuis de fenêtres F G H I, chapeaux de cheminées J


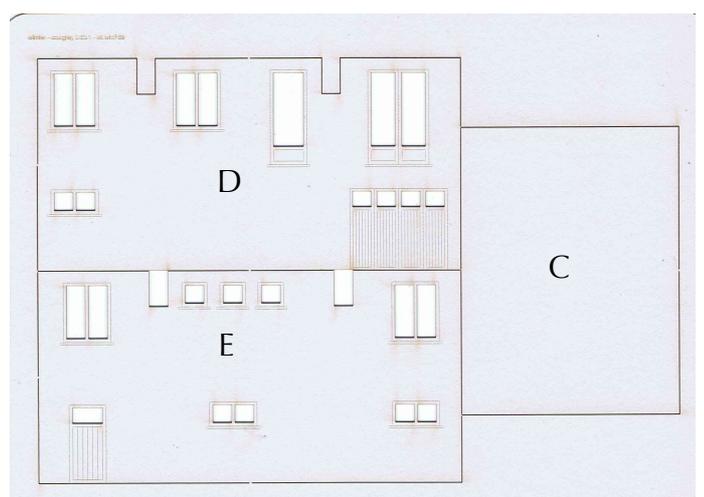
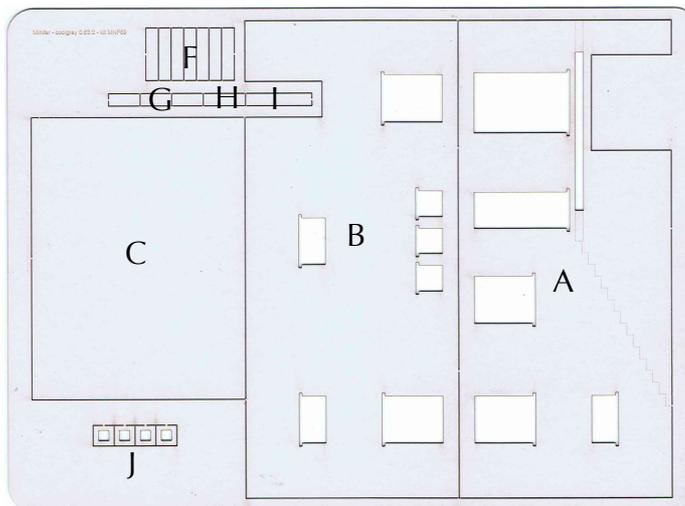


.....
Toitures

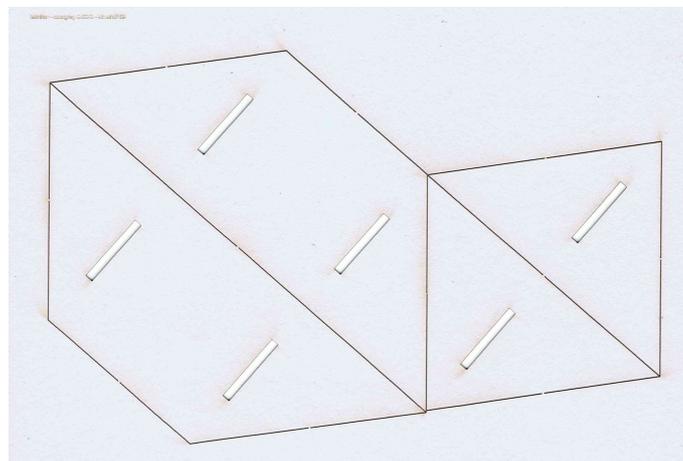


Composition du kit (2/2)

Ardoises, plaques sous ardoises, faitières, volets

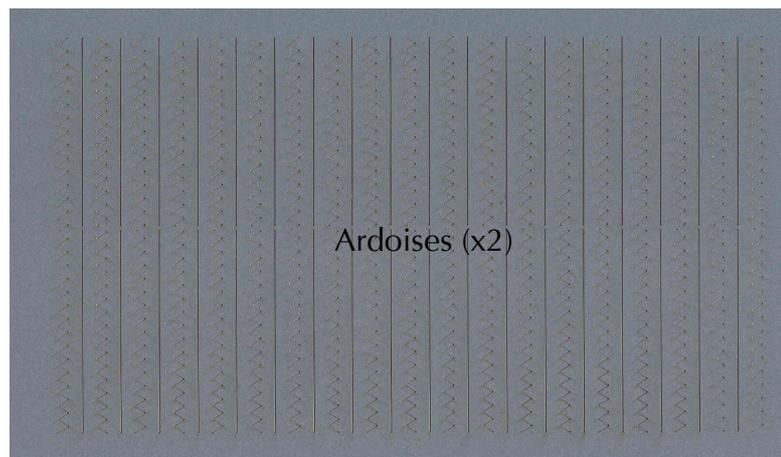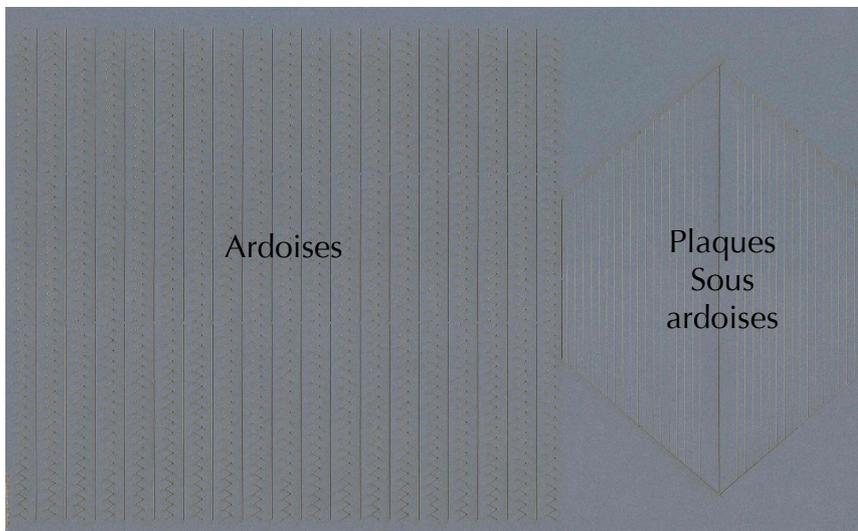
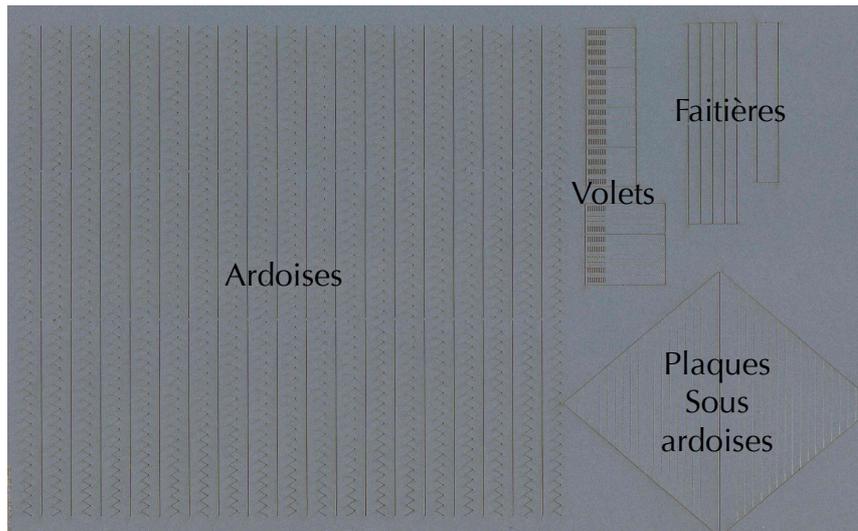



Garde-corps

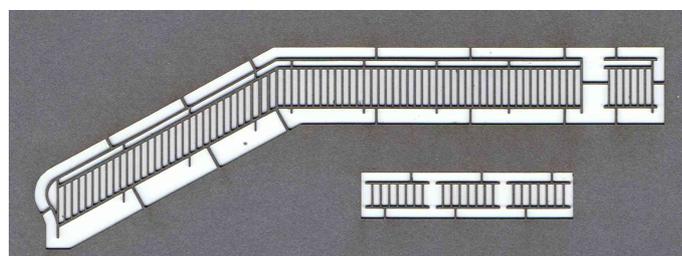

Construction

1 Collez ensemble les façades, les pignons et les poutres.

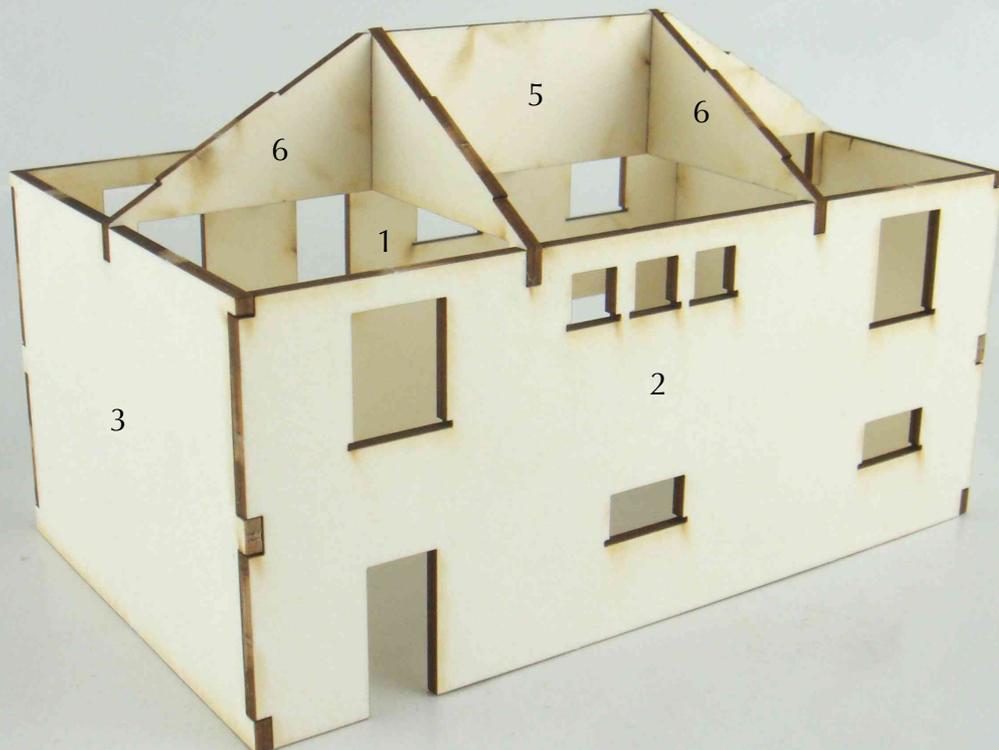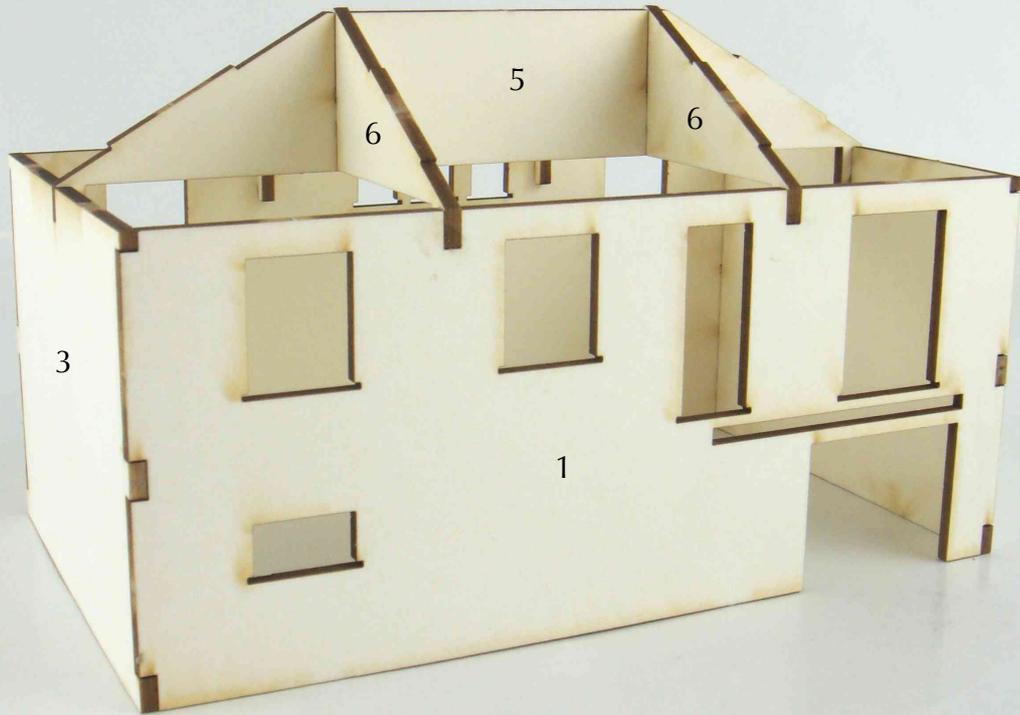

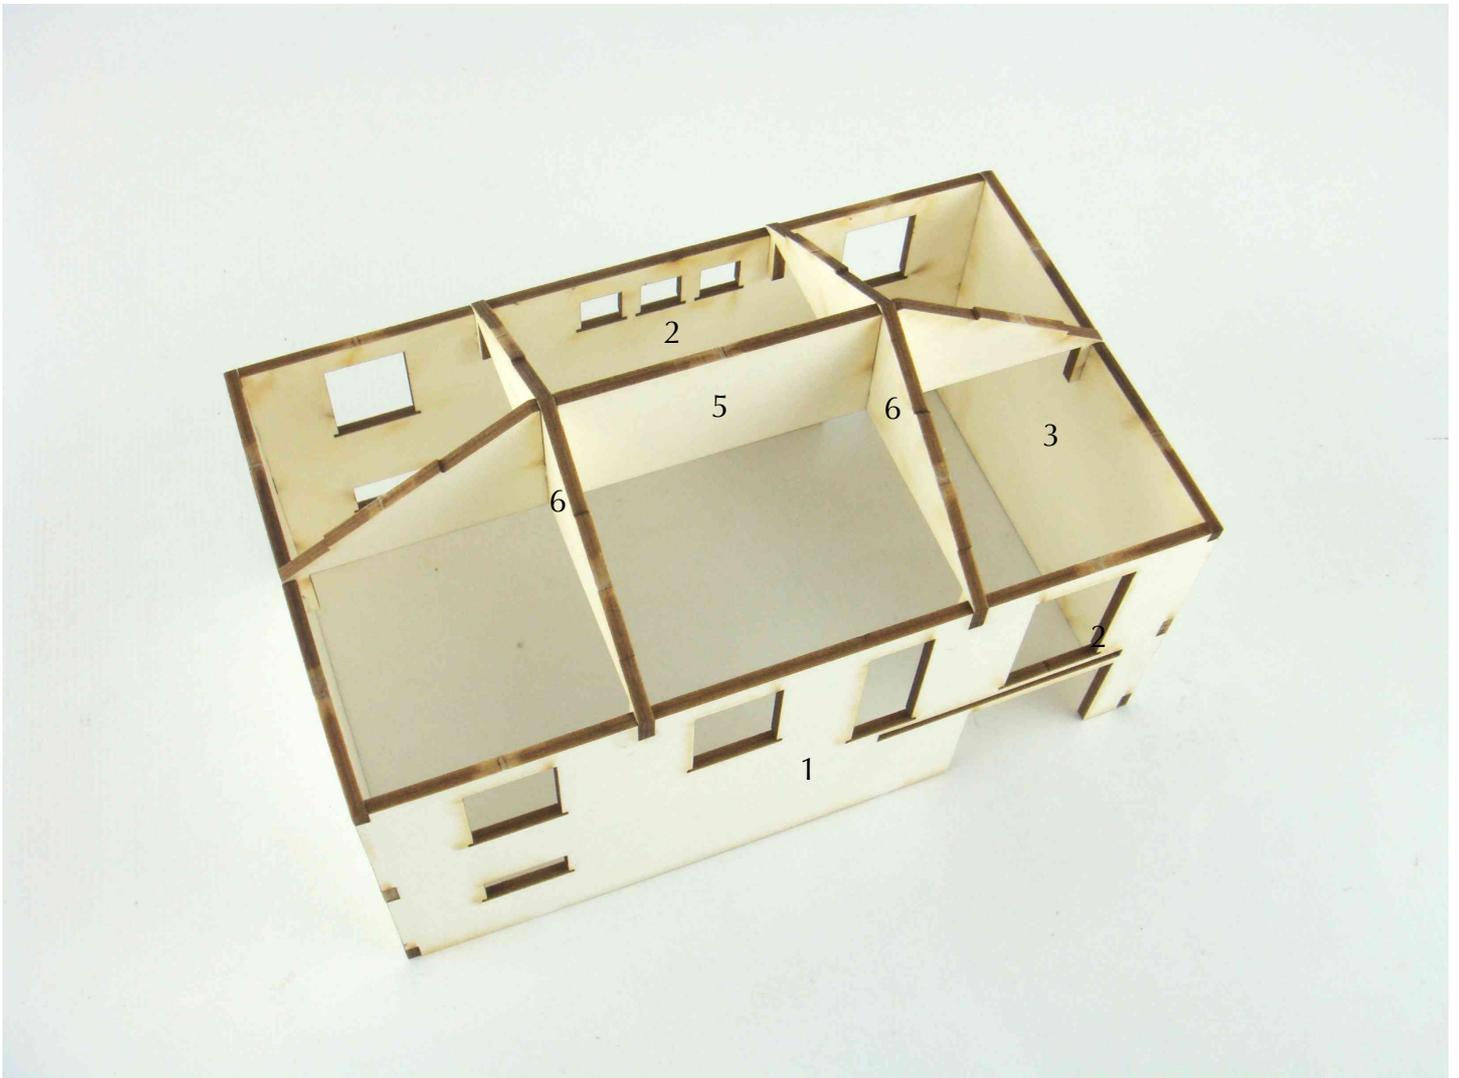


2 A l'aide d'un pinceau, peignez les entourages des ouvertures.




3 A présent, peignez les revêtements à l'aide d'une éponge-mousse.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

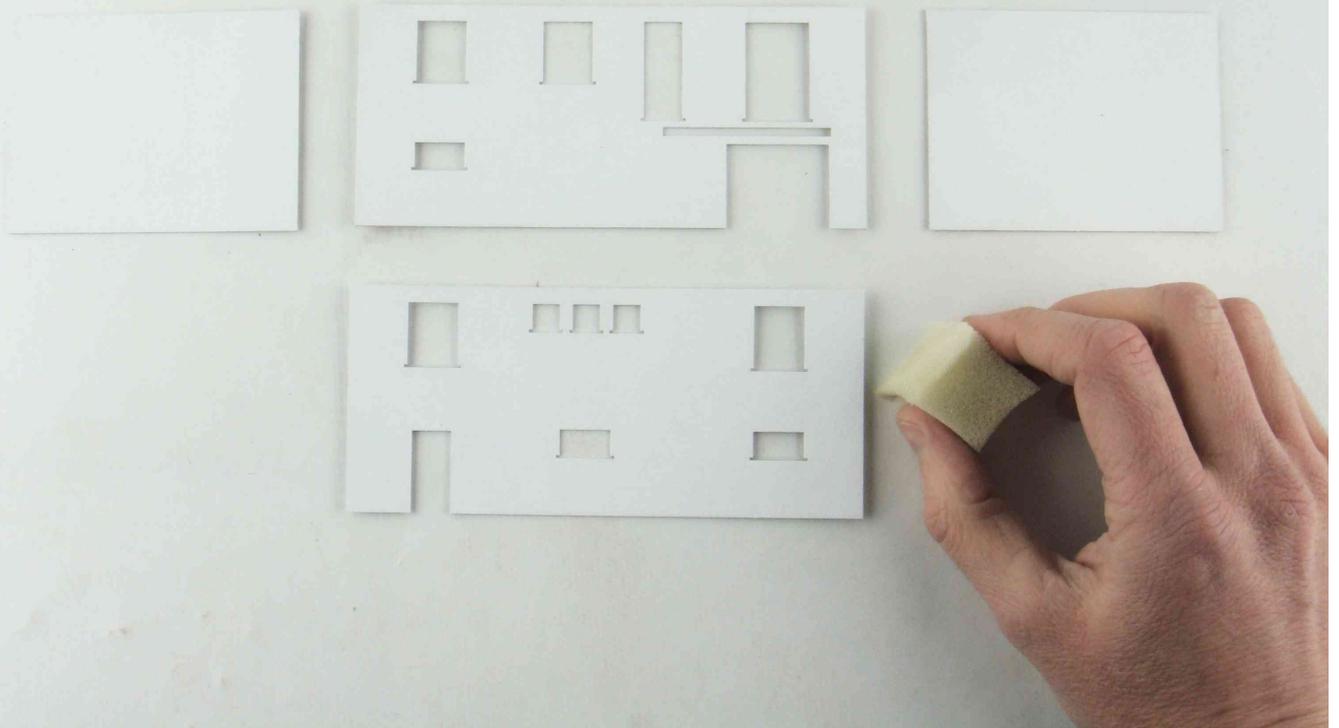


4 Fixez les revêtements sur le bâtiment.

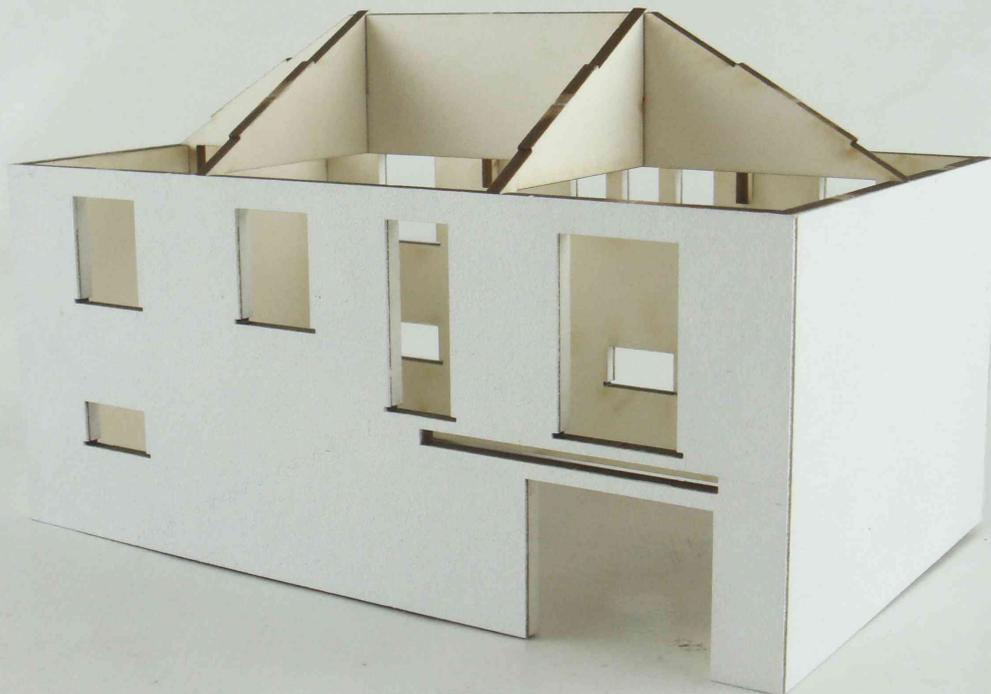






5 Peignez également les angles de la maison.

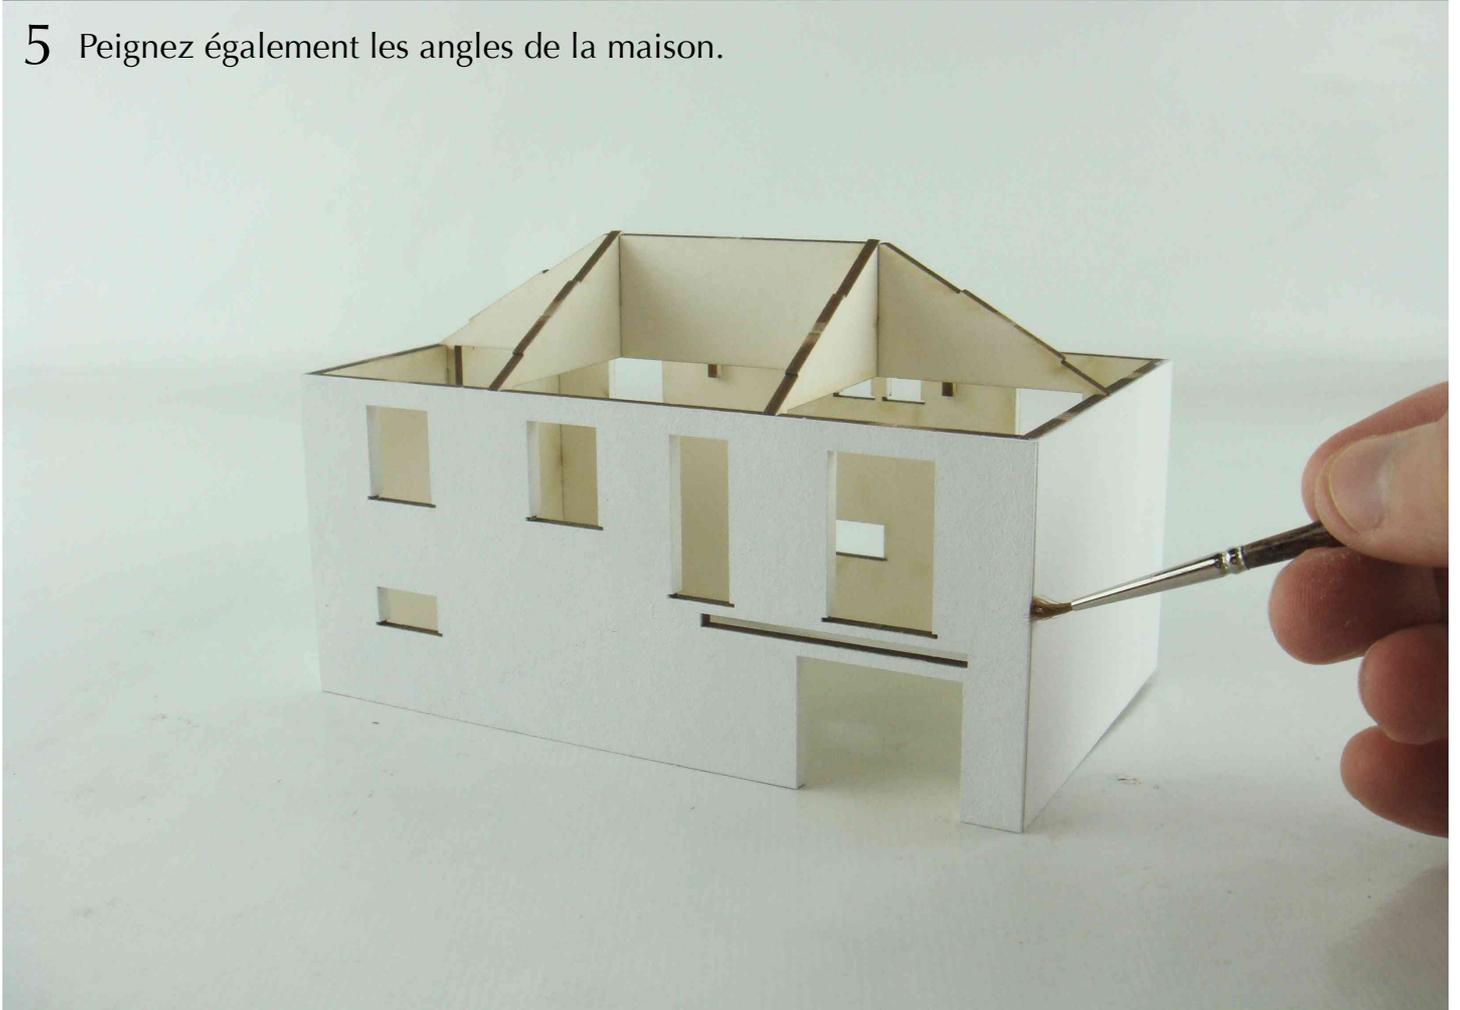


- 6 Vous pouvez également peindre l'épaisseur du carton au niveau des ouvertures.

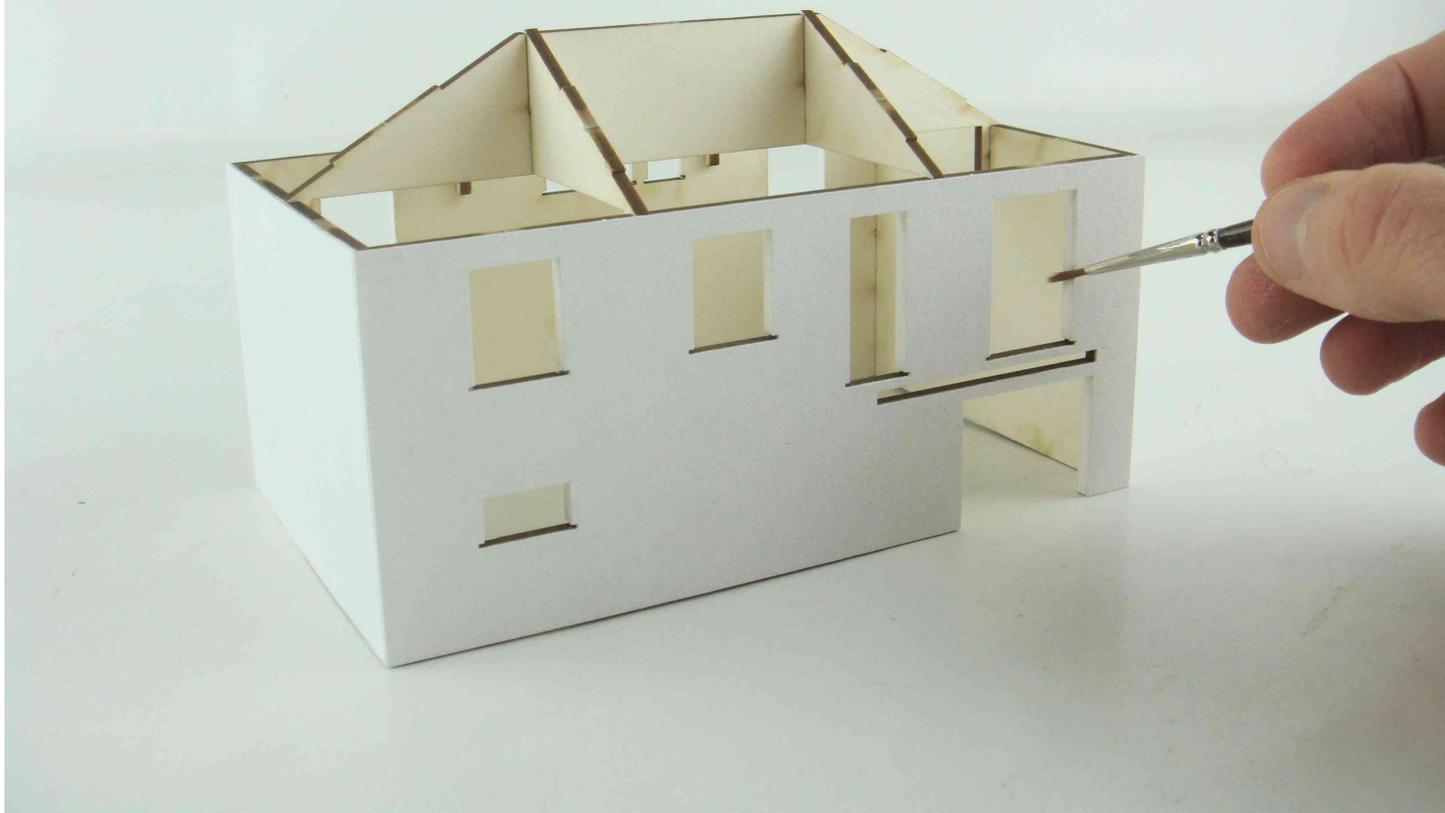

- 7 Peignez (encore!) les huisseries de couleur marron.

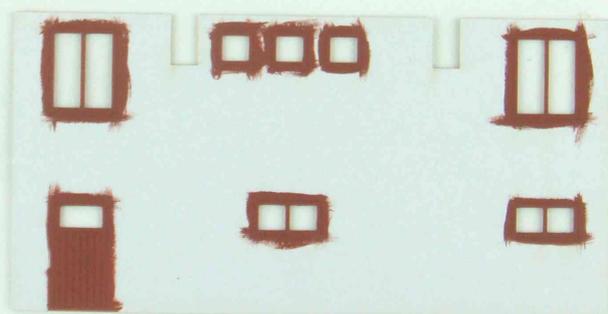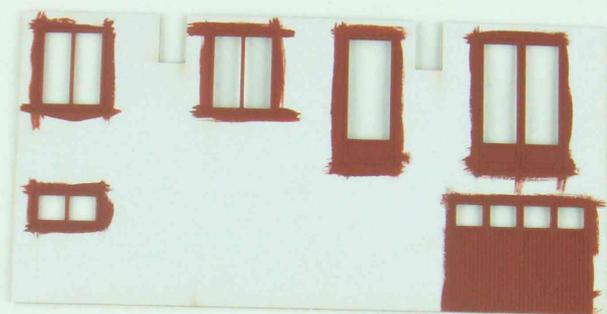


8 Collez les planches d'huisseries à l'intérieur de la maison.

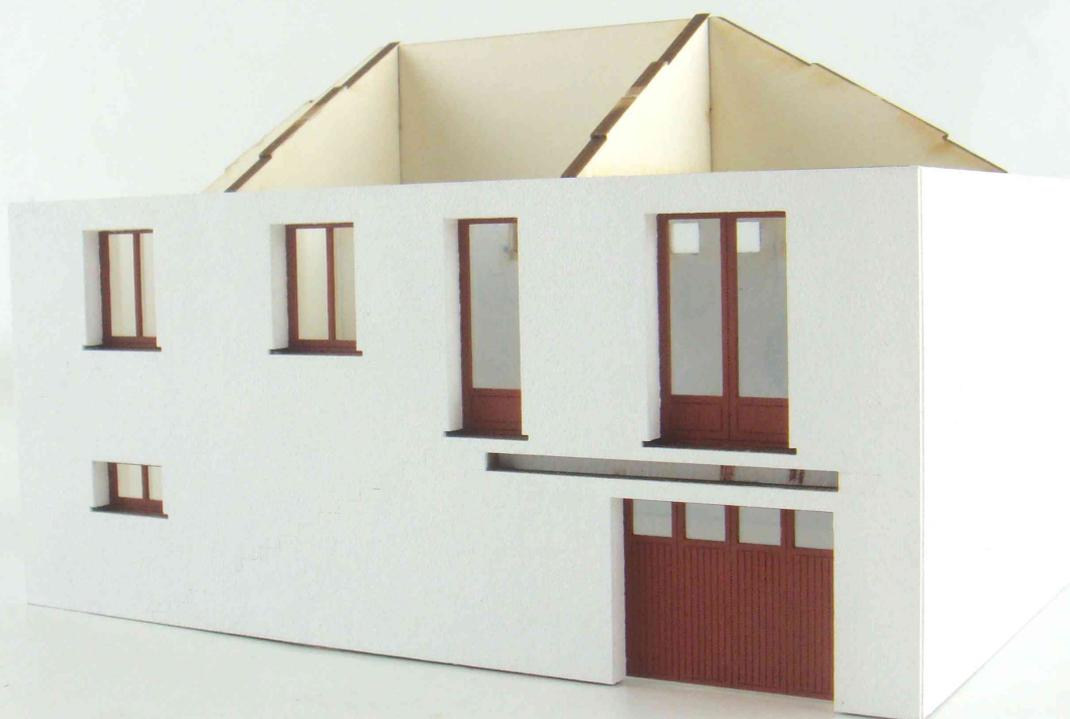

N'oubliez pas de mettre du film transparent à l'intérieur.




9

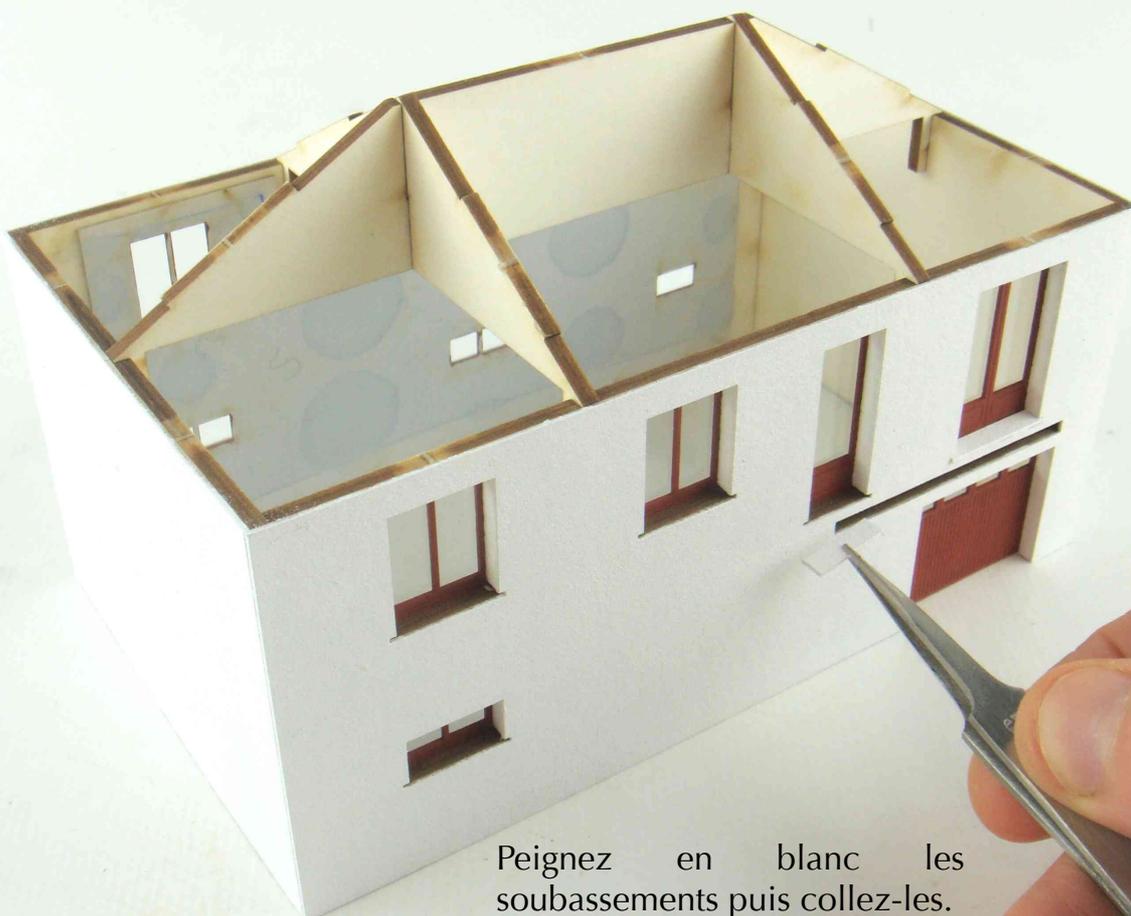


Peignez en blanc les
soubassements puis collez-les.




10 Collez les éléments qui forment l'escalier.
Peignez le tout, ainsi que le balcon.

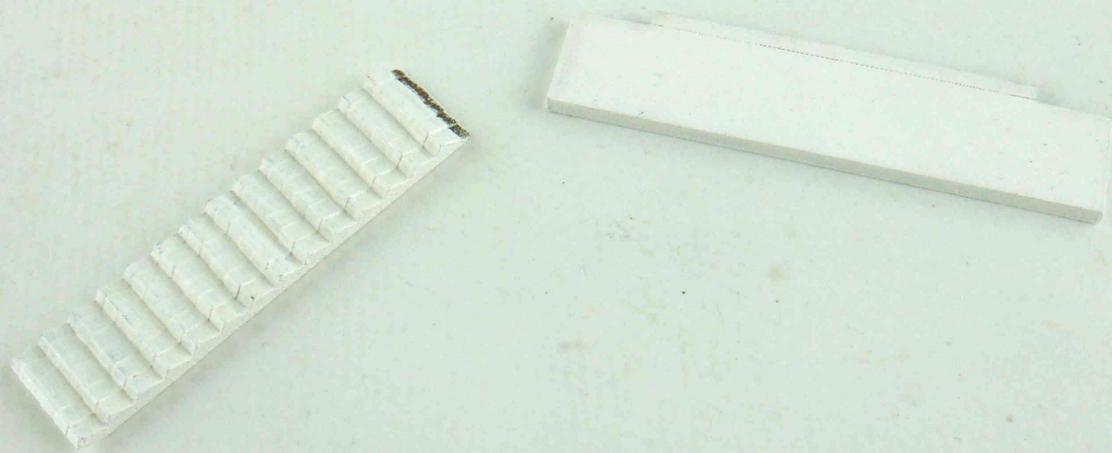

11

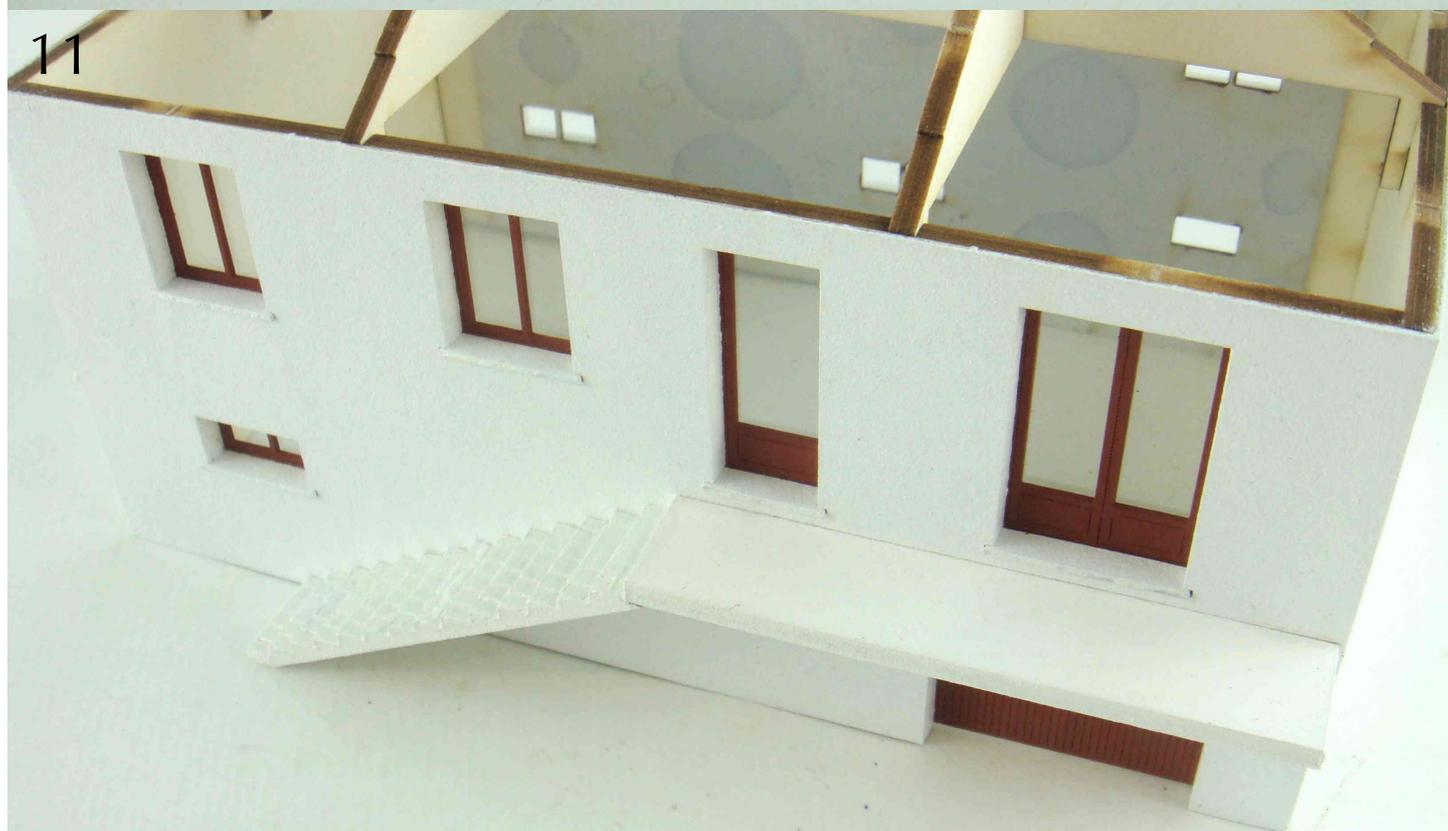


Fixez les éléments
précédents sur la maison.

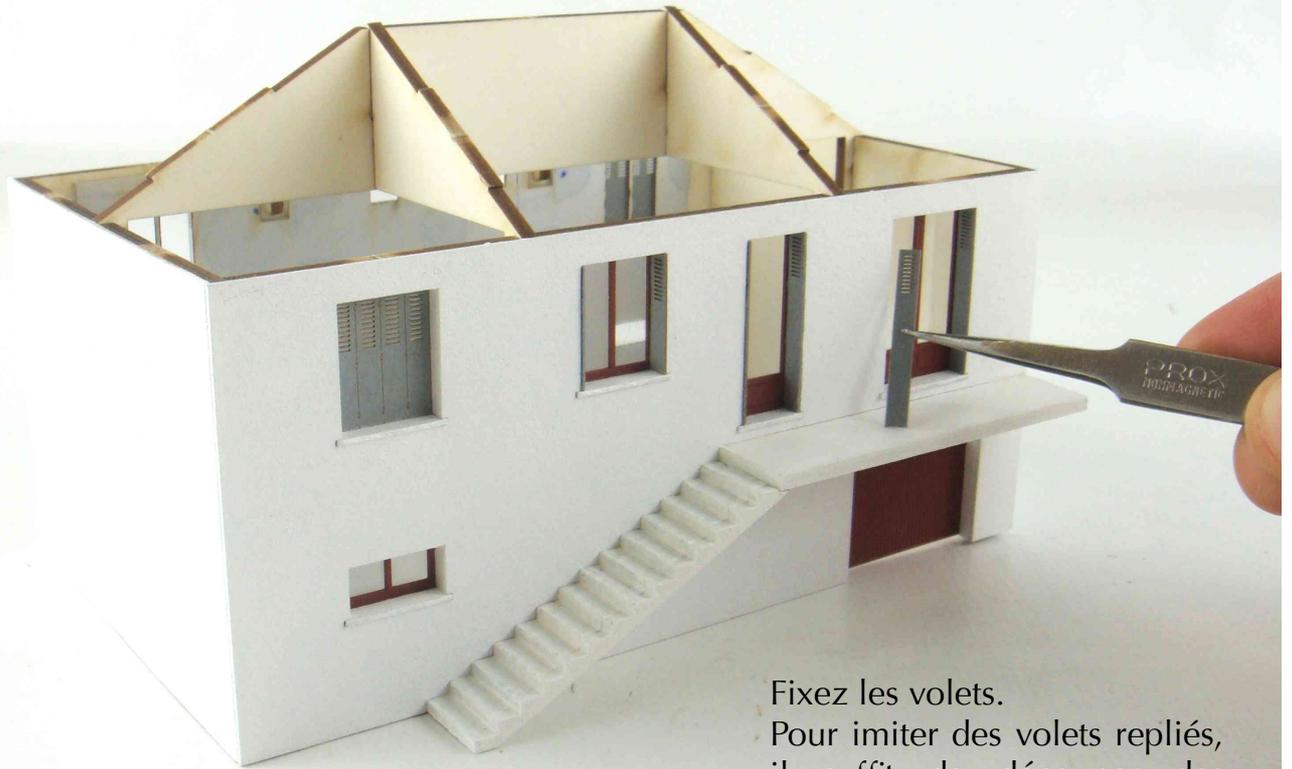


Fixez les volets.
Pour imiter des volets repliés,
il suffit de découper des
volets sur les traits de
séparation.




13 Peignez en blanc les rebords des dessous des toitures.

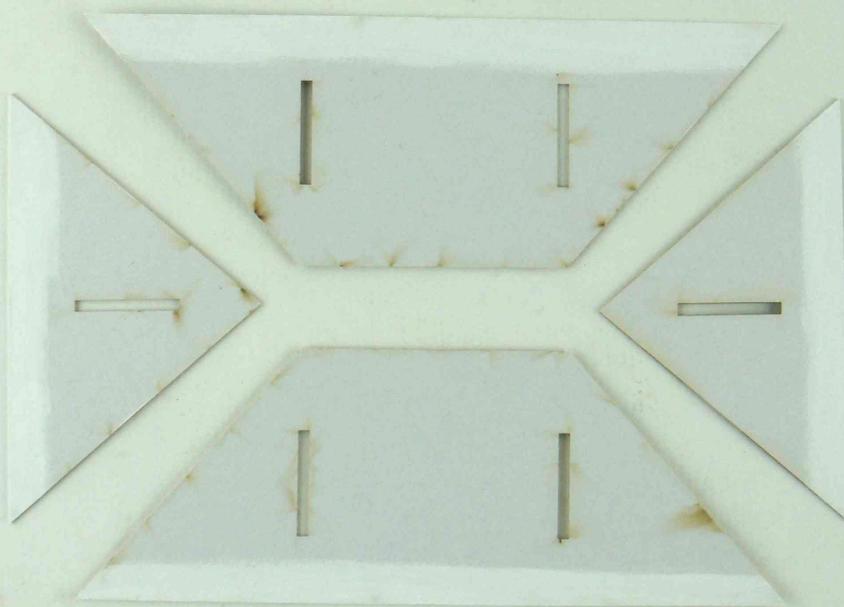




14 Collez les « plaques sous ardoises » sur le dessus des toitures. Elles doivent légèrement déborder au niveau des rebords peints en blanc.

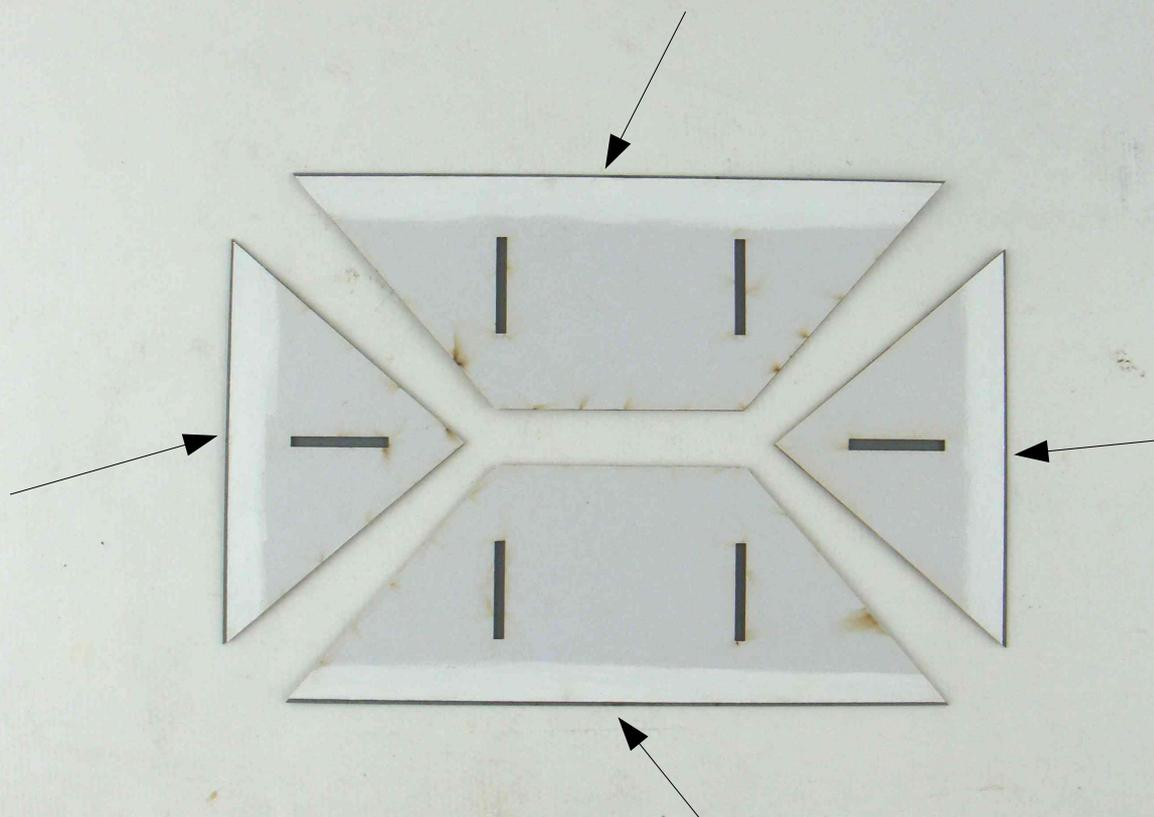

En retournant les éléments précédents, vous retrouverez les « plaques sous ardoises », sur lesquelles vous allez désormais coller les rangées d'ardoises.

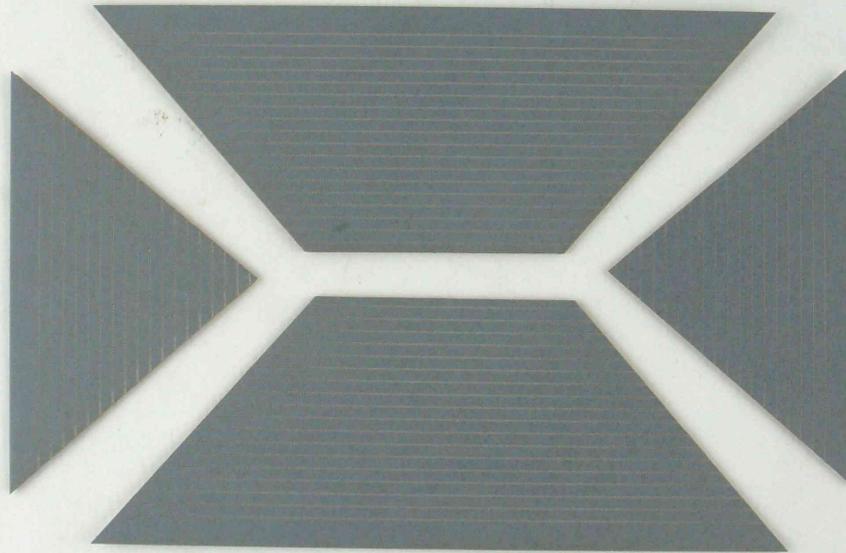


... collez les rangées d'ardoises selon la méthode ci-dessous (elle est valable pour les ardoises comme pour les tuiles) :

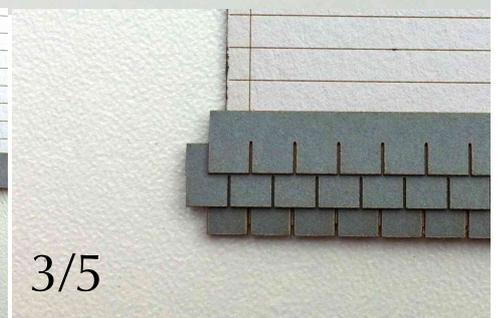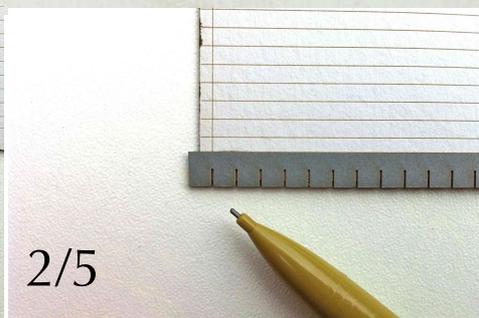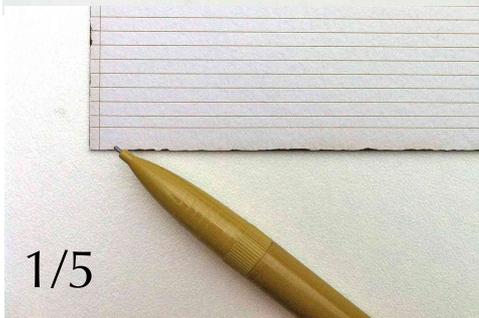

Vous constatez qu'elle comporte plusieurs traits parallèles ainsi qu'un seul trait perpendiculaire : ils vont vous guider pour poser les rangées d'ardoises. Parmi ces traits parallèles, l'un d'entre eux est sensiblement éloigné du bord de la toiture : c'est notre point de départ.

Commençons donc par notre trait parallèle sensiblement éloigné du bord de la toiture, notre point de départ : collez la première rangée d'ardoises le long de ce trait parallèle, en positionnant également les deux premières ardoises entre le trait

perpendiculaire. Collez les autres rangées d'ardoises en les chevauchant les unes sur les autres, en vous guidant toujours des traits parallèles. Attention, vous devez à chaque fois alterner la position de votre rangée par rapport au trait perpendiculaire.

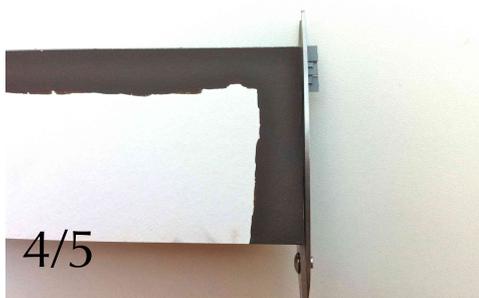

Une fois arrivé au dernier trait, retournez votre toiture et à l'aide d'une paire de ciseaux, coupez les ardoises dépassant **les côtés** de votre toiture. **Ne coupez pas les ardoises qui sont en bas de la toiture !**

5/5 Vous obtiendrez le résultat suivant :




15 Collez les toitures sur la maison.



16 Fixez les faitières.



17 Fixez délicatement les grilles aux fenêtres du sous-sol et le garde-corps de l'escalier. Quelques gouttes de colle à bois suffisent.

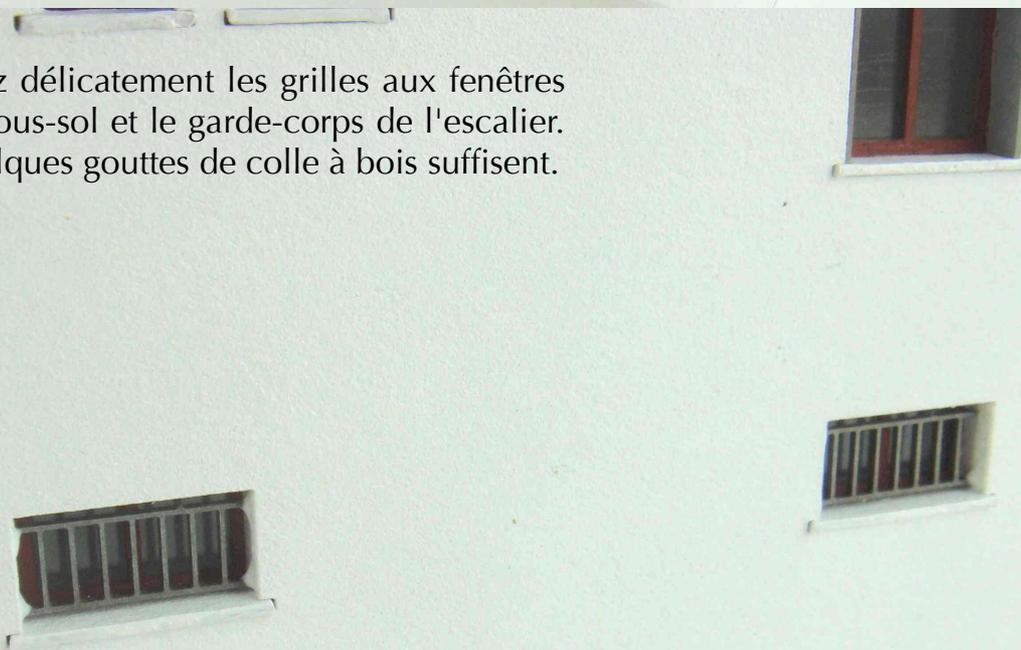



18 Former les éléments qui composent la cheminée, puis peignez-les en blanc et collez-les sur la toiture.



19 Patinez légèrement à la terre à décor noire la maison, en insistant sur la toiture si vous le désirez. Vous avez terminé !

