

« *La Maison d'AnnoeuLLin* »



kit MN74

Echelle HO

Dimensions : 6,5 x 5,5 x 13 cm

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France

Minifer



Notice à télécharger
sur notre site

25 Bis Chemin du Roy – Onzain
41150 VEUZAIN SUR LOIRE
contact@minifer.fr
<http://www.minifer.fr/>



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir a été réalisée à partir d'une planche d'architecture de 1927.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. N'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ lime à ongles
- ▶ colle à bois
- ▶ pinceaux
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

.....

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.







Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics
Acrylic

Blanc de Titane :
Entourages des ouvertures,
revêtements et marches de
l'entrée


Composition du kit

.....
 Façade 1, pignons 2 3, supports 4, fond 5, plancher 6, barres 7 8, appuis de fenêtres 9 10 11, marches 12 13 14, revêtements et huisseries 15 à 33, briques 34 à 41, toitures 42 46, porte d'entrée et son revêtement 44 45, rives de toiture 43.

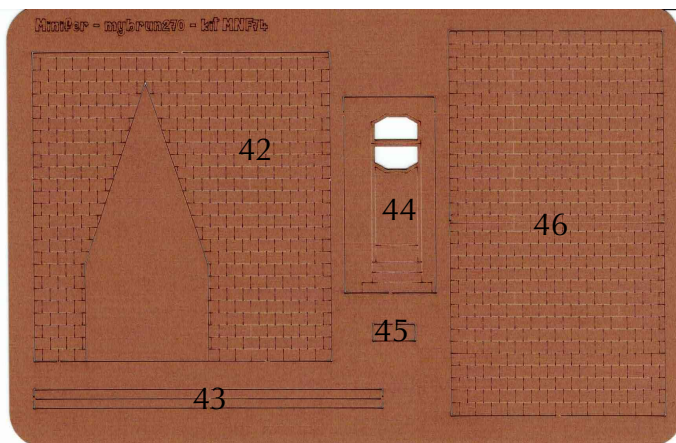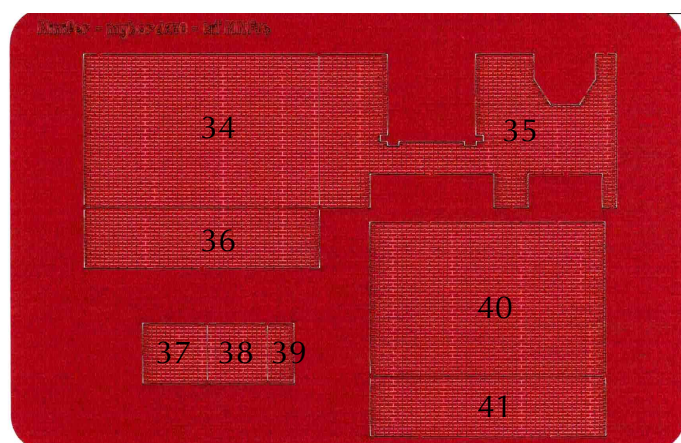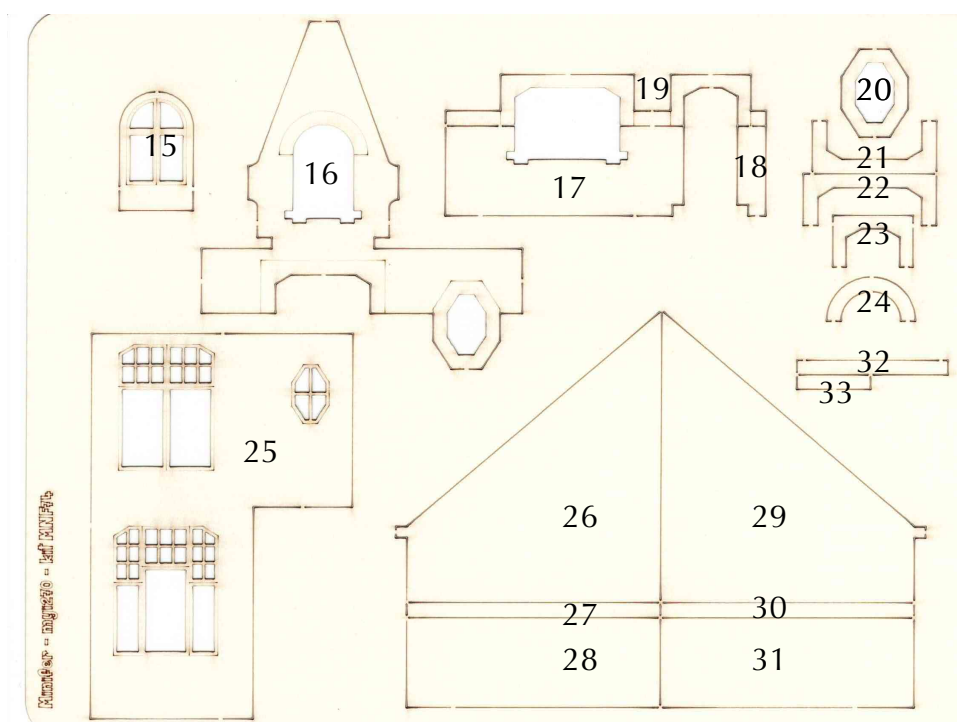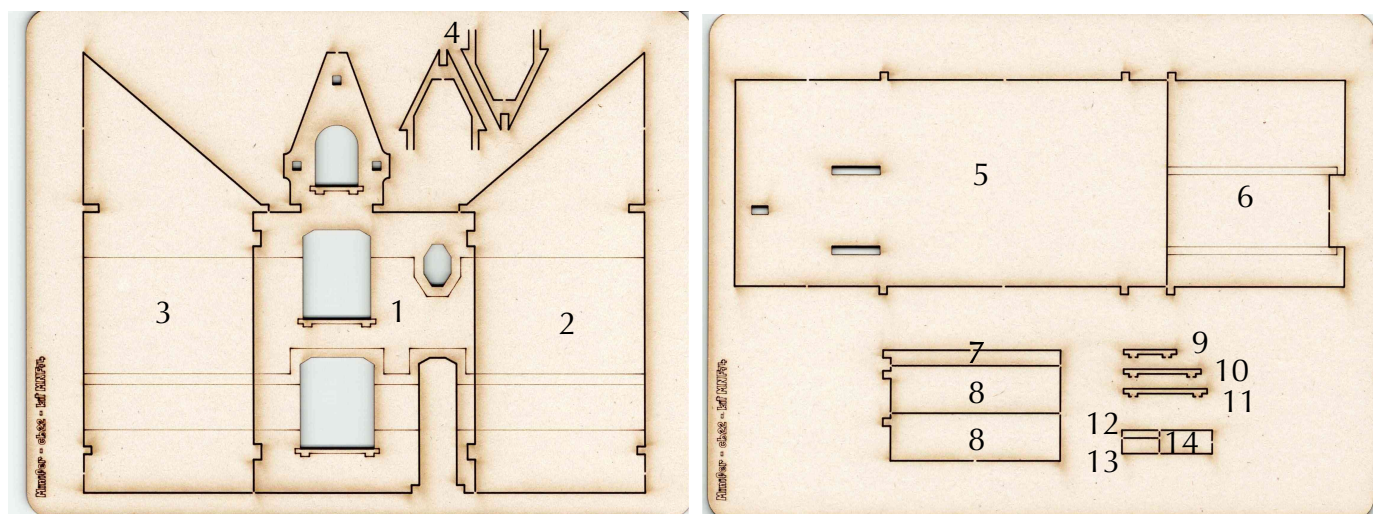


Construction

1 Fixez la façade 1, les pignons 2 3, et le plancher 6 ensemble.

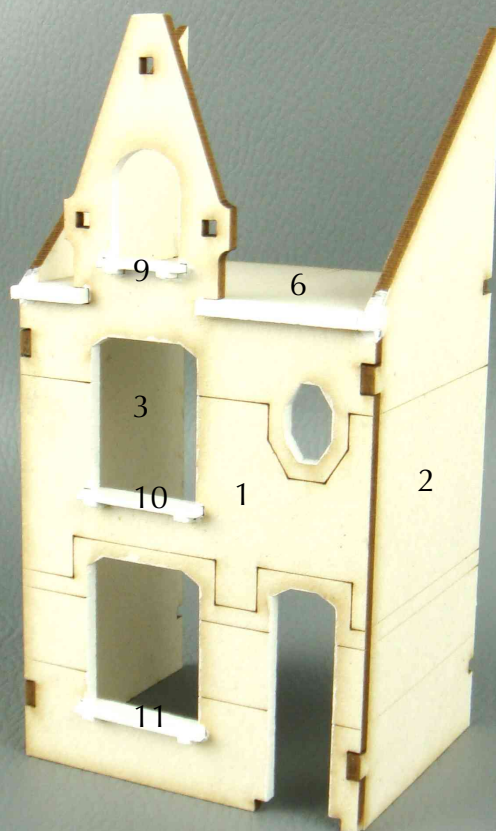

A l'aide d'un pinceau, peignez de couleur blanc les appuis de fenêtres 9 10 11, puis collez-les sur la façade. Peignez également les entourages des ouvertures, et le débord du plancher.

Vue depuis le fond

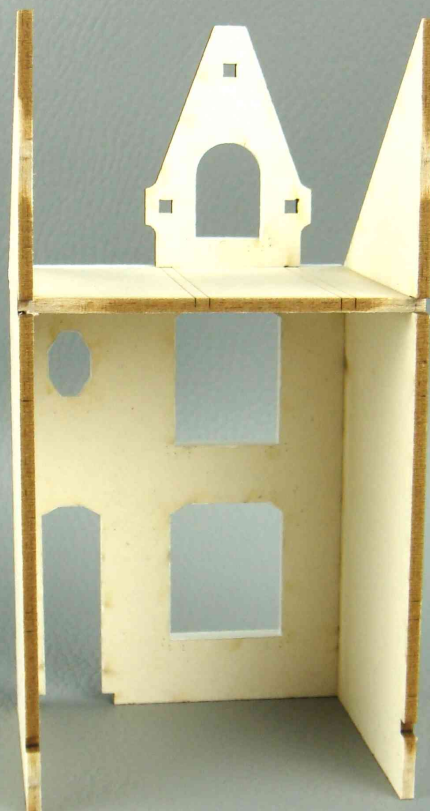

2 Peignez en blanc les huisseries (sauf la porte d'entrée), puis collez-les à l'intérieur du bâtiment.




N'oubliez pas de mettre du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres.



3 Fixez le carton du fond




4

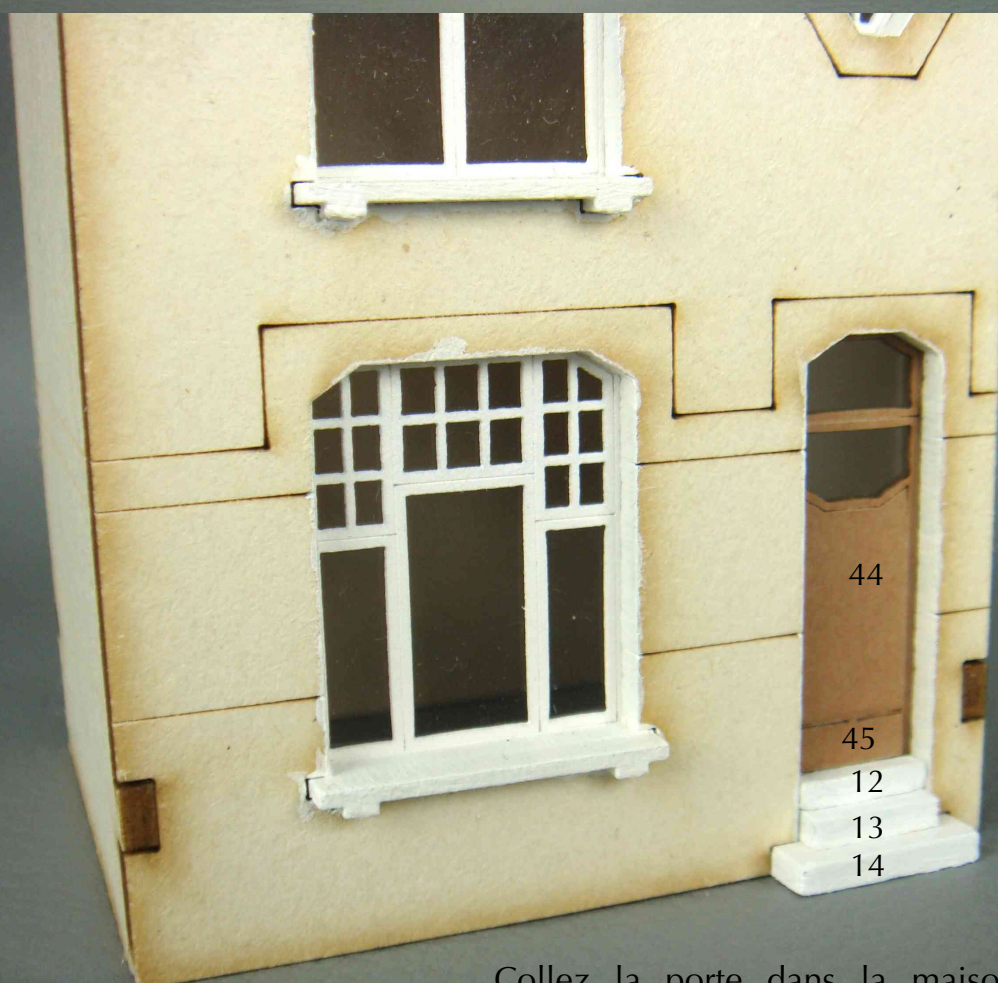

Collez la porte dans la maison, puis fixez les marches en les ayant peintes en blanc au préalable.

- 5 Peignez en blanc les revêtements, puis fixez-les sur le bâtiment. Ajoutez également les planches de briques.

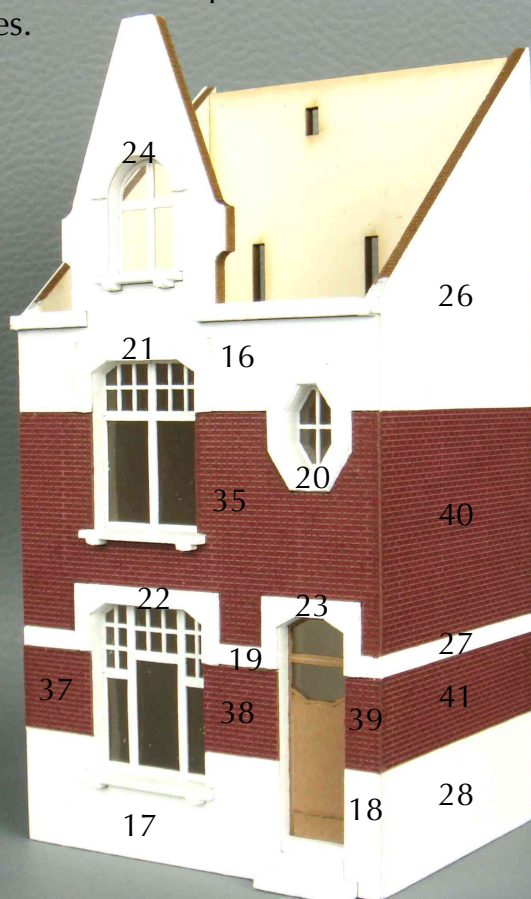

Appliquez doucement l'éponge-mousse pour peindre les murs. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.




6 Installez les barres de positionnement de la future toiture.




7 Ajoutez-y deux supports à chaque extrémité.



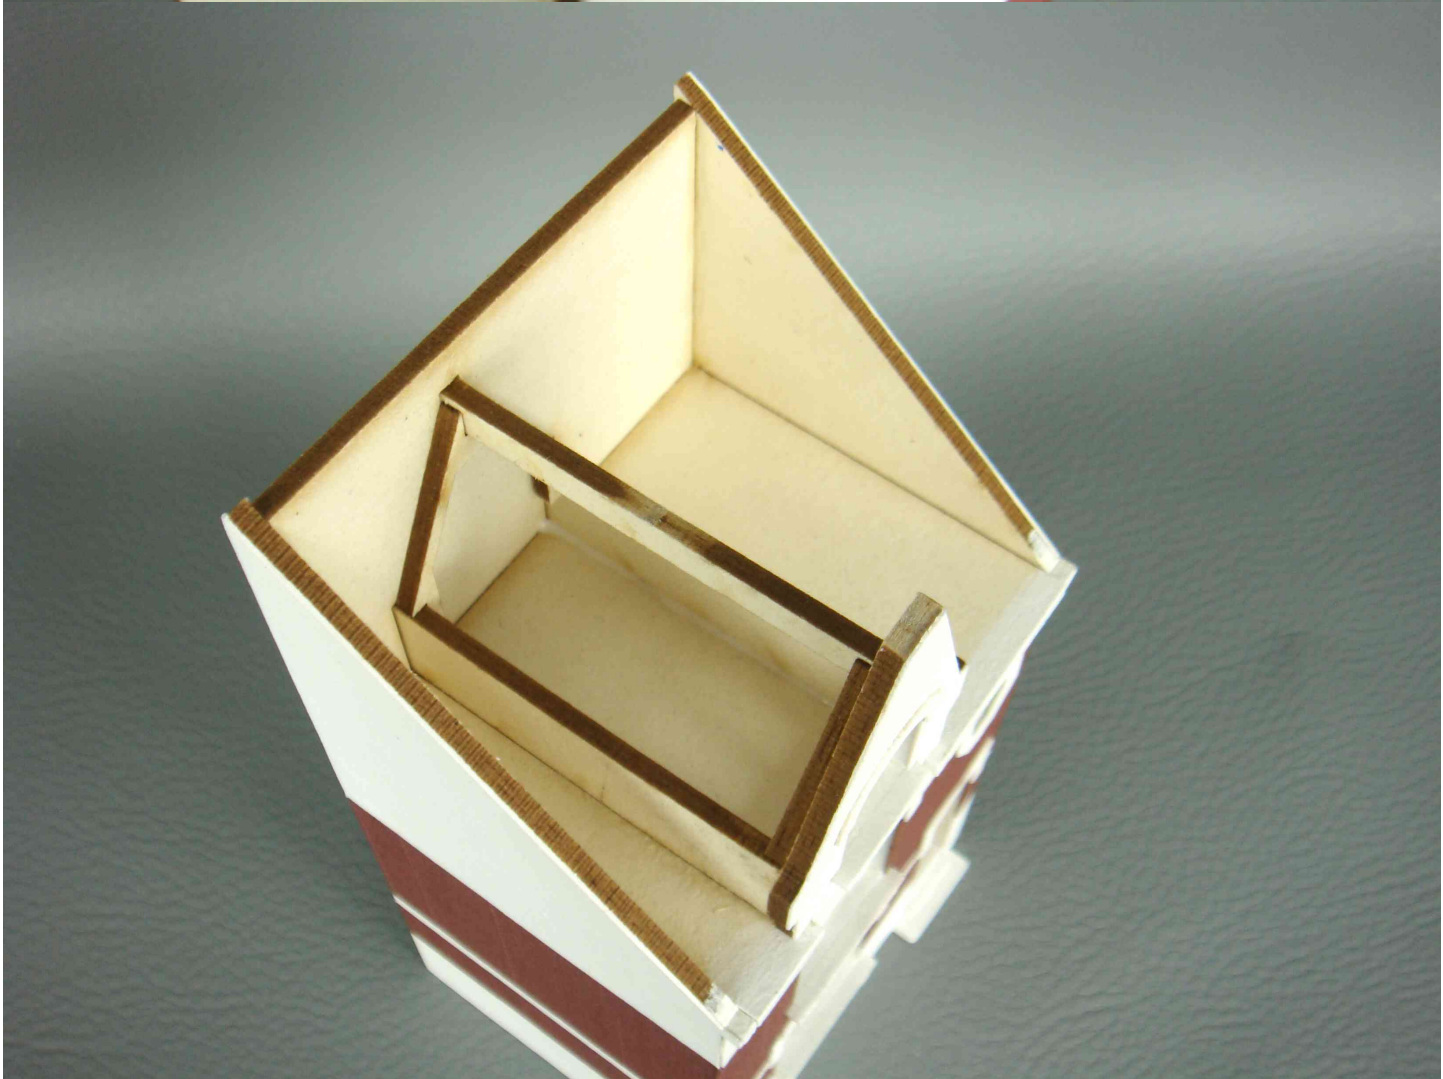

8 Peignez en blanc le derrière et les côtés du 3ème étage.

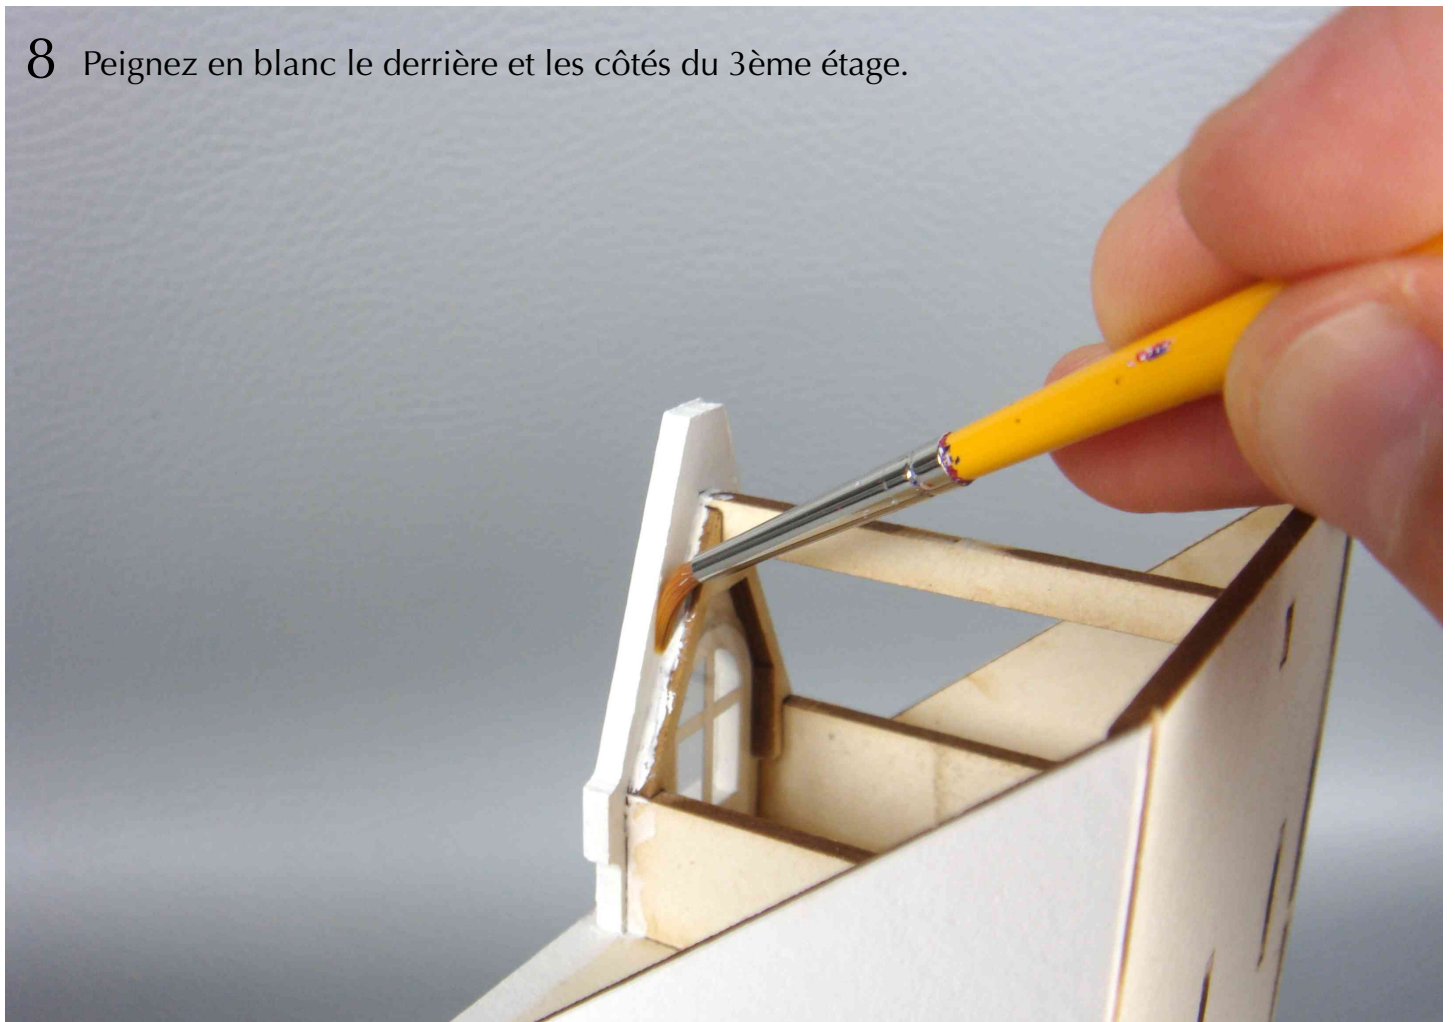

9 Fixez la toiture du 3ème étage.

46






10 Fixez ensuite la toiture et les rives sur le bâtiment.





11 Collez ensuite les débords du plancher 32 33 en les ayant peints au préalable.

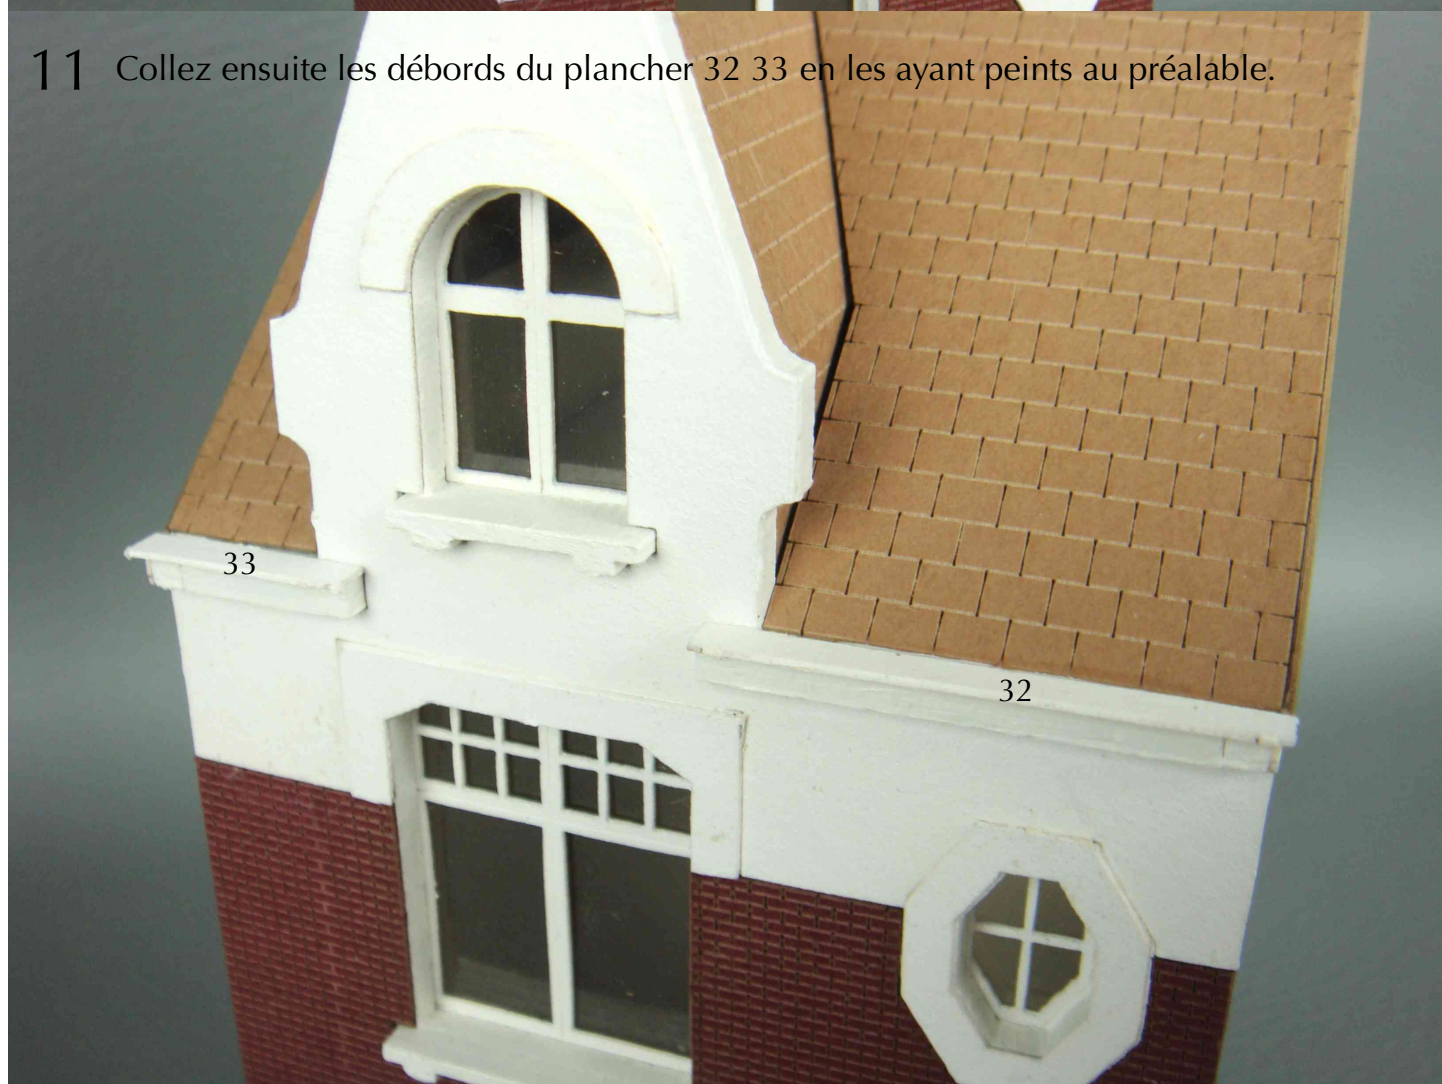

12 Patinez légèrement à la terre à décor noire la maison.

Vous avez terminé !

