

« *L'entrepôt de Saint-Maixent* »



kit MNF77


Echelle HO

Dimensions du bâtiment : 34 x 16 x 15 cm

Carton-bois découpé au laser

Fabriqué en France

*Notice à télécharger
sur notre site*

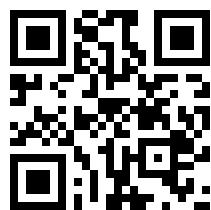

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN

entrepriseminifer@gmail.com

<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres aux entrepôts des années 70-80 à nos jours.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ cure-dent
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peinture blanche
- ▶ terre à décor noire



Nous insistons sur :

.....
La **colle à bois est parfaite pour fixer le carton-bois**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis**. En vente dans les magasins d'arts créatifs.




Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics



Blanc de Titane n°432 :
Murs, soubassements,
poteaux et toiture

Composition du kit (1/3)

.....
Façades 1 2, pignons 3, cloisons intérieures 8

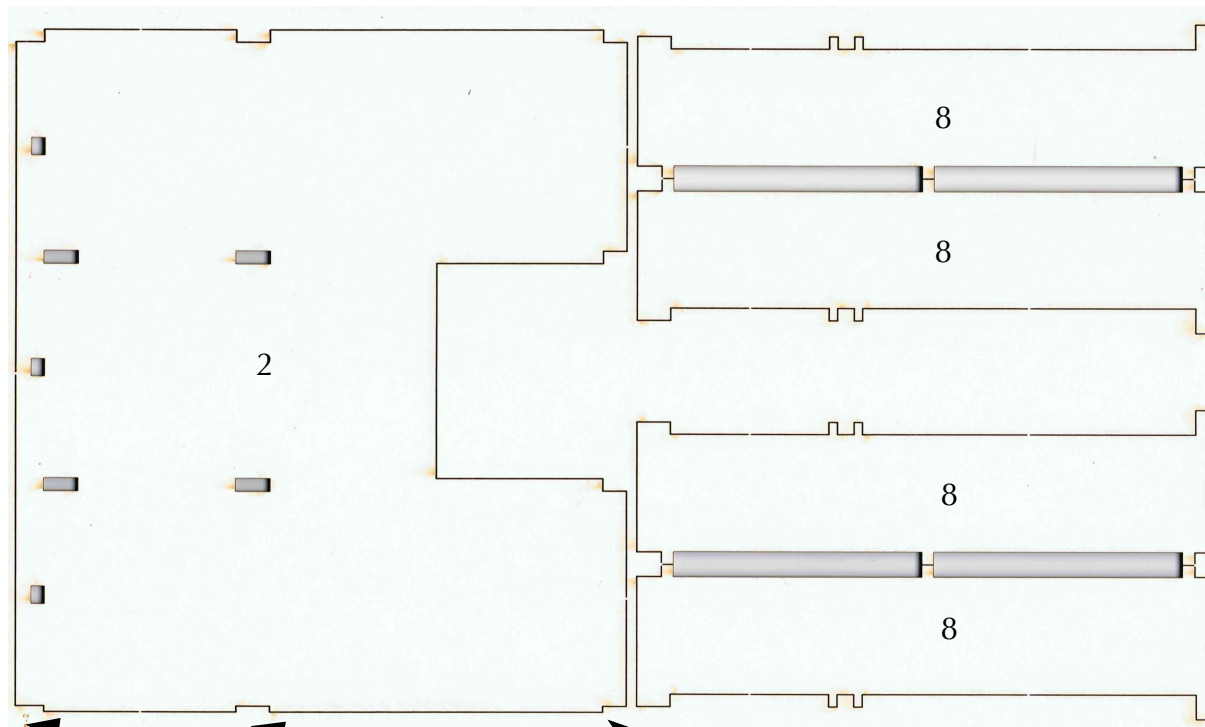


Détrompeurs de faible profondeur, correspondant au centre du bâtiment

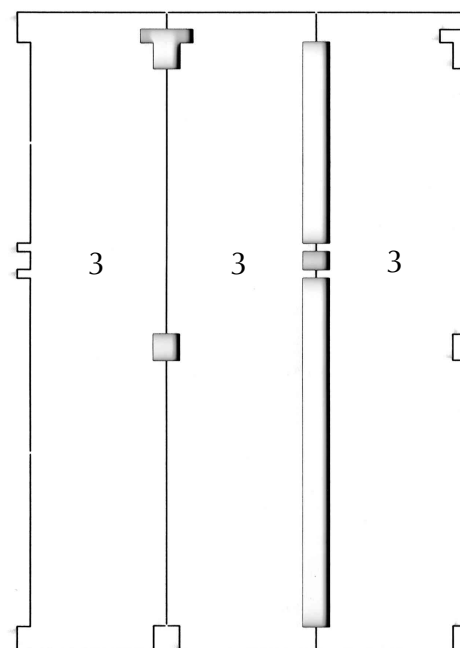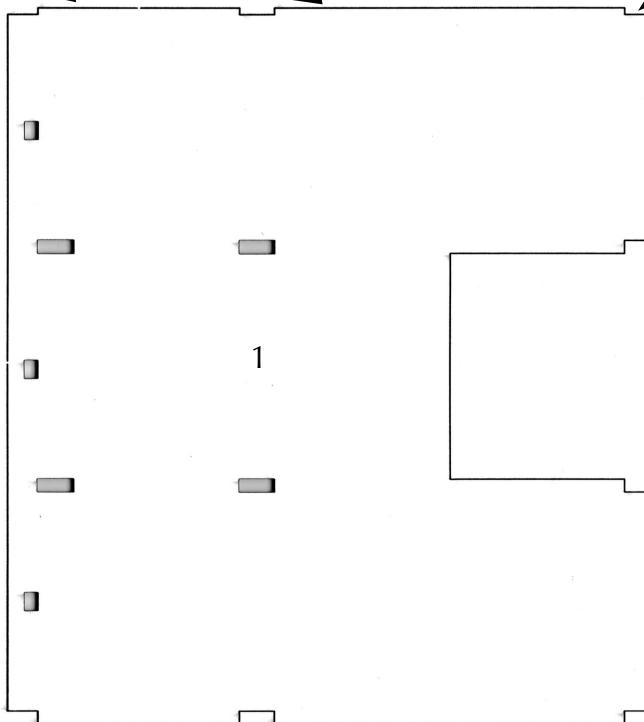


Composition du kit (2/3)

.....
Poutres 4, fonds 5 15, toitures 6 16, poteaux 7

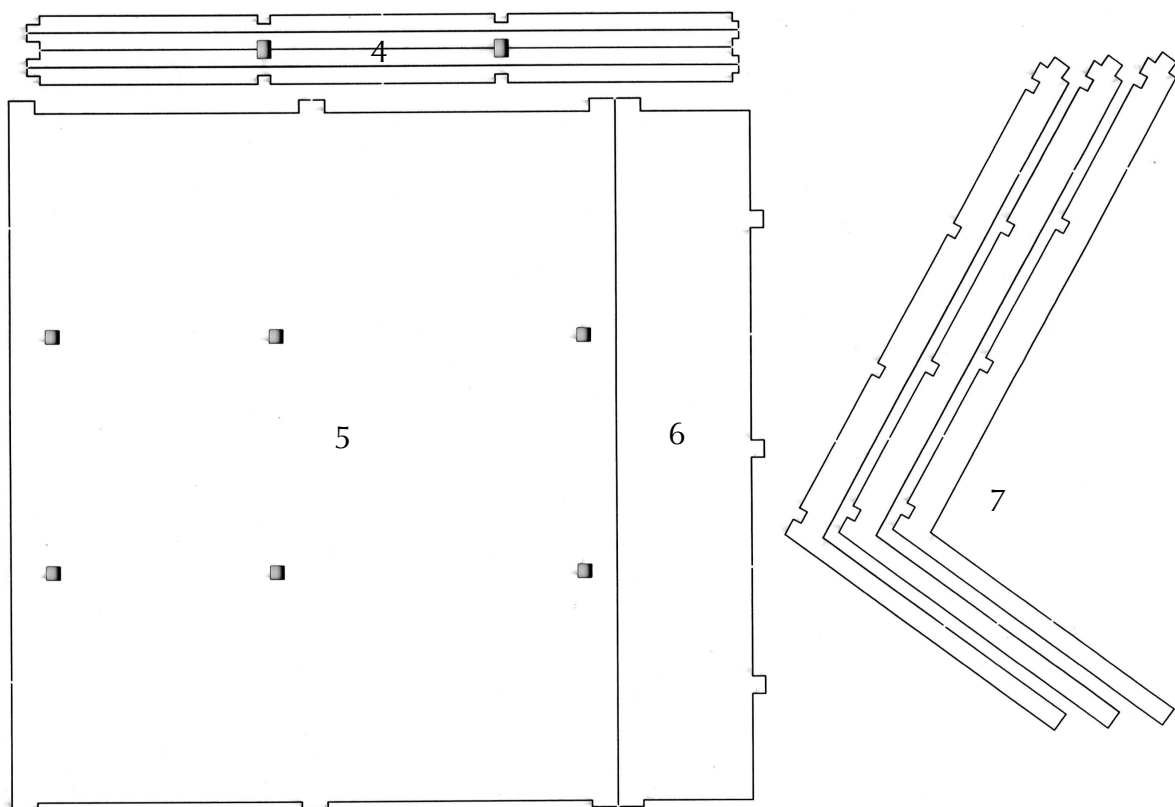


Détrompeurs de faible profondeur, correspondant au centre du bâtiment


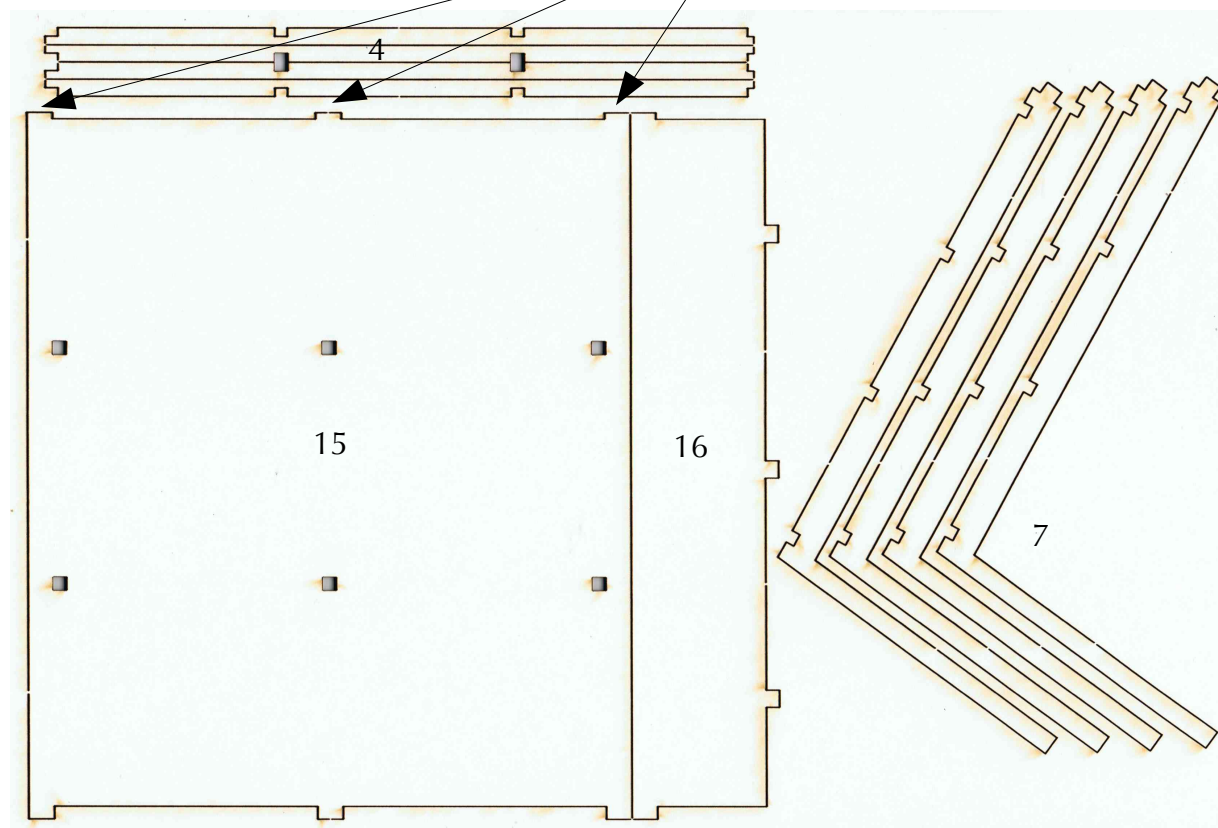


Composition du kit (3/3)

.....
Revêtements 9 à 13

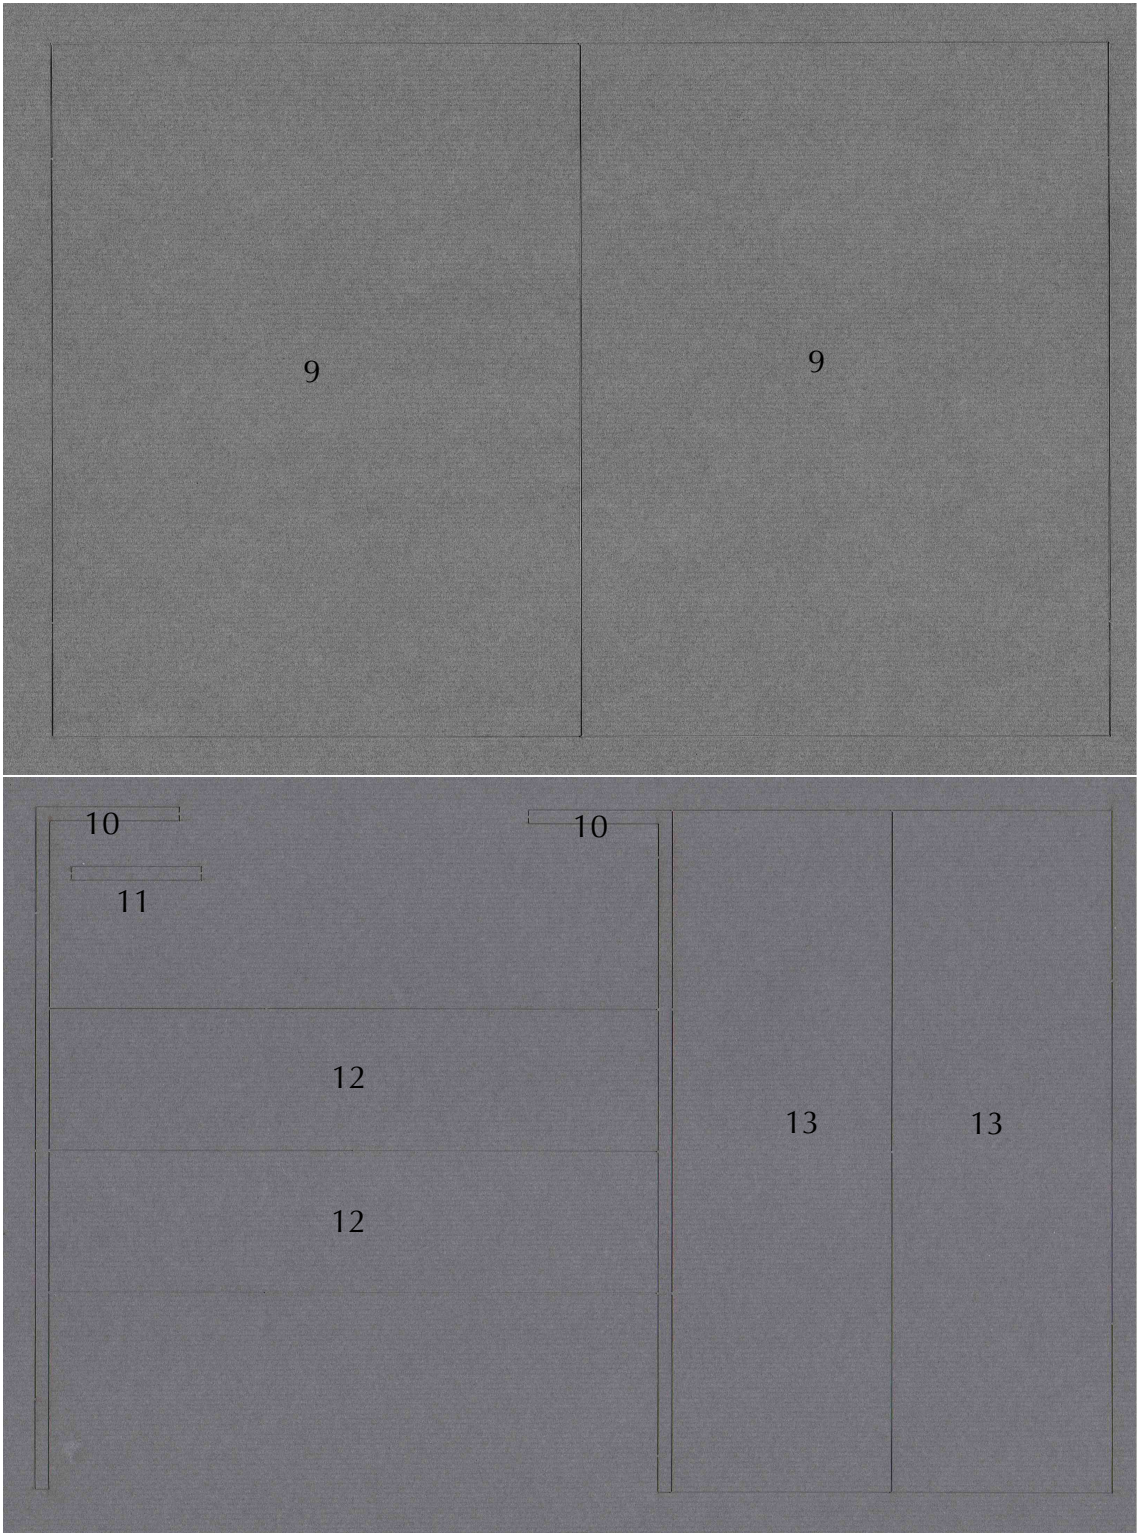


.....
Portes et soubassements

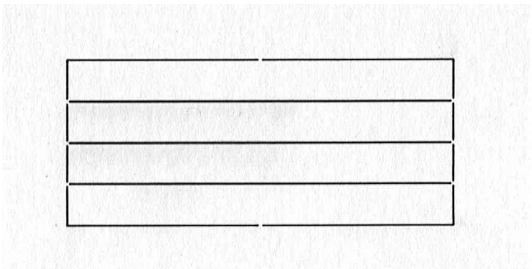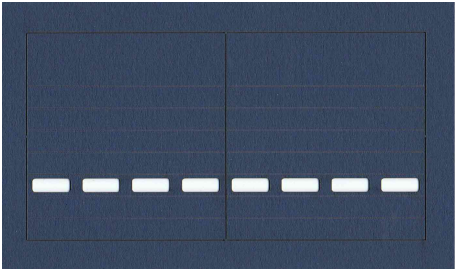

Construction


- 1** Commencez par peindre en blanc les parties des façades qui ne seront pas recouvertes de parements en tôles.

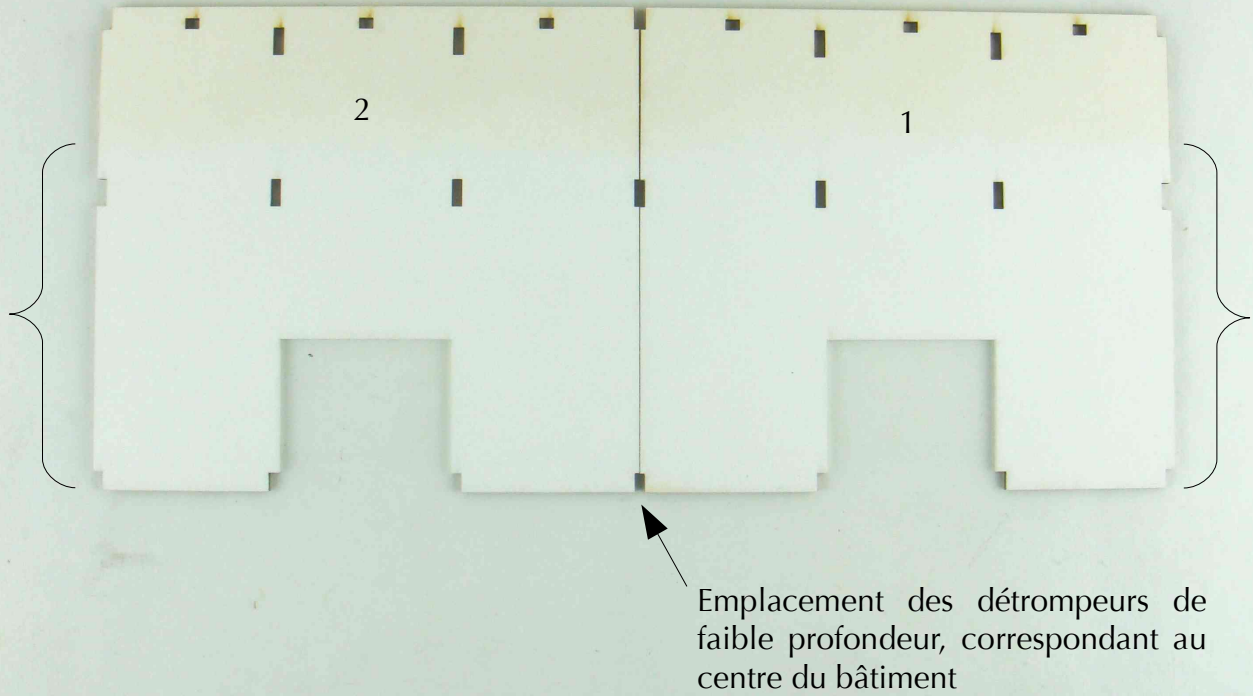


Peignez également les toitures, puis certaines parties qui seront visibles au niveau de la toiture.



- 2 A présent, peignez en jaune les butées des cloisons intérieures.

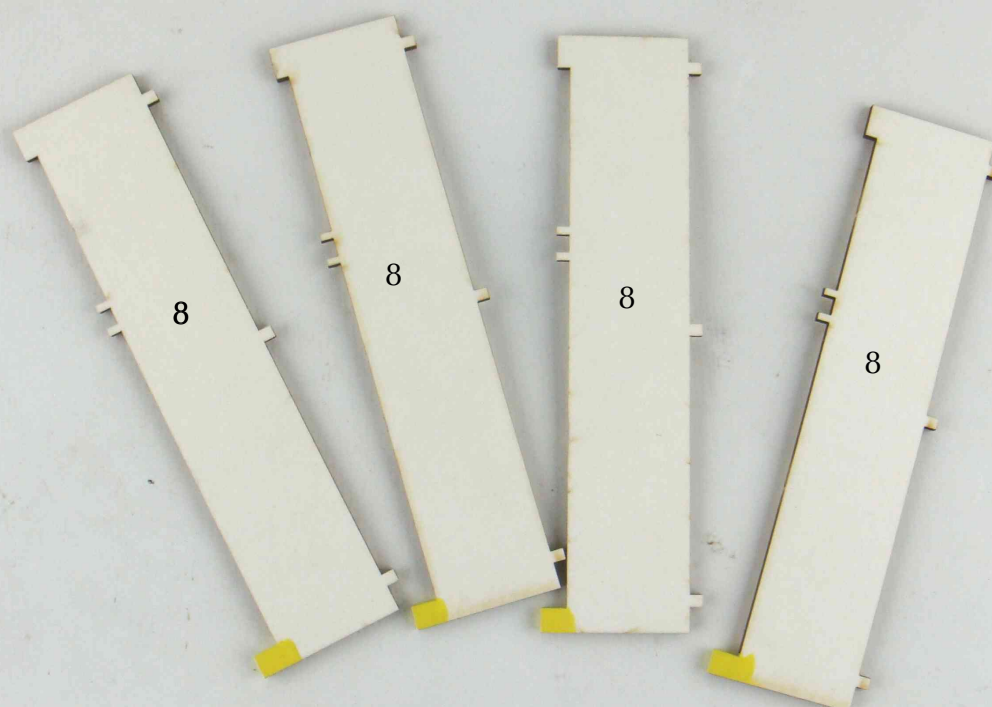


- 3 A l'aide de la colle à bois, fixez les façades et les pignons ensemble.

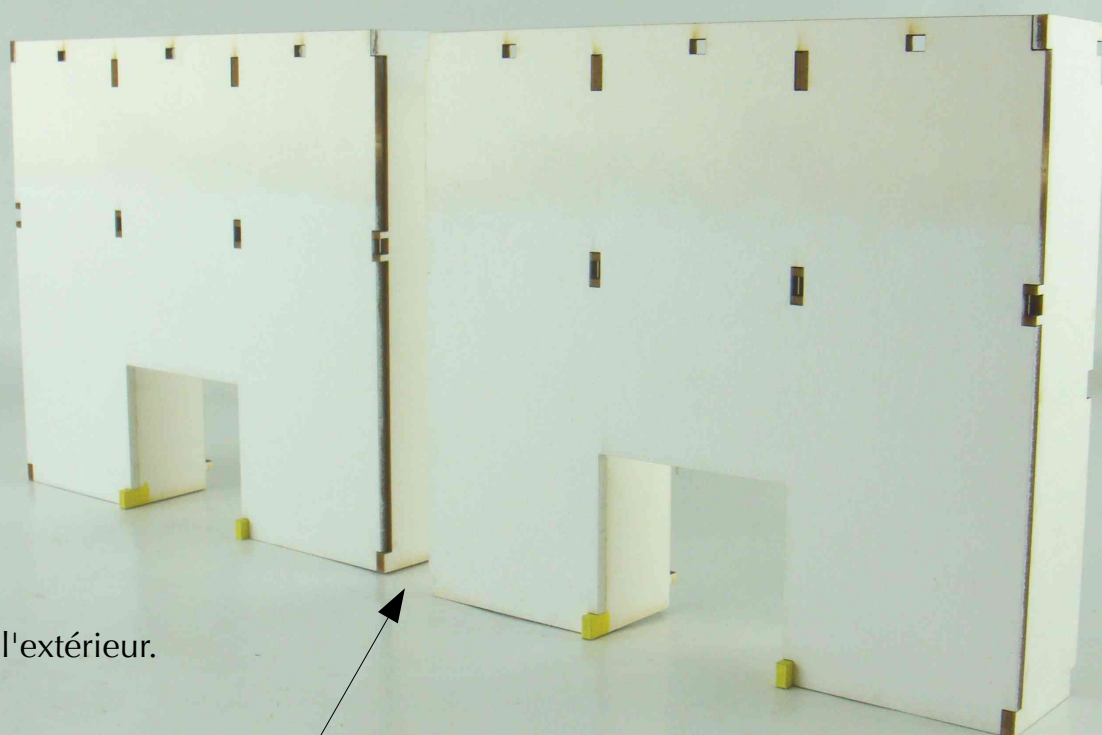


Vue de l'extérieur.

Les deux parties du bâtiment doivent pouvoir s'emboîter au centre. **Si vous voulez mettre des modules complémentaires (ref MNF78), ils viendront s'insérer ici !**

Vue de l'intérieur.

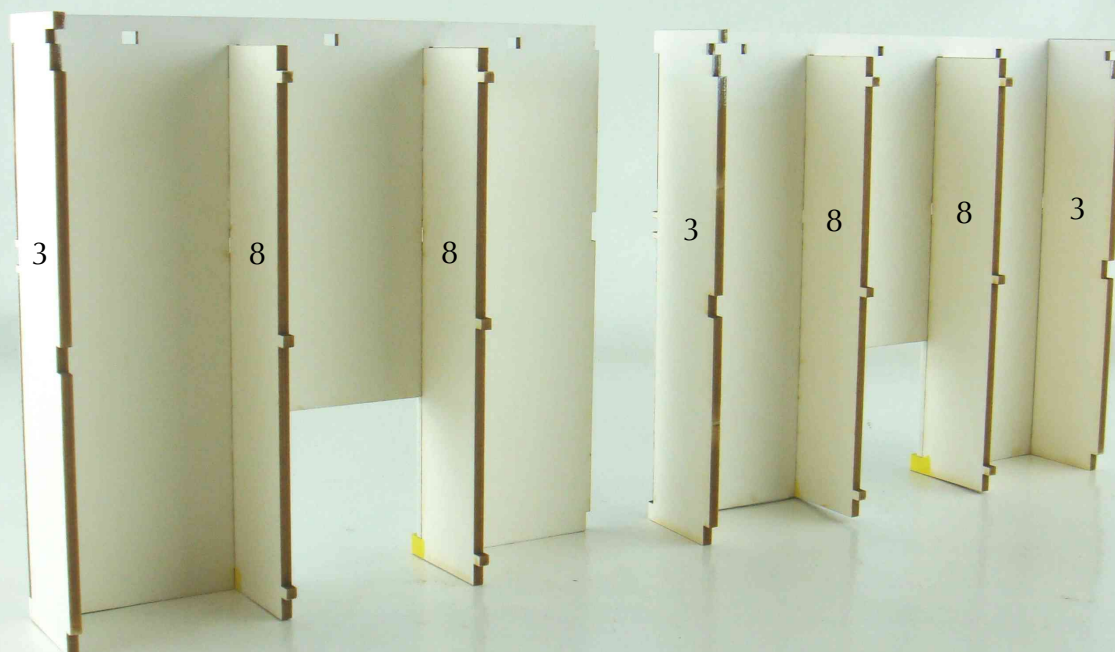


4 Collez ensuite les fonds 5 et 15.

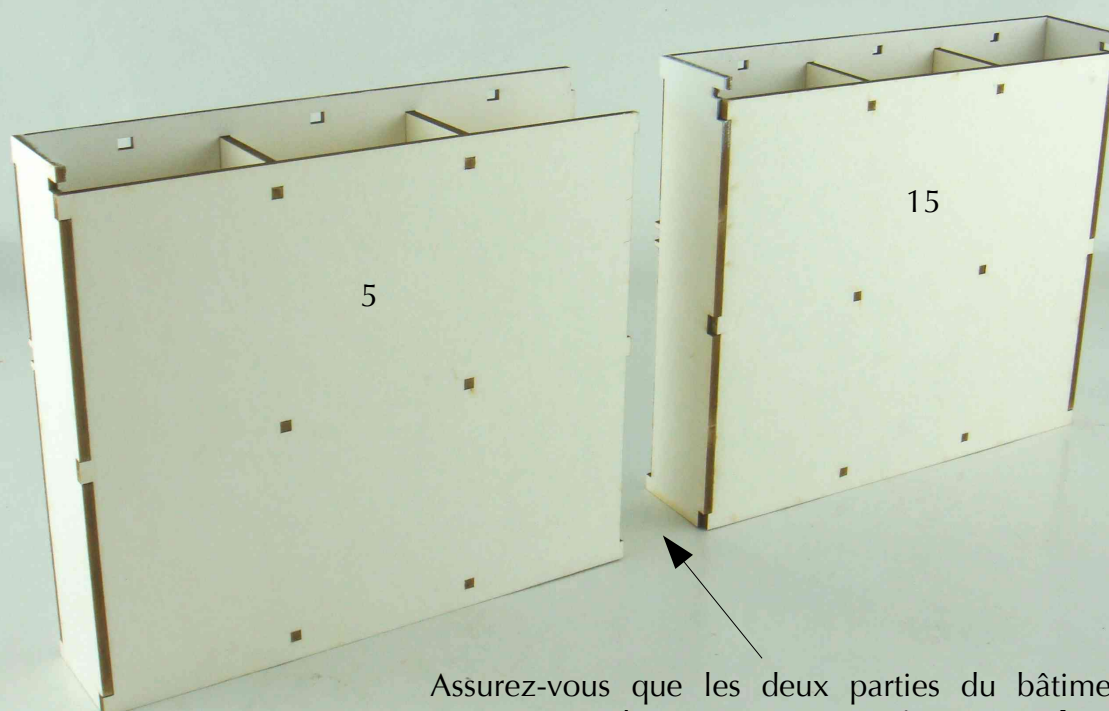

Assurez-vous que les deux parties du bâtiment peuvent toujours s'emboîter au centre. **Si vous voulez mettre des modules complémentaires (ref MNF78), ils viendront s'insérer ici !**

5 Collez ensuite les toitures.



Assurez-vous que les deux parties du bâtiment peuvent toujours s'emboîter au centre. **Si vous voulez mettre des modules complémentaires (ref MNF78), ils viendront s'insérer ici !**

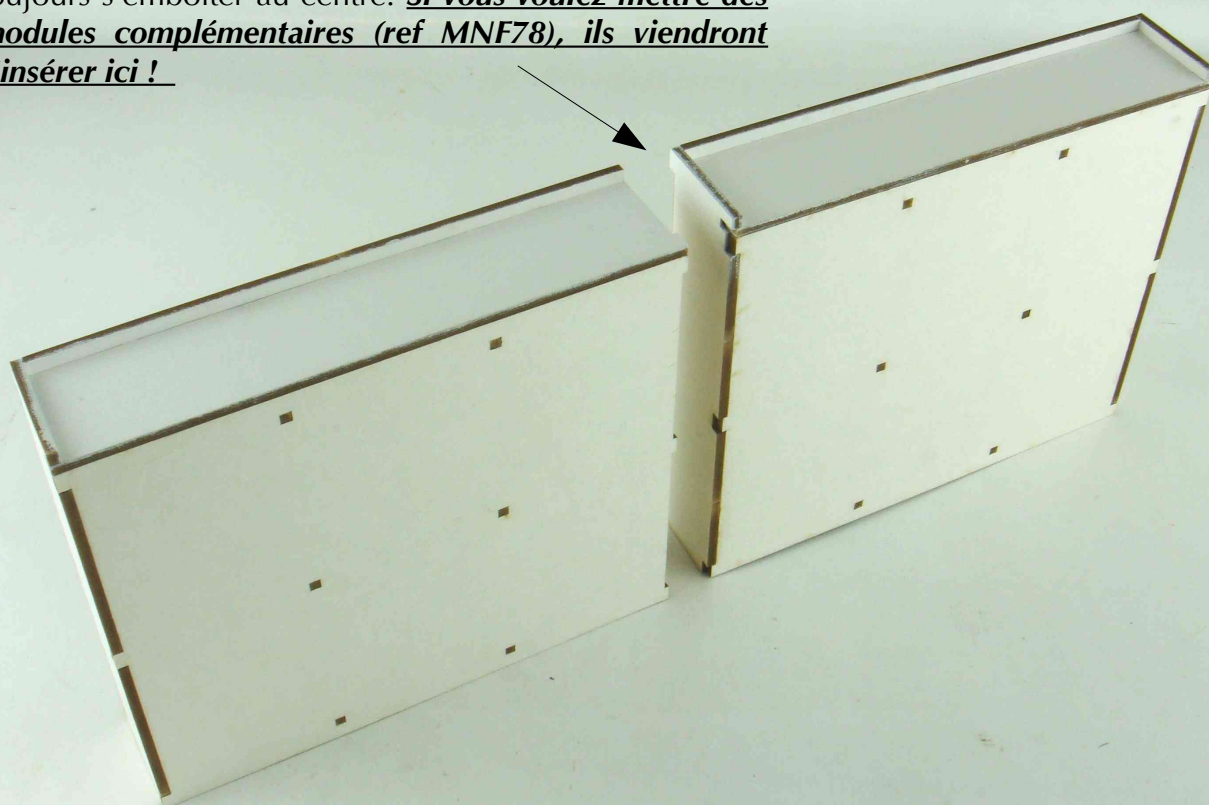


6 Collez du film transparent derrière les portes.




7 Collez à présent les portes.

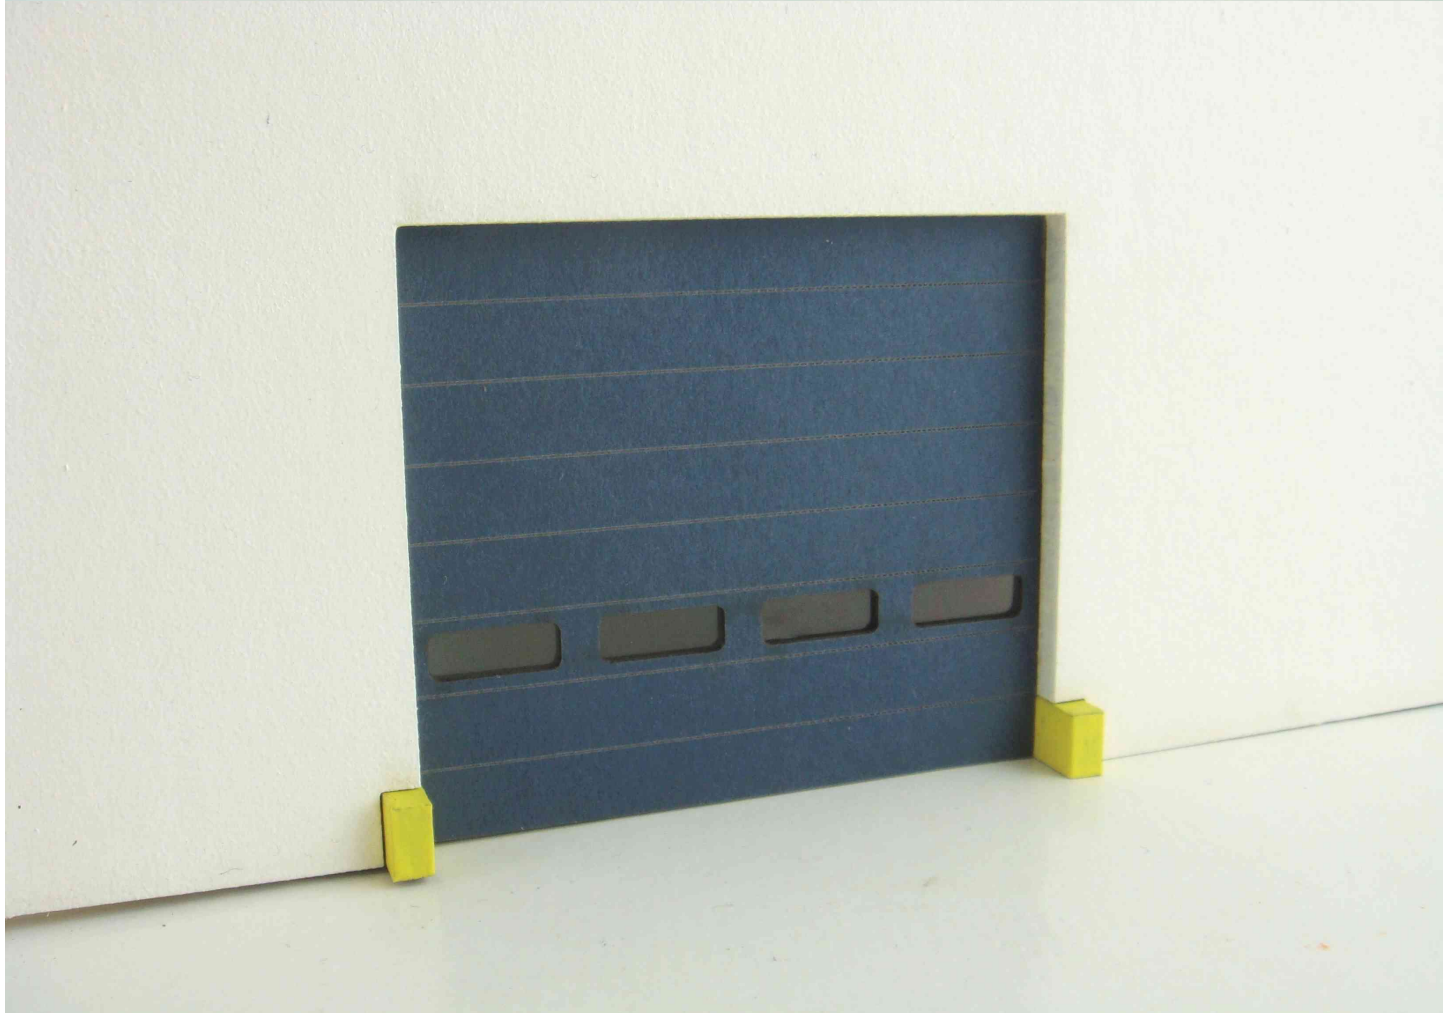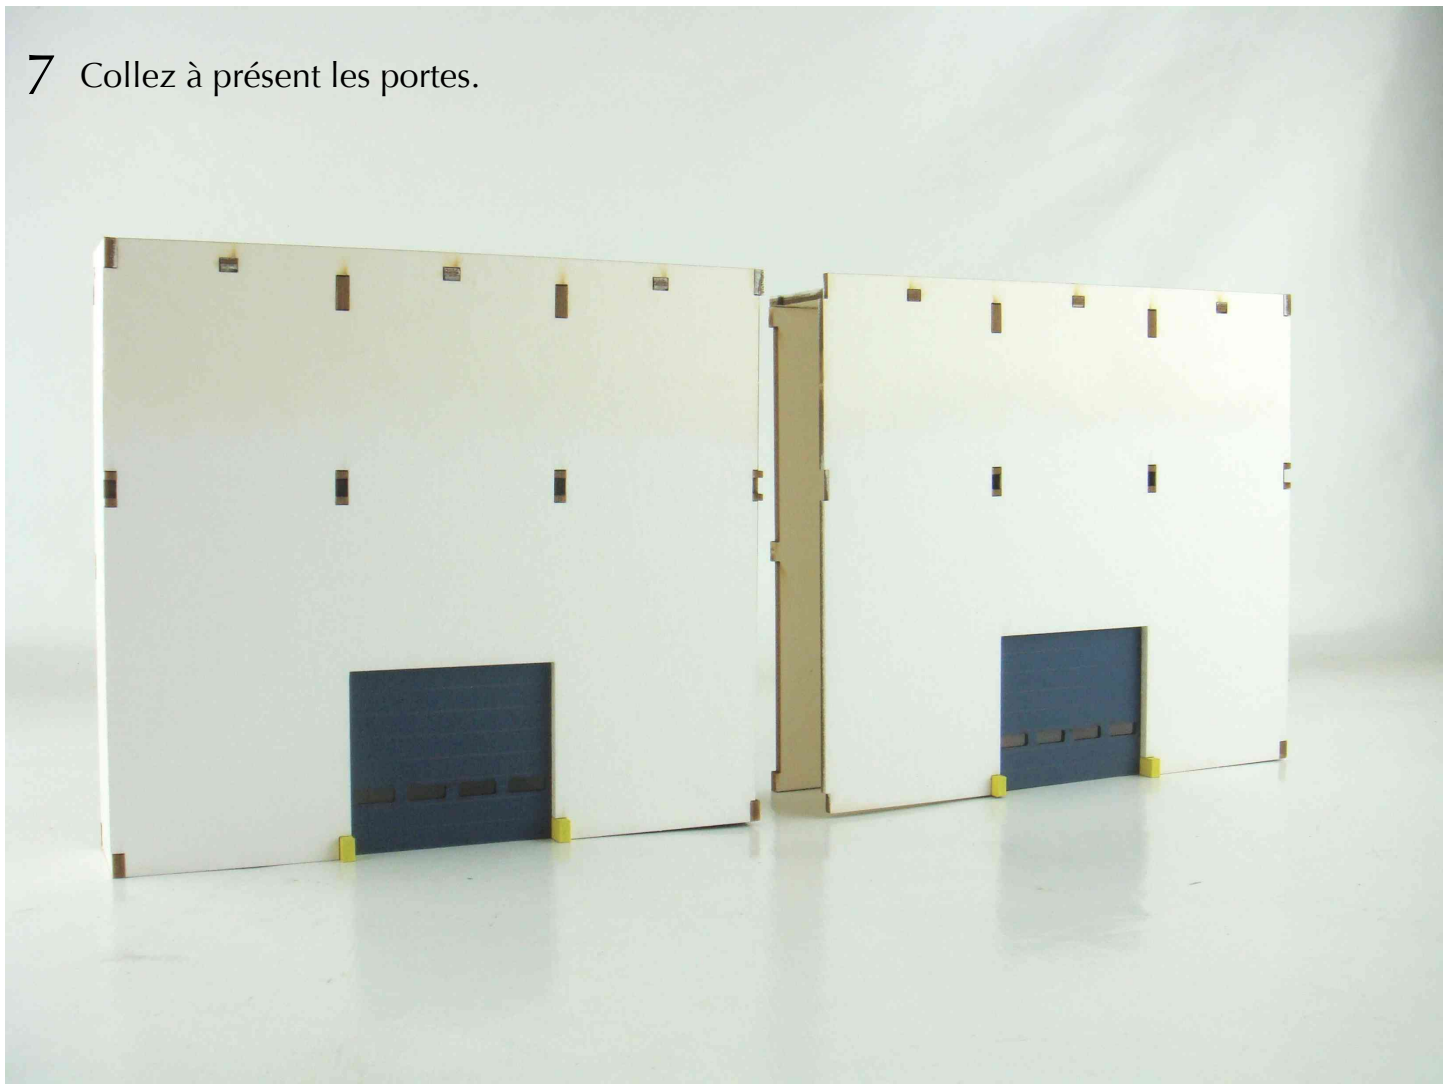


8

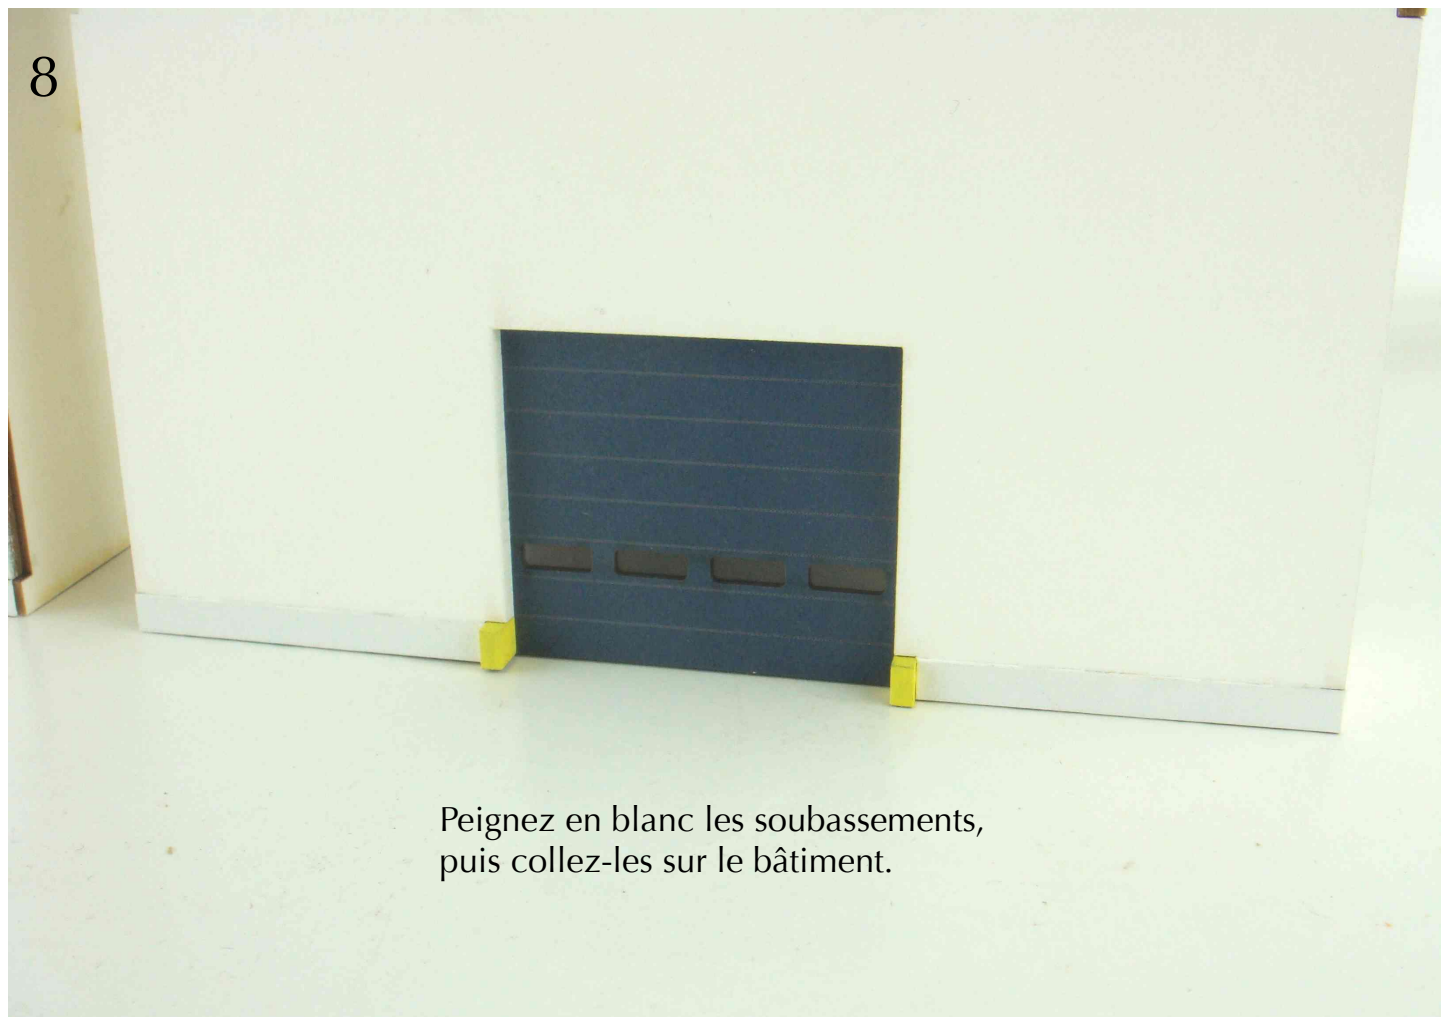


Peignez en blanc les soubassements,
puis collez-les sur le bâtiment.

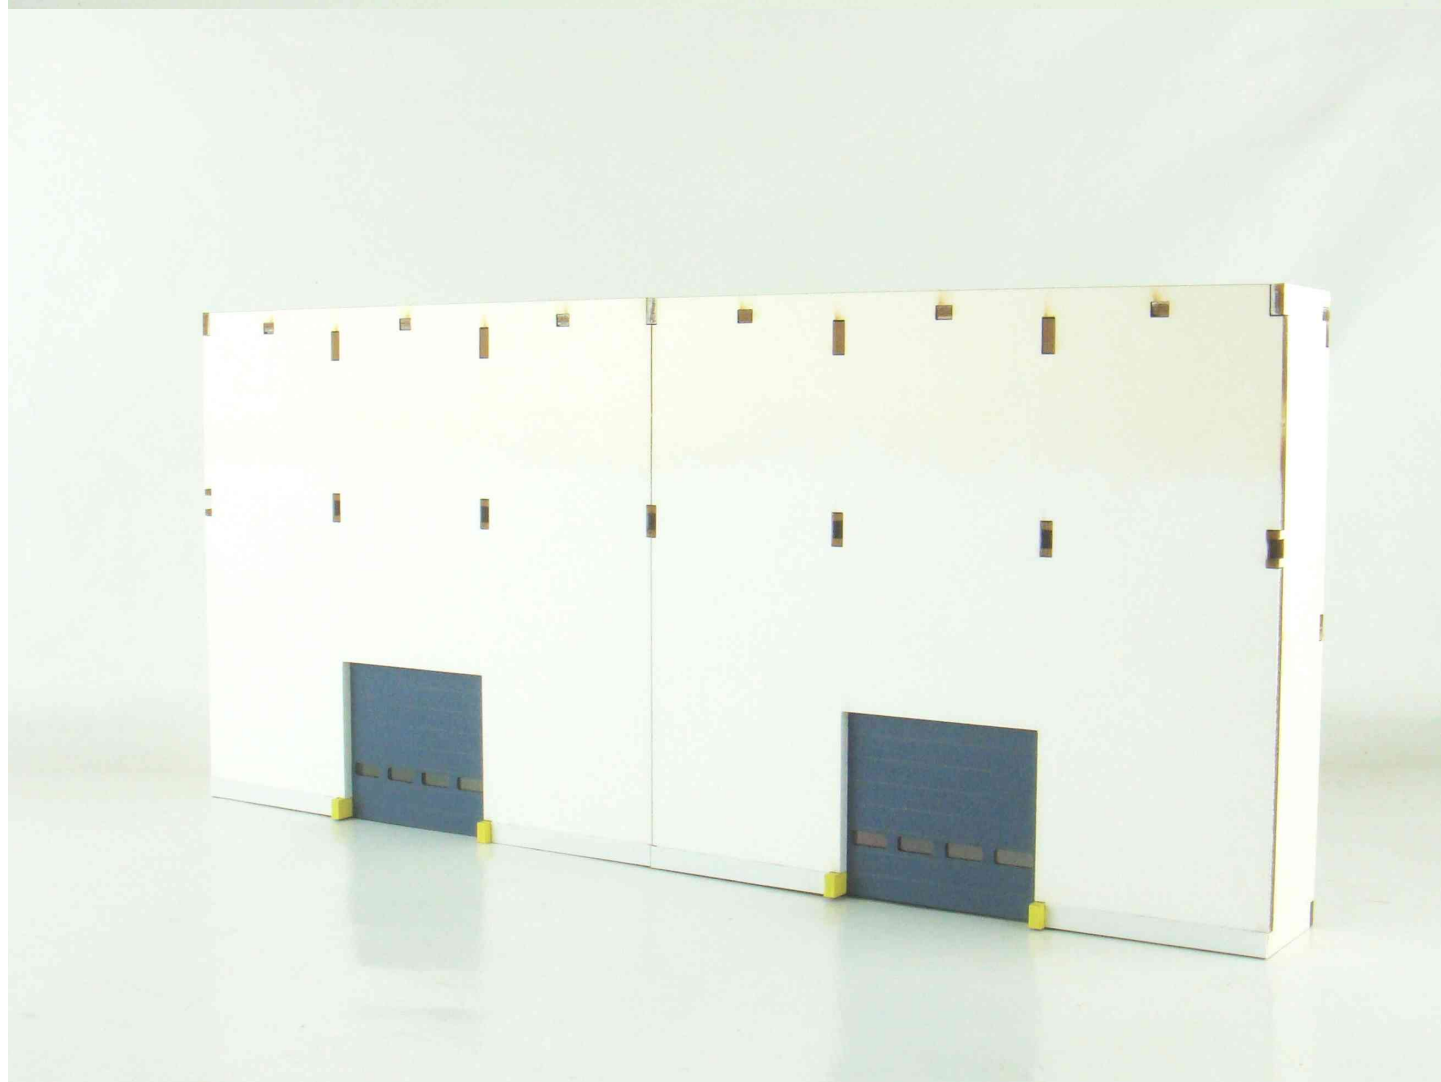



9 Peignez en blanc les poteaux, puis fixez-les sur le bâtiment.

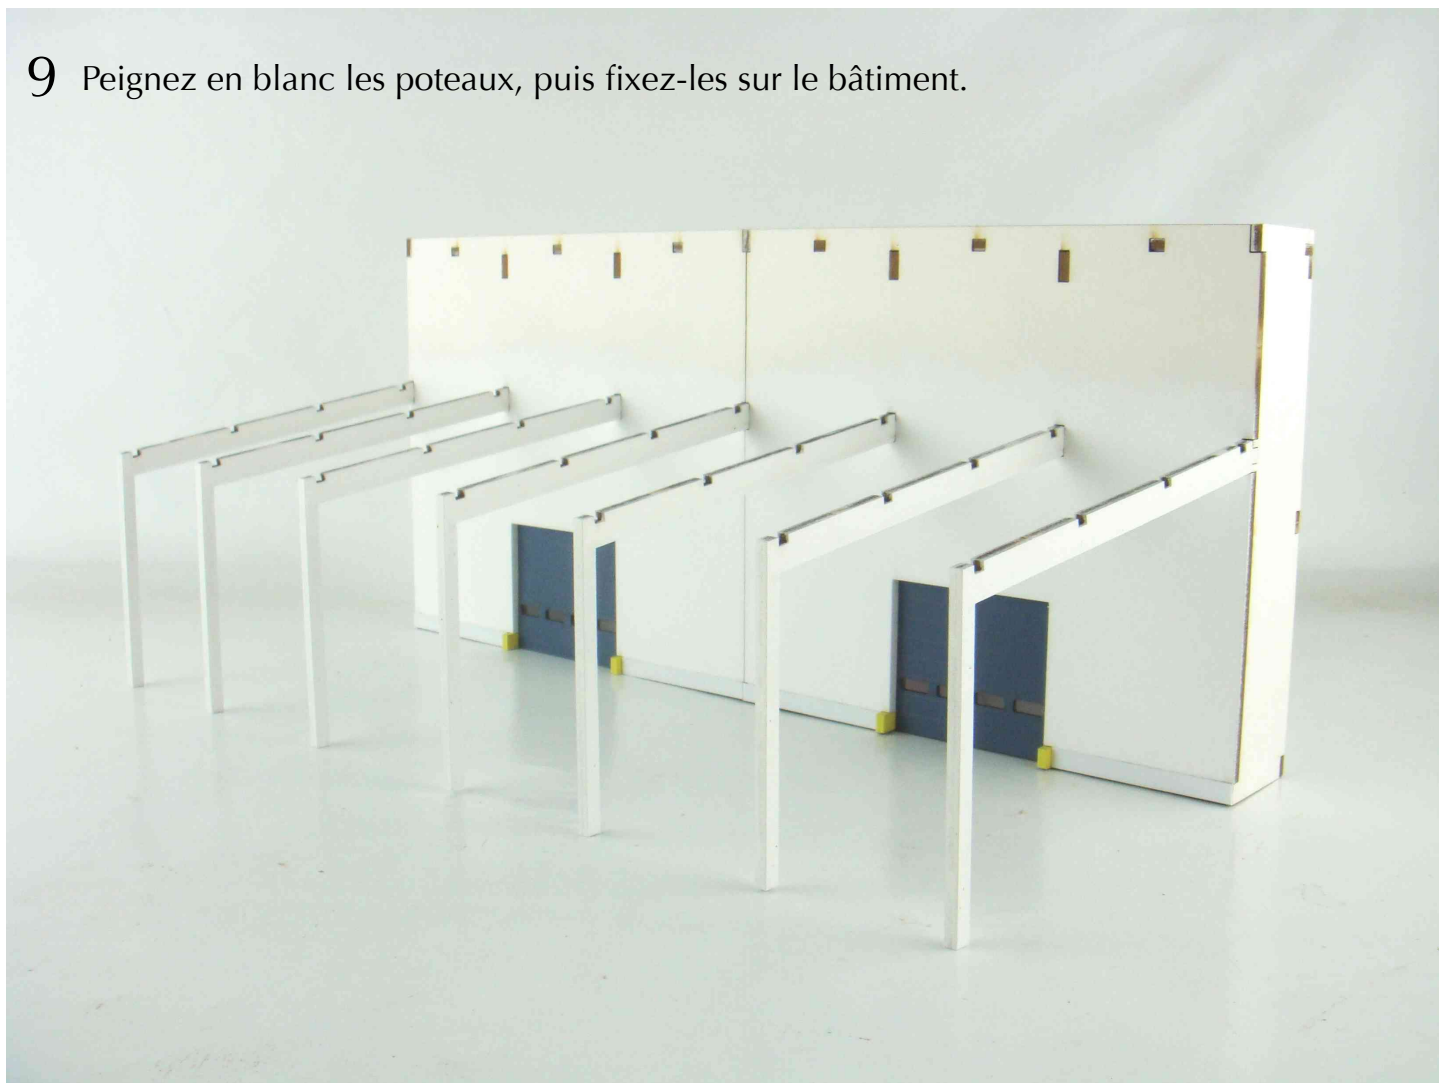


10 Effectuez la même opération avec les poutres.

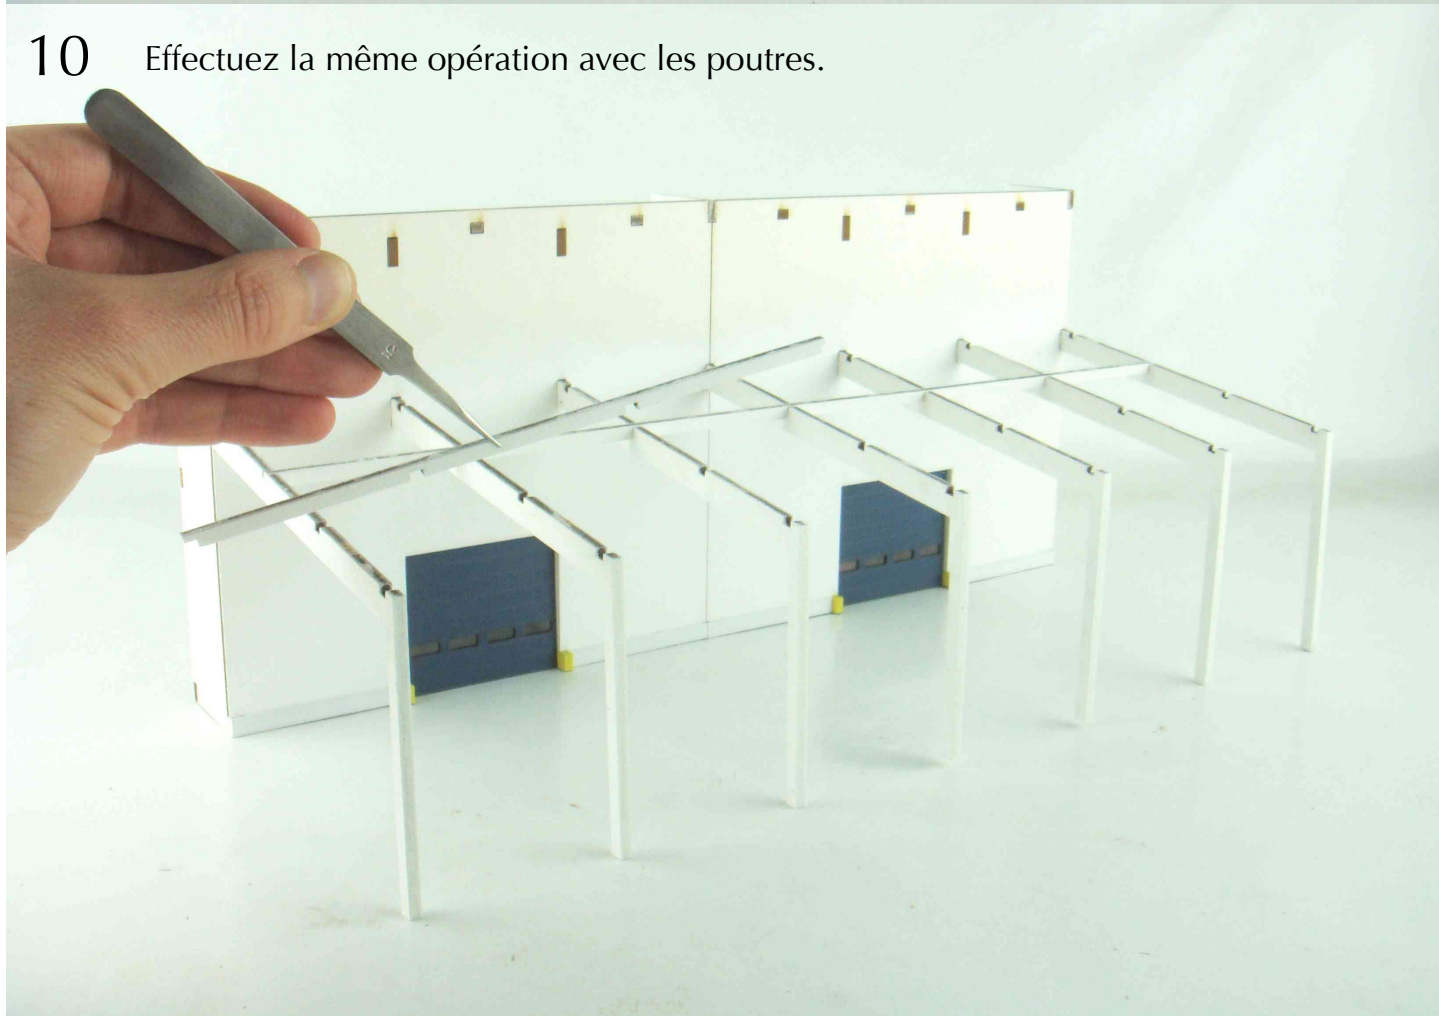

11 Fixez les revêtements en commençant par les n°13 et 12.

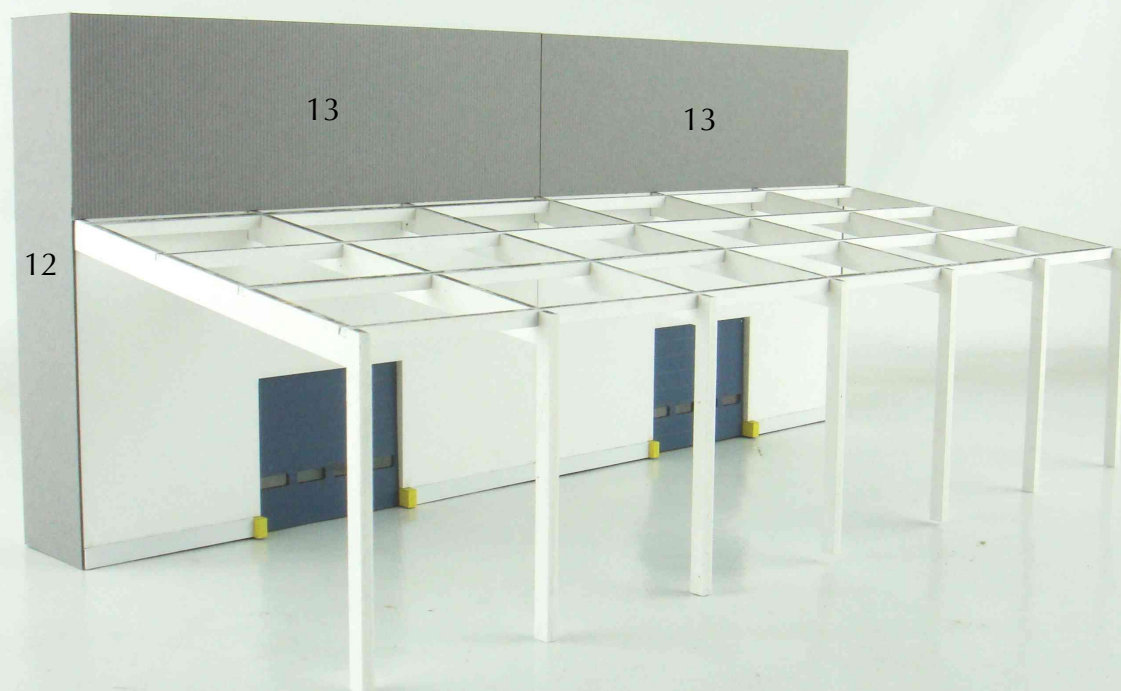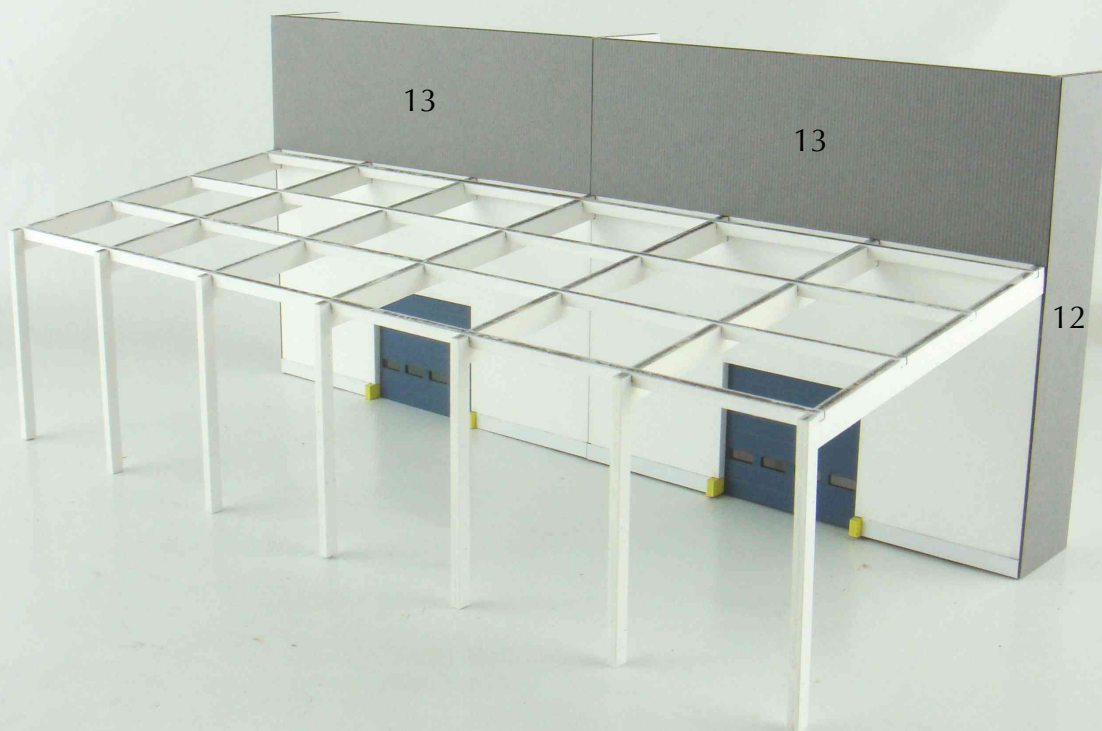

12 Poursuivez avec les revêtements de la toiture.

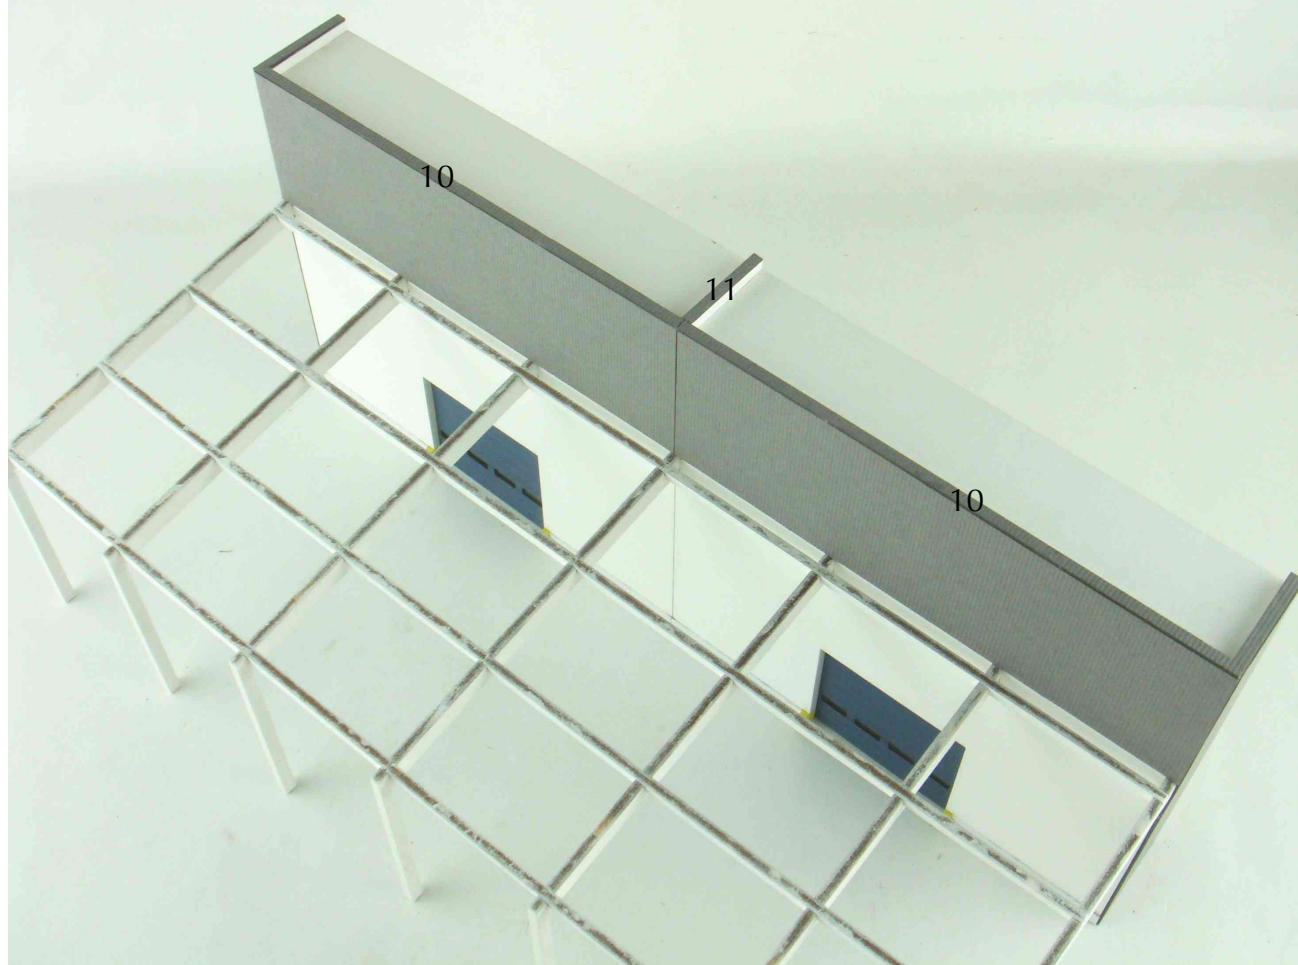

13 Et finalement c'est au tour des revêtements n°9.



14 Patinez à la terre à décor noire l'ensemble du bâtiment.
Vous avez terminé !

