

« **Module complémentaire à L'entrepôt de Saint-Maixent** »




kit MNF78
Echelle HO
Dimensions du bâtiment : 17 x 16 x 15 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France

Notice à télécharger
sur notre site



Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>

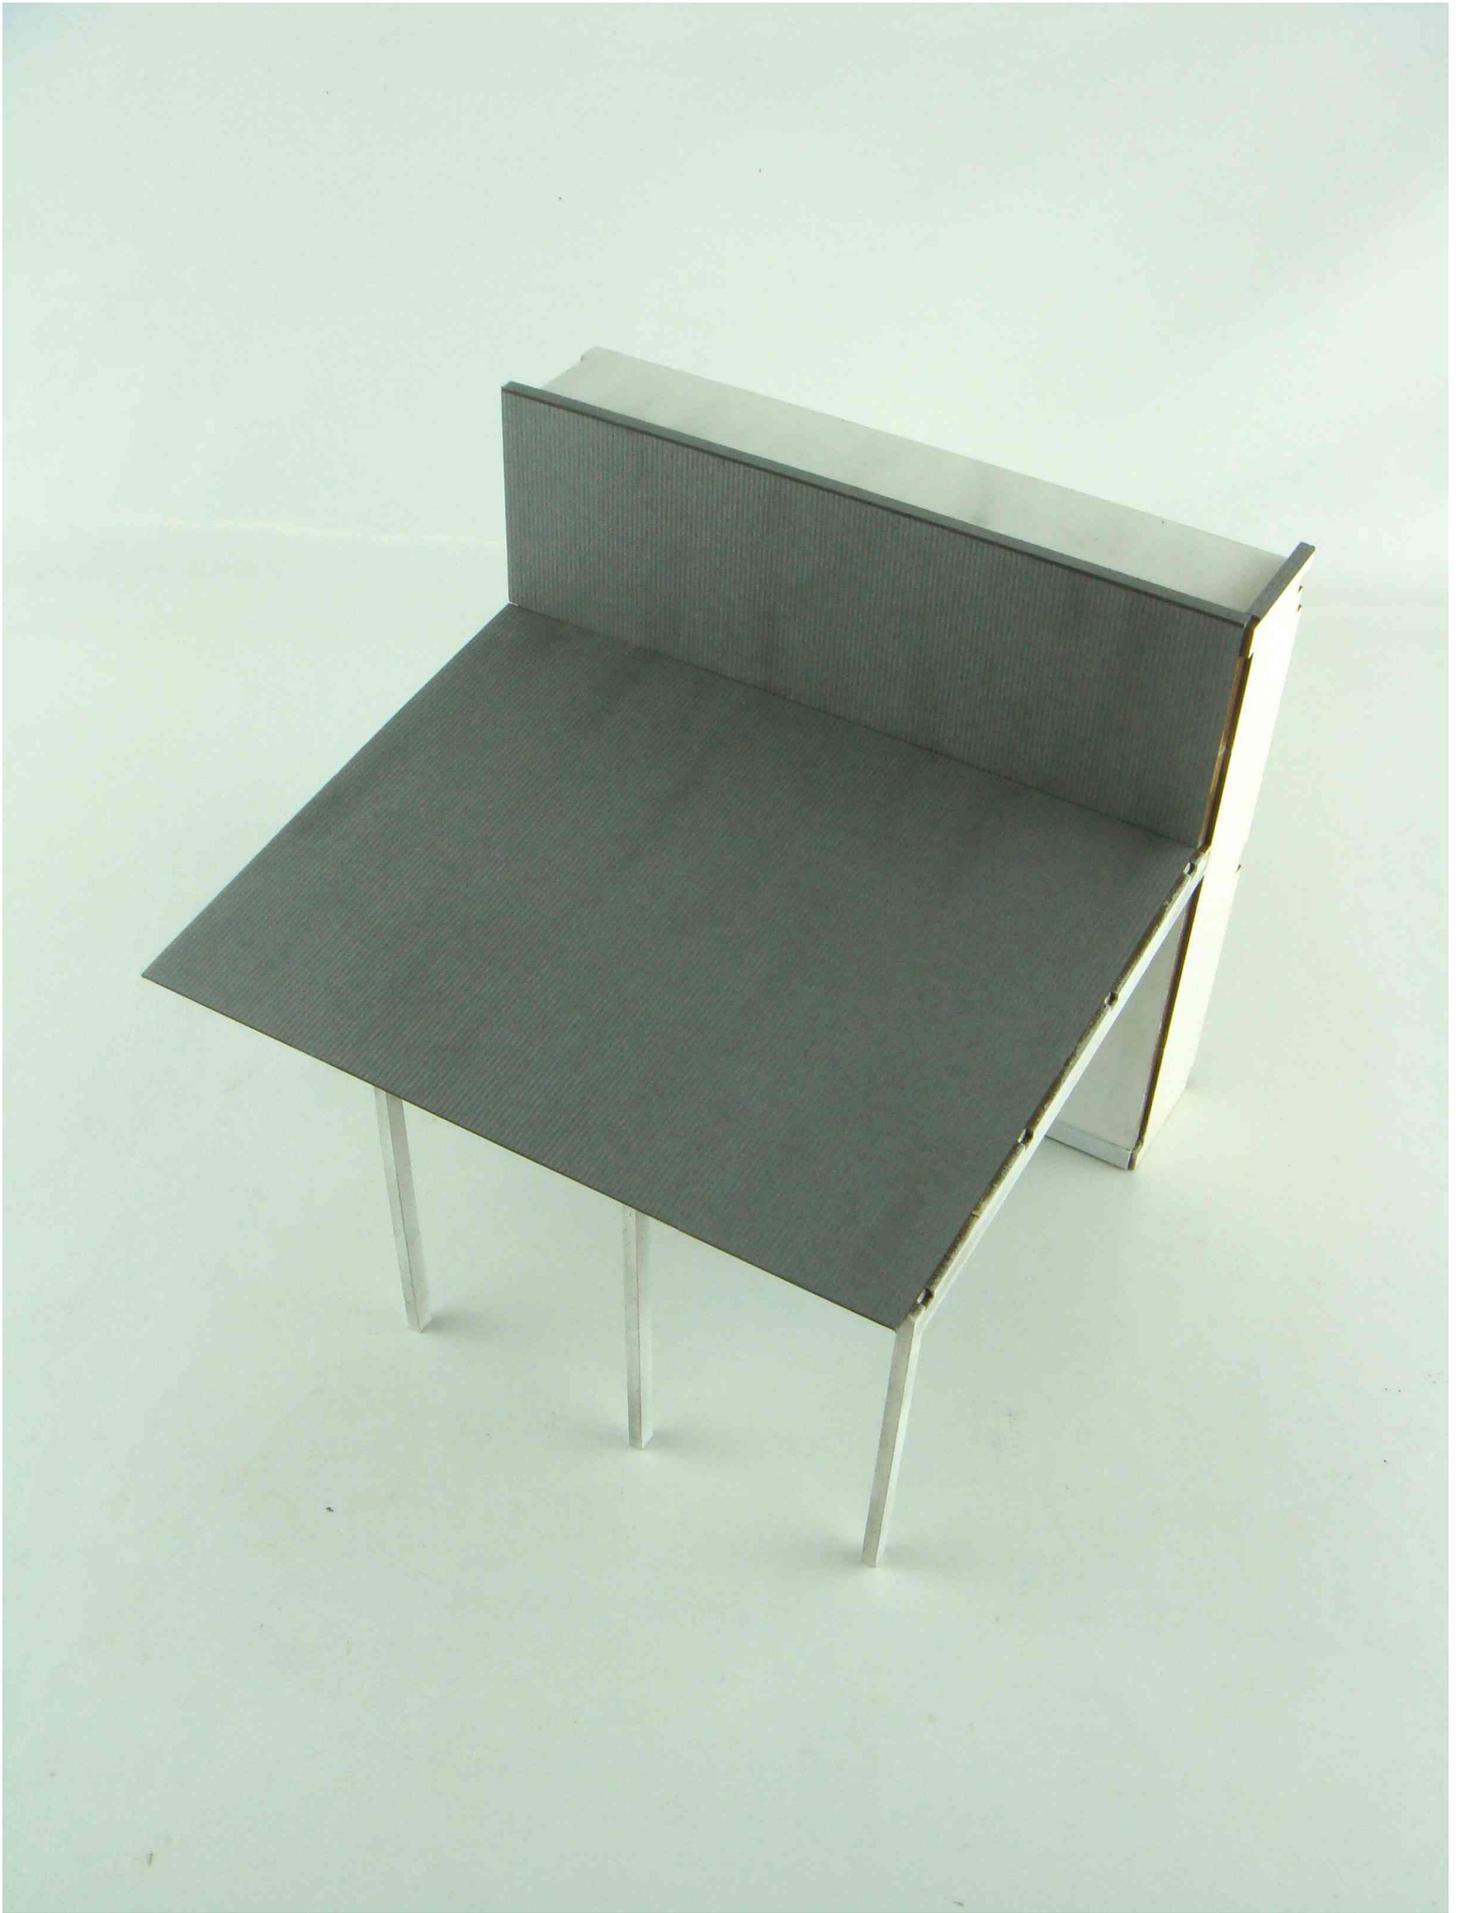



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est d'inspiration libre. Elle reprend des éléments architecturaux propres aux entrepôts des années 70-80 à nos jours.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ cure-dent
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peinture blanche
- ▶ terre à décor noire



Nous insistons sur :

.....
La **colle à bois est parfaite pour fixer le carton-bois**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis**. En vente dans les magasins d'arts créatifs.








Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics

Blanc de Titane n°432 :
Murs, soubassements,
poteaux et toiture


Composition du kit (1/2)

.....
Façade A, cloisons intérieures 8, pignon 3, poutres 4, fond B, toiture C, poteaux 7

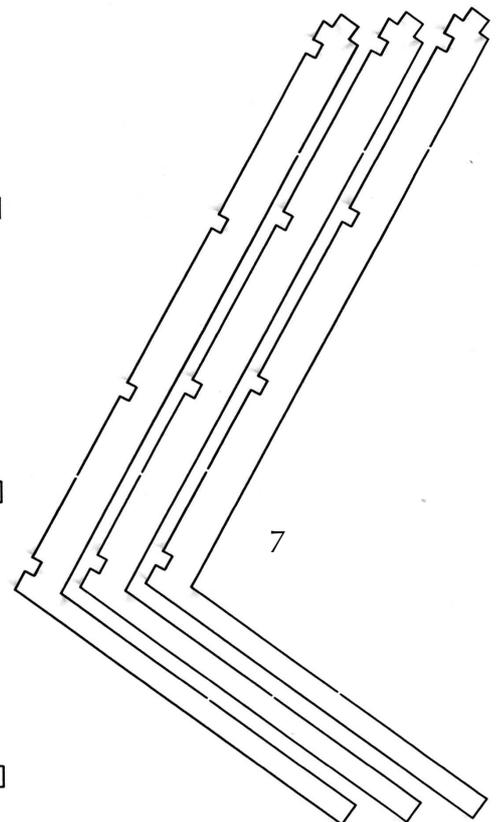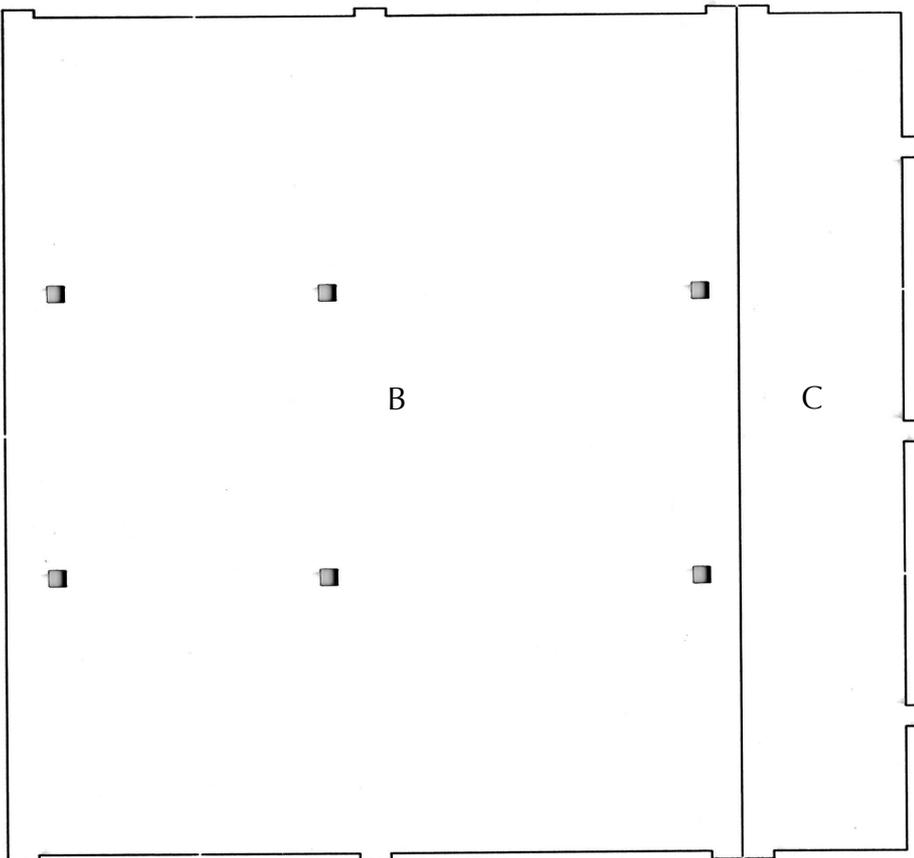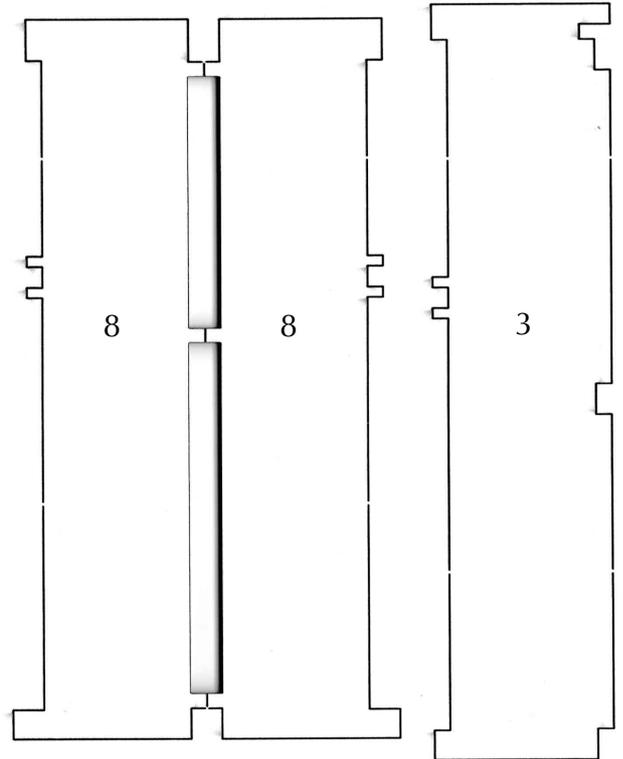
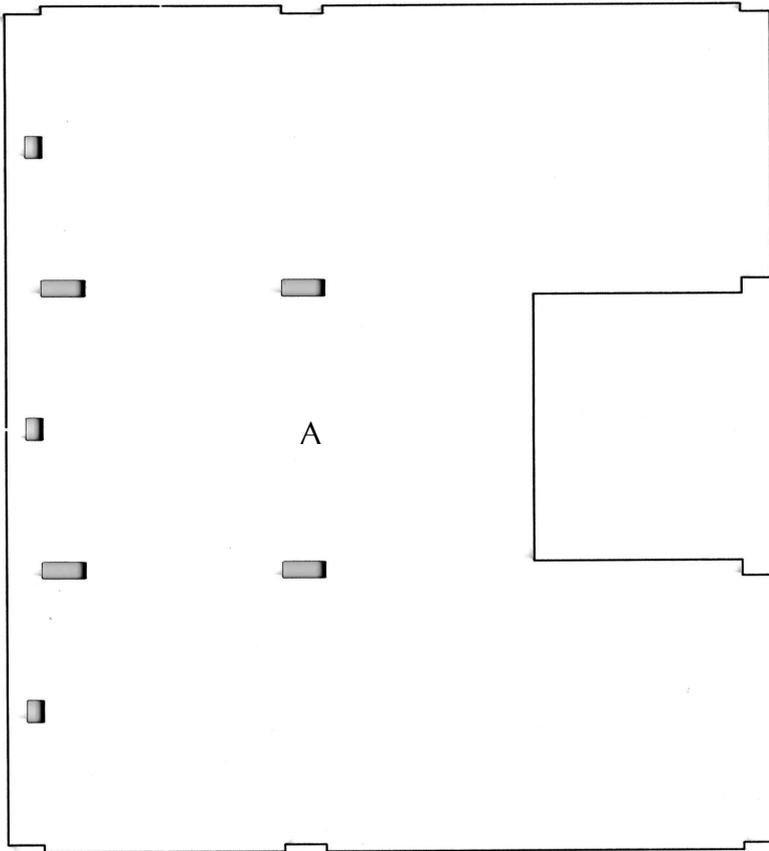


Composition du kit (2/2)

.....
Revêtements

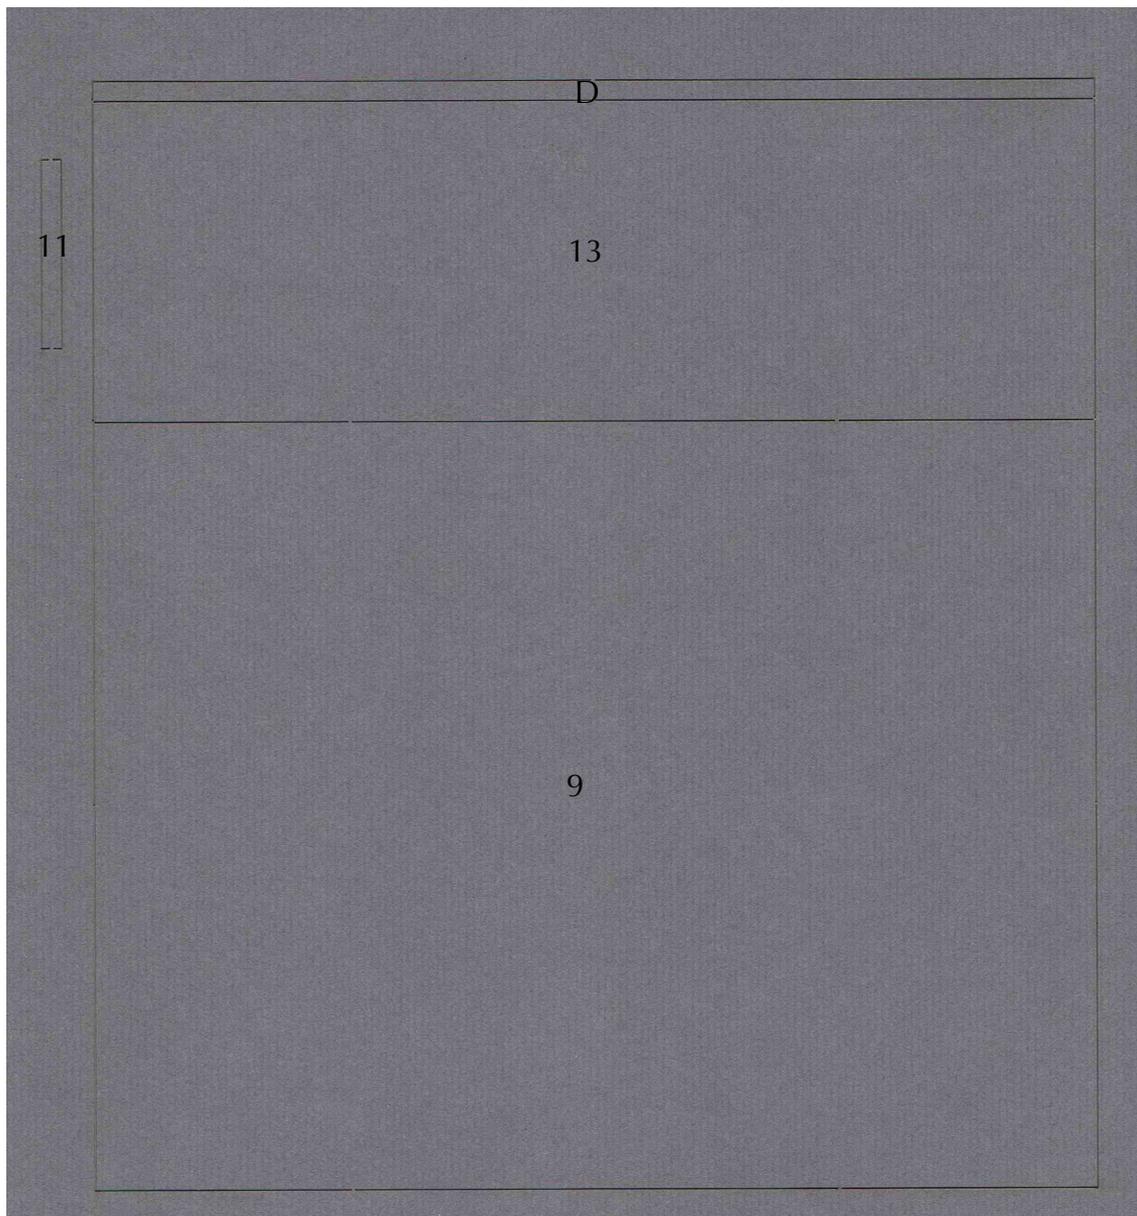


.....
Porte et soubassements

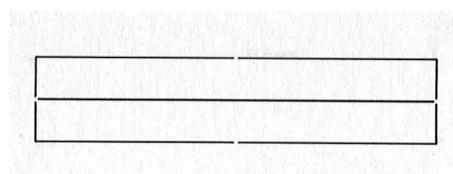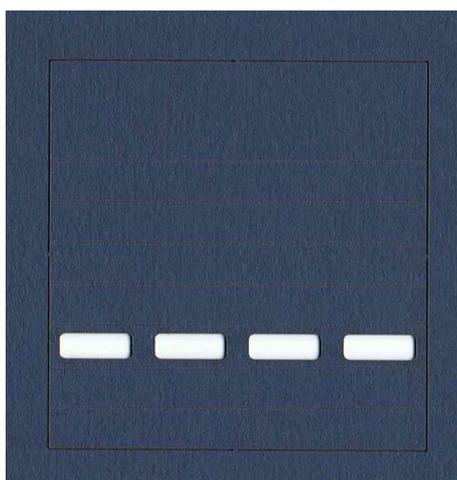

Construction


1

N'oubliez pas de peindre en haut derrière la façade ; à l'emplacement de la future toiture.

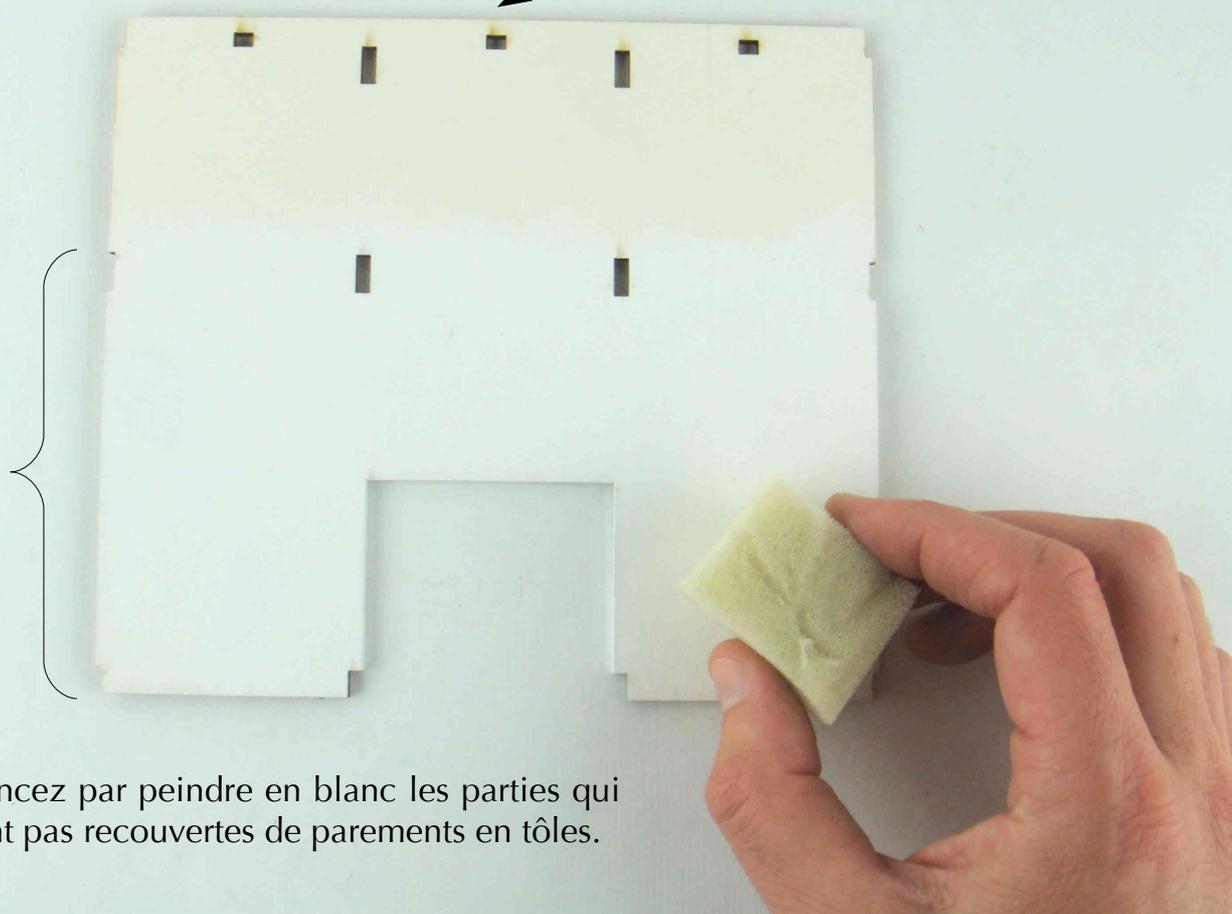


Commencez par peindre en blanc les parties qui ne seront pas recouvertes de parements en tôles.


2 A présent, peignez en jaune les butées des cloisons intérieures.

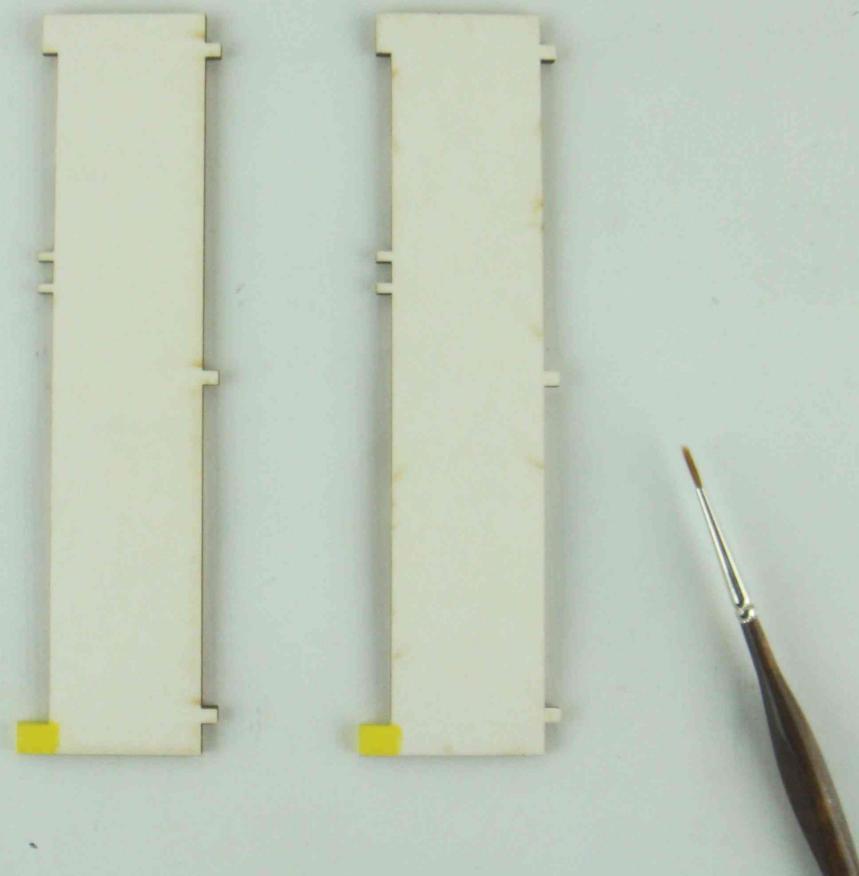

3 A l'aide de la colle à bois, fixez la façade, les cloisons intérieures et le pignon ensemble.


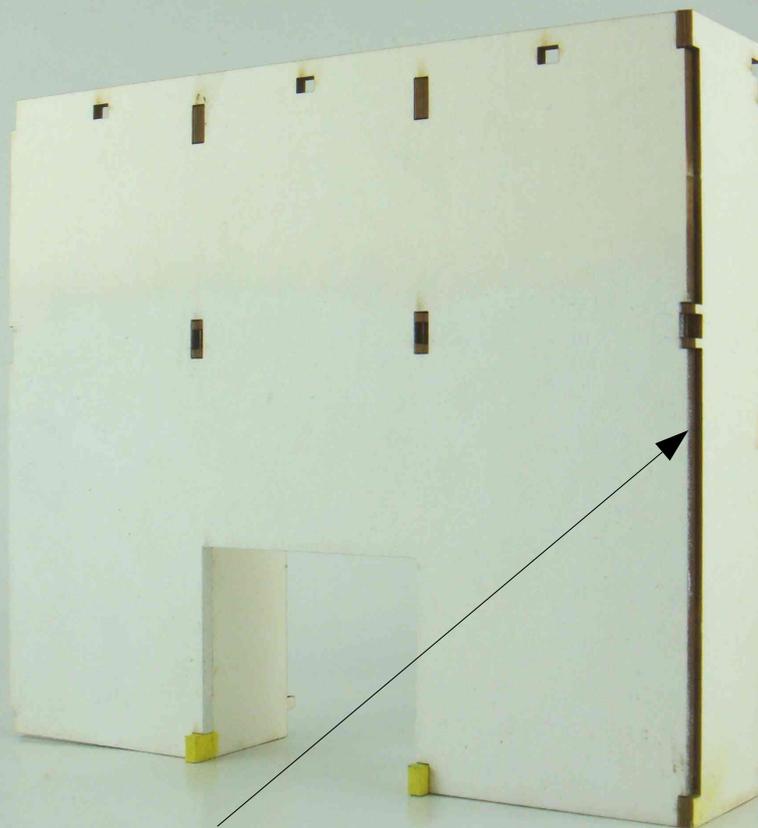


Le pignon doit être collé à droite du bâtiment, afin qu'il s'emboîte correctement dans les autres modules !

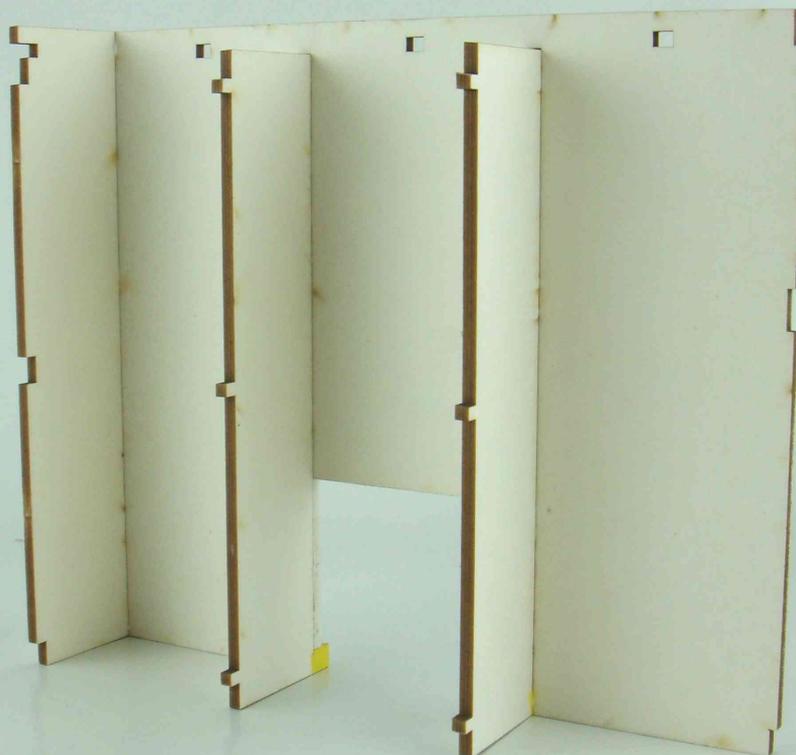

Vue de l'intérieur.

4 Collez à présent la porte.

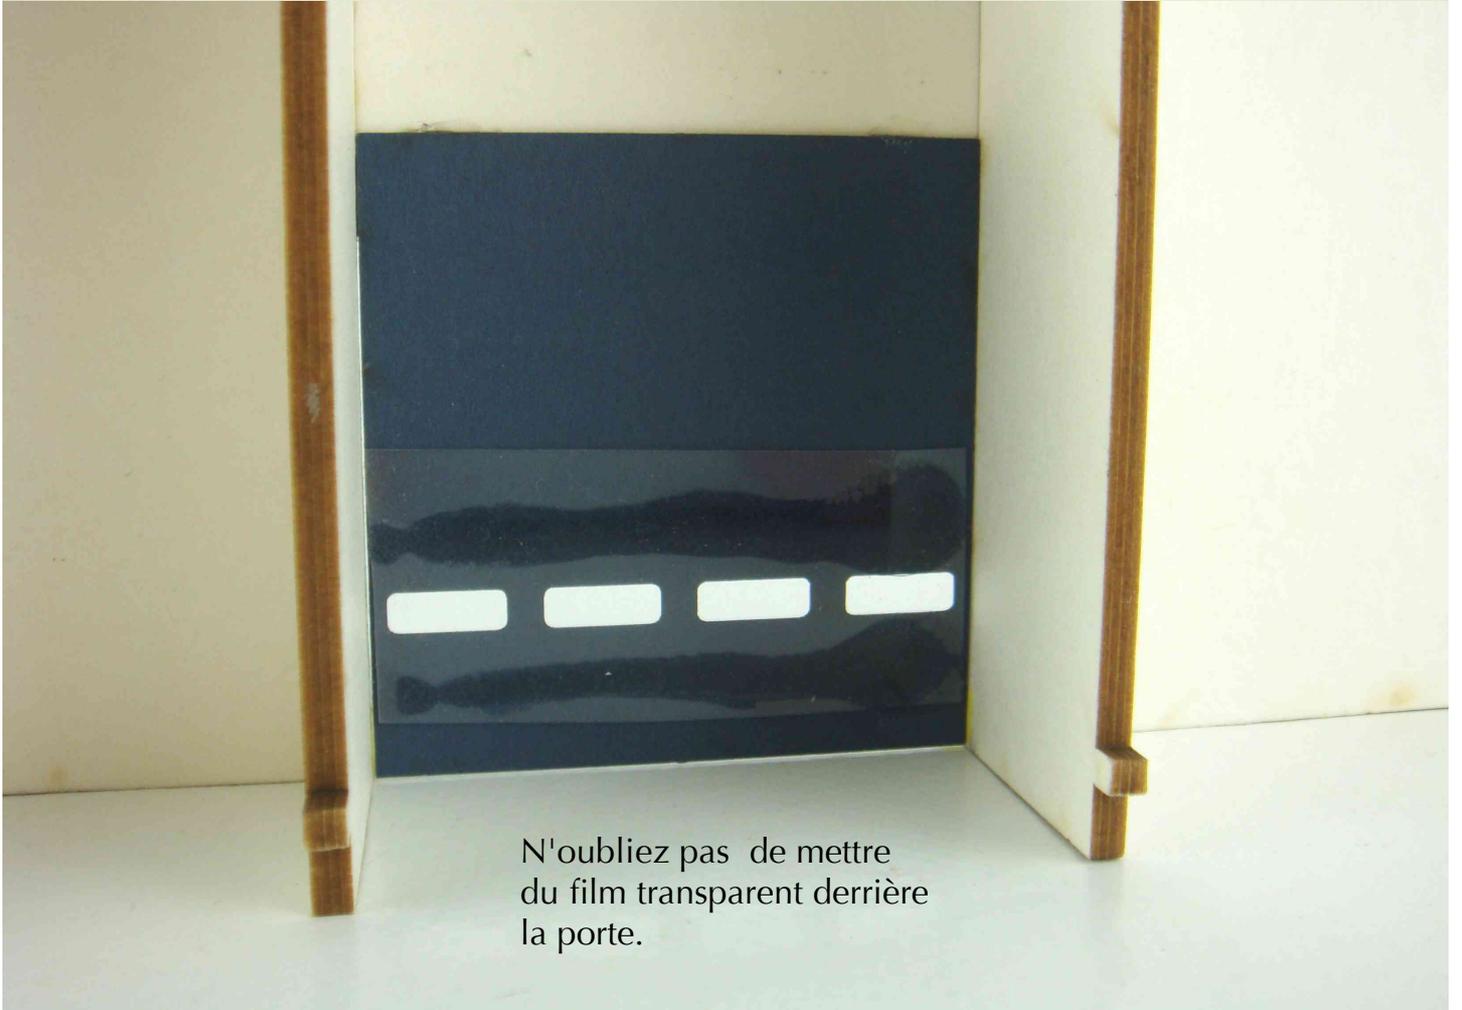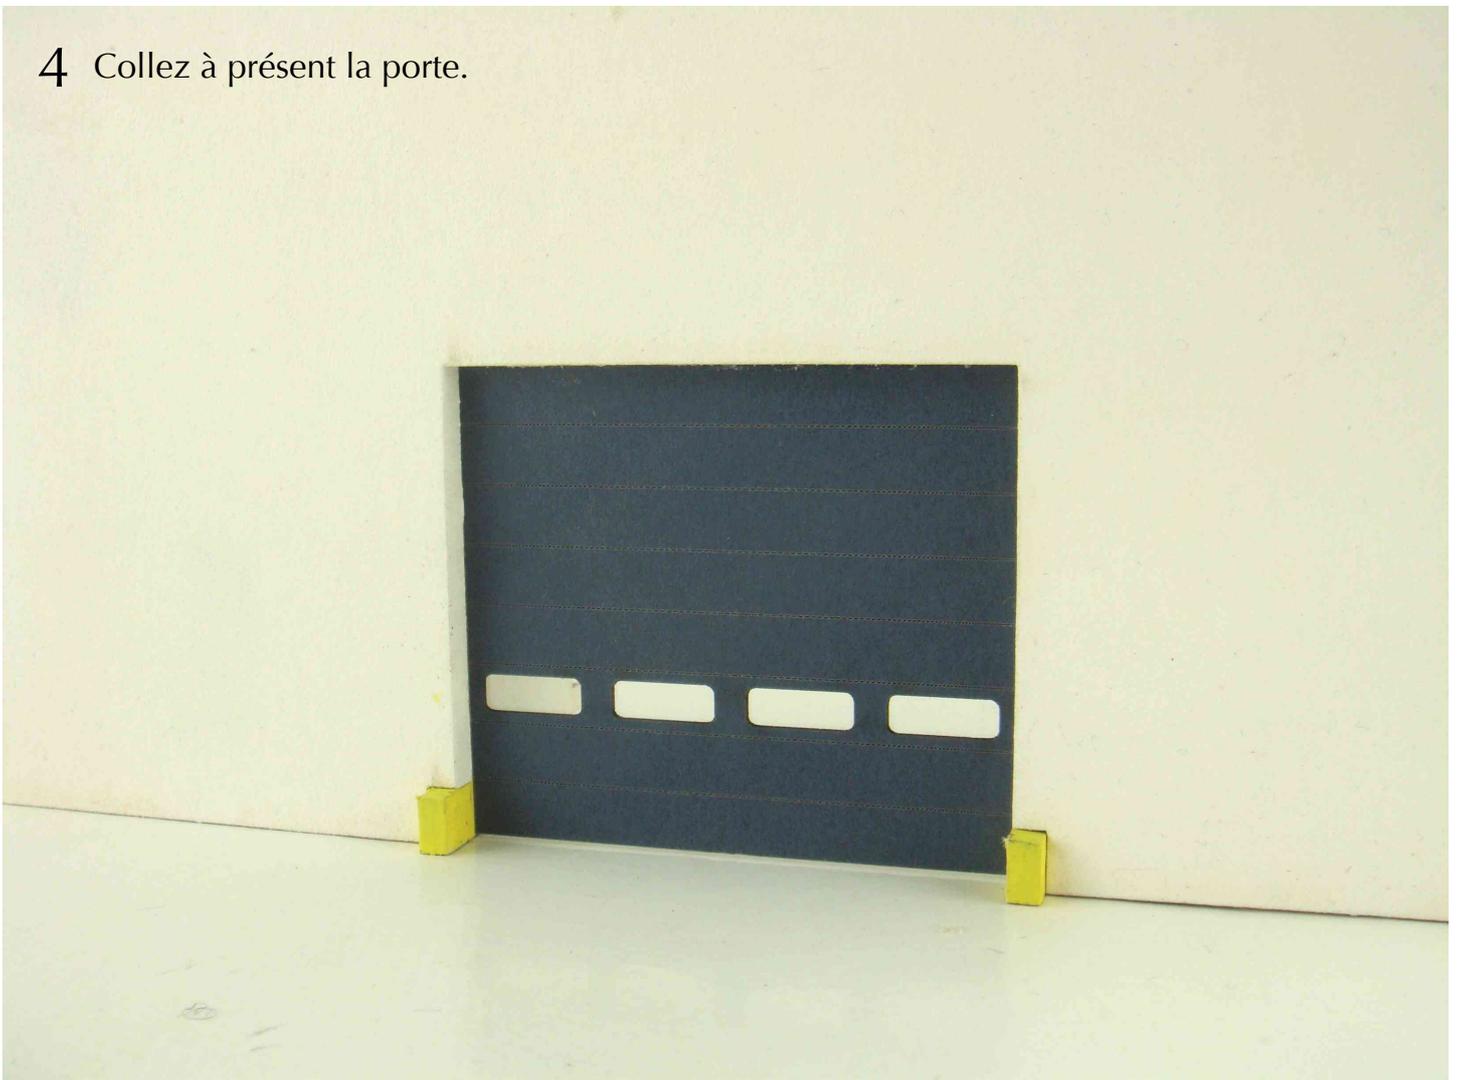


N'oubliez pas de mettre
du film transparent derrière
la porte.



5 Collez le fond.





6 Peignez en blanc les soubassements, puis collez-les sur le bâtiment.

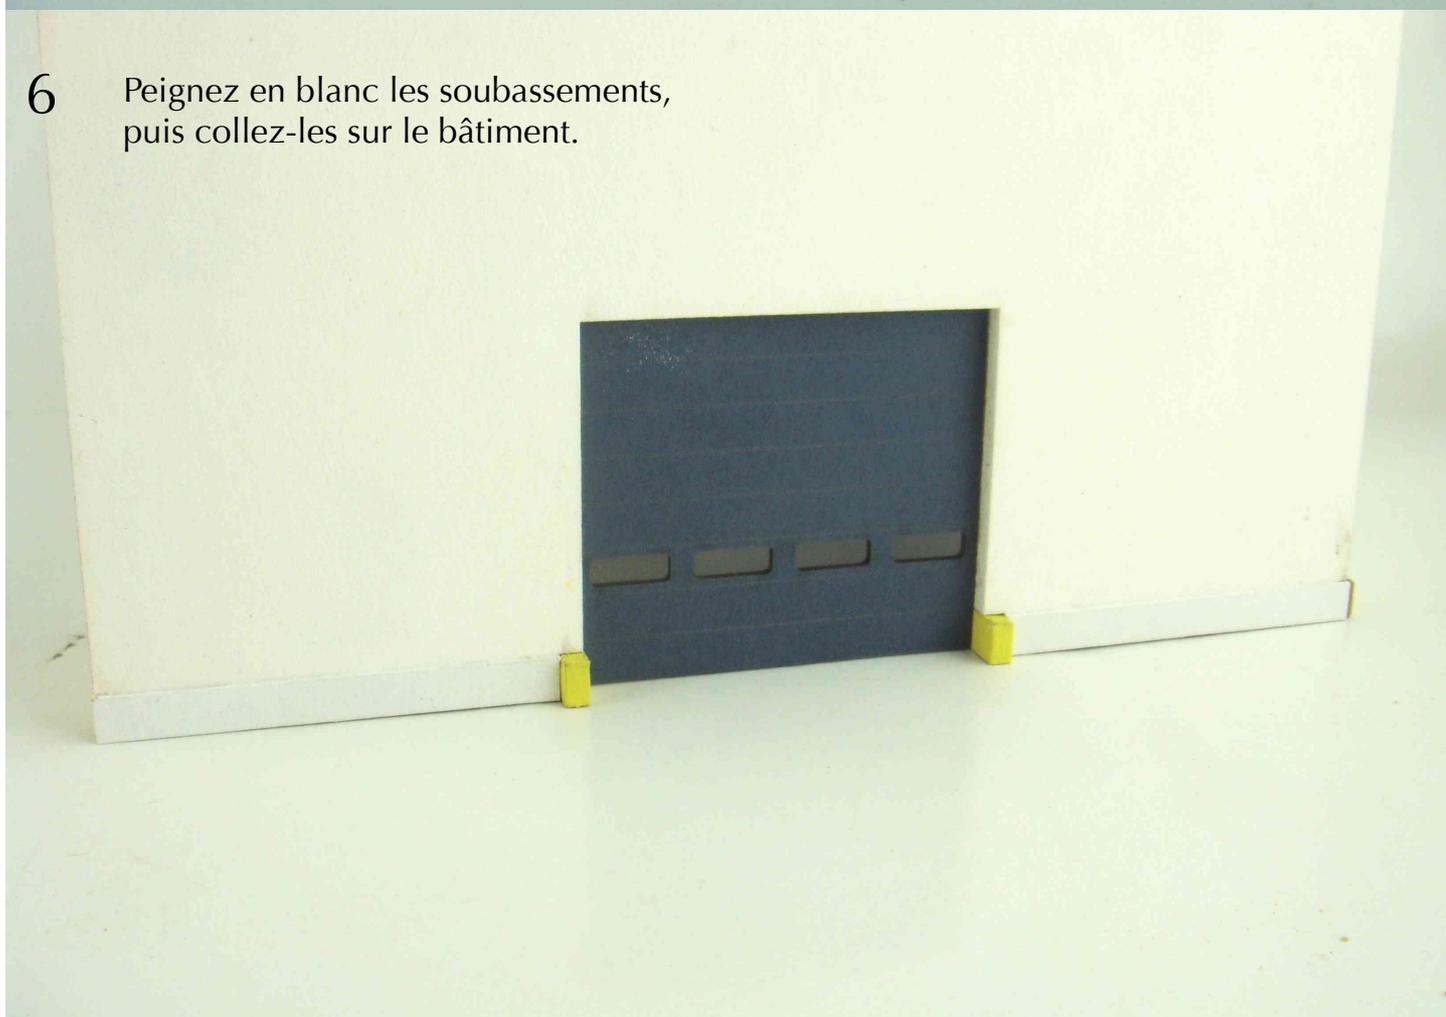



7 Peignez en blanc les poteaux et les poutres, puis collez-les sur le bâtiment.

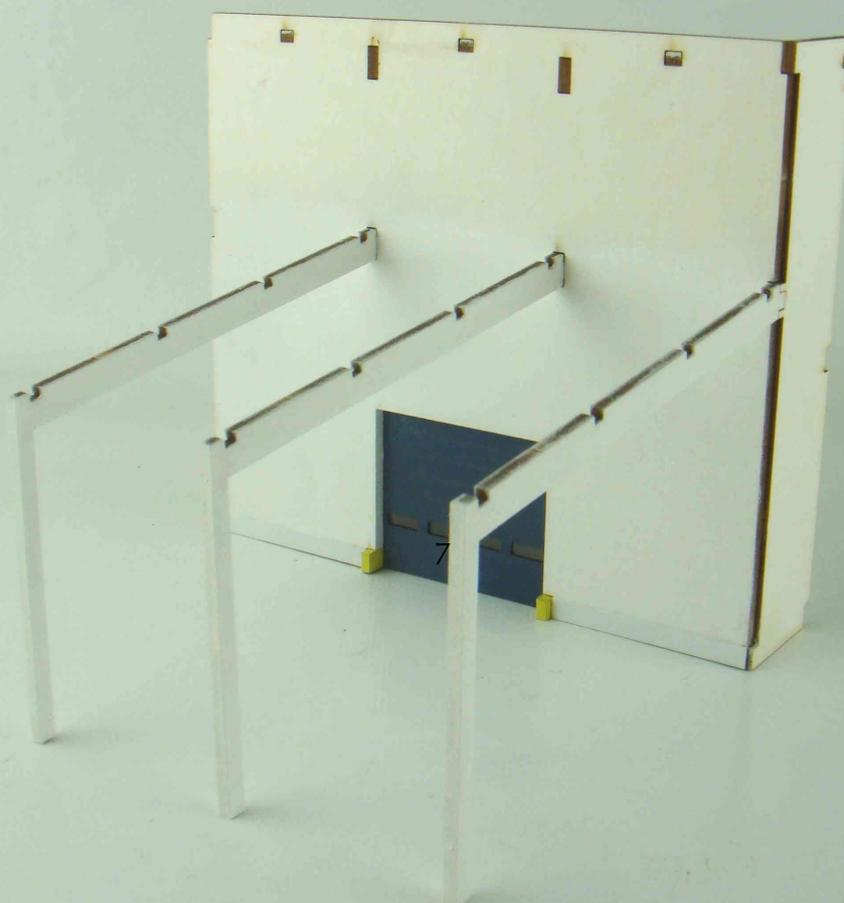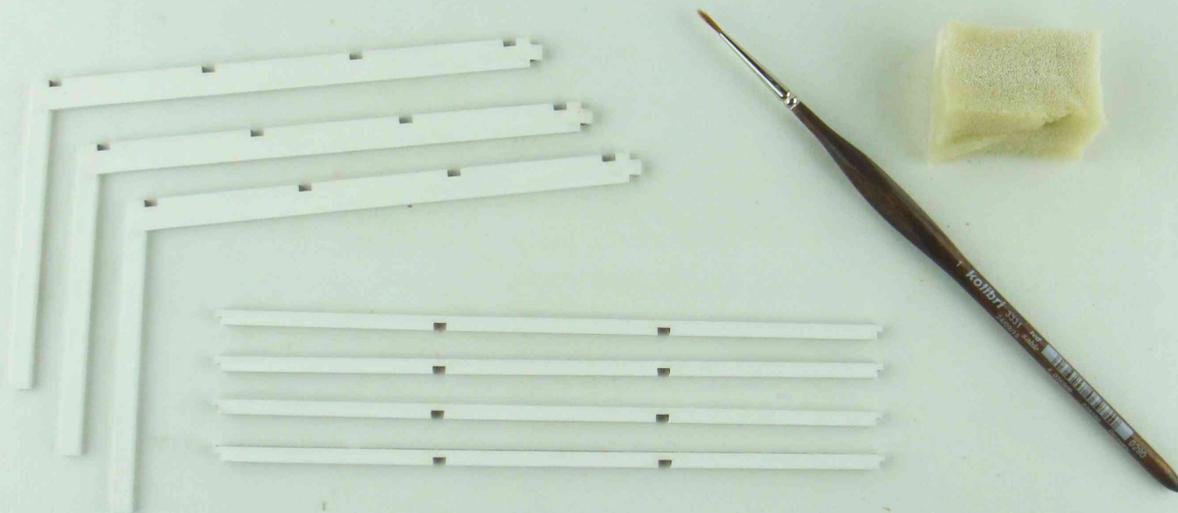

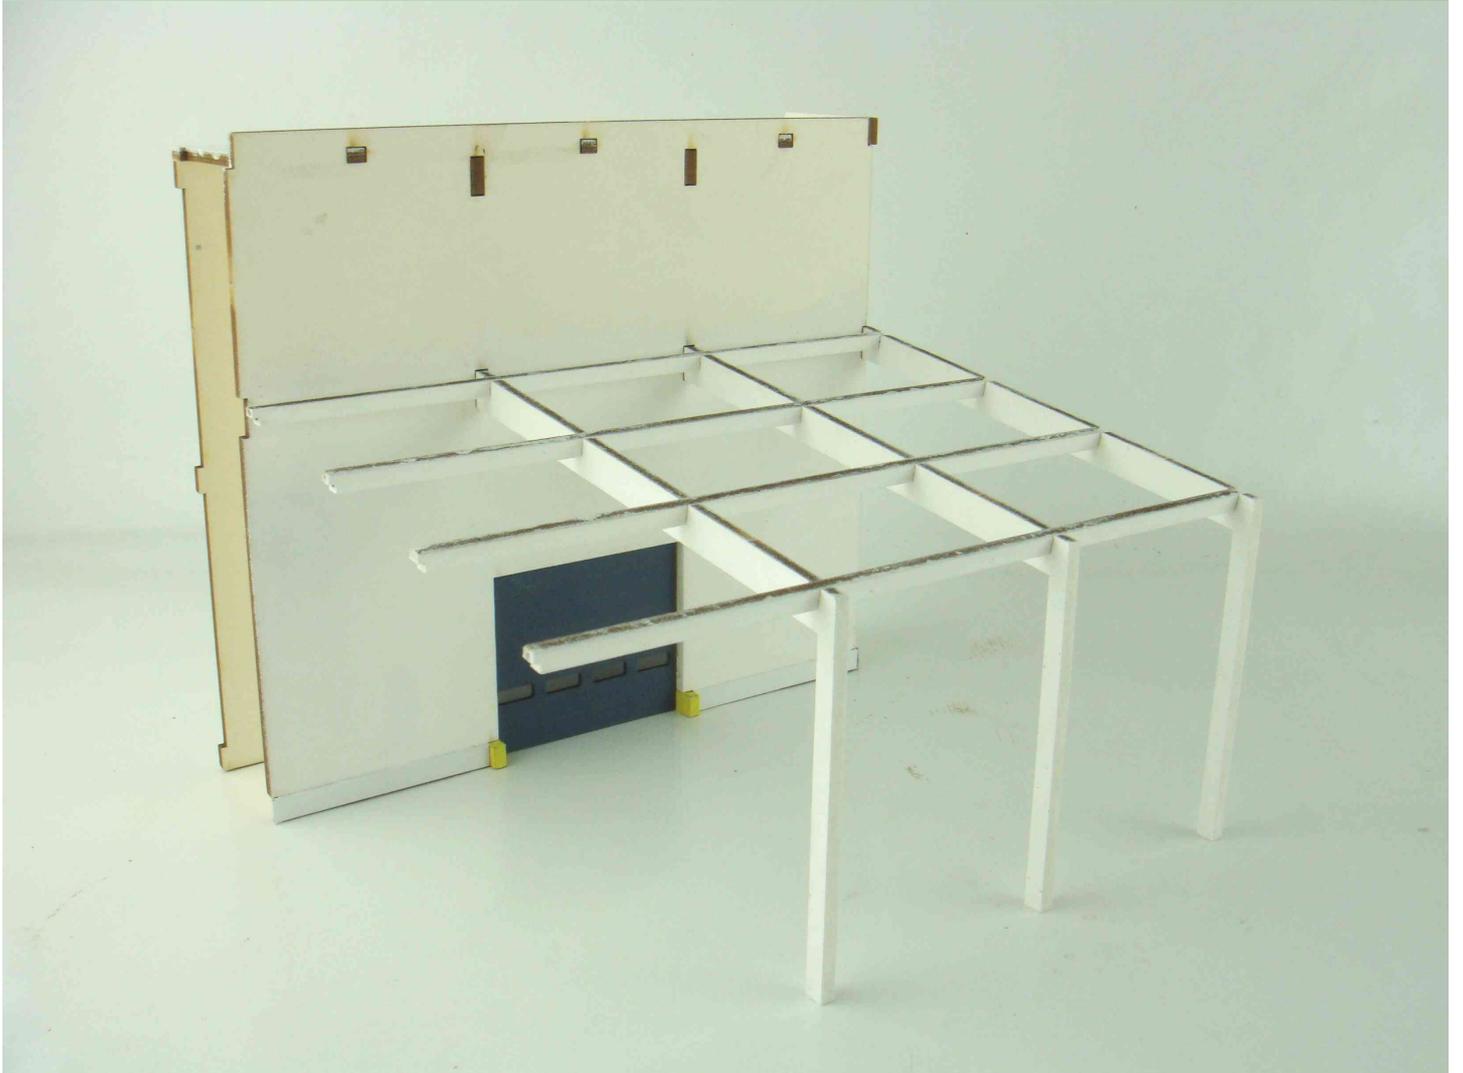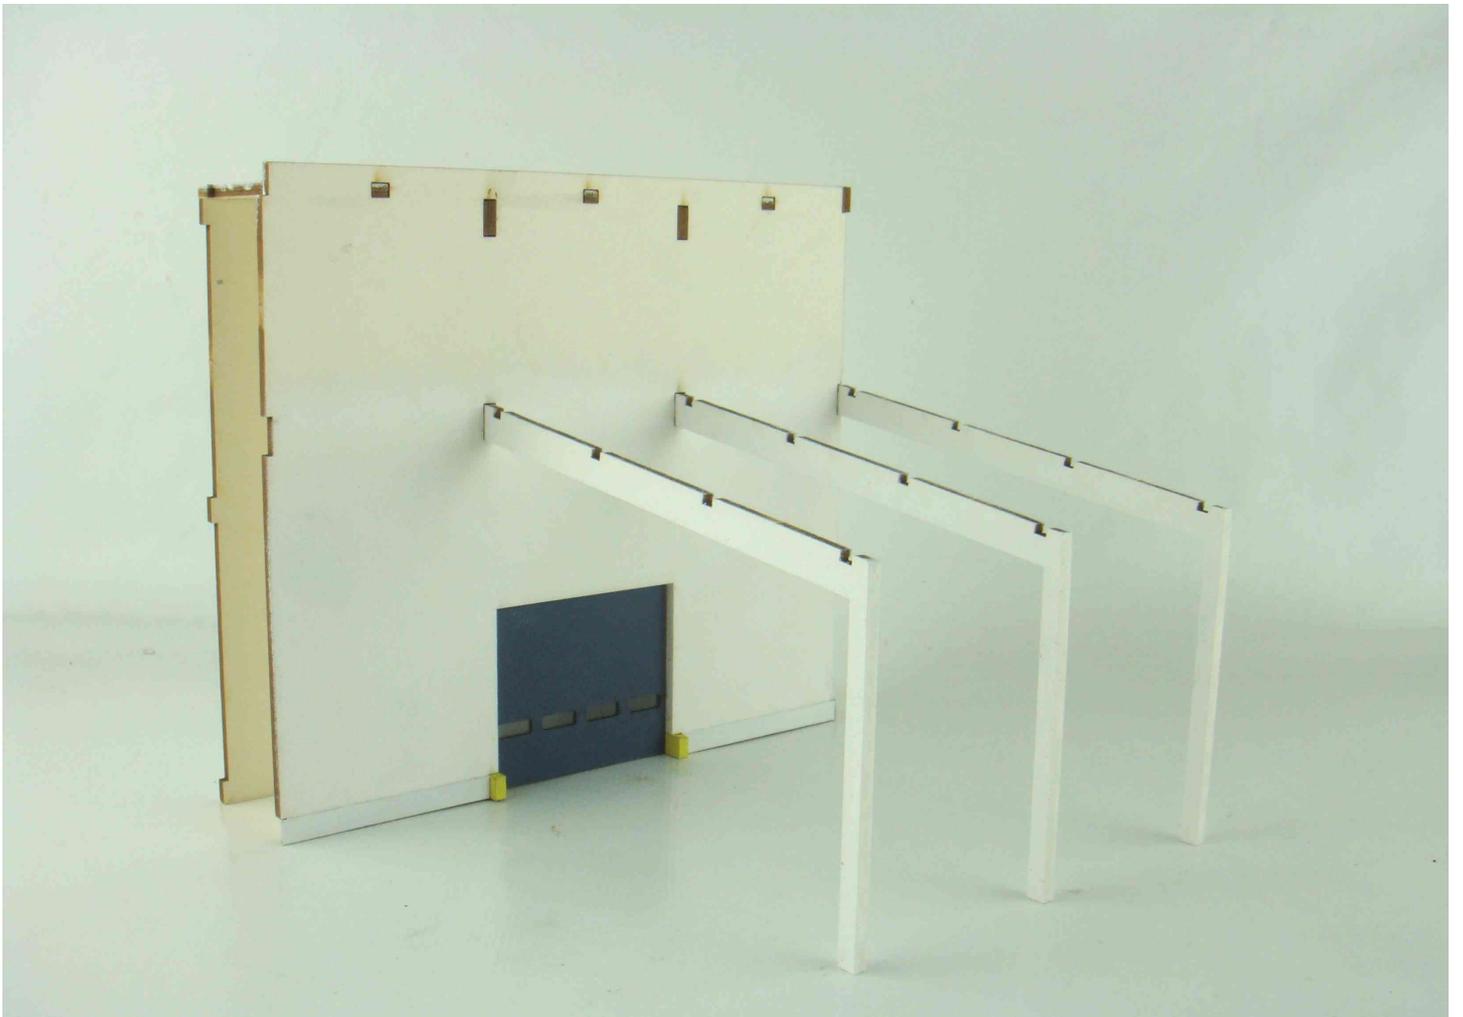


8 Collez les revêtements.

Attention, veillez à ce que les revêtements soit alignés au milieu du poteau de droite.

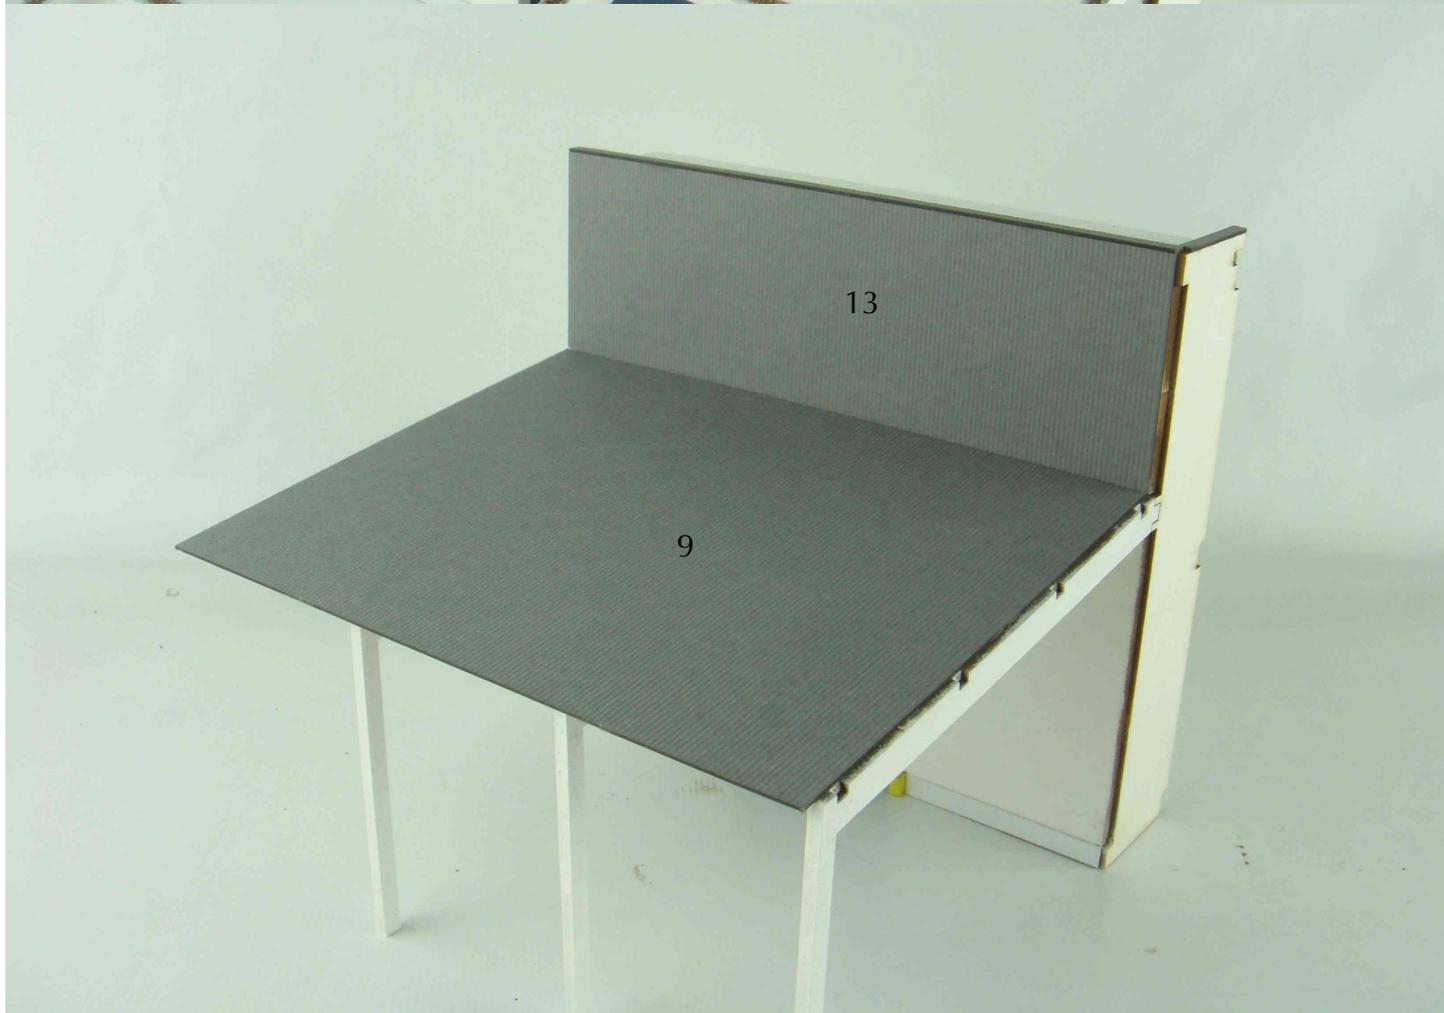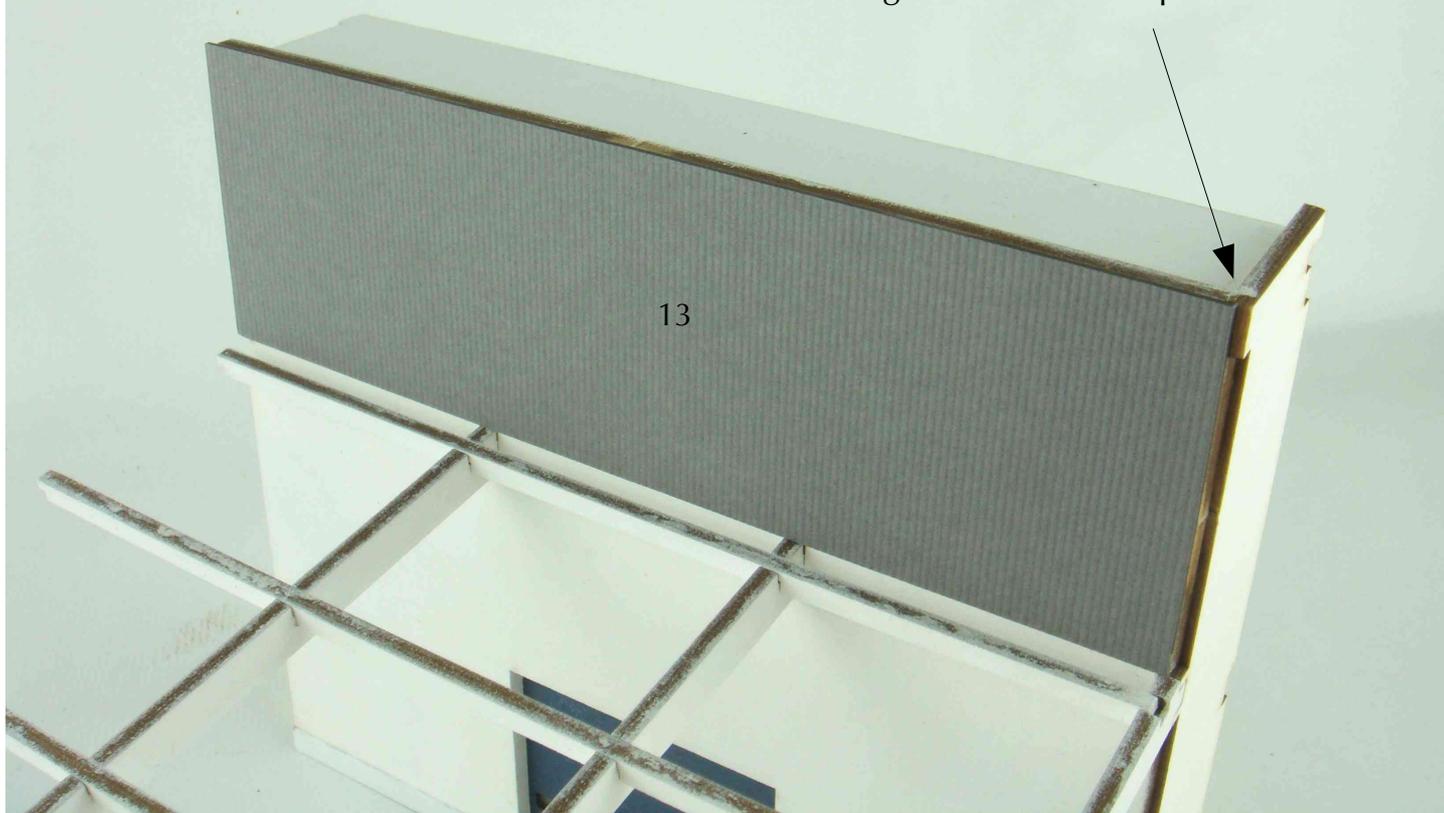

Attention, veillez à ce que les revêtements soit alignés au milieu du poteau de droite.

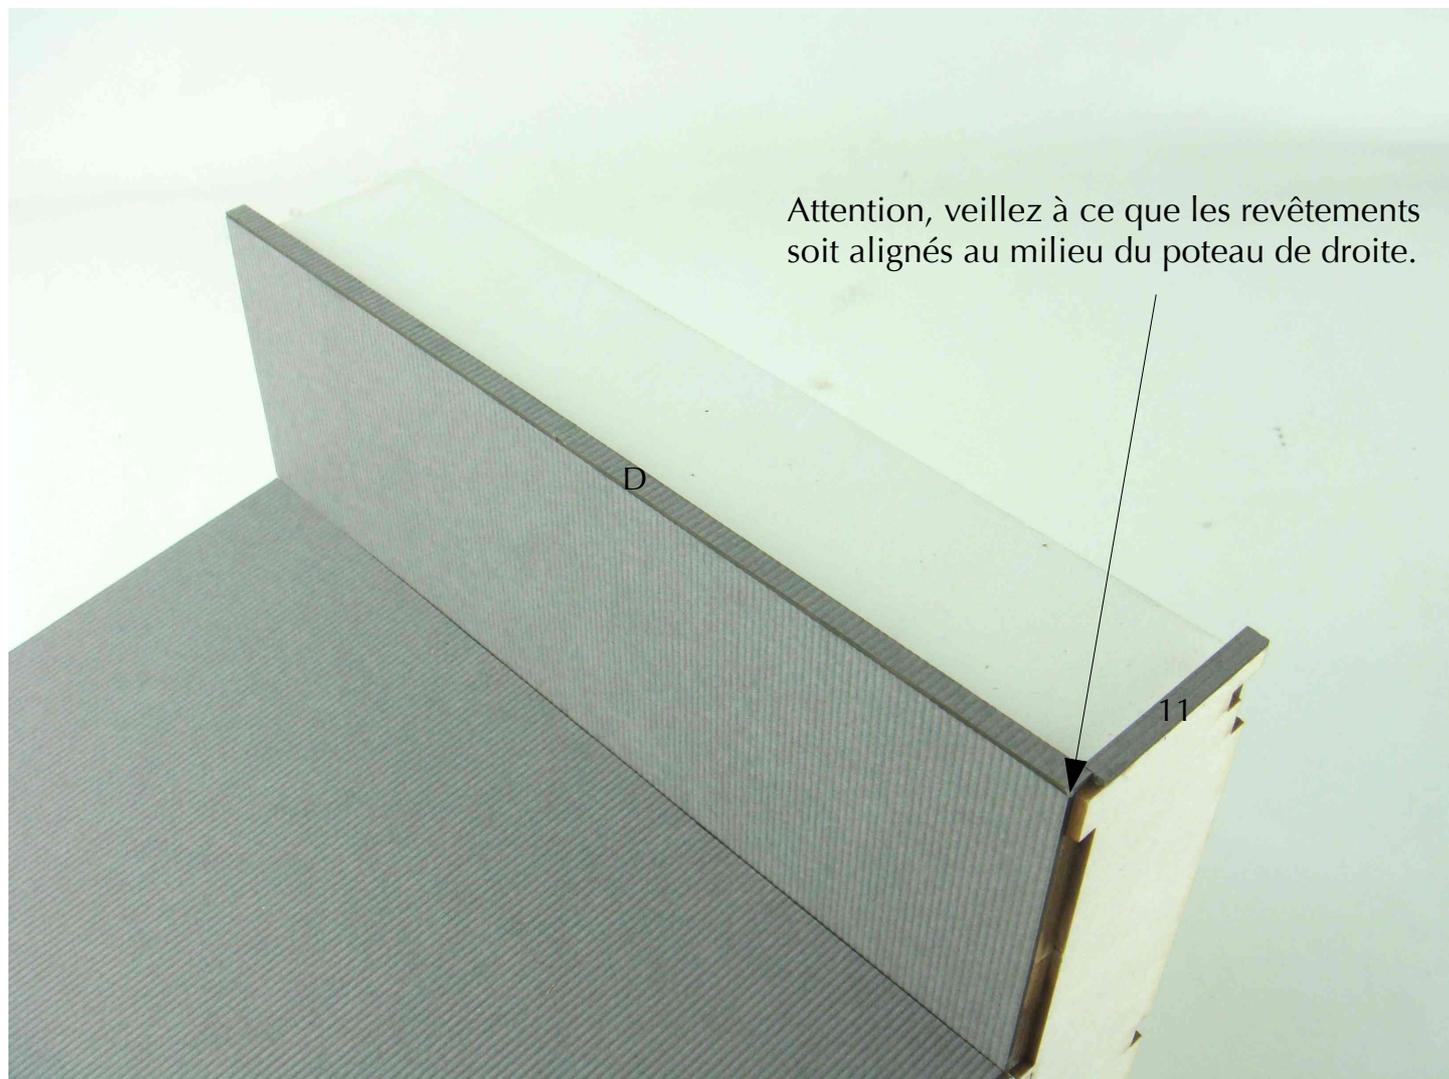

- 9 Patinez à la terre à décor noire l'ensemble du bâtiment.
Vous avez terminé, et pouvez maintenant l'insérer au centre du kit
MNF77, l'Entrepôt de St Maixent.

