


« *La Maison Crocheton* »

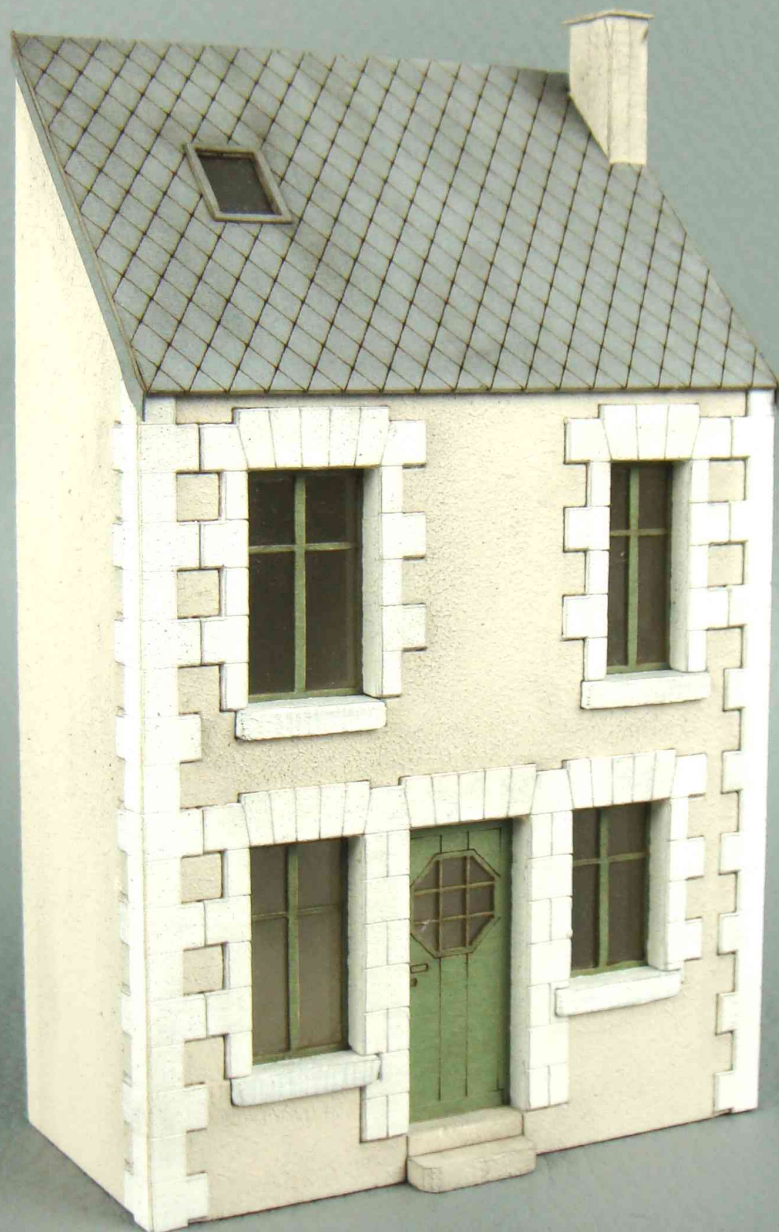

kit MN79
Echelle HO
Dimensions : 6,5 x 3 x 10,5 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France

Minifer



Notice à télécharger
sur notre site

25 Bis Chemin du Roy – Onzain
41150 VEUZAIN SUR LOIRE
contact@minifer.fr
<http://www.minifer.fr/>



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction d'une maison située à Onzain (41).

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. N'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ lime à ongles
- ▶ colle à bois
- ▶ pinceaux
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :



La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics
Acrylic





Blanc de Titane :
Entourages des ouvertures et
angles des murs

Amsterdam
Standard Series
Acrylic

Buff Titane foncé n°290 :
Murs


Composition du kit

.....
Murs 1 à 8, appuis de fenêtres 9, revêtements 10 à 13, chapeaux de cheminées 14 15,
huisseries 16 à 18, cerclage du velux 19, ardoises 20, rives de toiture 21

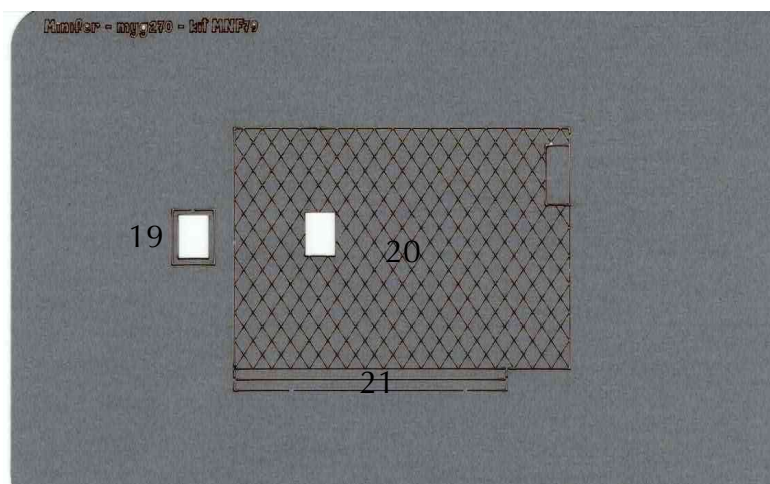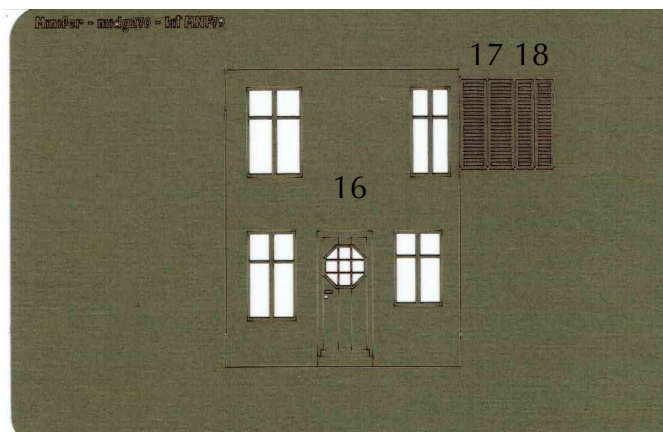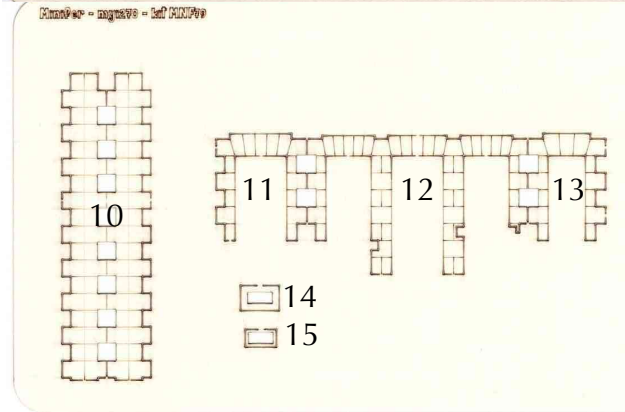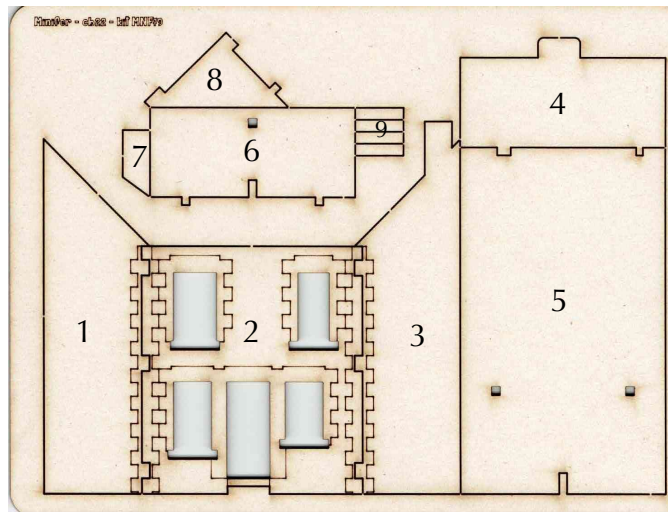

Construction


- 1 A l'aide de l'éponge-mousse, peignez de couleur buff titane foncé les murs, puis en blanc les appuis de fenêtres, les entourages des ouvertures, et les pierres d'angles.

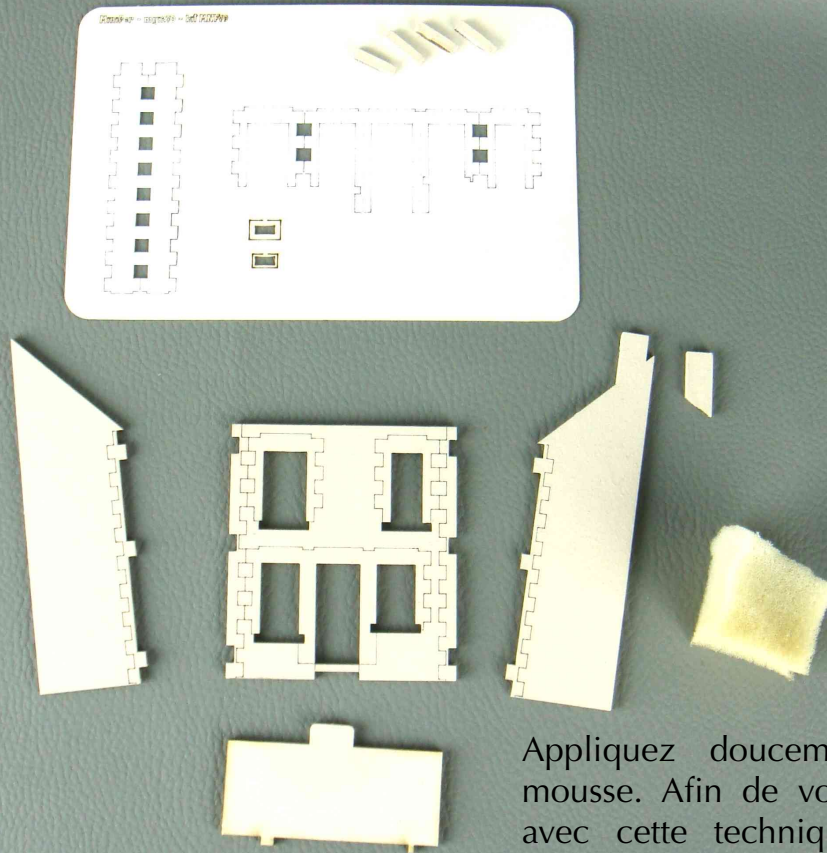


Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

2

Collez les pièces 1 2 3 4 et 7 entre elles. Vous constatez que la marche de la porte n'est pas centrée, c'est normal car les huisseries ne sont pas symétriquement réparties sur la façade. C'est ce qui fait le charme de cette maison !

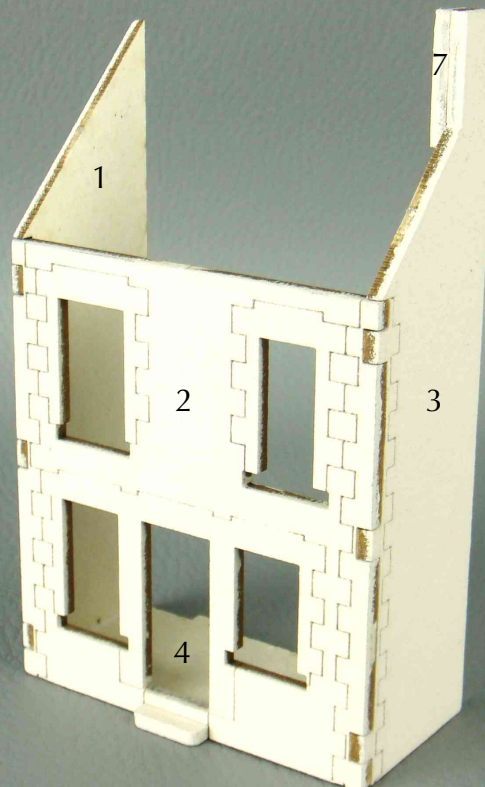

3 Peignez en blanc les contours des ouvertures.

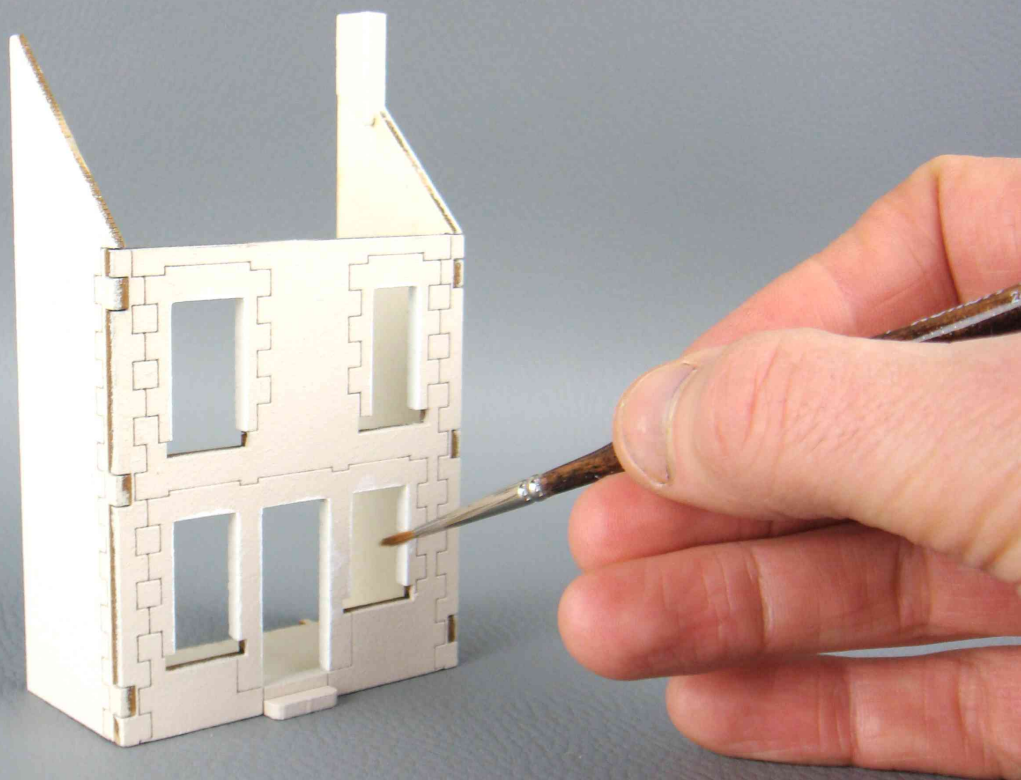


4


Fixez les huisseries à l'intérieur de la maison. N'oubliez pas de mettre du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres.



5 Collez les pièces 5 6 8 entre elles.

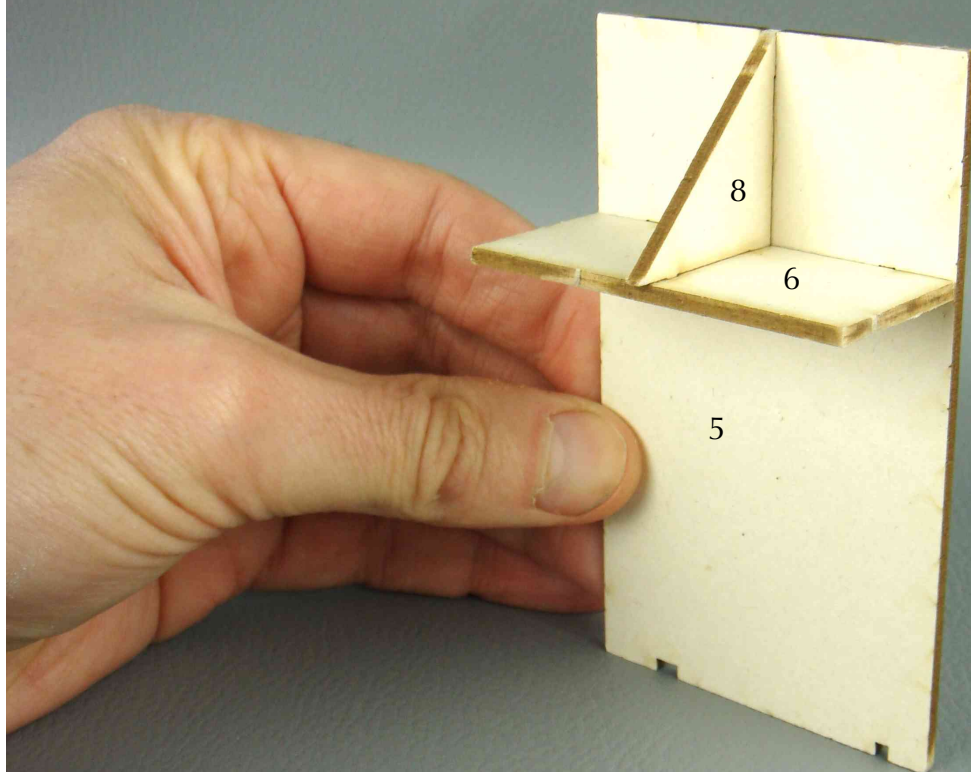


6 Fixez les éléments précédents dans la maison.

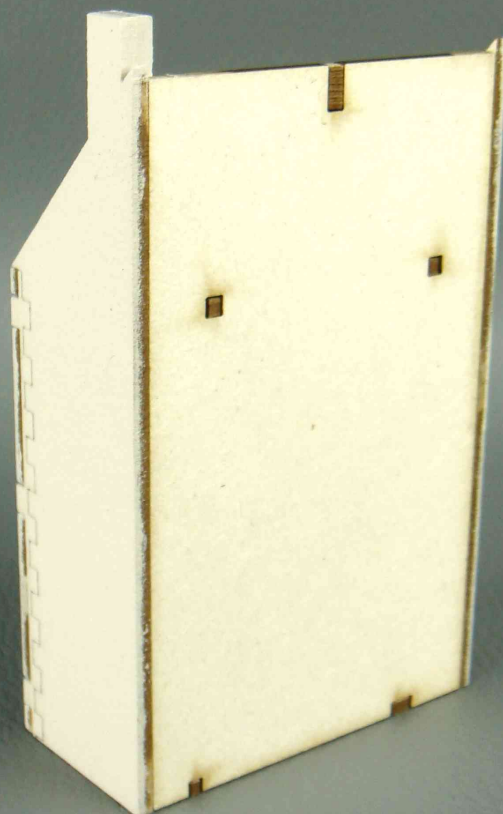

Vous obtiendrez le résultat suivant :



7

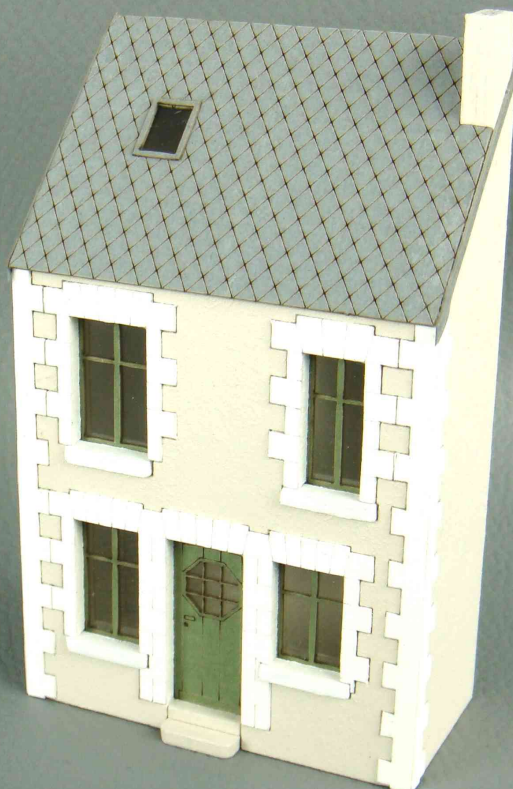


Collez sur la maison les revêtements, les appuis de fenêtre, la toiture, le cerclage du velux, et les rives. Avant de fixer la toiture, n'oubliez pas de coller un film plastique transparent derrière le velux.



8 A l'aide d'un feutre, surlignez en noir la sortie de la cheminée.



9 Peignez de couleur Buff Titane Foncé les chapeaux de cheminée puis fixez-les.

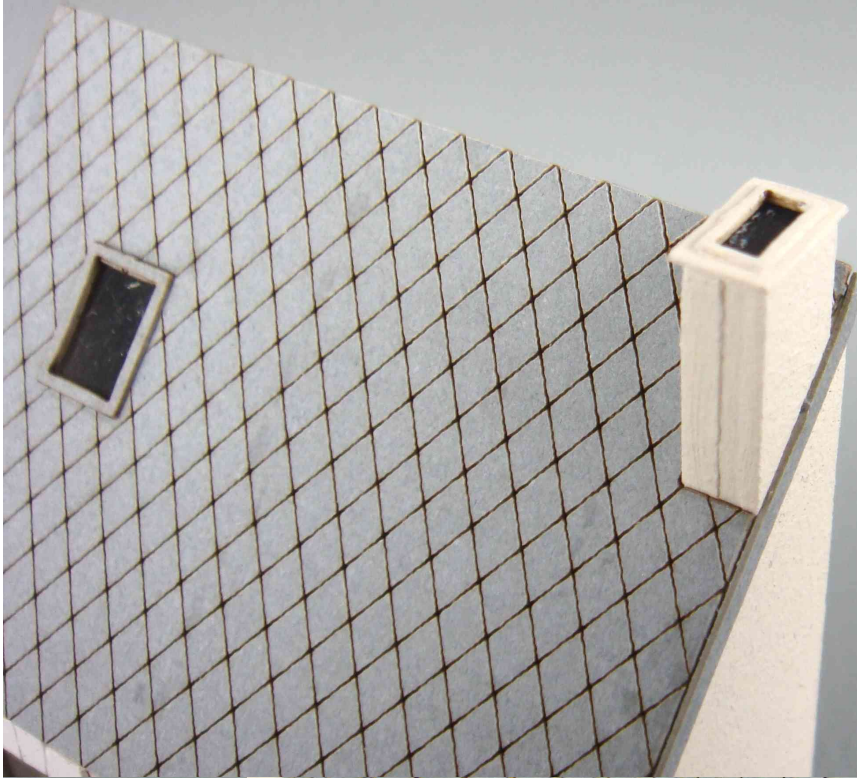

10



Enfin, collez les volets.

11 Patinez légèrement à la terre à décor noire la maison.

Vous avez terminé !

