

# « *La Station-Service de Bellevue* »

## « *Années 50-60* »

**Echelle  
Zéro  
1/43,5**



kit MNF901  
Echelle ZERO  
Dimensions : 27 x 20 x 25 cm (totem inclus)  
Carton-bois découpé au laser  
Fabriqué en France

# Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN  
entrepriseminifer@gmail.com  
<http://www.minifer.fr/>







# Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est la reproduction exacte d'une station-service située le long de l'ancienne Nationale 10, au lieu-dit Bellevue, à Ste Maure de Touraine (37). Le bâtiment existe toujours mais est aujourd'hui à l'abandon.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

## Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :

Liquitex Basics

Blanc de Titane n°432 :  
Toute le bâtiment sauf les  
huisseries du rez de chaussée

Pébéo Artist  
Acrylics  
Extrafine



Bleu Azur n°205 série n°2 :  
L'intérieur du bâtiment

Humbrol


Rouge n°60 :  
Les pompes et l'enseigne

# Composition du kit


.....  
Totem 1, toiture 2, espace réservé aux pompes à essence 3 4, corps des pompes 5

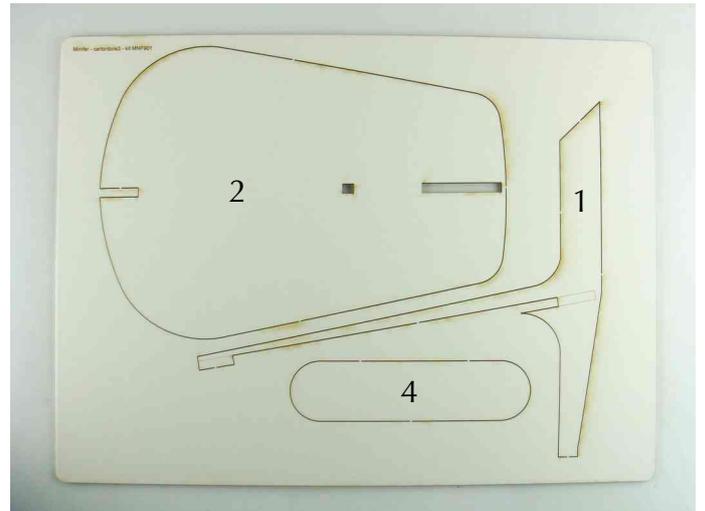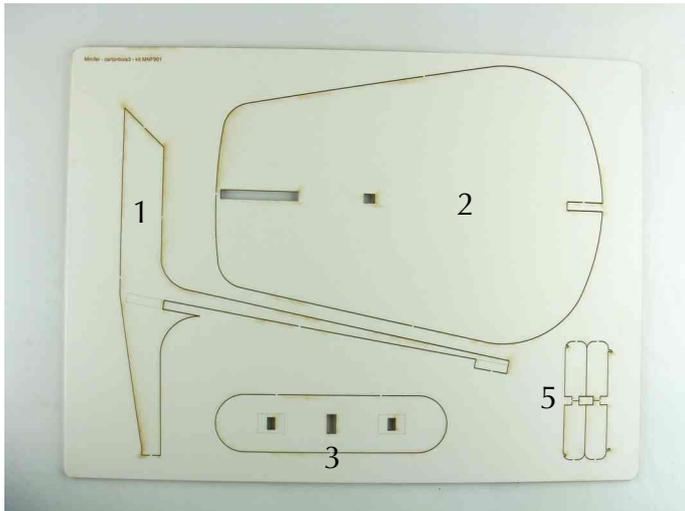

.....  
Murs 6 7 8 11 12 13, plancher 9 10

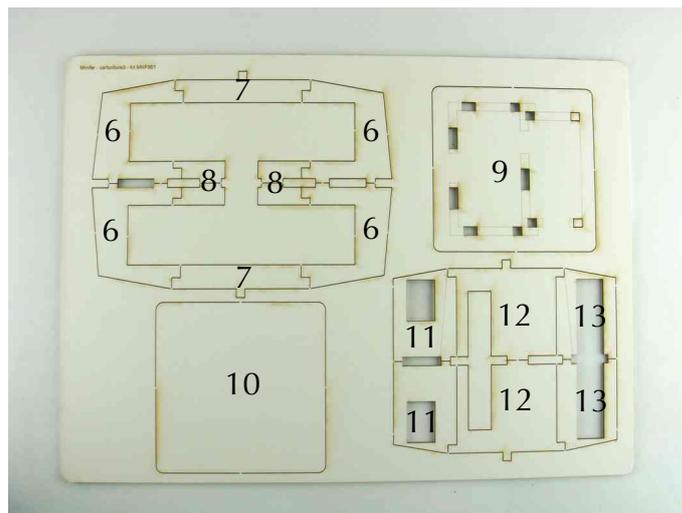


.....  
Revêtements 14 15 16 17 19 21 27, appuis de fenêtres 18 20, huisseries 22 23 24 25 32, mur extérieur 26, base des pompes 30, revêtements des pompes 28, pistolets 29, enseignes 31

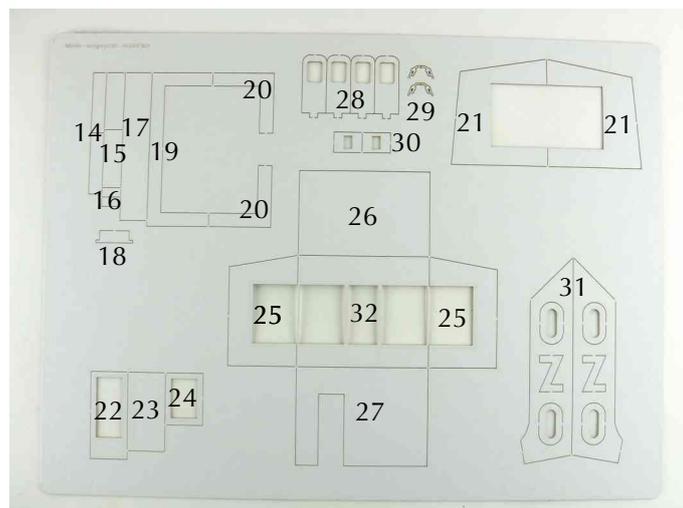


# Construction

- 1 Commencez par « doubler » les pièces suivantes, en les collant les unes sur les autres :

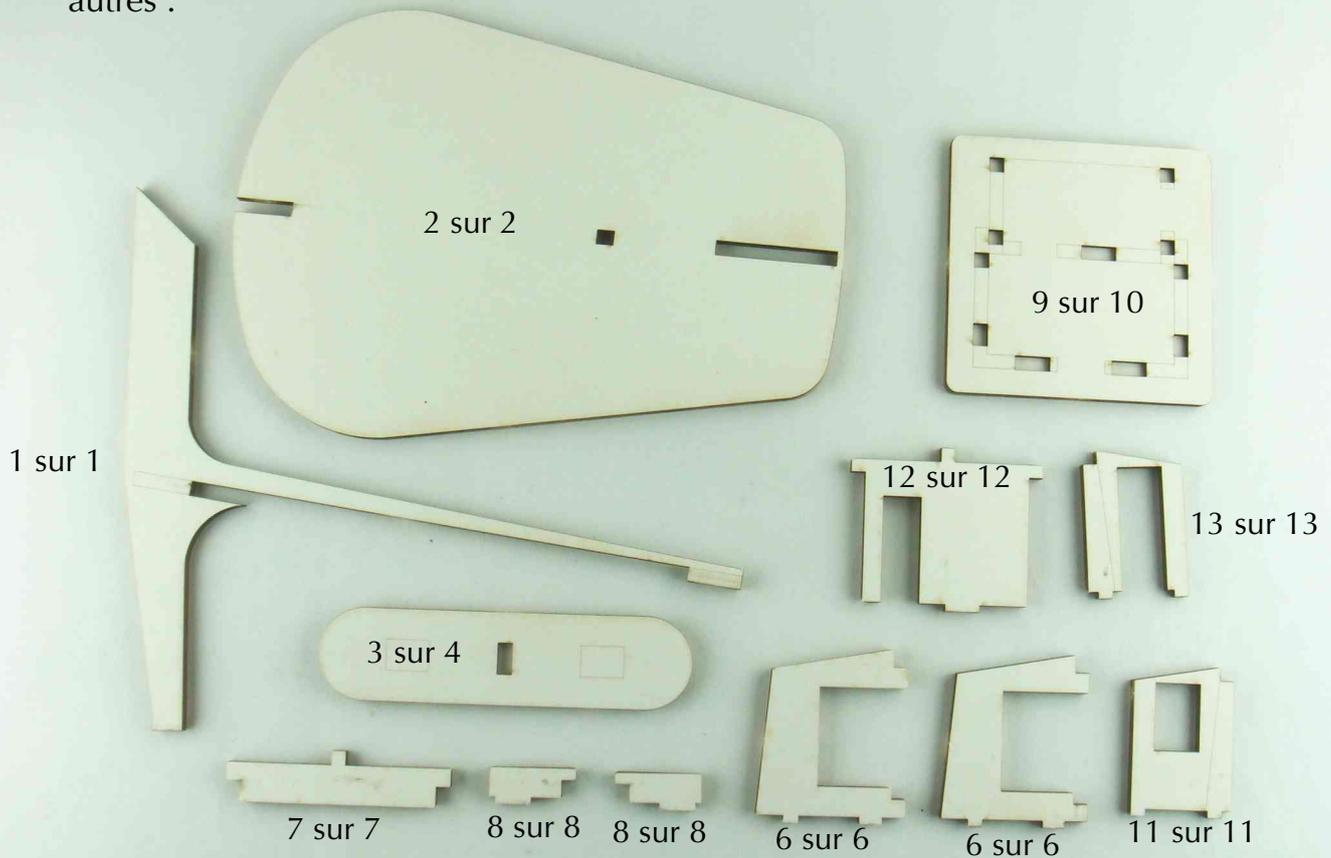


Vue des pièces sous un autre angle :

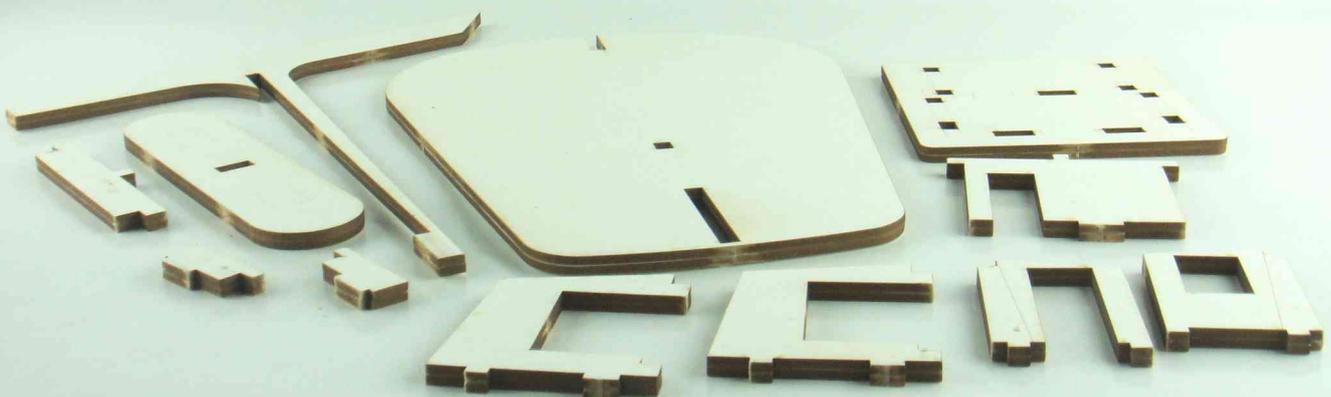


2 Ensuite, peignez en blanc les pièces suivantes :

Pour les grandes surfaces, peignez à l'aide d'une éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.

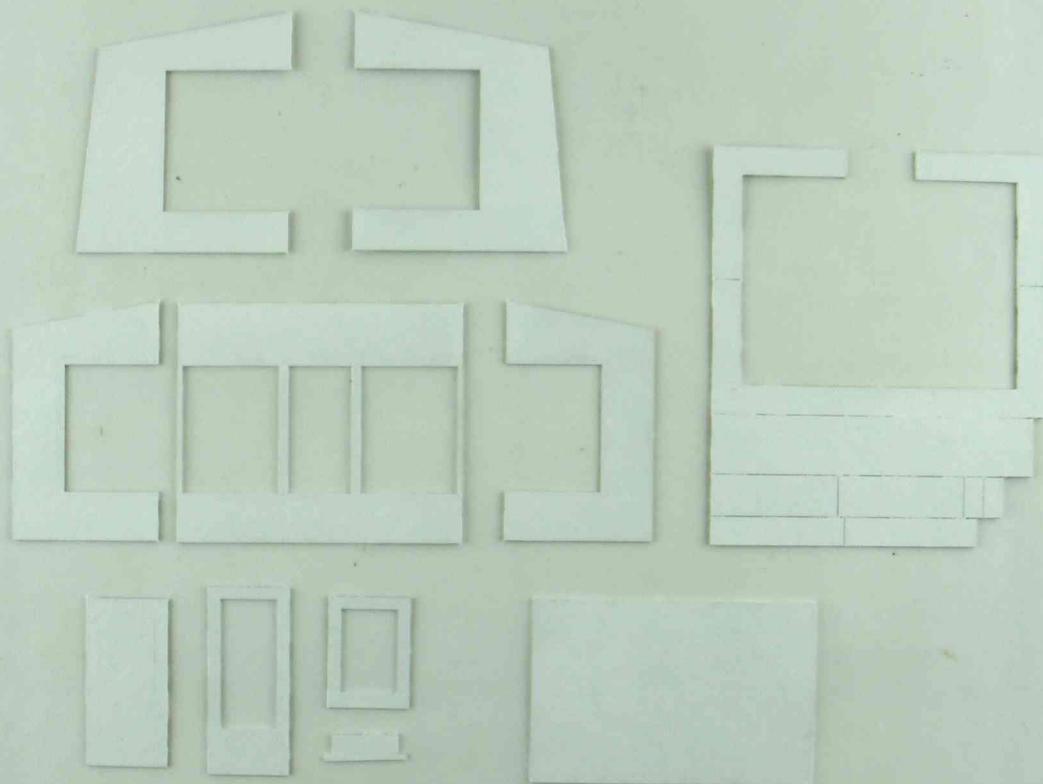


Peignez l'intérieur des huisseries de ces pièces

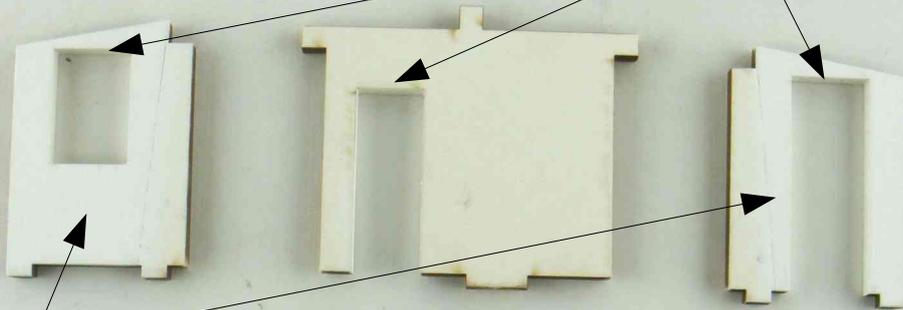


Peignez les murs extérieurs de ces pièces



Ne peignez que le côté de cette pièce

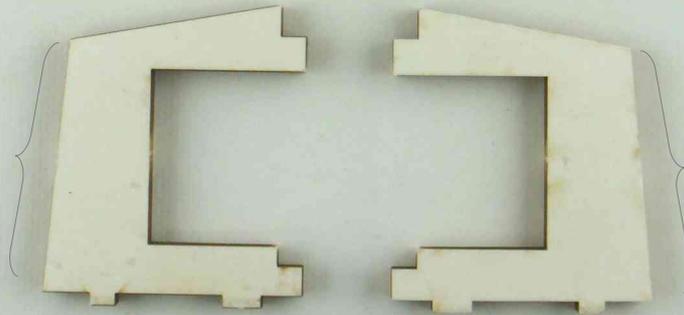


Ne peignez que le côté de cette pièce

3 Vous pouvez à présent coller des éléments sur les fondations

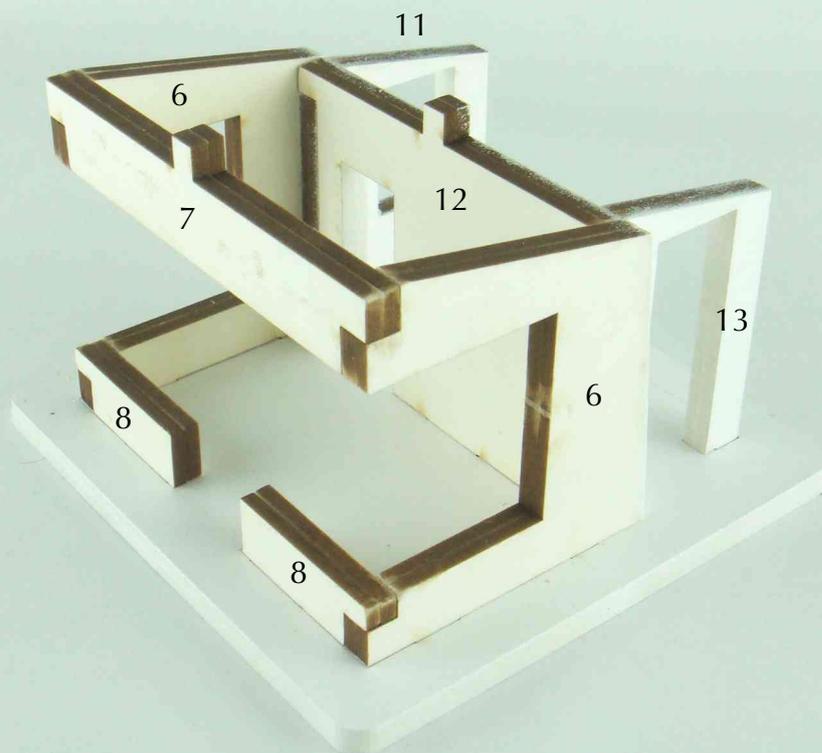


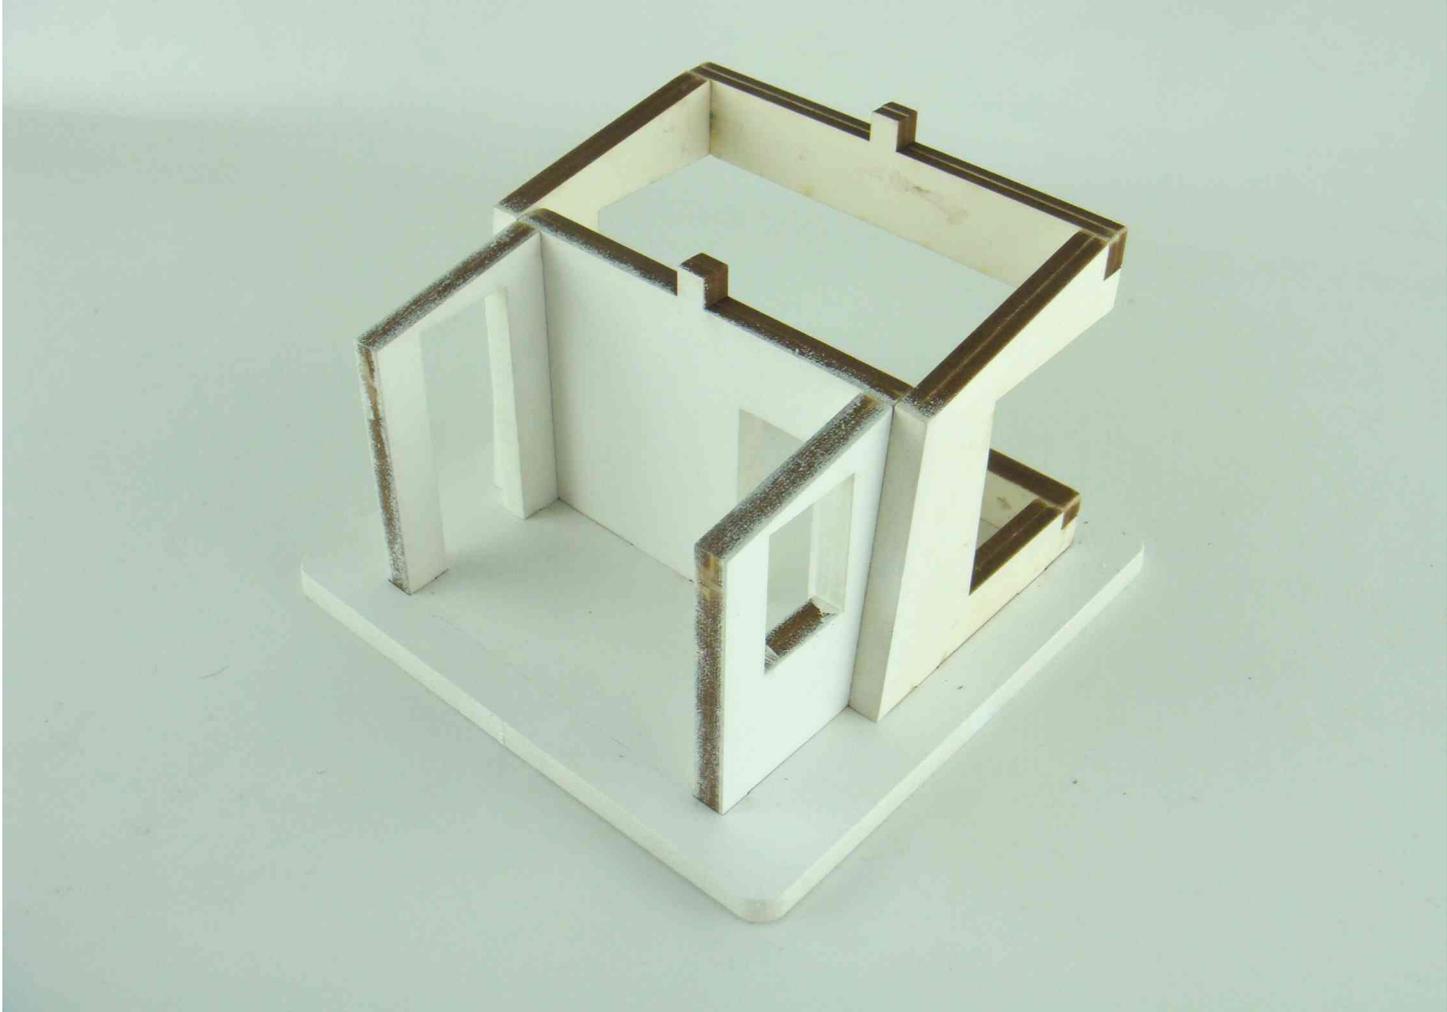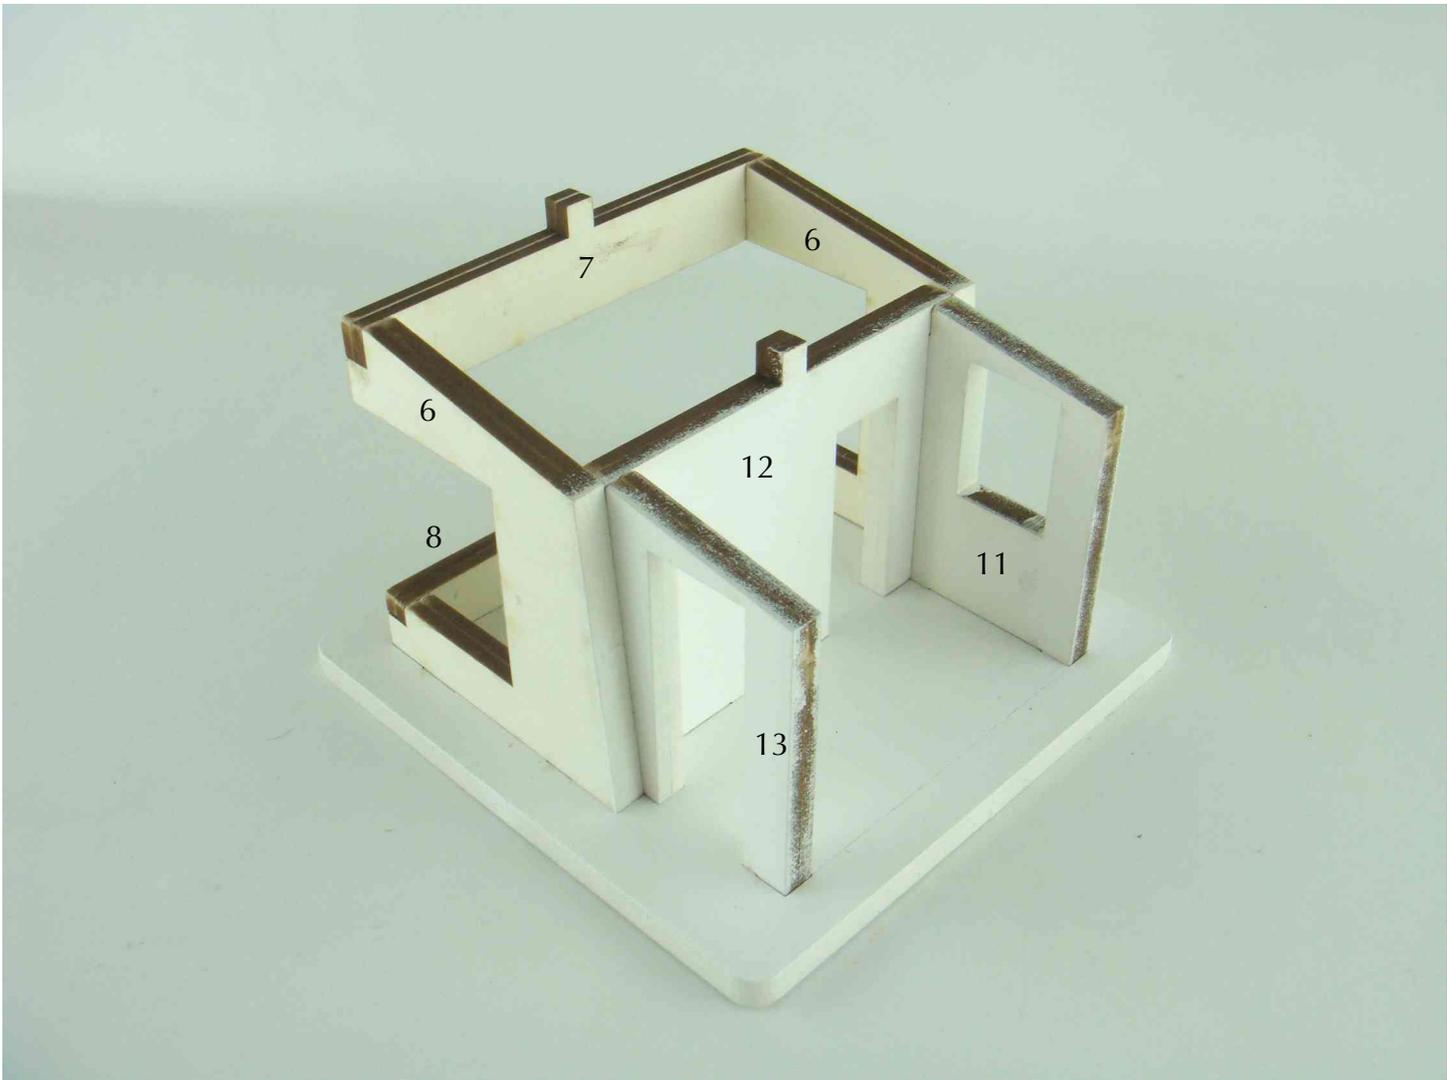


4 Fixez les éléments suivants sur le plancher :

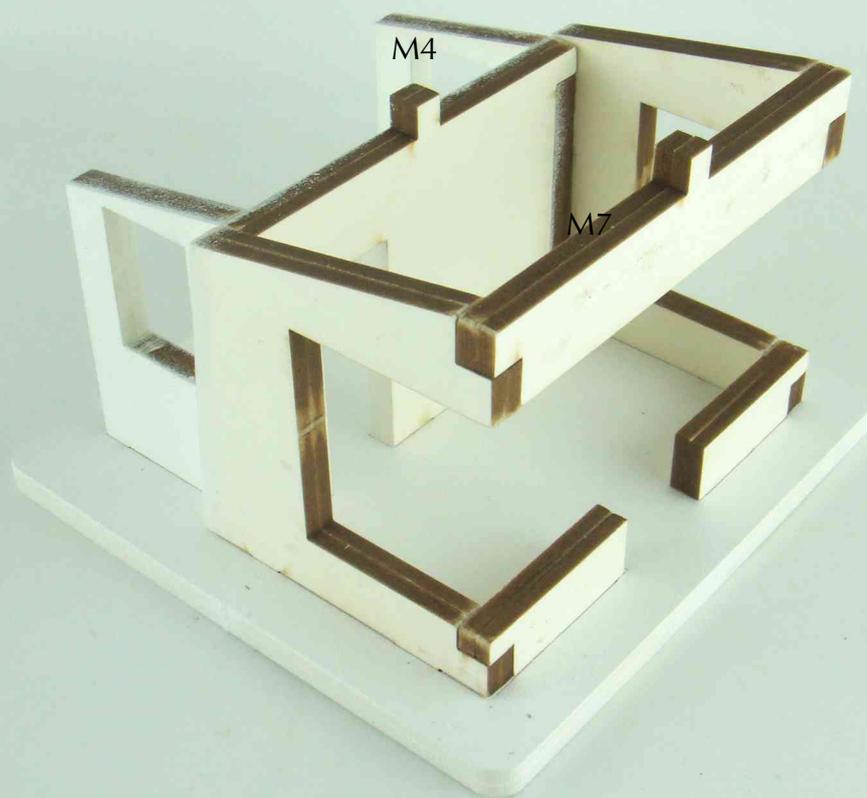


4

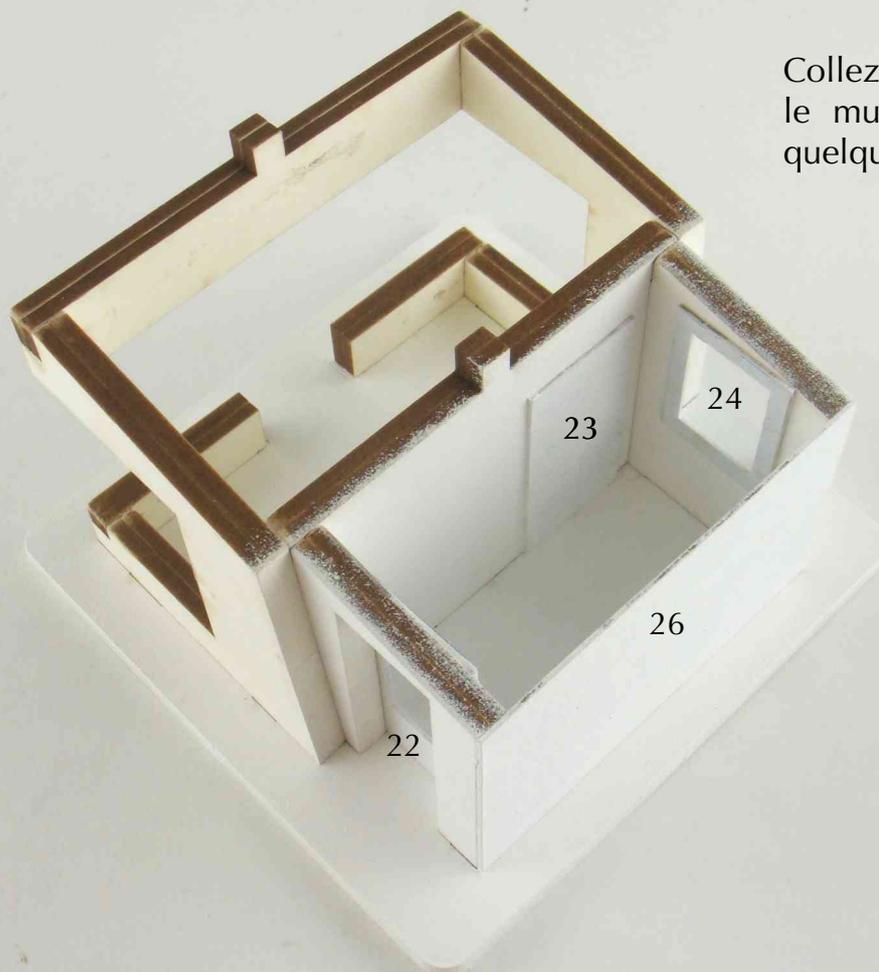


Collez maintenant le mur du fond et quelques huisseries.

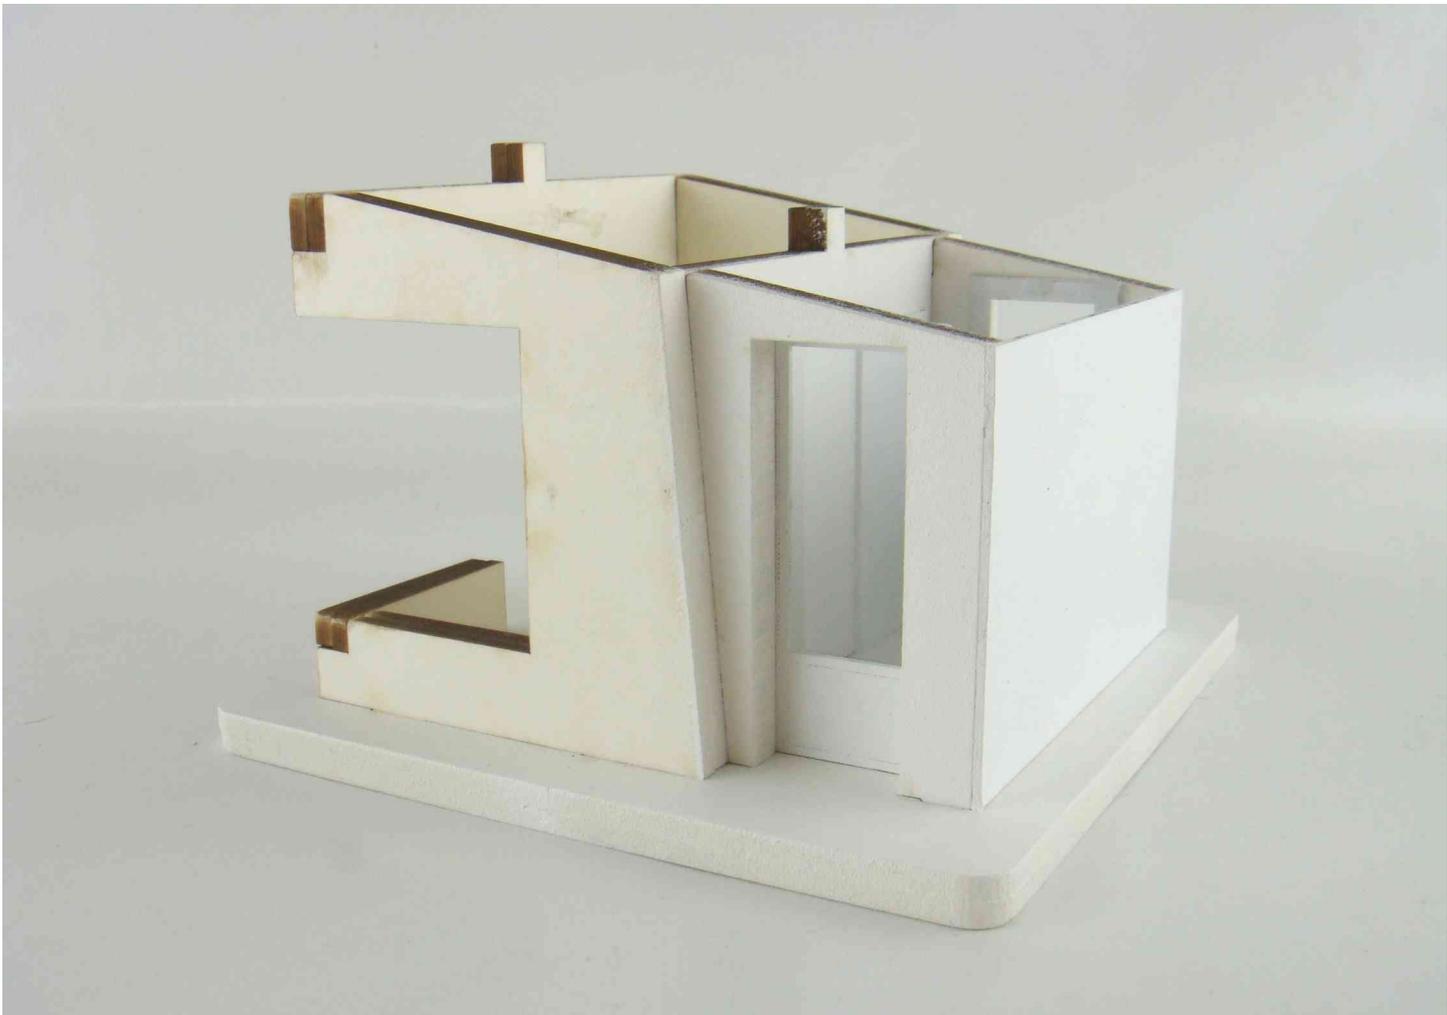

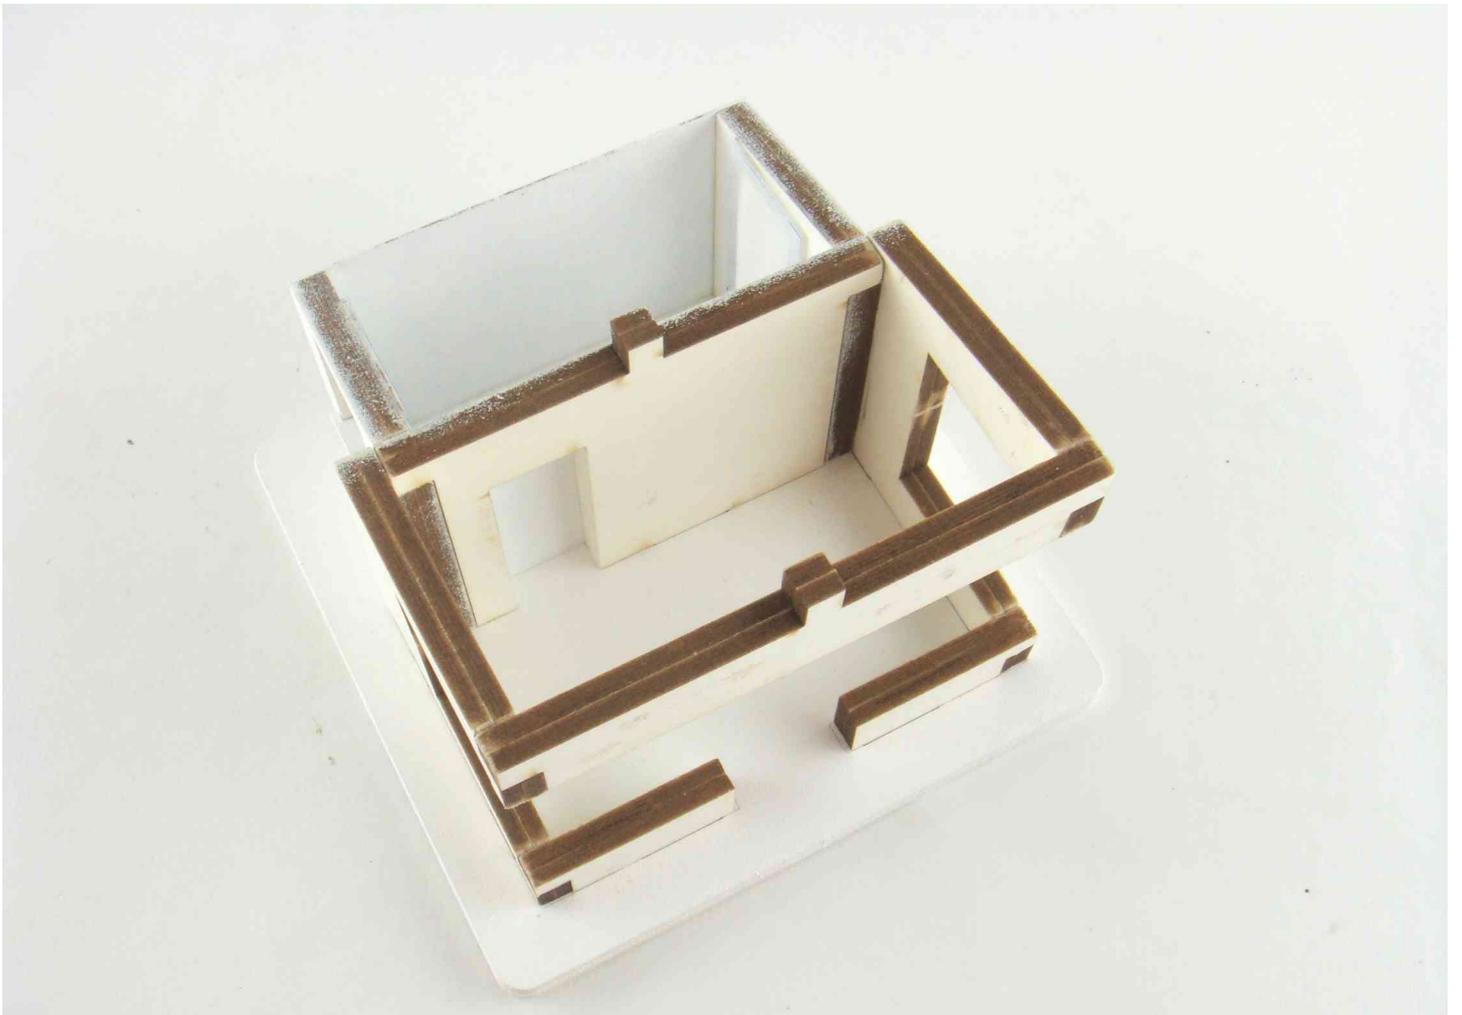


5 Peignez en bleu l'intérieur des revêtements 25 27 et 32.

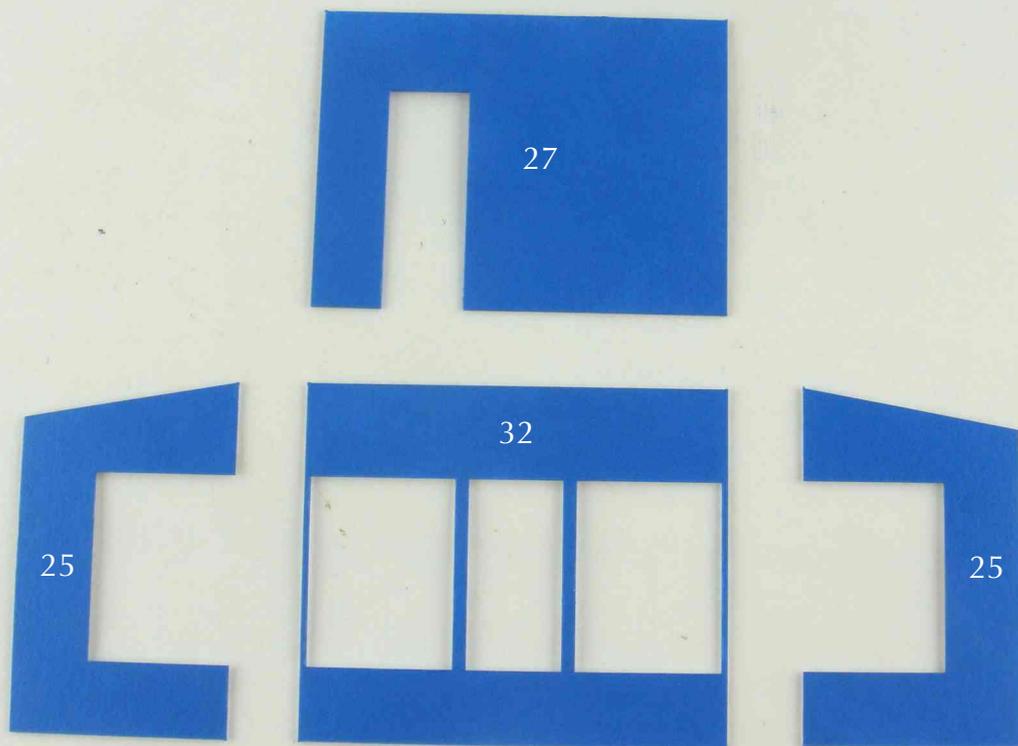


6 Collez tout d'abord le mur du fond 27, et les huisseries 32.




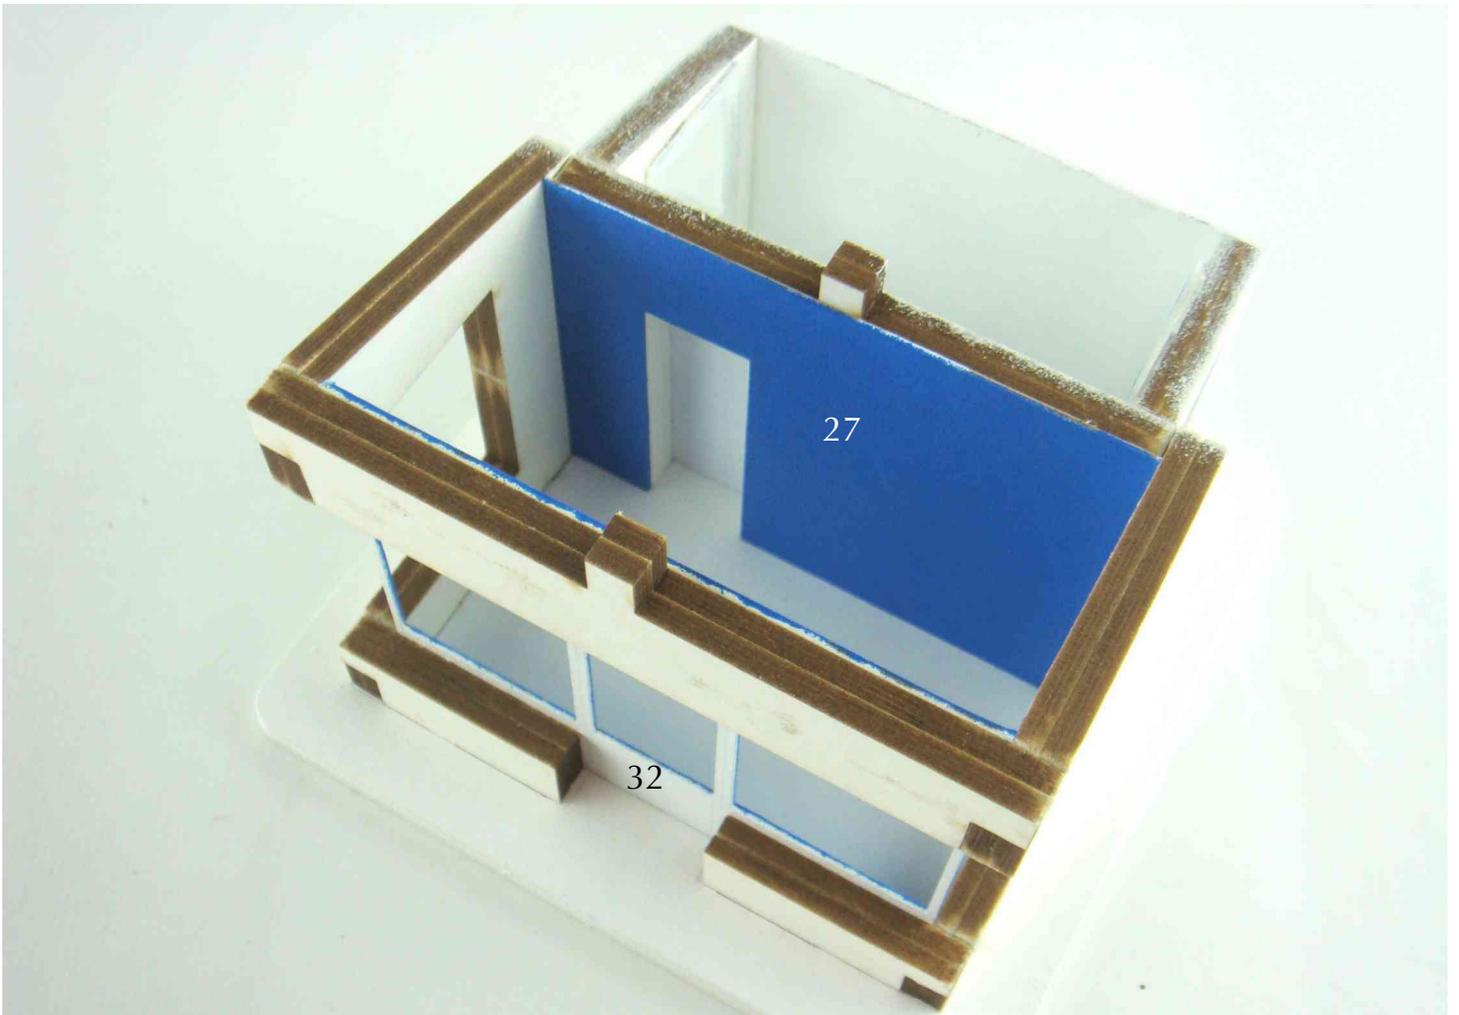


Poursuivez en fixant maintenant les huisseries 25.



Aidez-vous d'un cure-dents pour bien la plaquer au niveau des soubassements.

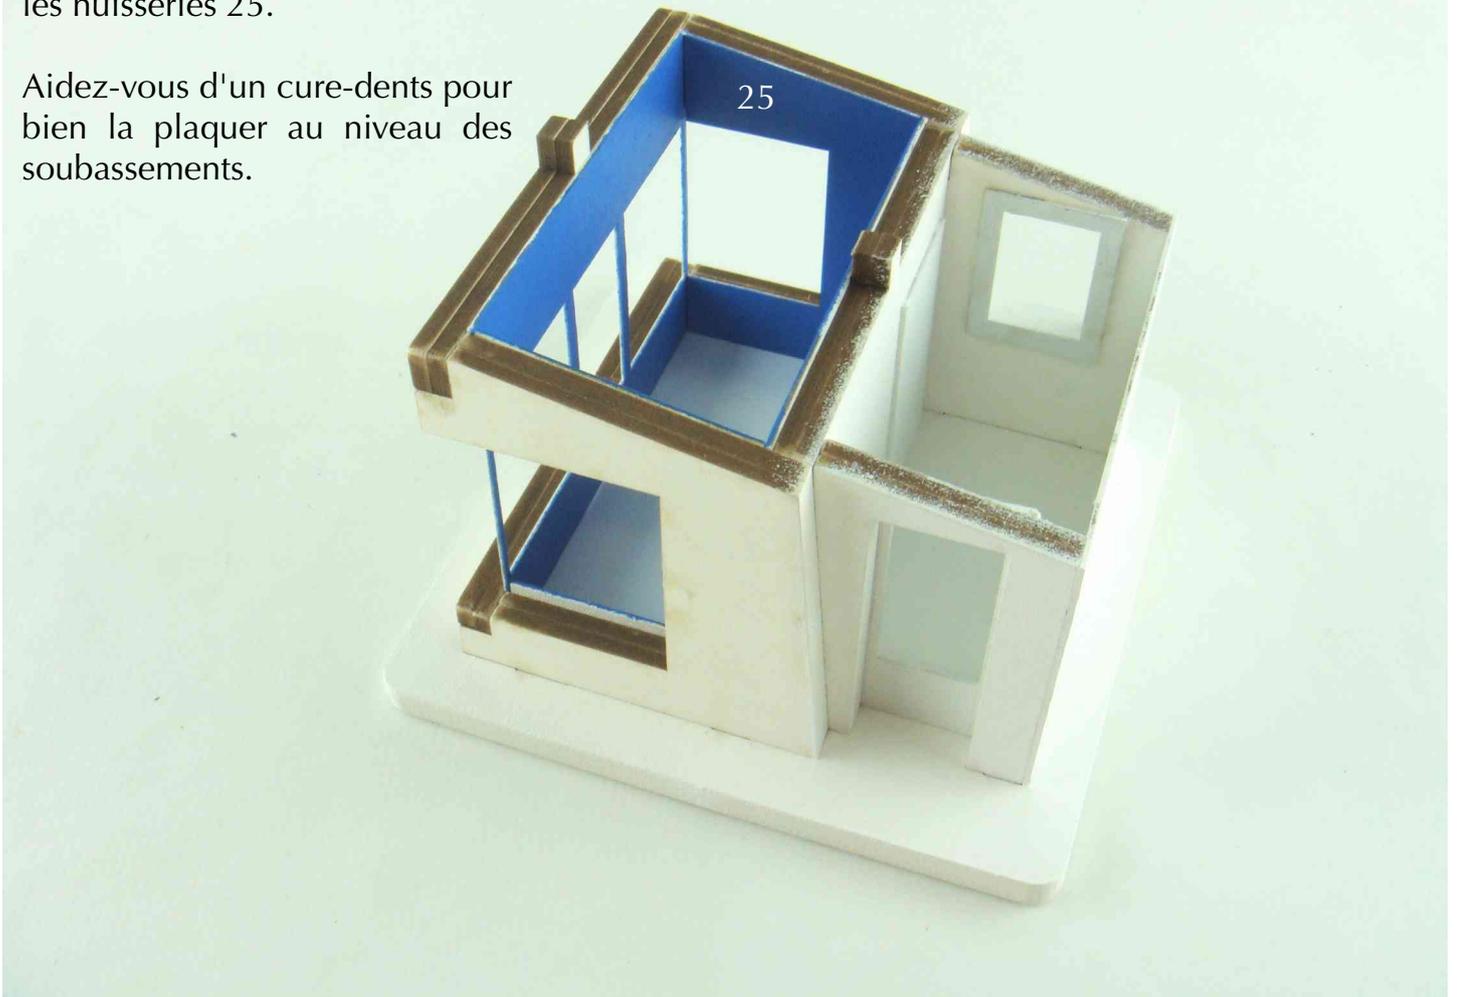


7 Collez ensuite les revêtements 15, 16, 17 et 21

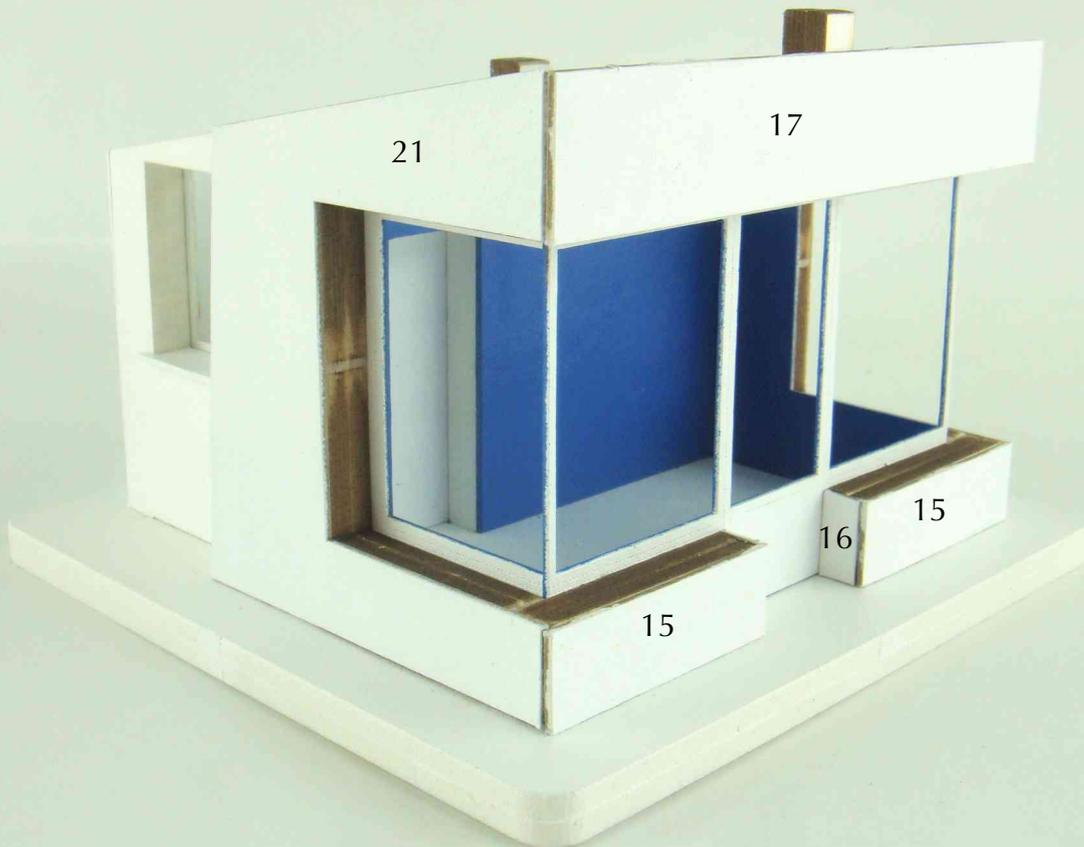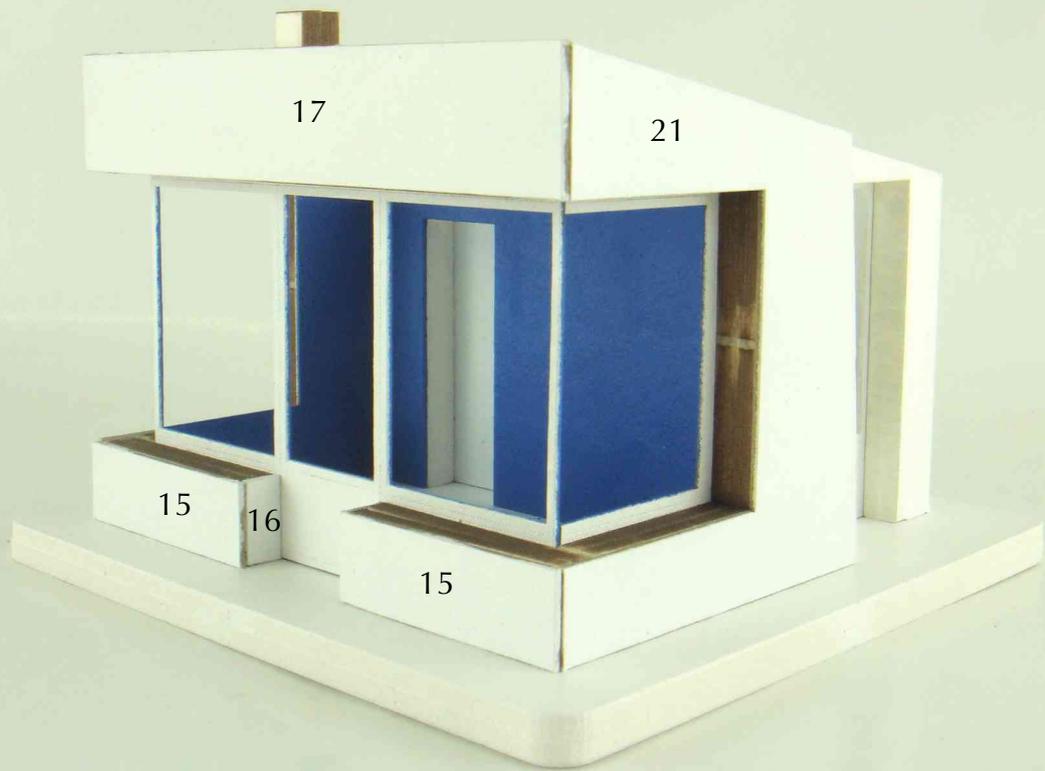

8 Poursuivez avec les revêtements 14, 19 et 20

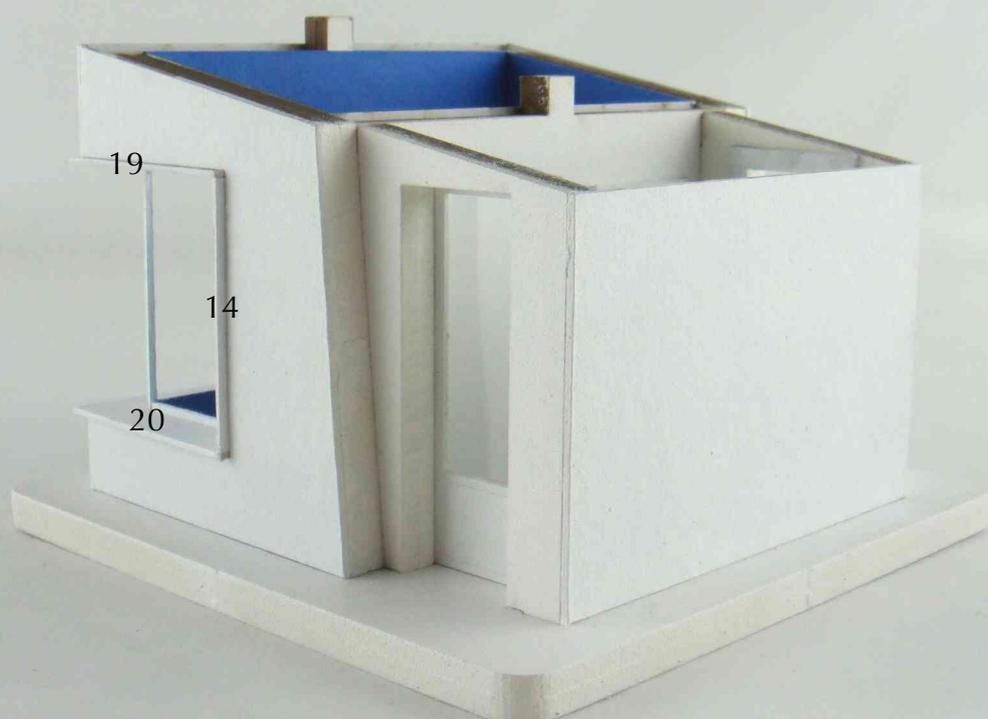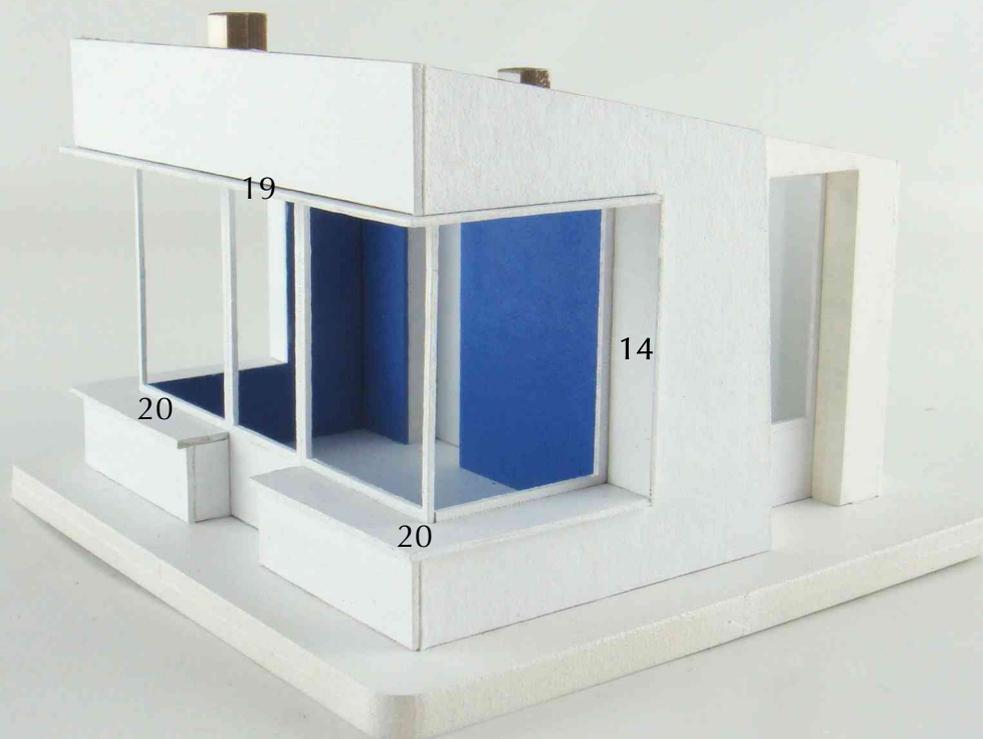

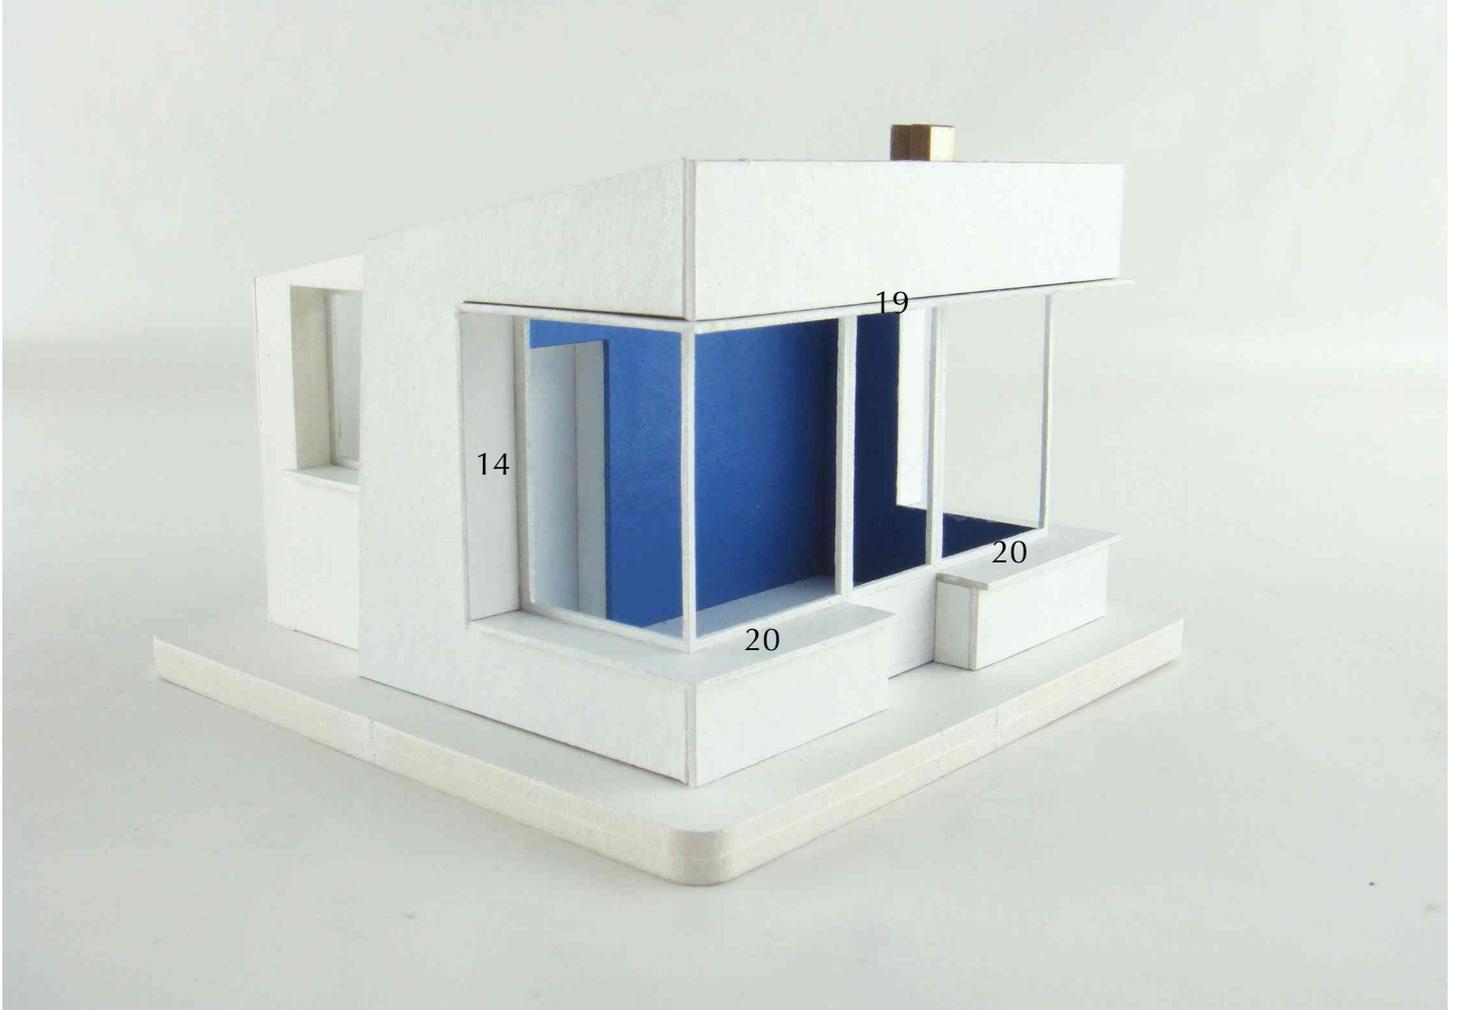


9 Collez du film plastique à l'intérieur pour imiter les vitres



10

A l'aide de petites pinces, maintenez les supports des enseignes sur le totem, puis tracez l'emplacement des futures enseignes. Effectuez l'opération des deux côtés.

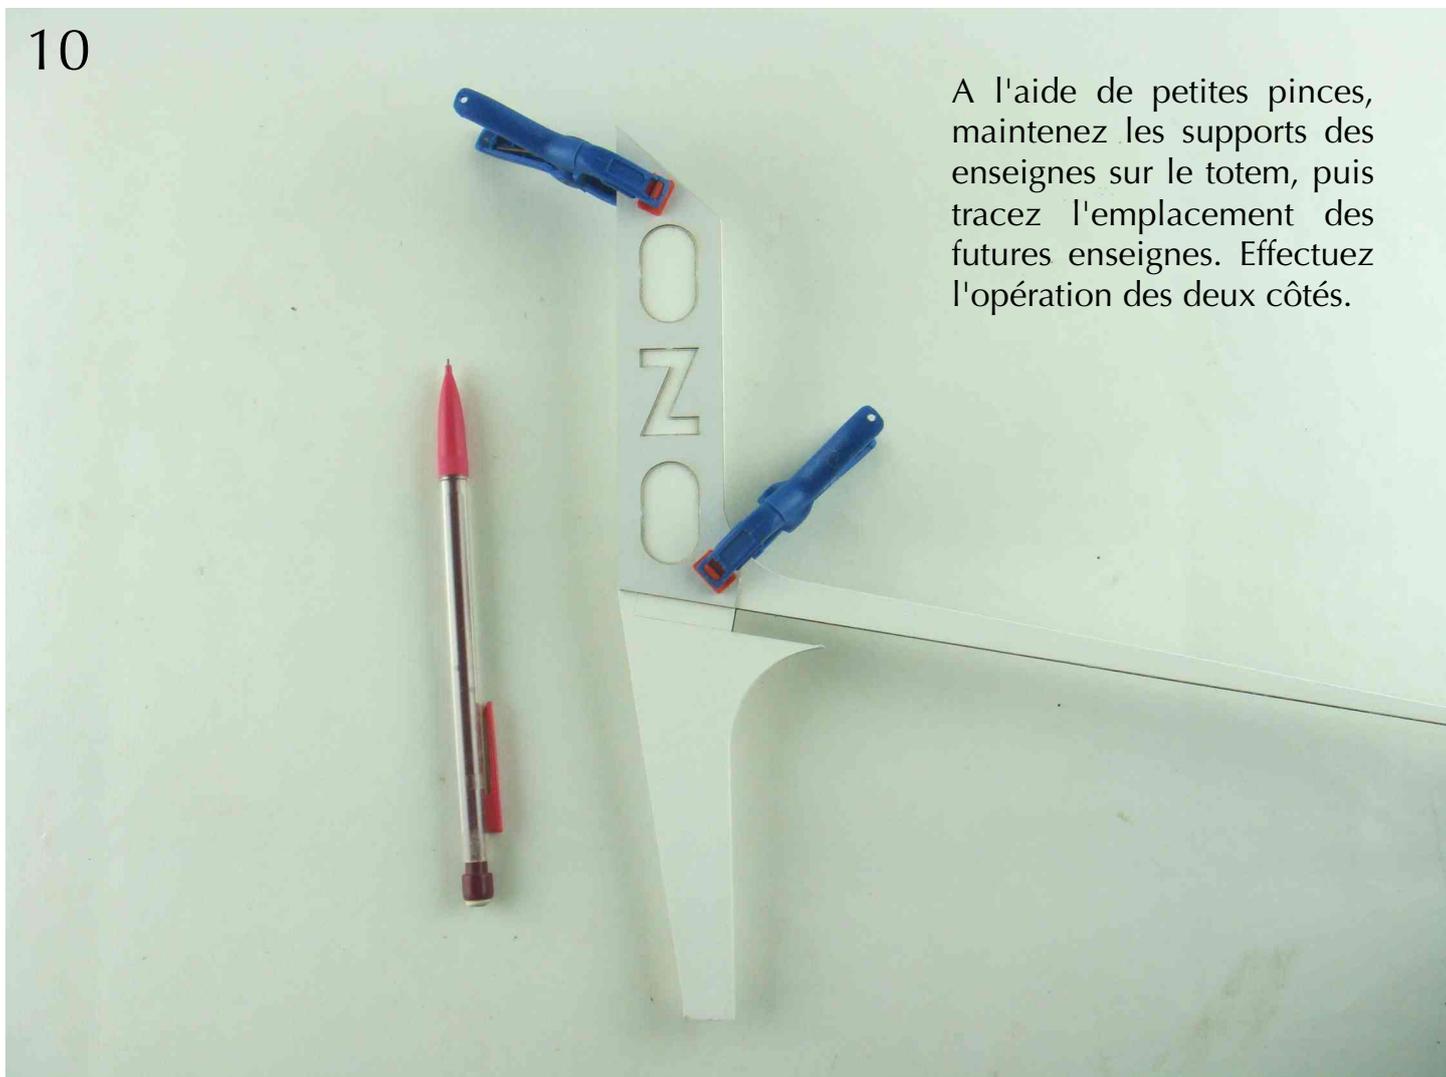


11

Peignez les lettres de l'enseigne en rouge, puis fixez-les sur le totem.



12 A présent, collez les pièces 5 dos à dos, puis peignez-les en rouge ; ainsi que les revêtements 28.

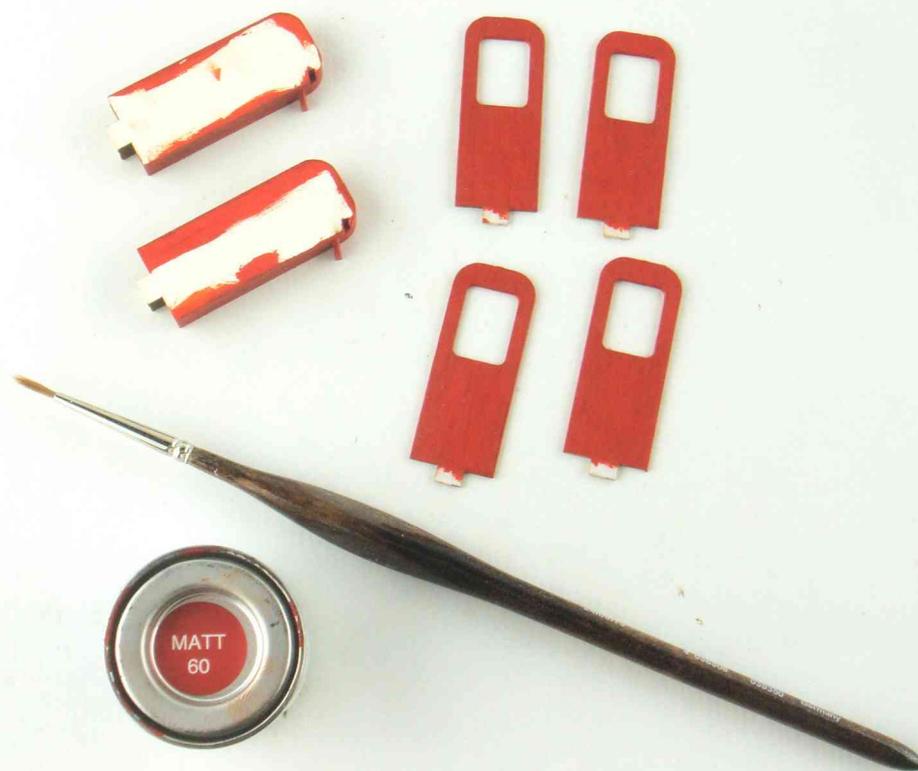

13

Collez ensemble le totem, la toiture et le bâtiment





14 Dédoulez puis peignez les poignées 29 en gris, ajoutez-y les tuyaux, et enfin assemblez les pompes. Les compteurs volumétriques (Prix/litres) s'insèrent entre les pièces 5 et 28.

Dès lors, collez les pompes sur l'espace réservé, en ayant au préalable collé les embases 30.



Appliquez une patine générale à la terre à décor noire. Vous avez terminé, c'est le moment de faire le plein de votre Panhard !

