« Les pompes à essence »



Lot de 2 pompes
kit MNF908
Echelle ZERO
Dimensions d'une pompe : 2,5 x 1 x 4 cm
Pistolets, tuyaux et affichage volumétrique inclus
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
contact@minifer.fr
http://www.minifer.fr/

FABRIQUÉ EN FRANCE

Introduction

Ces pompes à essence ont été créées à partir de photos trouvées sur internet.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés



- cutter de précision ou scalpel
- brucelles
- petites limes et papier de verre au grain fin
- colles
- pinceau
- peintures
- terre à décor
- pince coupante
- pince plate

Nous insistons sur :



La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex Basics { Blanc de Titane n°432 : *Huisseries, entourages de fenêtres, revêtements*

Composition du kit


Corps de pompe 1 et 2, revêtements 3 et 4, cadres 5, socle 6, pistolets 7, adhésifs 8

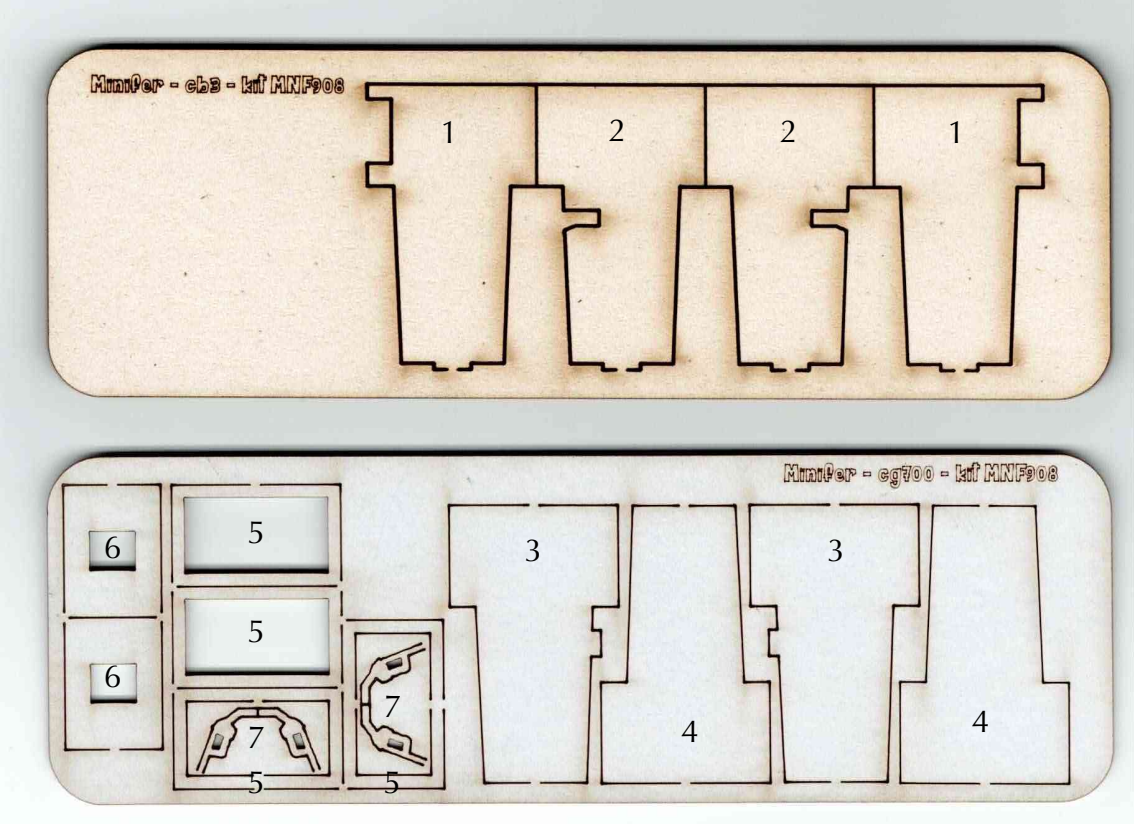


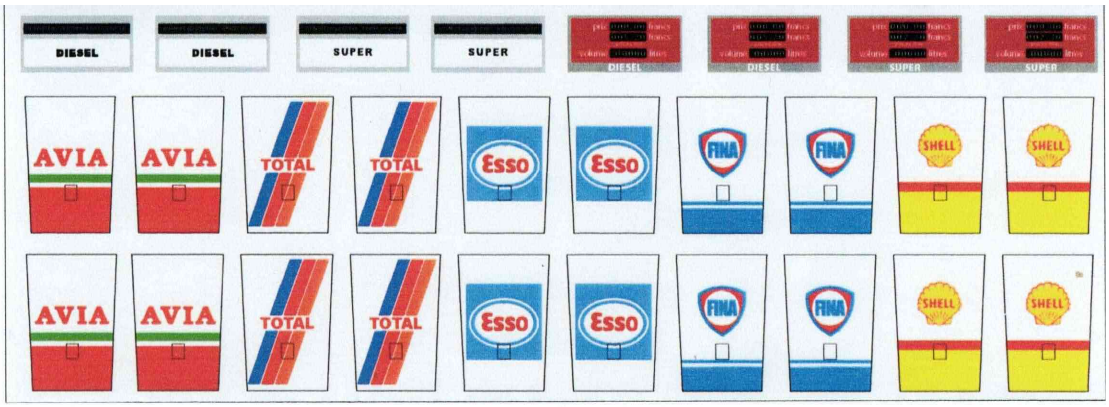


Construction


1 Collez ensemble les pièces 1 et 2.

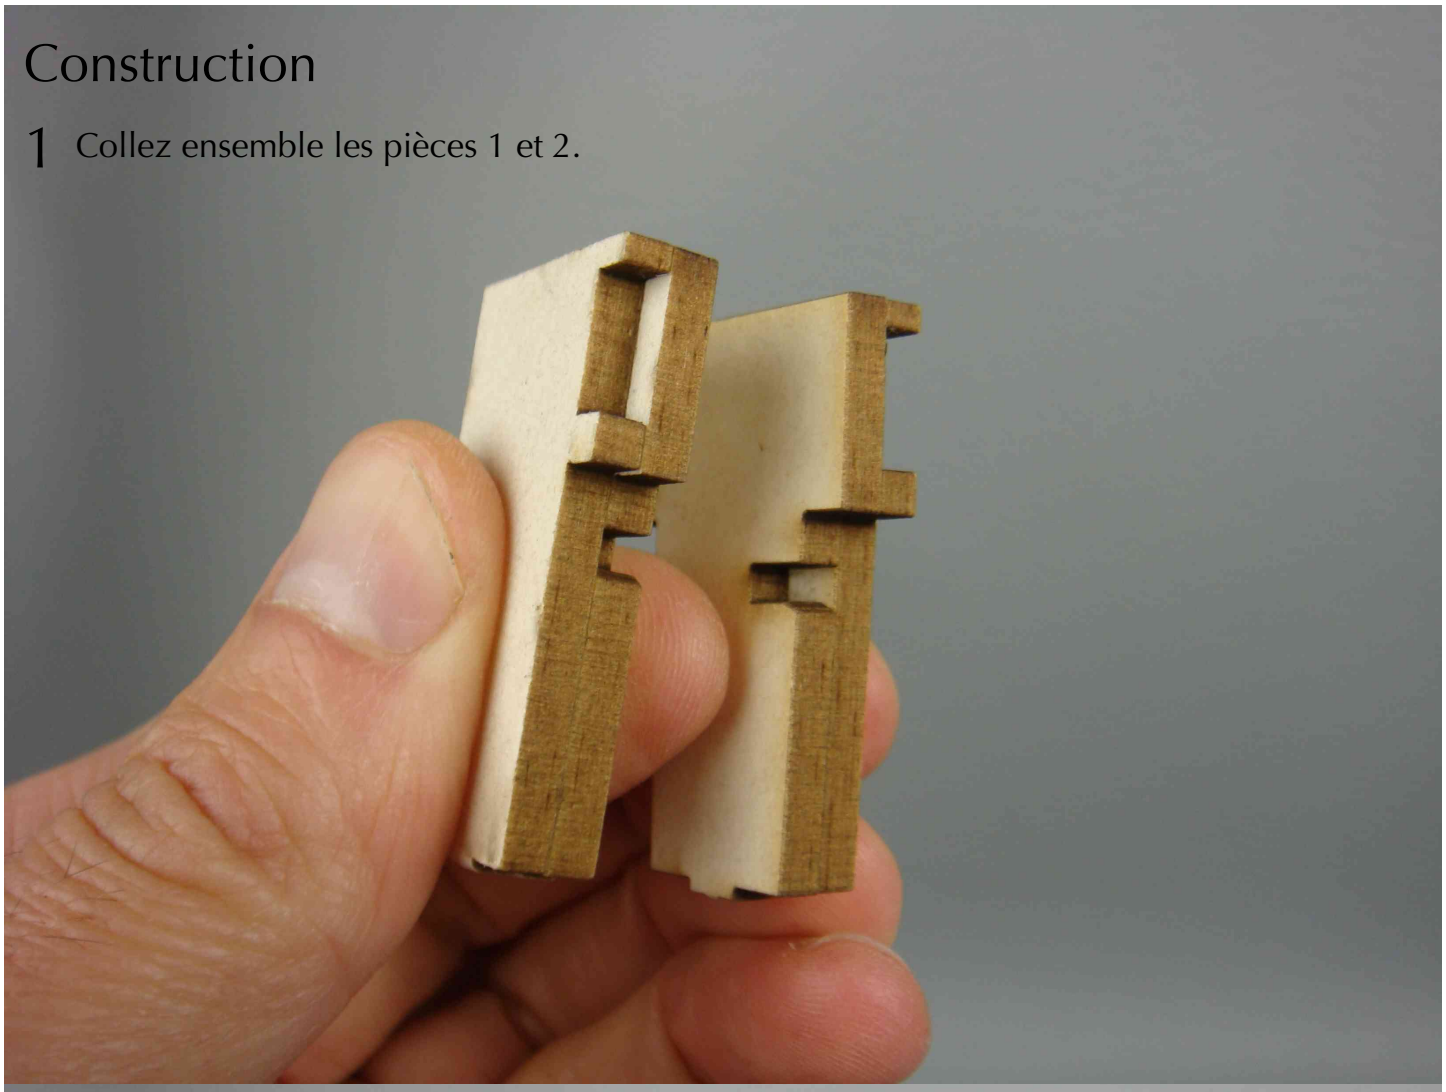

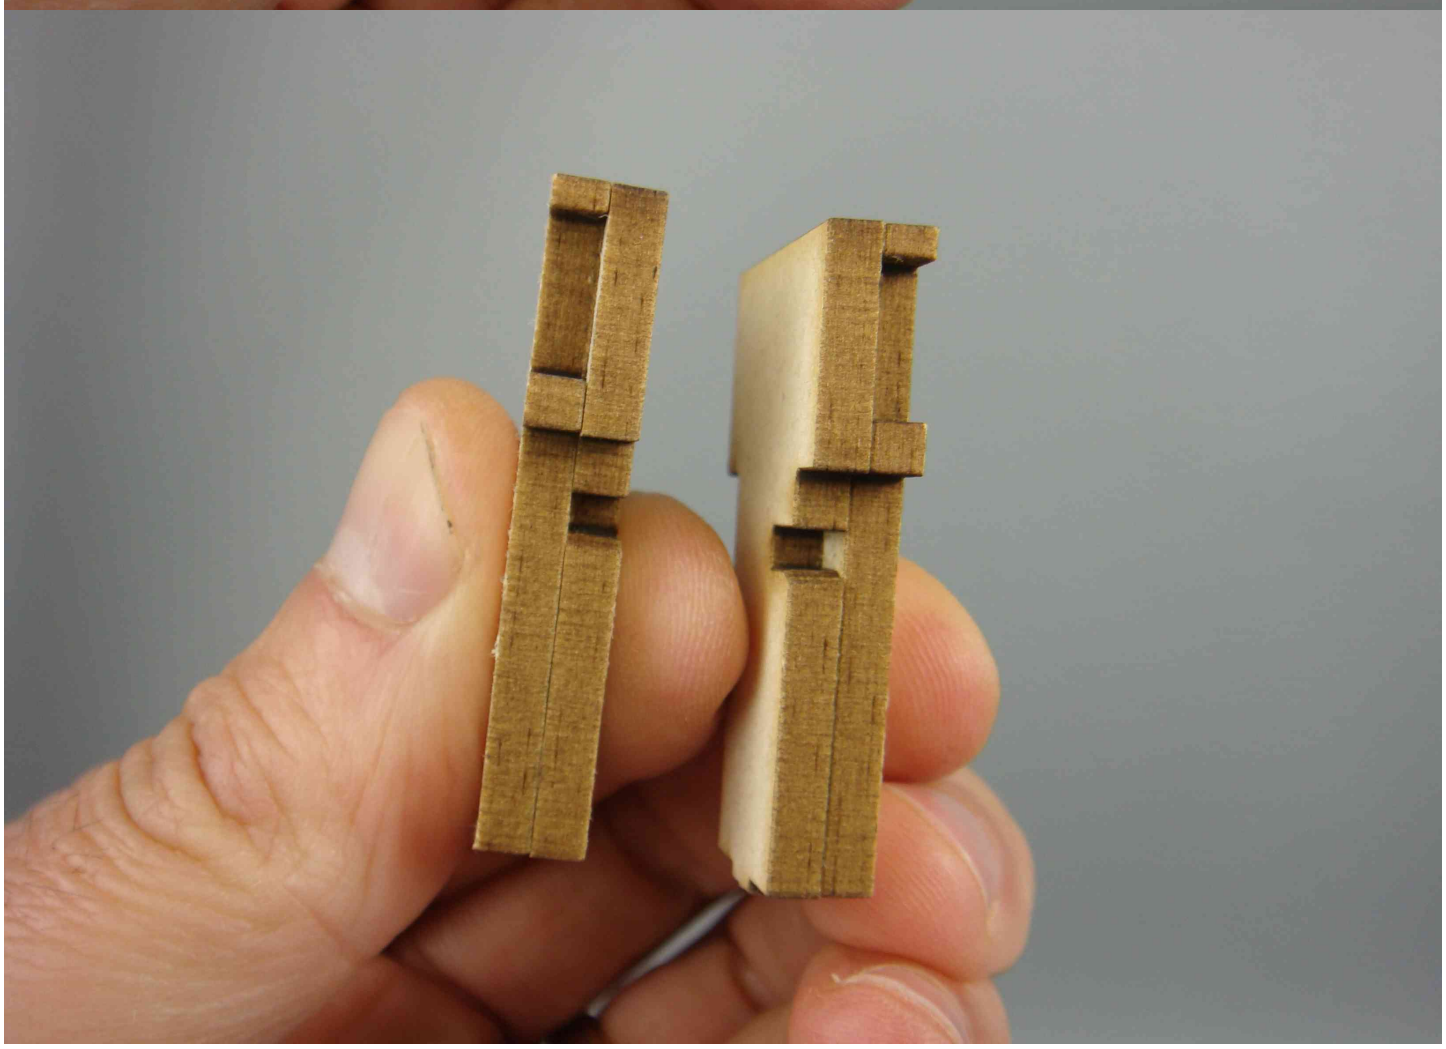



2 Recouvrez-les des pièces 3 et 4.

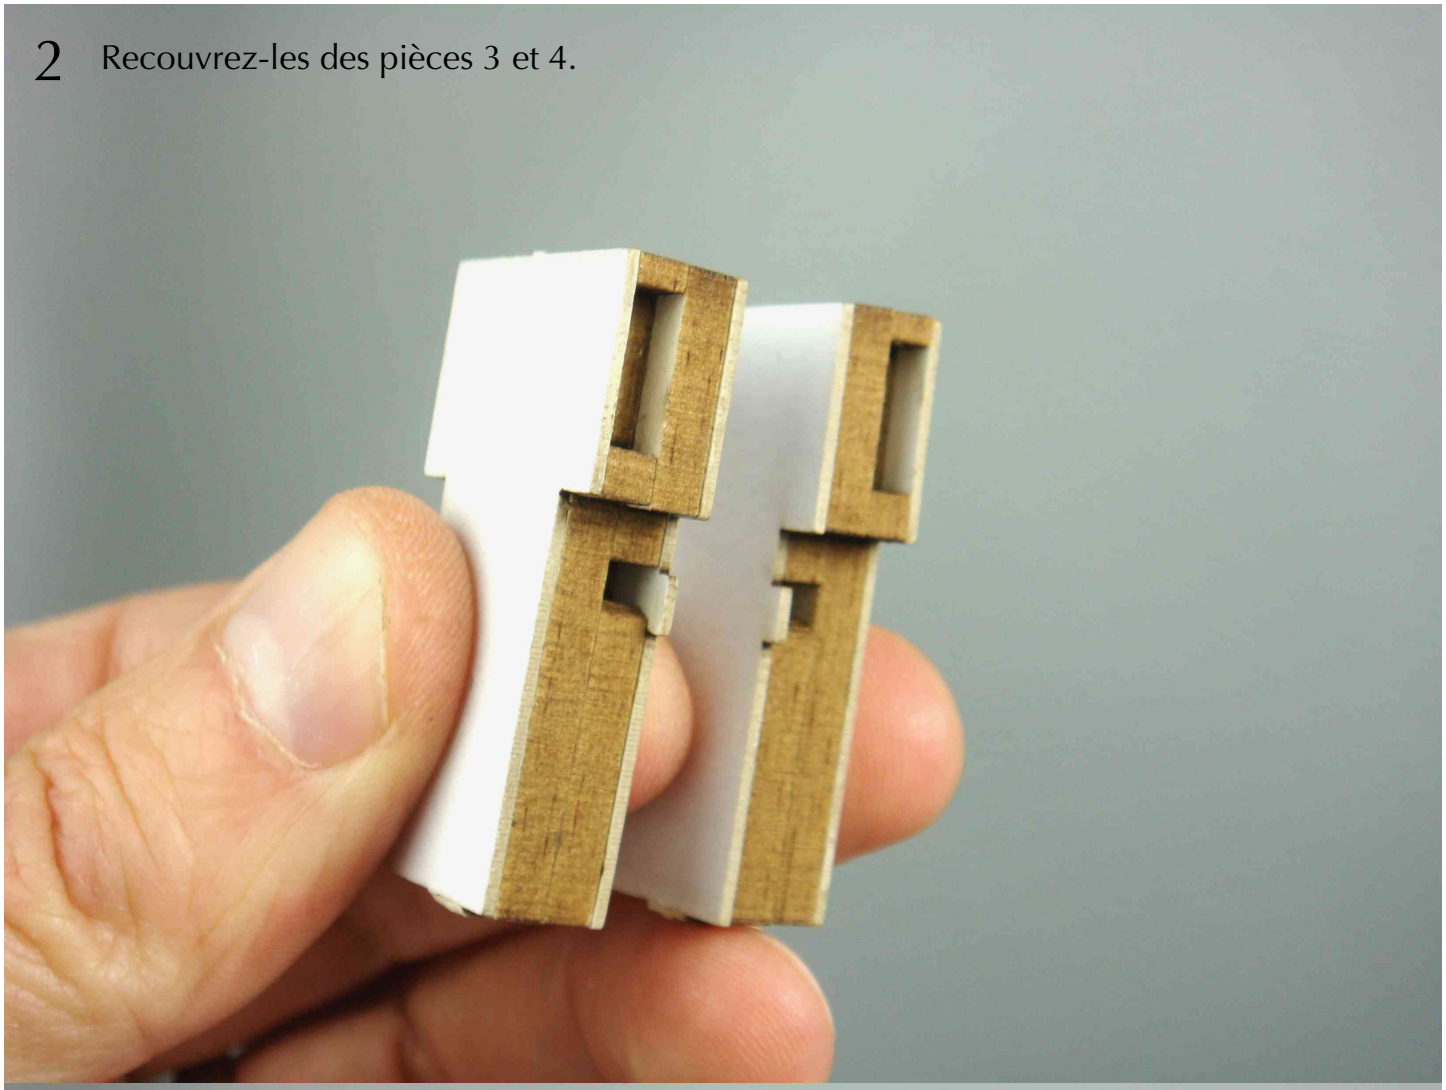

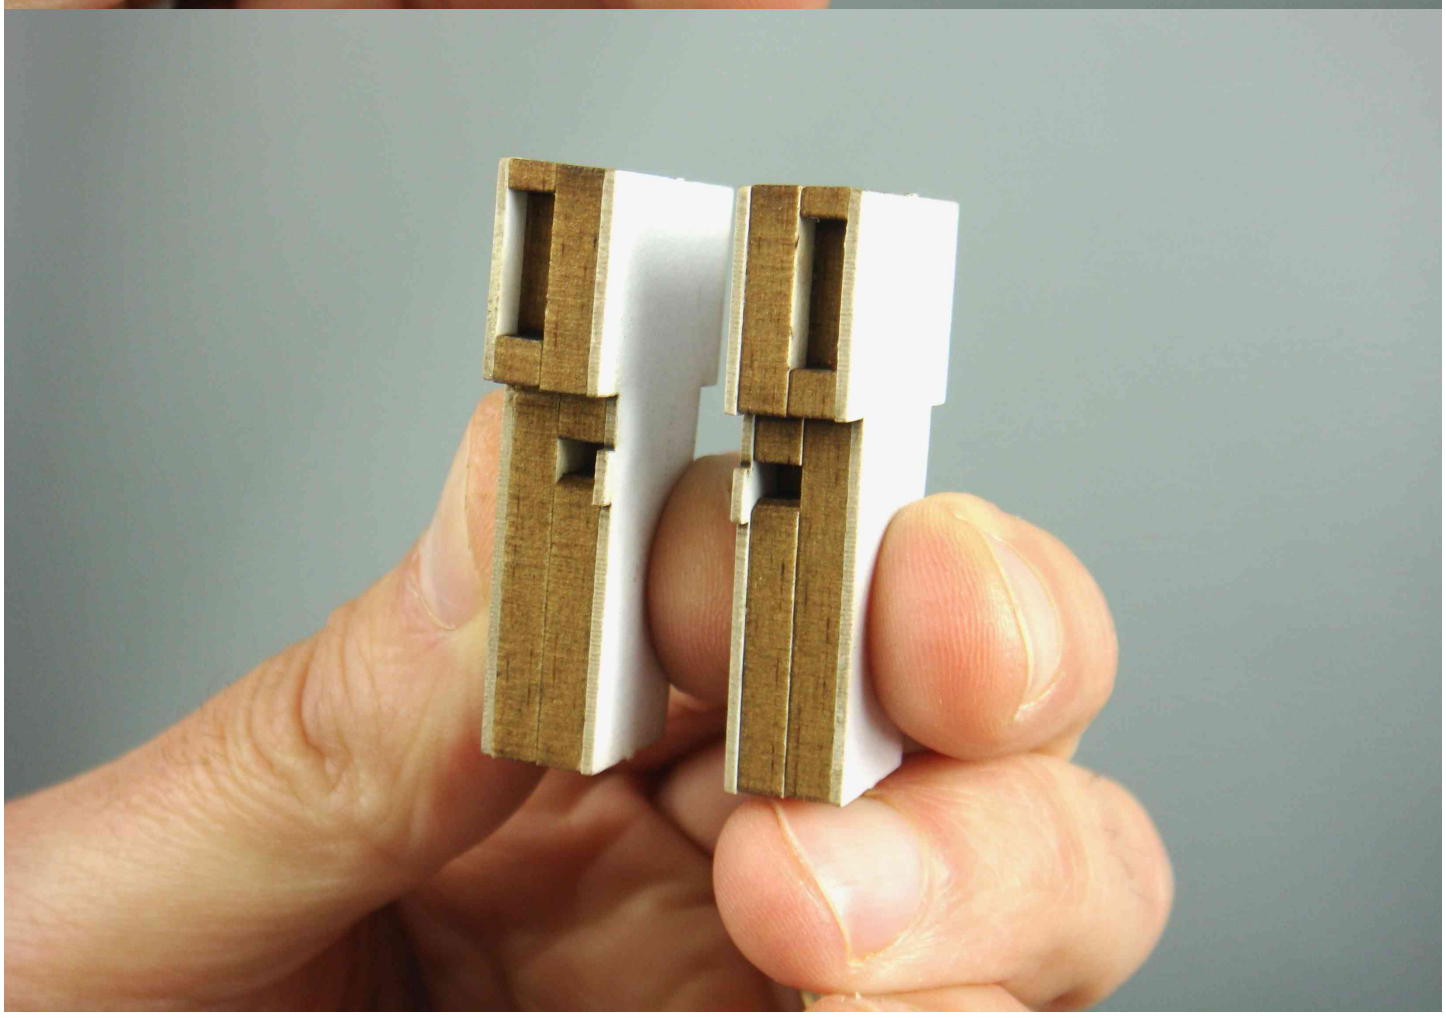

3 A l'aide d'une éponge-mousse et d'un pinceau, peignez en blanc les éléments précédemment assemblées ainsi que les pièces 5 et 6

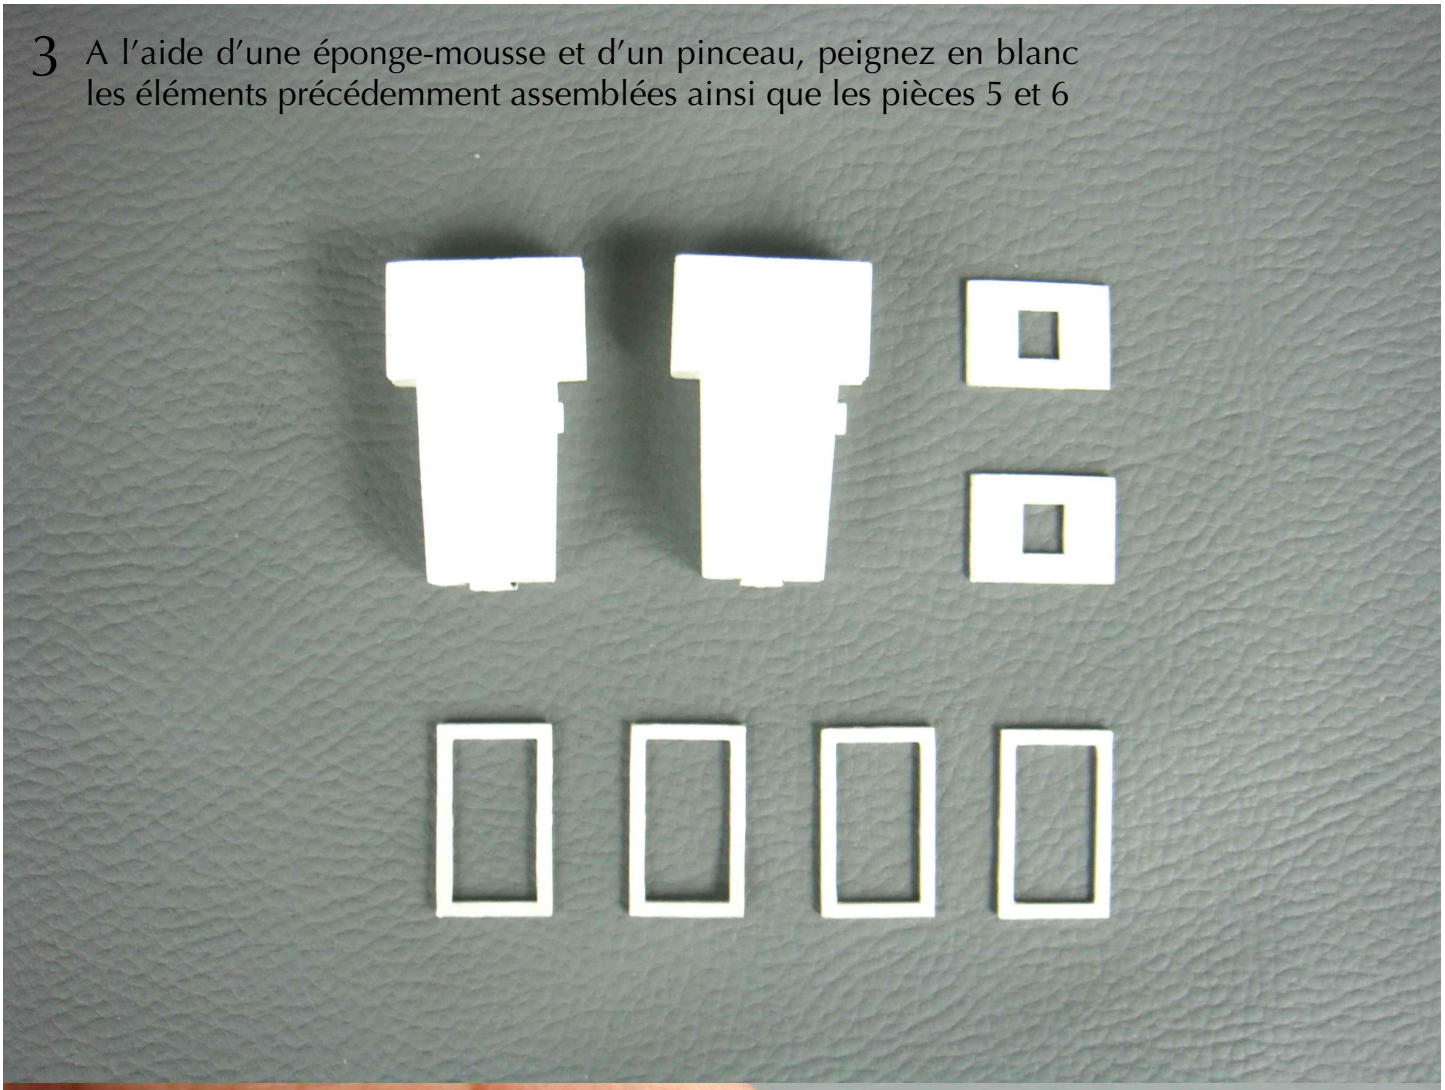

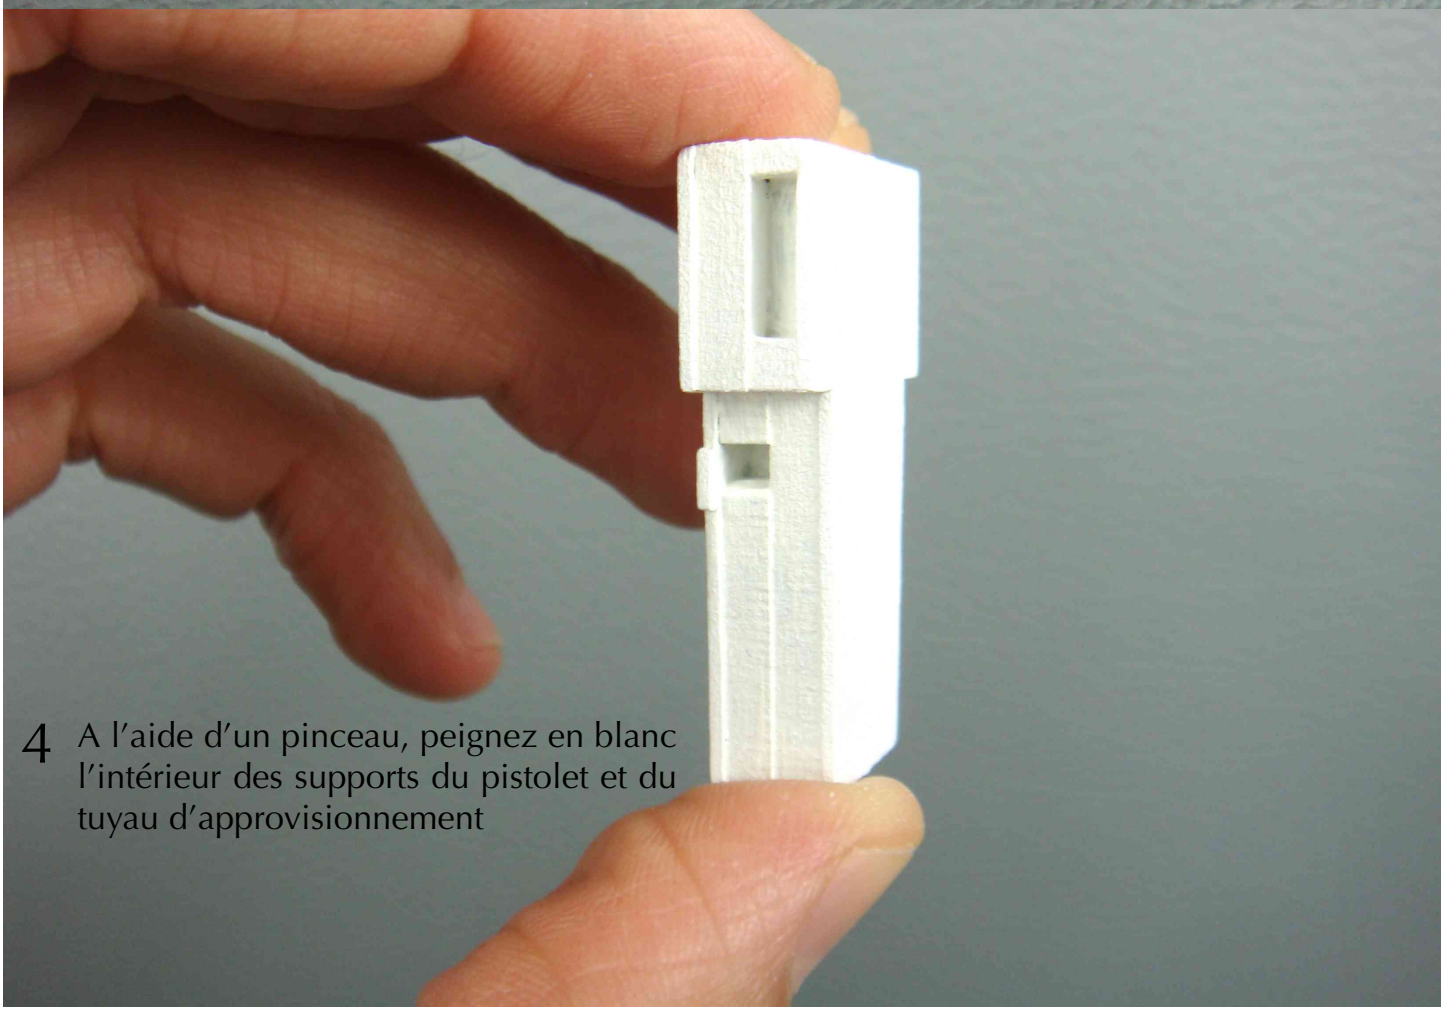

4 A l'aide d'un pinceau, peignez en blanc l'intérieur des supports du pistolet et du tuyau d'approvisionnement

5 Collez les adhésifs sur la pompe.



6 Ajoutez-y le cadre 5 et le socle 6.



7 Assemblez les pistolets, peignez-les en gris, puis collez-les dans le trou prévu à cet effet. Enfin, déroulez le tuyau puis collez-le aux deux extrémités.



8 Appliquez une patine (légère!) à la terre à décor noire sur les pompes. Vous avez terminé !

