

« *Le Pavillon de Neuilly* »





*kit MNF92
Echelle HO
Dimensions : 9,5 x 9 x 8,5 cm
Carton-bois découpé au laser
Fabriqué en France*

*Notice à télécharger
sur notre site*



Minifer

25 Bis Chemin du Roy
41150 VEUZAIN SUR LOIRE - FRANCE
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>

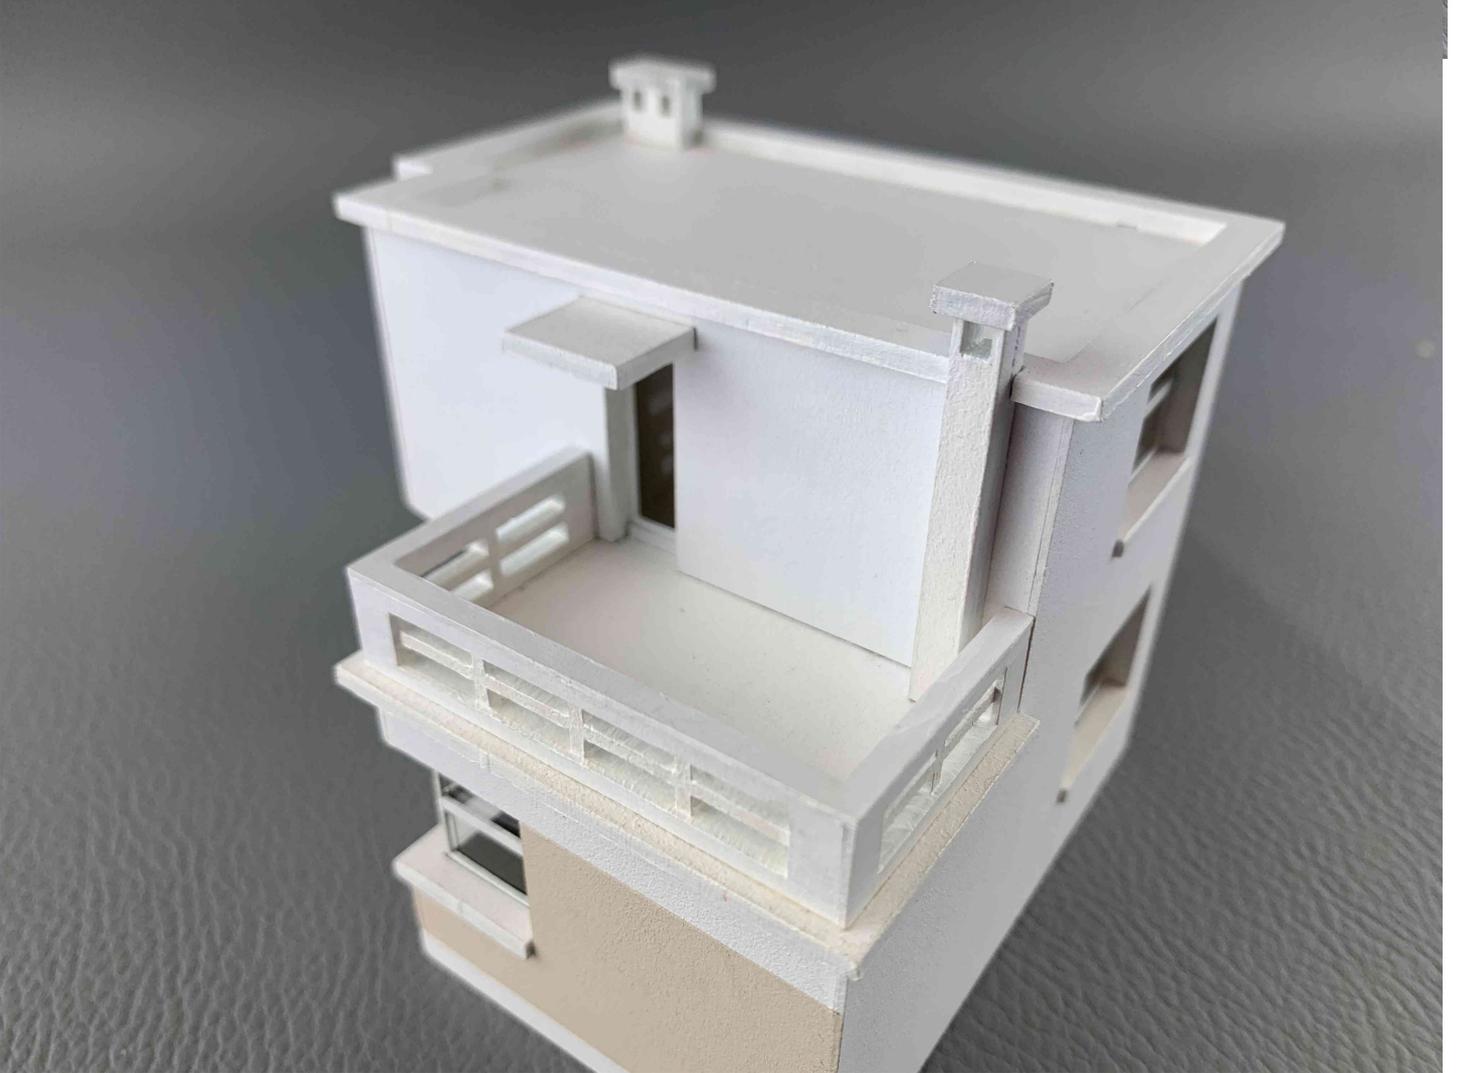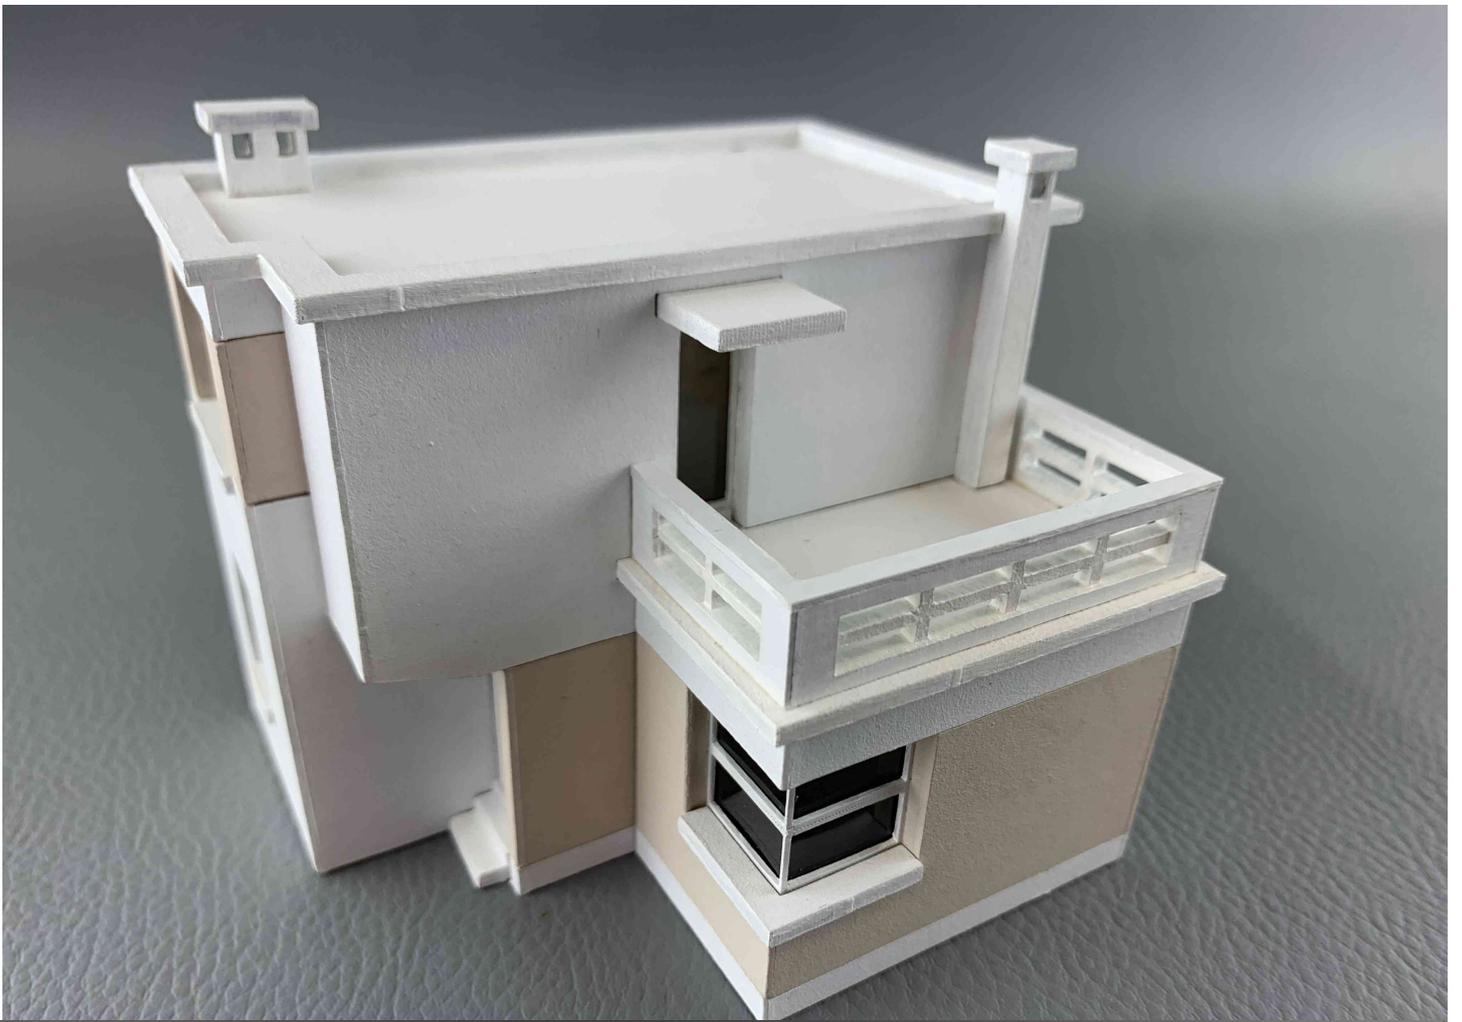



Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est issue d'un plan d'architecte daté de 1931. Le garde-corps du balcon a néanmoins été modifié pour assurer une facilité de montage.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor



Nous insistons sur :

La **colle à bois** ou colle blanche est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.



Les peintures suivantes ont été testées et sont adaptées à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs :

Liquitex
Basics
Acrylic




Blanc de Titane :
Sous-bassements, murs
revêtements,
ouvertures, etc

Amsterdam
Standard Series
Acrylic

Buff Titane foncé n°290 :
Murs, revêtements



Composition du kit

.....
Façades et pignons 1 à 10, éléments de toitures 11 12 13, balcon 14, murets du balcon 15, éléments de cheminées 16, marches 17 18, appuis de fenêtre 19 20 21, revêtements 22 à 47, huisseries 48 à 53

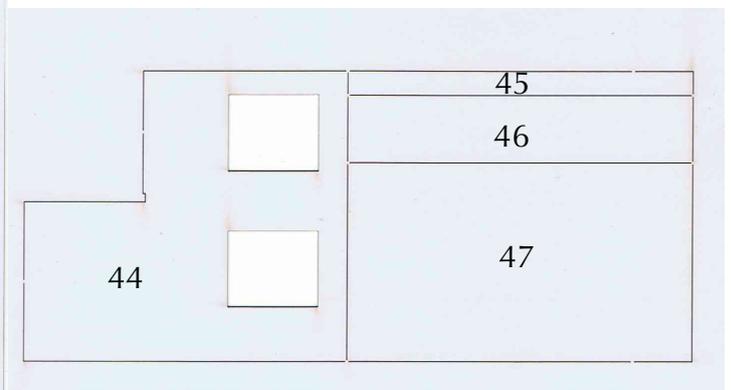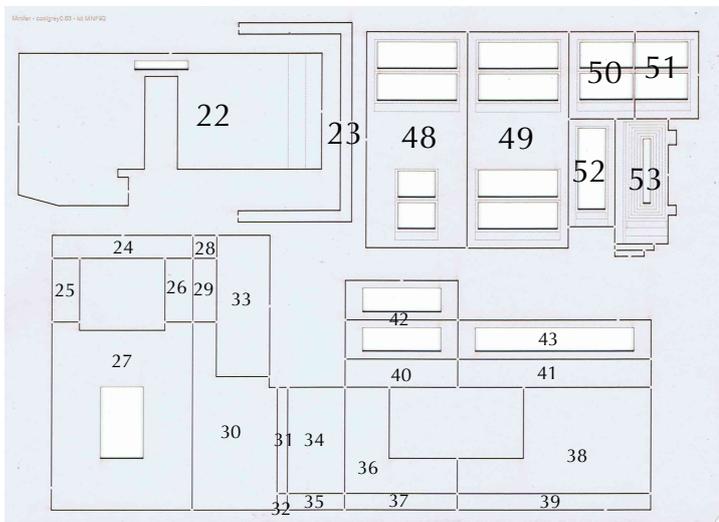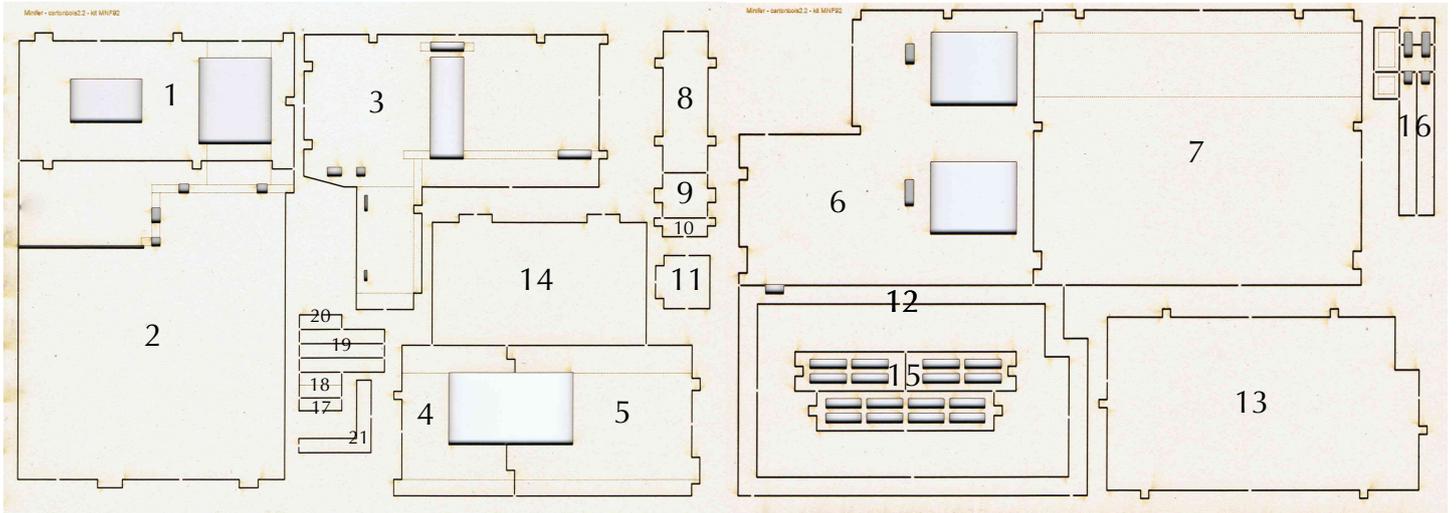


Construction


- 1 Collez les façades et les pignons entre eux.

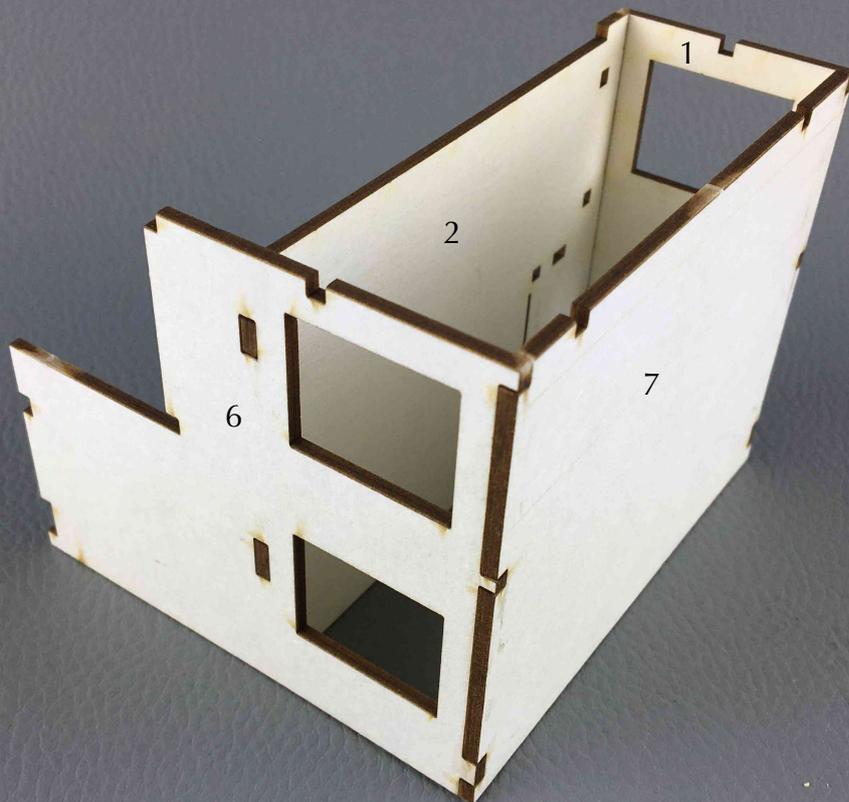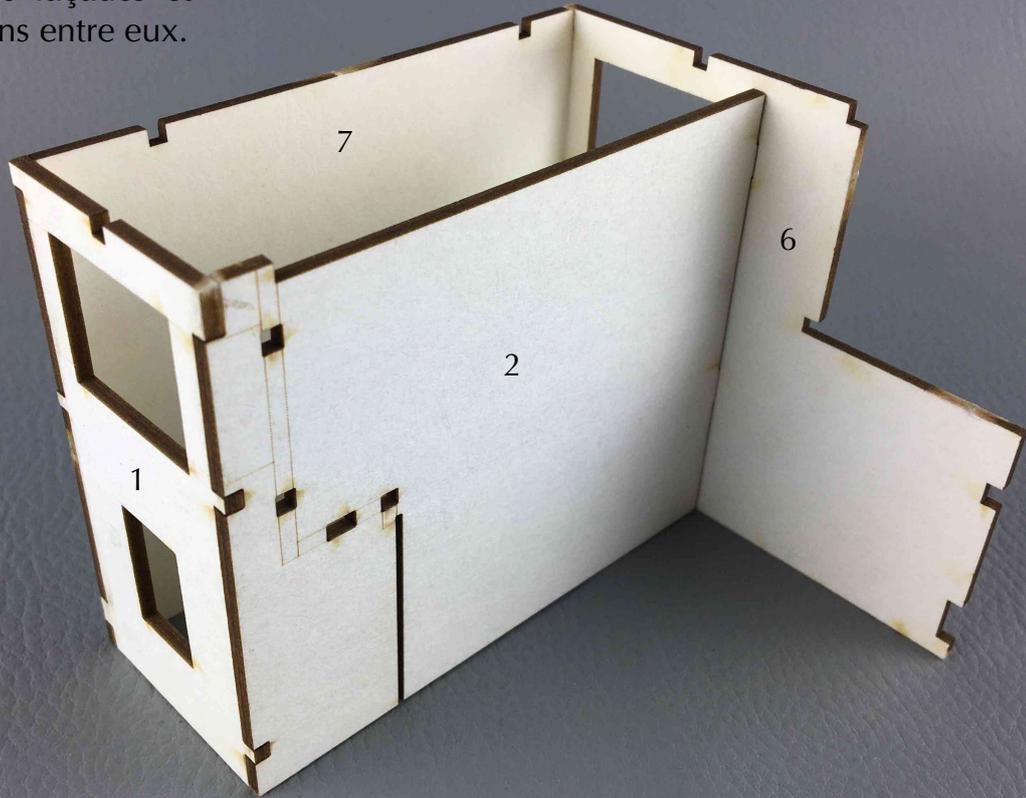


2 Fixez à présent les éléments au dessus de l'entrée.

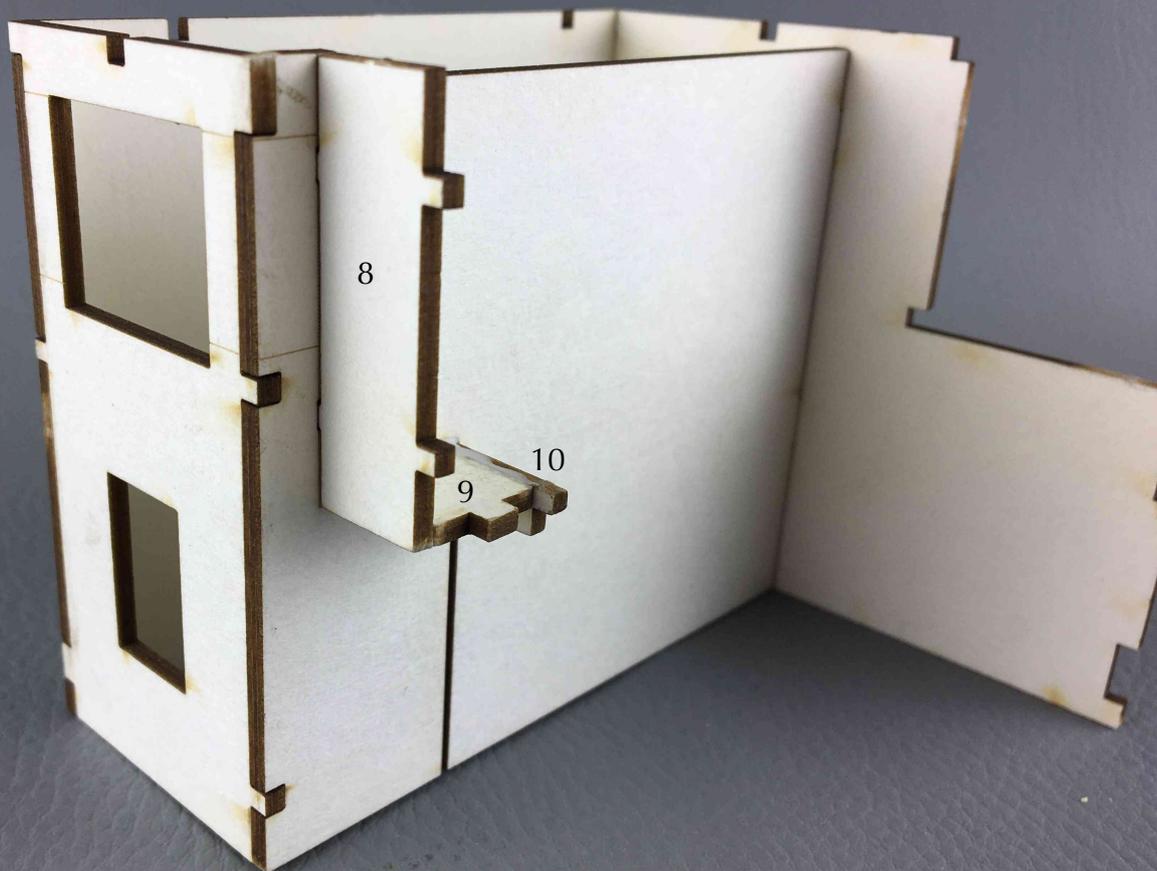


3 Ajoutez la pièce n°3 ...

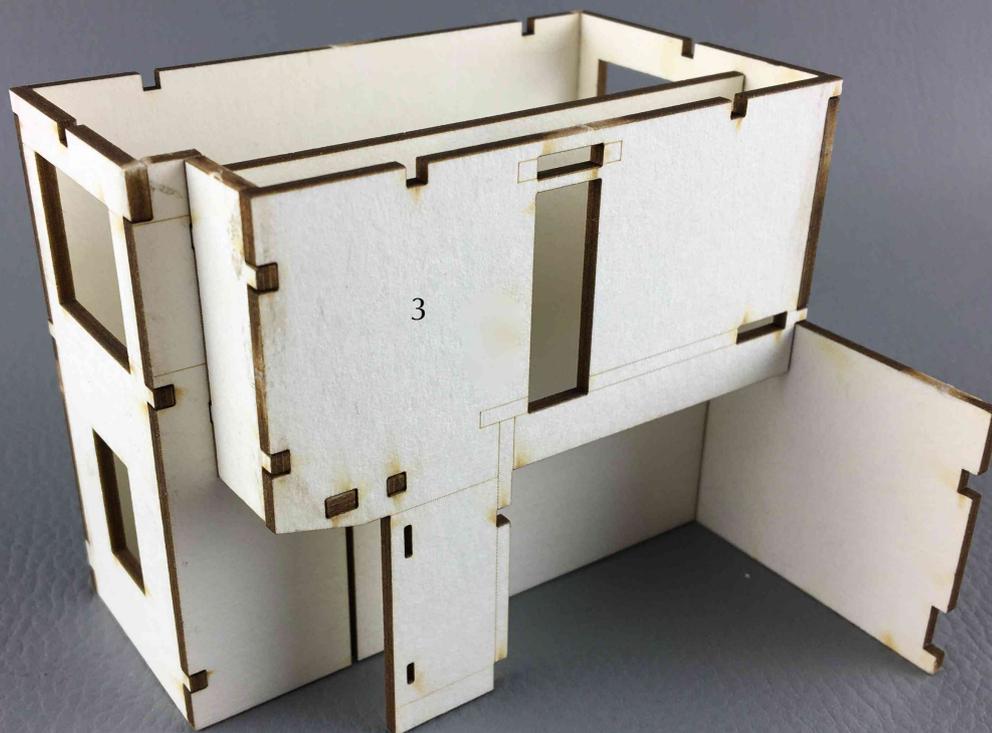

... puis les pièces n°4 et 5.

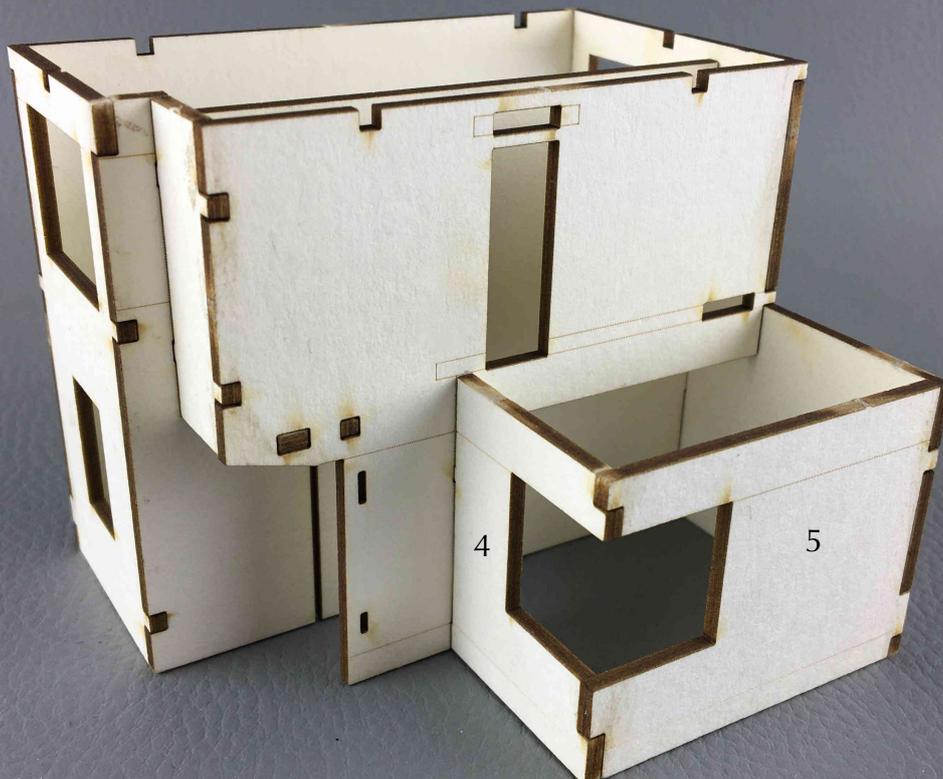

4 Peignez en blanc les contours des ouvertures ...

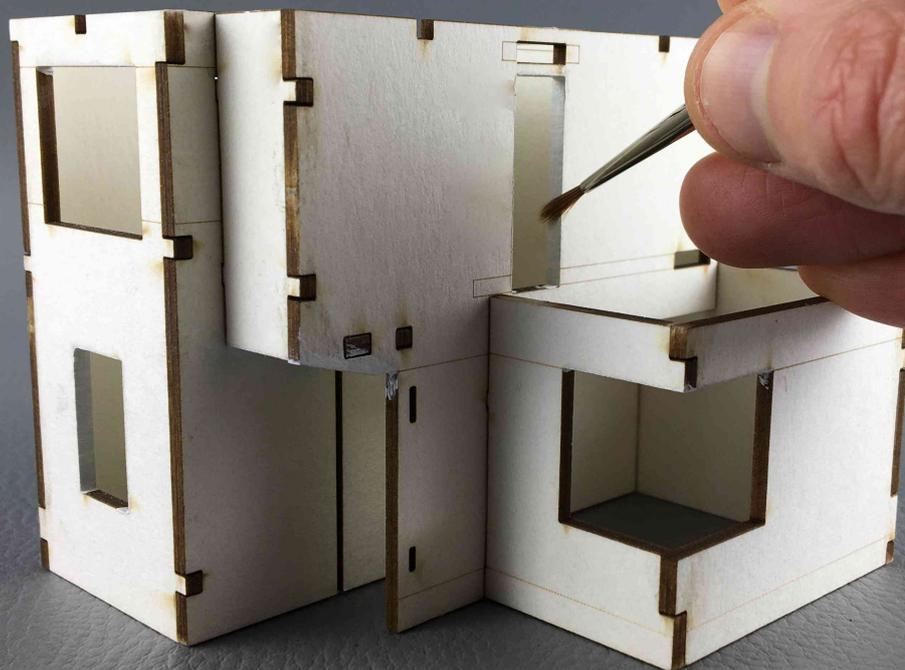




... ainsi que l'abri de l'entrée.




5 A l'aide de l'éponge-mousse, peignez de couleur blanc ou buff titane foncé les revêtements, puis fixez-les sur la maison.

Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.


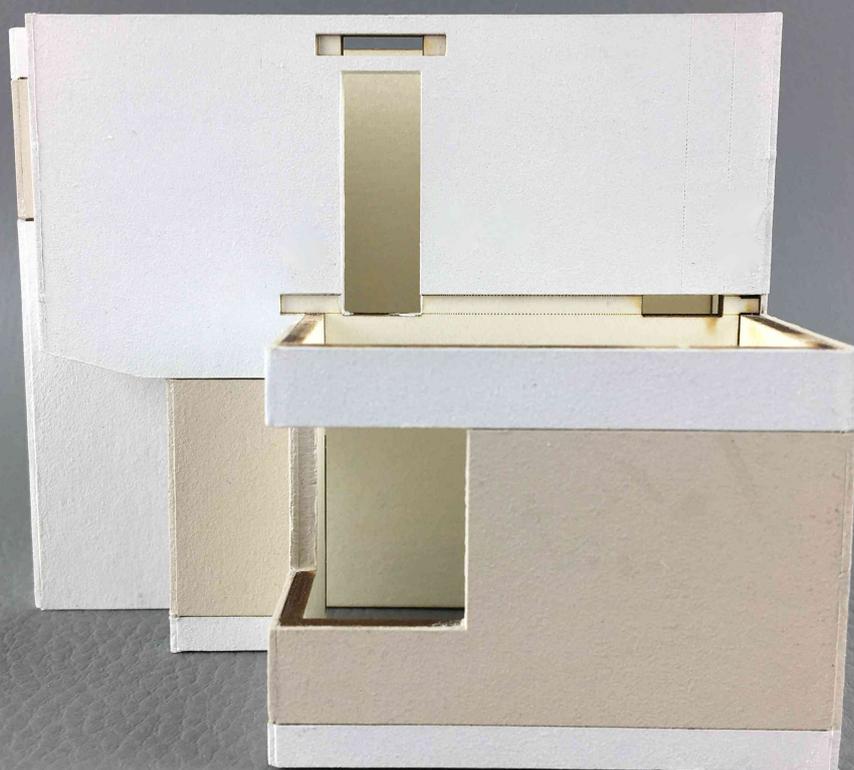


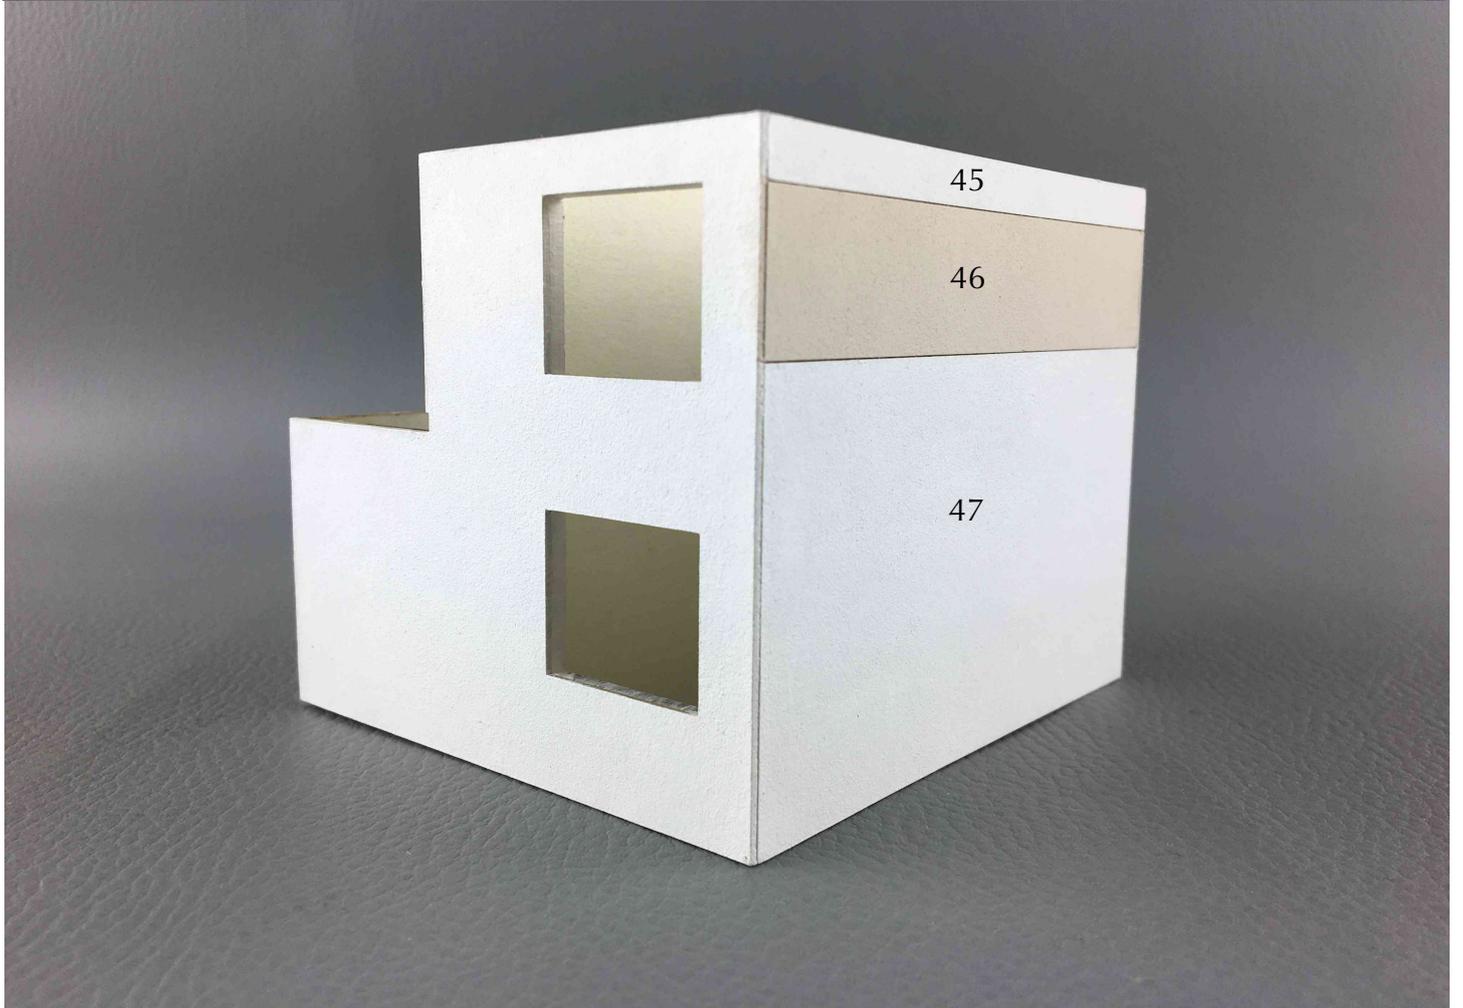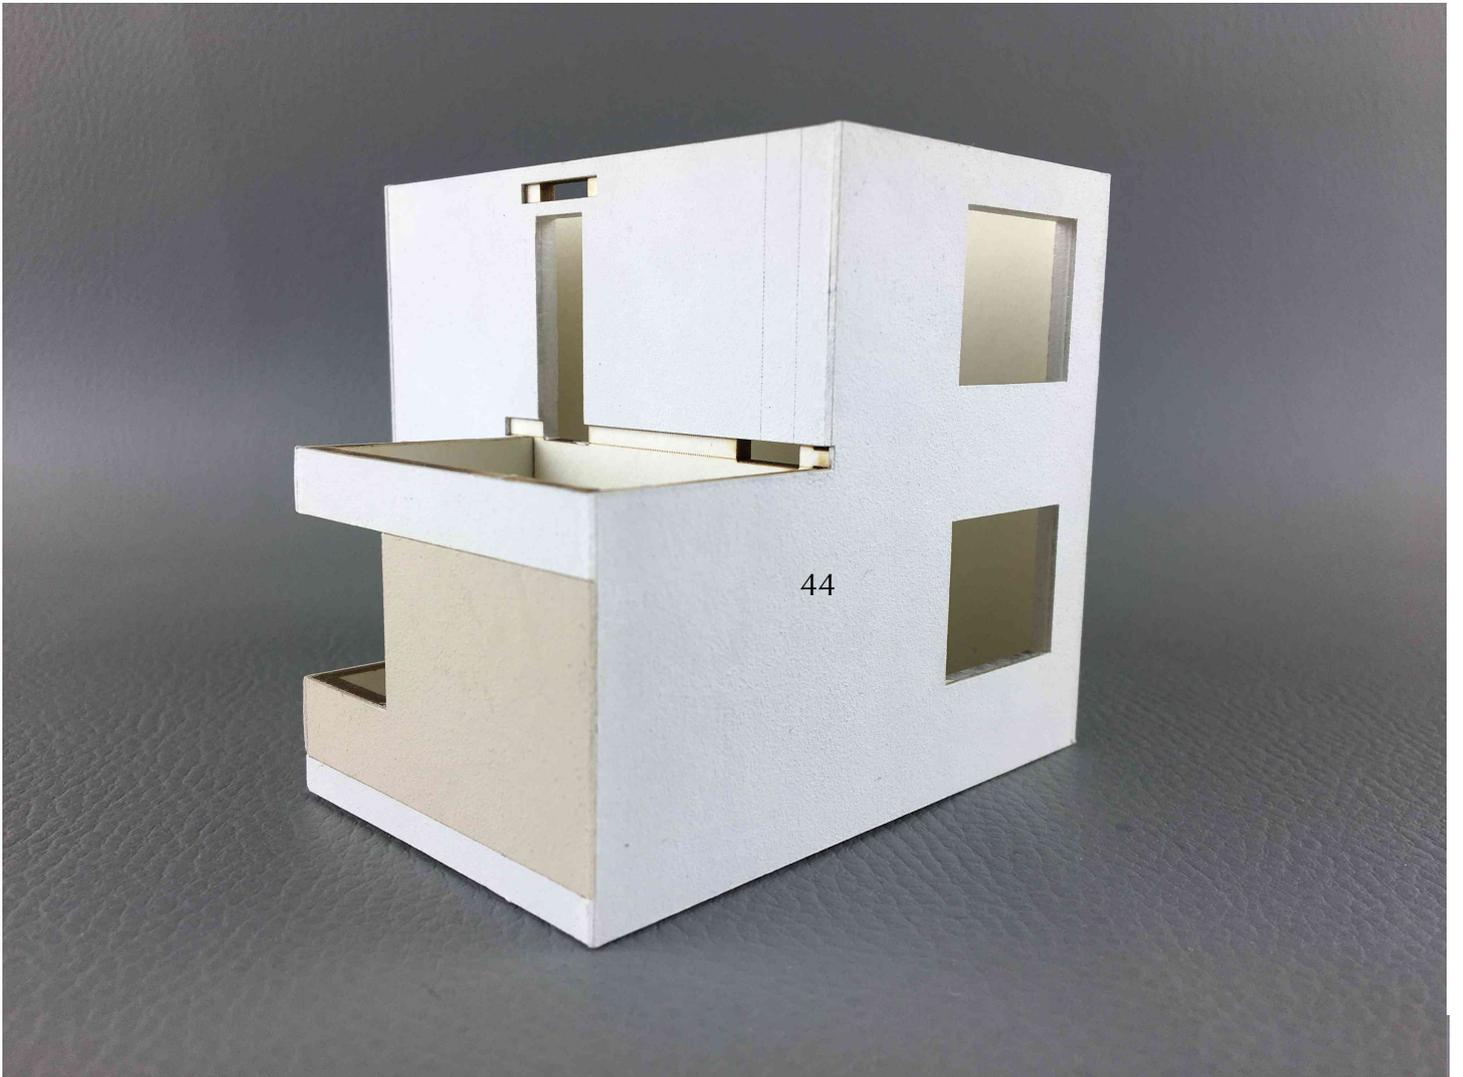


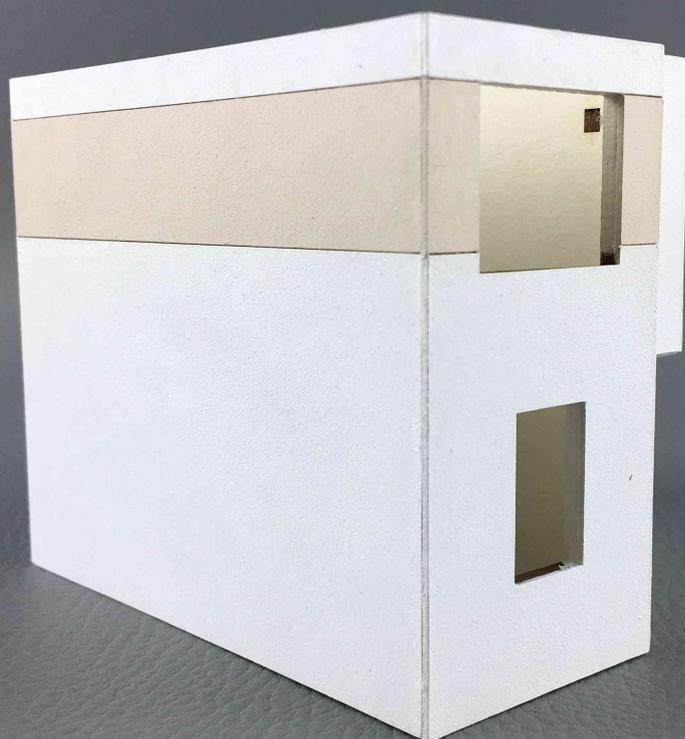

6 Peignez-les en blanc les huisseries, ainsi que les éléments 17 et 18 qui composent l'escalier, et les bordures de fenêtres. Puis collez-les sur le bâtiment.



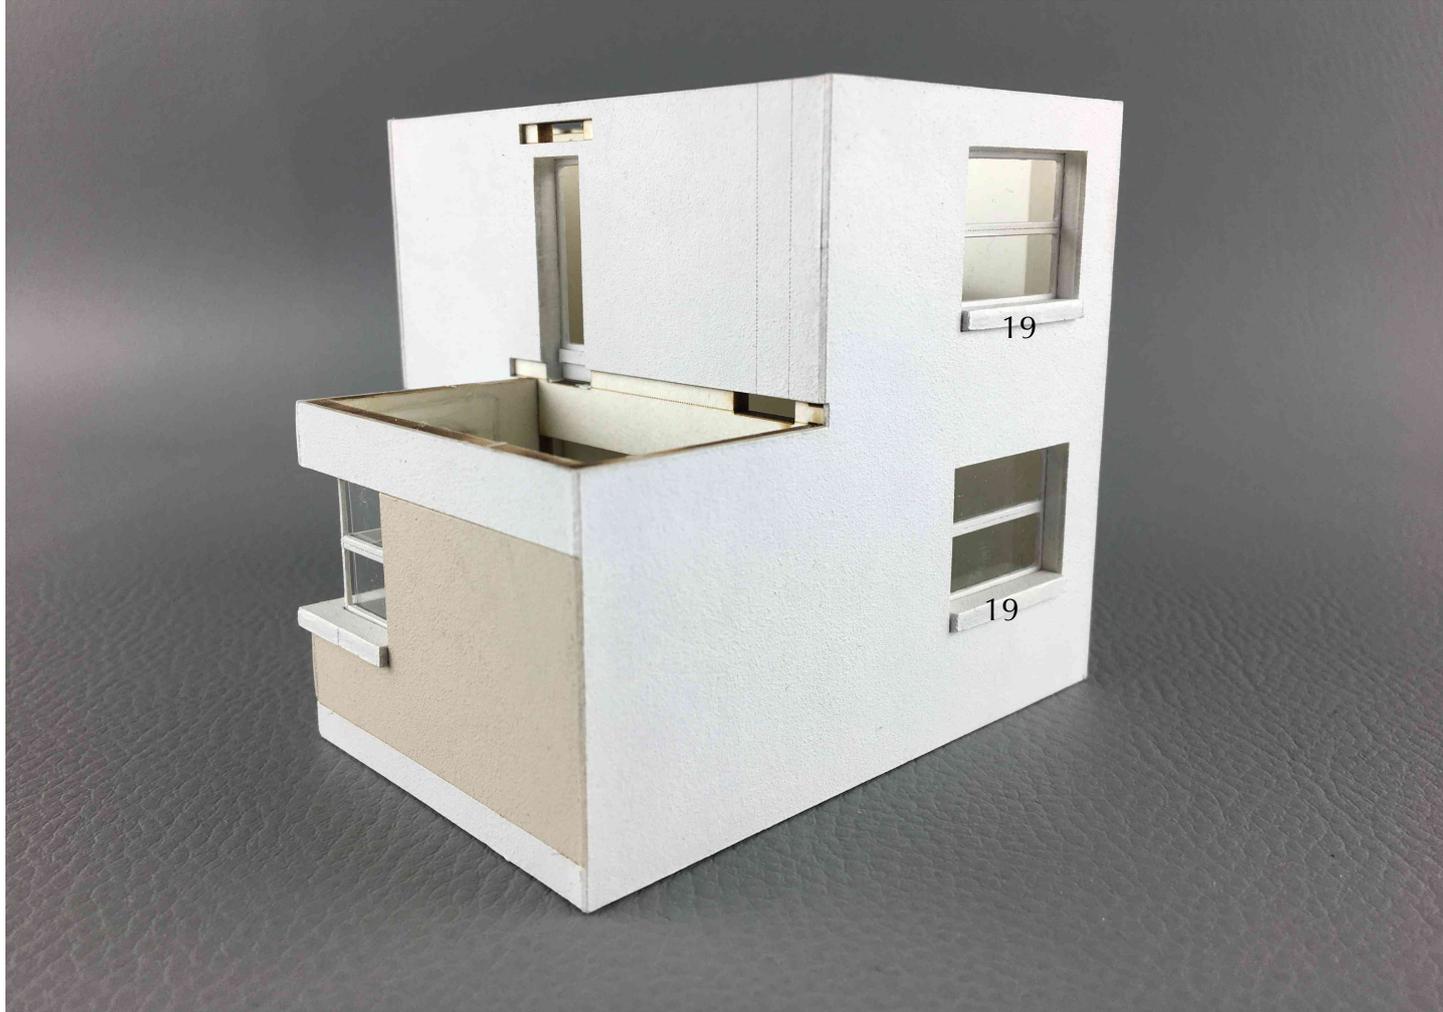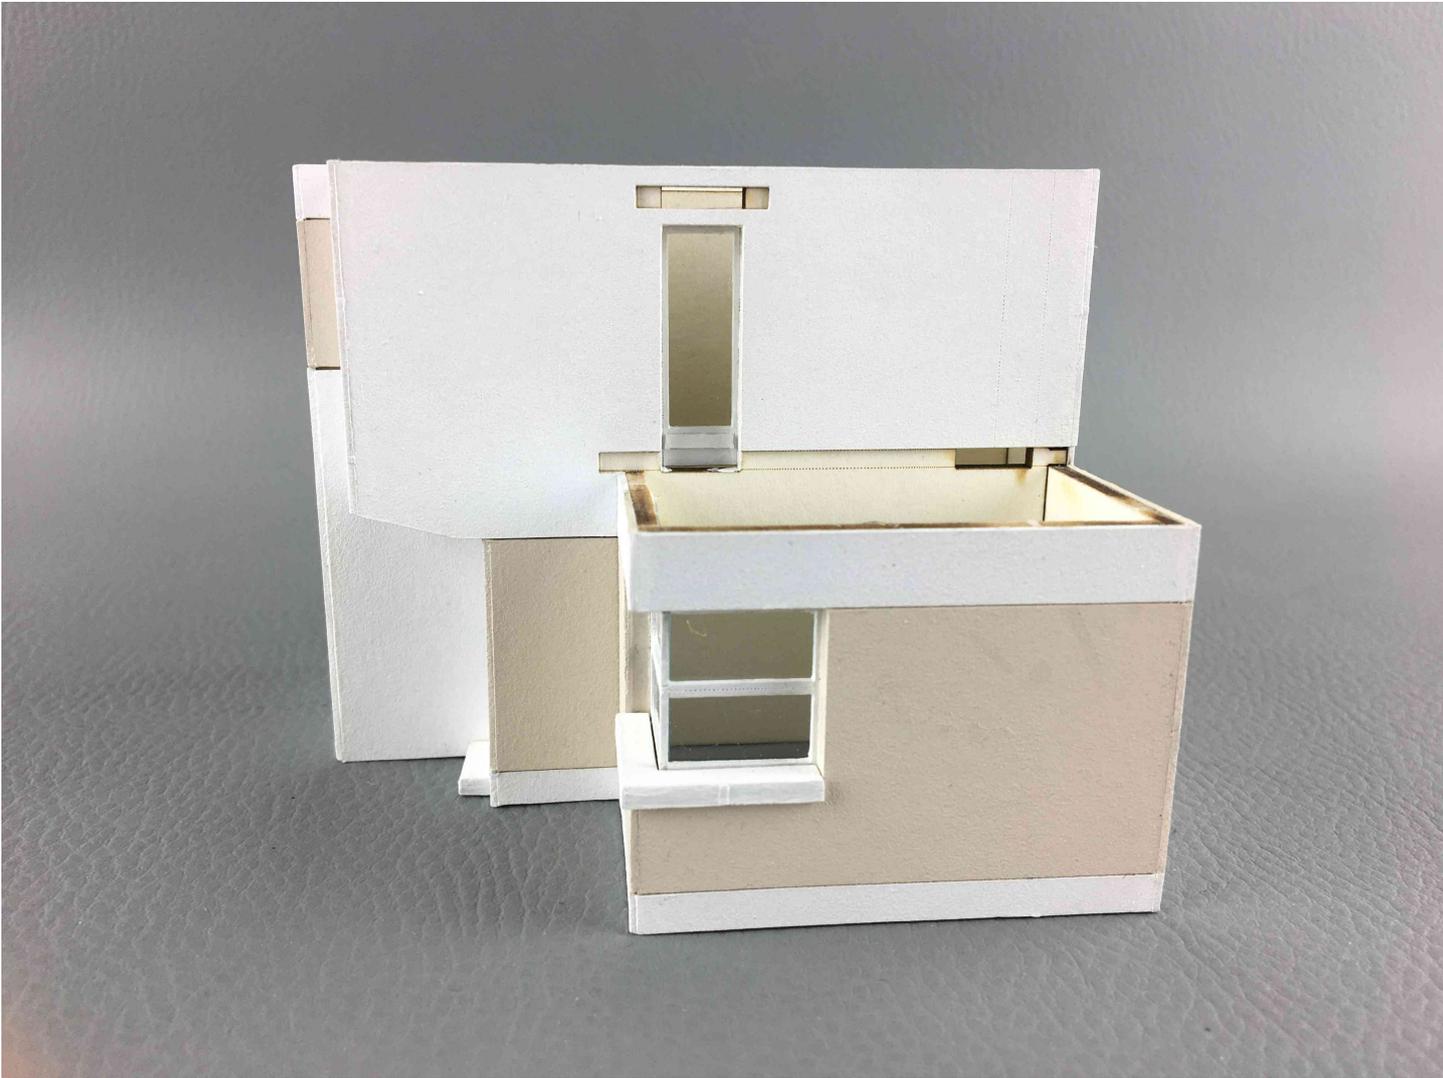

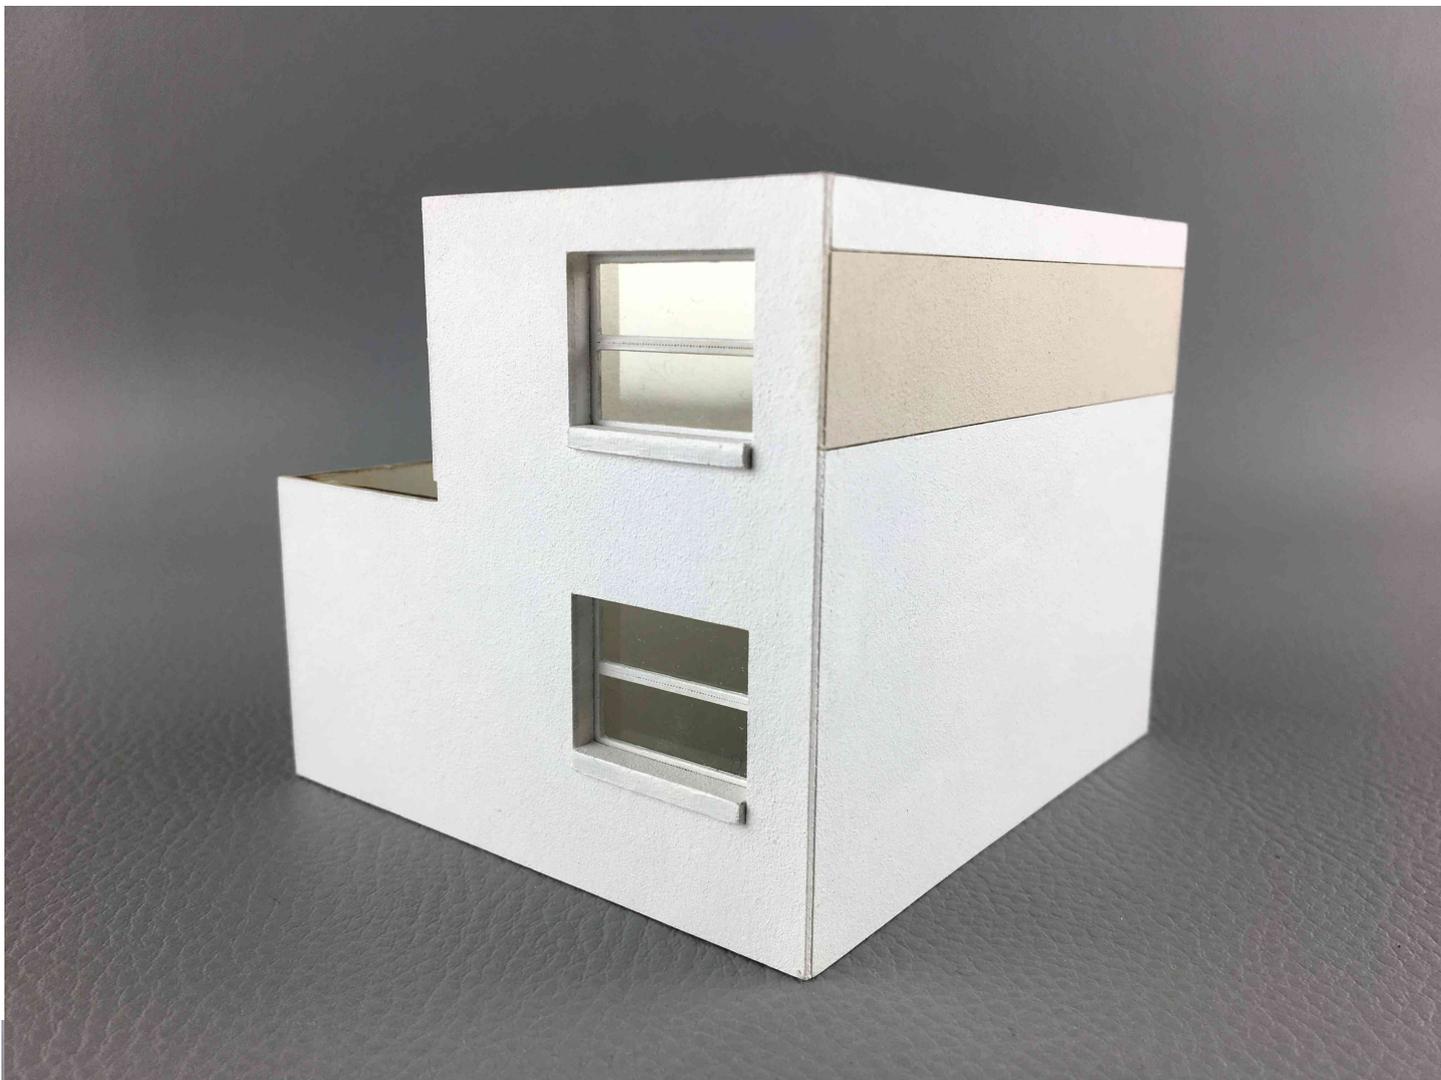


N'oubliez pas de mettre du film plastique transparent à l'intérieur afin d'imiter les vitres.








7 Peignez-les blanc la toiture et la terrasse, puis collez-les sur le bâtiment. Je vous conseille également de peindre la bordure affleurante du carton-bois.

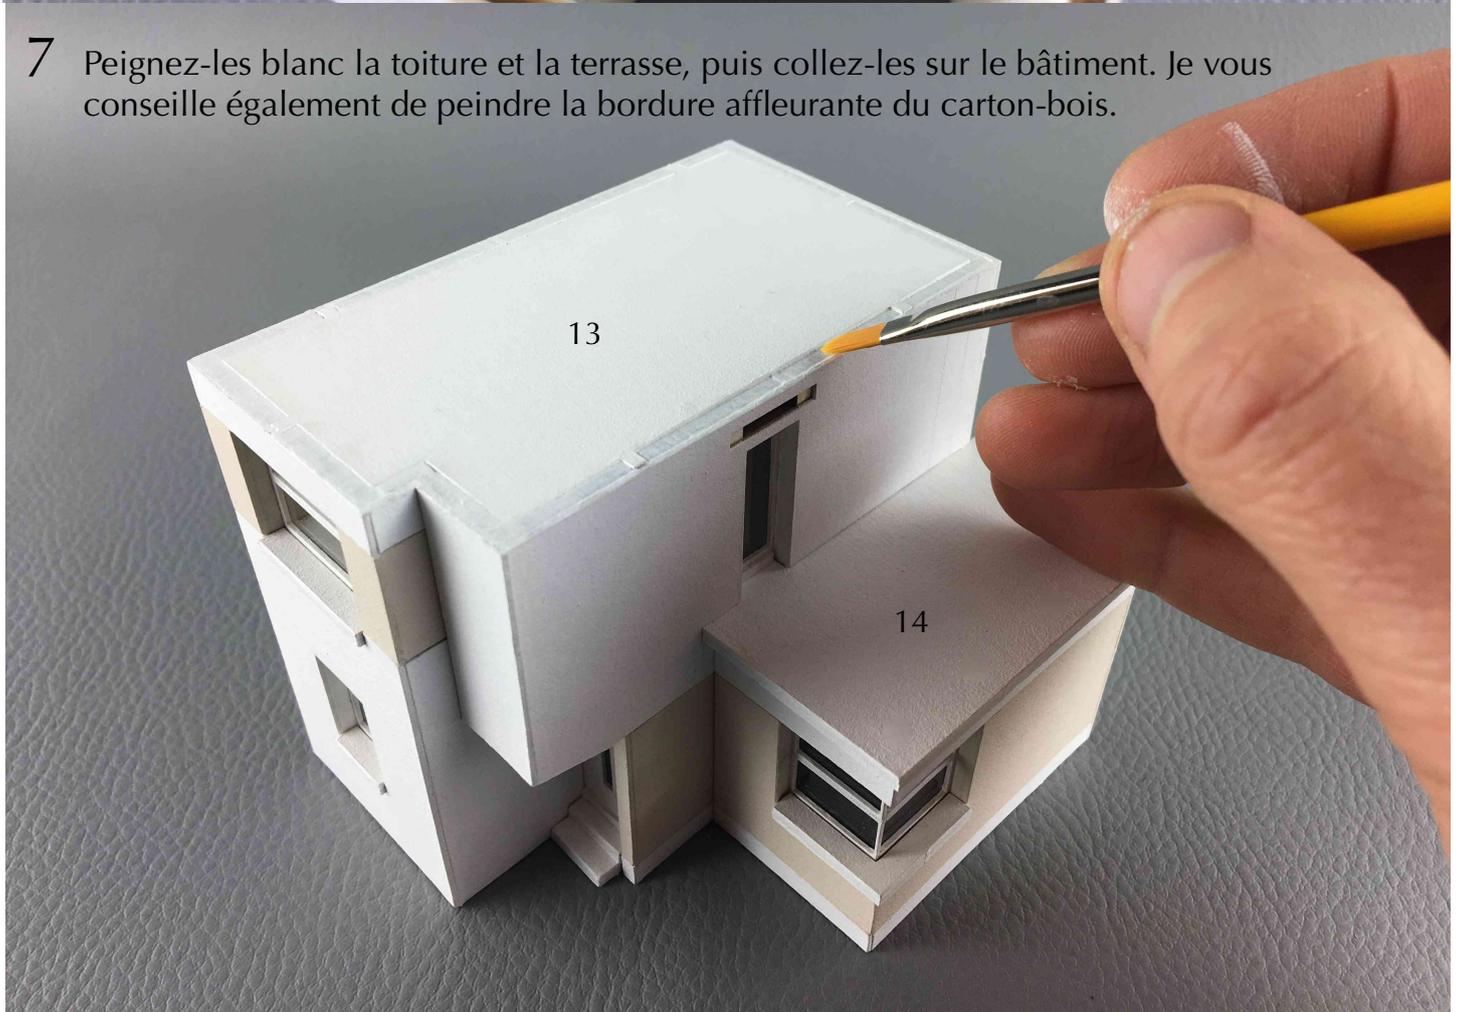



8 Peignez en blanc la bordure de la toiture, le toiton de la porte de la terrasse, et les éléments des cheminées. Collez toutes ces pièces sur le bâtiment.


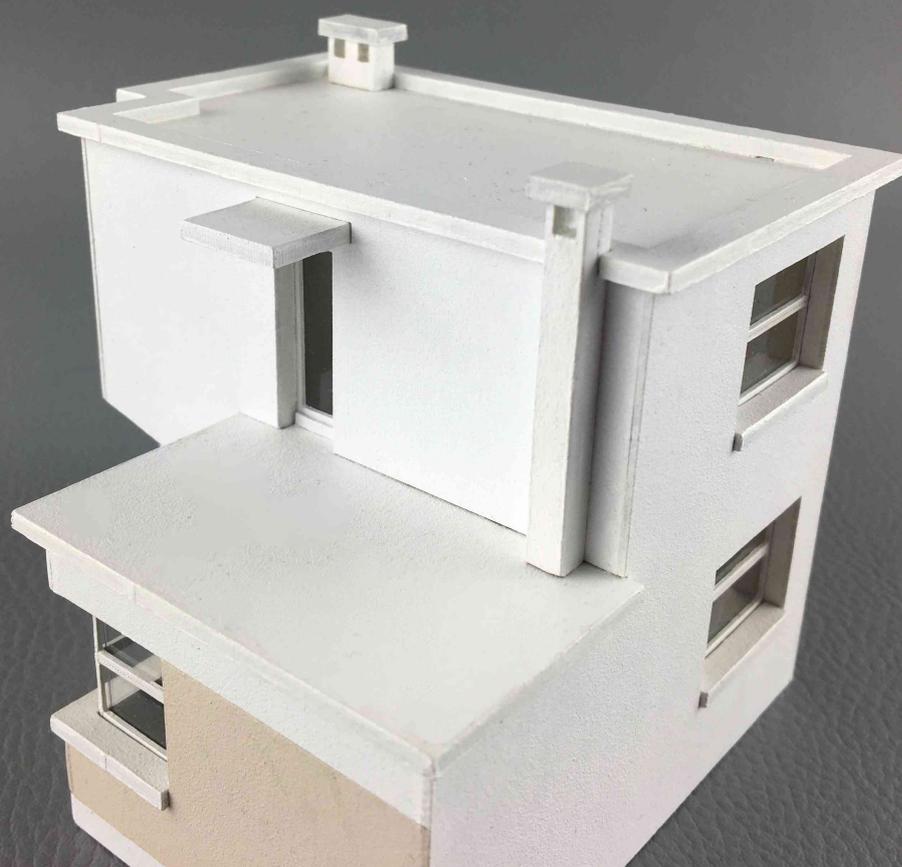


9 Collez les pièces 15, 23, 42 et 43 qui composent le garde-corps de la terrasse.

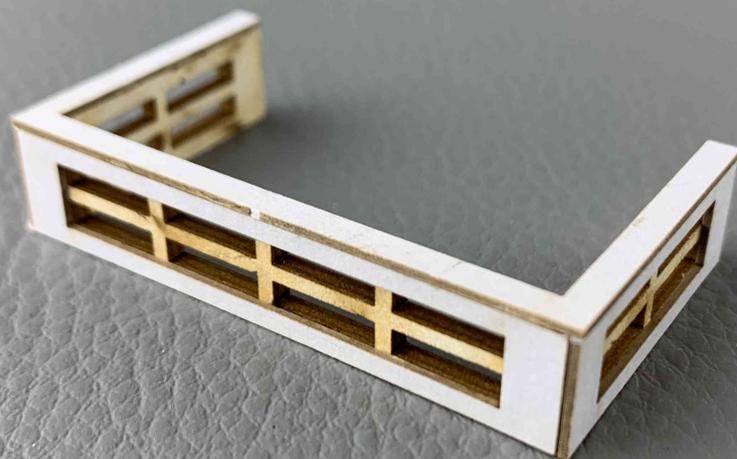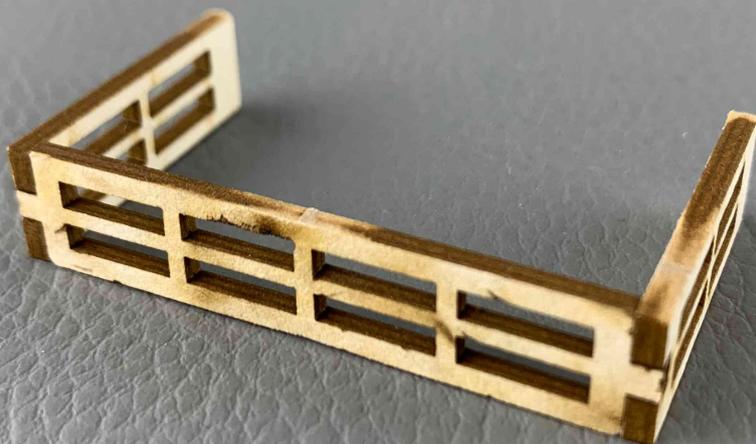

10 Peignez le garde-corps en blanc, puis fixez-le sur la terrasse.

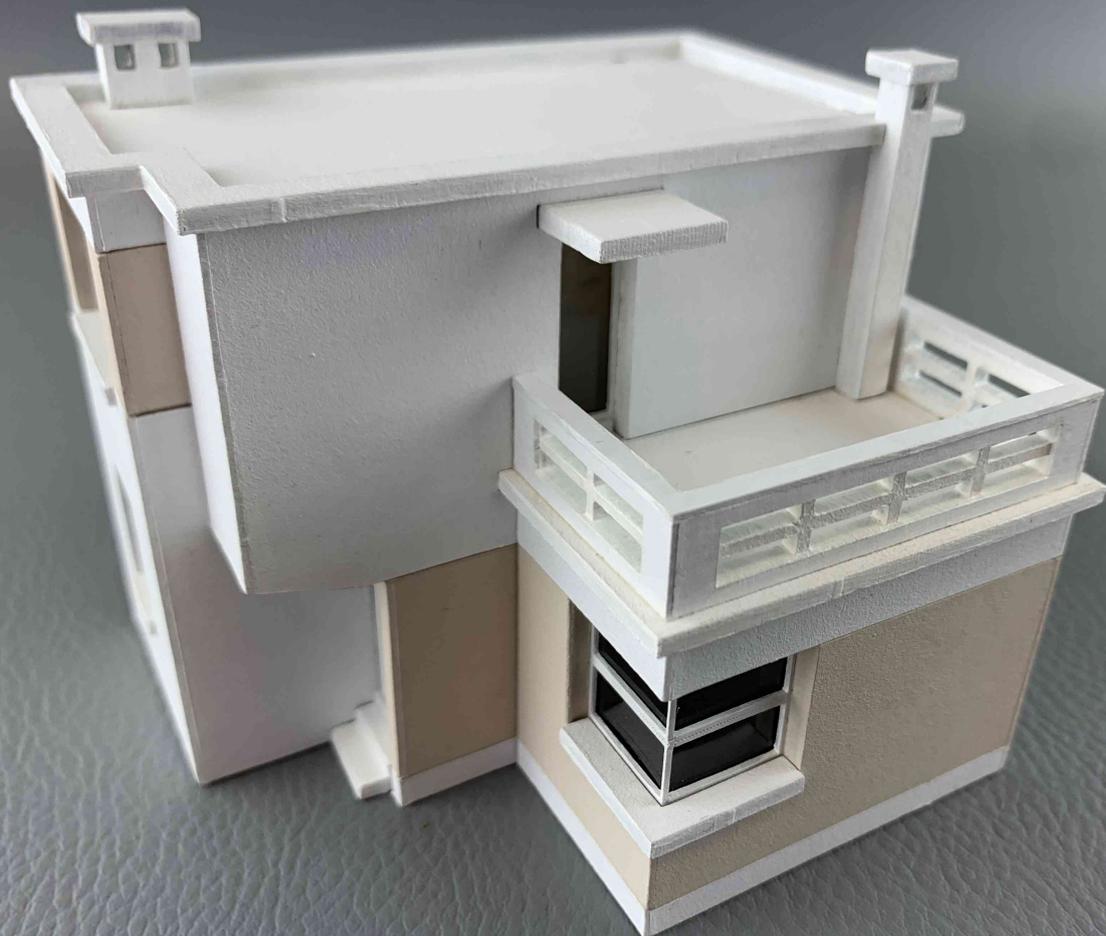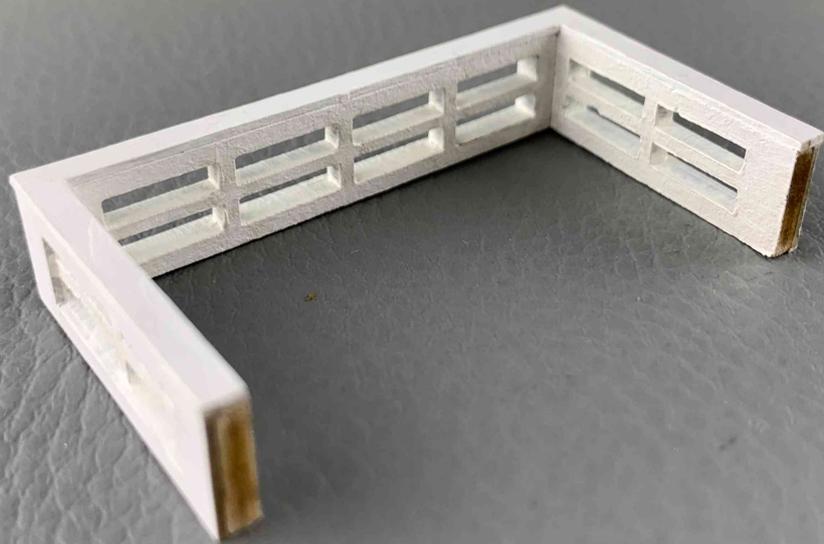

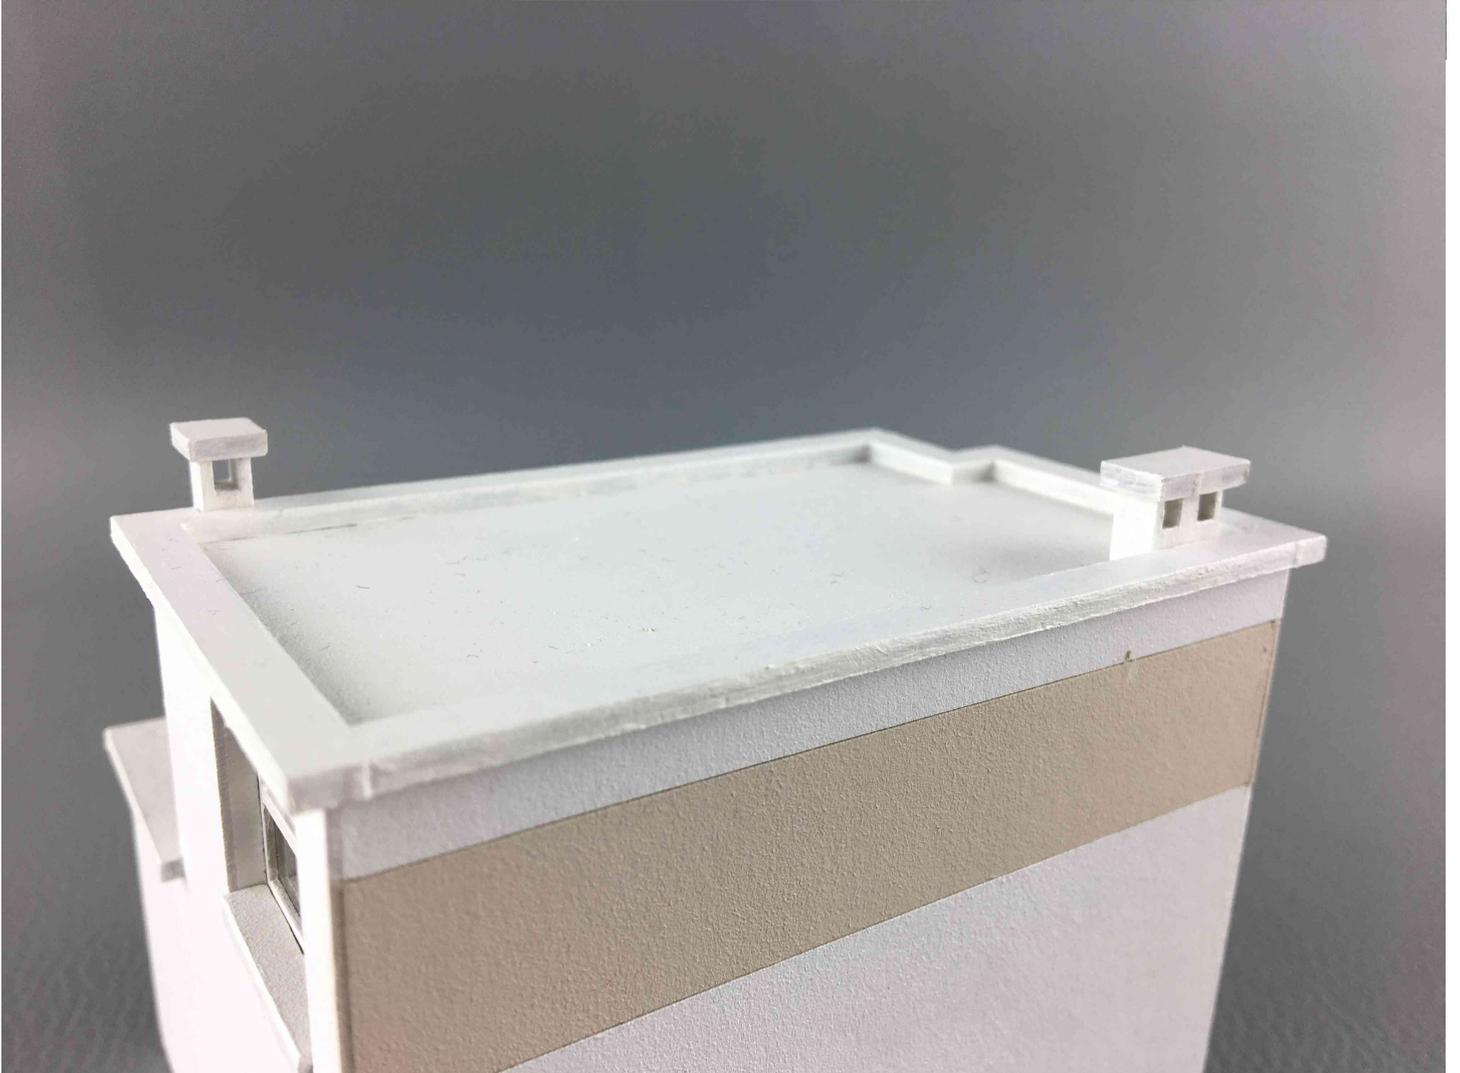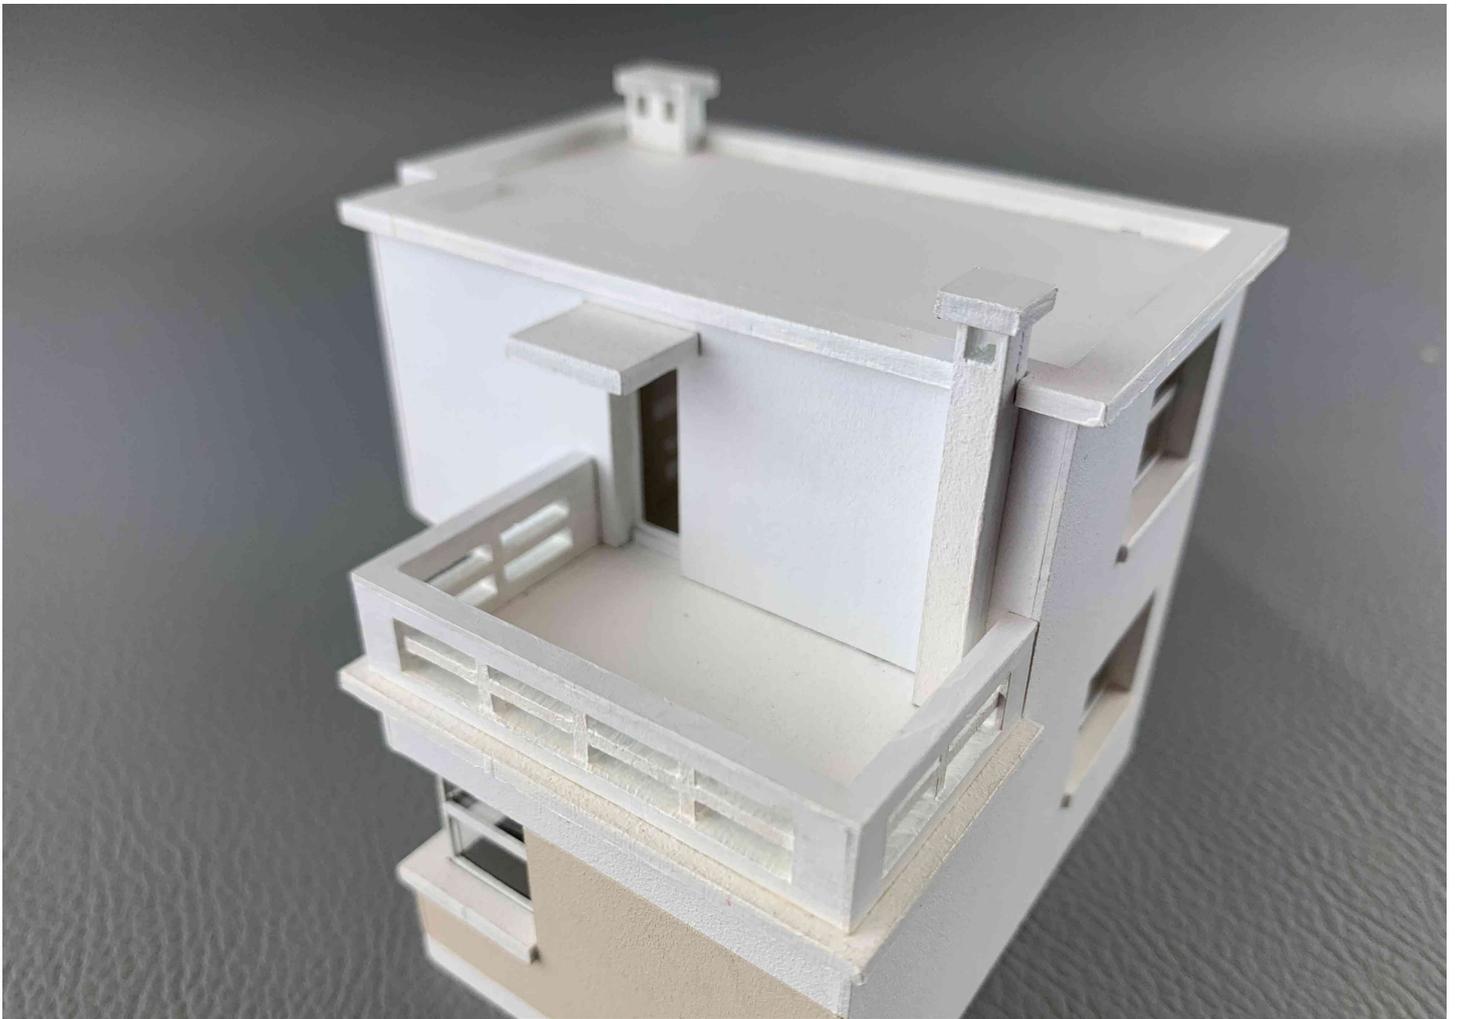

11

Pour finir, patinez légèrement à la terre à décor noire la maison. Il ne vous reste plus qu'à lui trouver un écrin pour la mettre en valeur !

